
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКИ LIGHT TWIN, LIGHT GLASS TWIN, LIGHT GLASS TOUCH TWIN WK-7

Производитель:
Производственно-торговое предприятие
«АКРО» полное товарищество
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
www.akpo.pl
Завод:
06-430 Sońsk; ul. Ciechanowska 26
тел.: (0-23) 671-34-70
факс: (0-23) 671-34-72


Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с правильным выбором. Наше оборудование разработано и производится для того, чтобы удовлетворить ваши ожидания и, безусловно, украсить интерьер современной кухни. Мы убеждены, что кухонные вытяжки АКРО, изготовленные из высококачественных материалов, будут отвечать всем вашим требованиям. Перед тем, как приступить к установке и пользованию вытяжкой, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием данного руководства, а также с правилами безопасности.

WK-7 ***LIGHT TWIN***

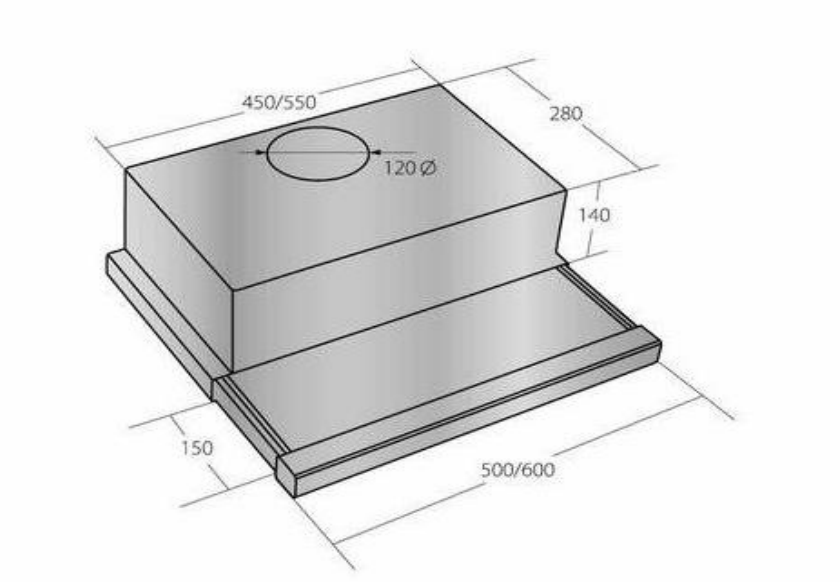

WK-7 LIGHT GLASS TWIN, LIGHT GLASS TOUCH TWIN

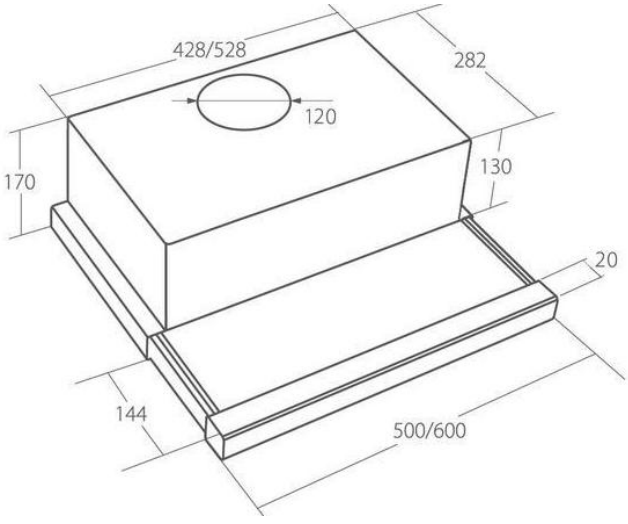

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кухонная вытяжка типа WK-7 LIGHT TWIN, LIGHT GLASS TWIN и LIGHT GLASS TOUCH TWIN спроектирована для очищения воздуха от кухонных испарений в режиме отвода (воздуховоды выводятся наружу) или в режиме поглощения (внутренняя циркуляция с использованием угольных фильтров). Она устанавливается над газовой или электрической кухонной плитой, имеет независимое освещение и вытяжную турбину с возможностью установки одной из трех или пяти (WK-7 LIGHT GLASS TOUCH TWIN) скоростей вращения.

Примечание:

Сохраните кассовый чек вместе с гарантийным талоном с печатью для потенциальной рекламации. Без этих документов гарантия недействительна. Производитель не несет ответственности за убытки и ущерб, причиненные в связи с установкой и использованием, несоответствующим указаниям, содержащимся в настоящем руководстве.

.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП: WK-7
Номинальное напряжение	230 В - 50 Гц
Суммарная мощность	225 Вт Light Twin, 270 Вт Light Glass Twin; 203,6 Вт Light Glass Touch Twin
Мощность двигателя	2x100 Вт
Мощность освещения	25 Вт Light Twin, 2x35 Вт Light Glass Twin ; 2x1,8 Вт Light Glass Touch Twin
Максимальная производительность	650 $м^3$/ч
Оборудование класса	второго
Вид работы	непрерывный, под контролем

3. УСТАНОВКА

3.1 УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Вытяжка WK-7 LIGHT TWIN, LIGHT GLASS TWIN и LIGHT GLASS TOUCH TWIN может работать в двух режимах:

1) Отвода (рис. 3a) – отвод воздуха наружу дома благодаря соединению вытяжки жесткой трубой из пластмассы Ø120 мм с вентиляционным каналом.
2) Поглощения (рис. 3b) – внутренняя циркуляция воздуха, с использованием двух угольных фильтров (рис.2).



Рис. 1



Рис. 2

При внутренней циркуляции обязателен монтаж двух угольных фильтров (рис. 2). Очищенный фильтрами воздух возвращается в помещение через выпускное отверстие. Угольные фильтры необходимо менять не реже, чем раз в 3 месяца (в зависимости от интенсивности готовки).
Если вытяжка смонтирована как отвод, необходимо установить обратный клапан (рис.1) с двумя откидными клапанами, которые делают невозможным возврат воздуха из вентиляционного канала. На обратный клапан монтируется труба, отводящая воздух.

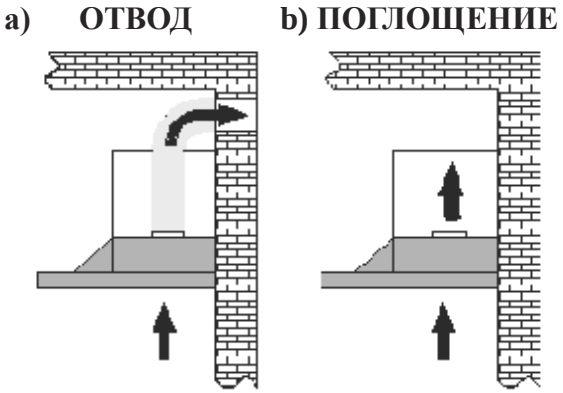


Рис. 3

Вытяжки WK-7 LIGHT TWIN, LIGHT GLASS TWIN и LIGHT GLASS TOUCH TWIN снабжены двойной турбиной (рис. 4)



Рис. 4

3.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Перед подключением вытяжки к электрической сети необходимо проверить, отвечают ли напряжение и частота тока питания данным, указанным на щитке электроприбора. Вытяжка должна быть подключена к легко доступной розетке. Недопустимо устранение вилки и непосредственное подключение вытяжки к электрической сети. Вытяжку необходимо подключить к электрической сети после настоящего монтажа.

4. МОНТАЖ

Расстояние «А» между самой нижней частью вытяжки, находящейся над кухонной плитой, и поверхностью, поддерживающей посуду для приготовления блюд, должно составлять мин. 65 см для газовой плиты (рис. 5).
Во время монтажных работ необходимо соблюдать действующие правила, касающиеся отведения воздуха. Для достижения оптимального отвода воздуха необходимо использовать жесткую трубу из пластмассы сечением мин. 120 мм.

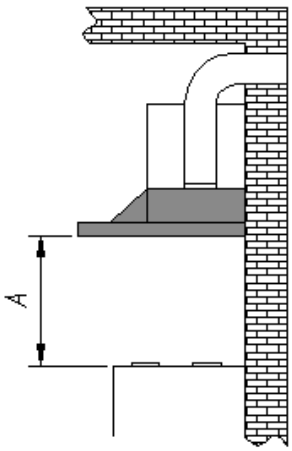


Рис. 5

4.1. МОНТАЖ КОРПУСА ВЫТЯЖКИ

- Демонтировать алюминиевый жироулавливающий фильтр
- Приложить корпус вытяжки к стене, сохраняя минимальное расстояние 65 см от нижнего края вытяжки до поверхности, поддерживающей посуду для приготовления блюд на кухонной плите (рис. 5)
- Отметить на стене расстояние между монтажными отверстиями (рис. 6)
- Просверлить отмеченные на стене отверстия, используя сверло диаметром, соответствующим приложенным дюбелям вместе с шурупами
- Вбить дюбели, а потом прикрутить к стене корпус вытяжки (вытяжку также можно прикрепить к шкафчику четырьмя шурупами (рис.7)),
- Установить алюминиевый жироулавливающий фильтр.

Монтажные отверстия на задней панели вытяжки



Рис. 6

монтажные отверстия для шкафчика

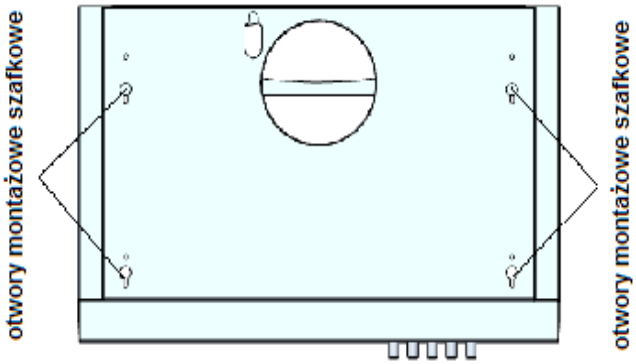


Рис. 7

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вытяжка WK-7 LIGHT TWIN и LIGHT GLASS TWIN снабжена кнопочным управлением (рис. 8)



A **B** **C** **D** **E** **F**

Рис. 8

Управление (рис. 8):
A – включение и выключение освещения
B – включение I скорости роботы турбины
C – включение II скорости роботы турбины
D – включение III скорости роботы турбины
E – выключение роботы турбины
F – лампочка, сигнализирующая о работе турбины

Вытяжка LIGHT GLASS TOUCH TWIN снабжена электронным сенсорным управлением с дисплеем (рис. 9)



A B C D E

Рис. 9

Управление (рис. 9):
A – таймер
B – минус
C – дисплей
D – плюс
E – освещение

1. Управление работой турбины

- Кнопка PLUS позволяет включать вытяжки и увеличивать скорости работы турбины (5 ступеней).
- Удержание кнопки PLUS устанавливает последнюю ступень (Турбо режим).
- Кнопка МИНУС позволяет уменьшить установленную скорость до выключения вытяжки.
- Удержание кнопки МИНУС выключает вытяжку.

2. Управление освещением

- Кнопка ОСВЕЩЕНИЕ включает/выключает свет.

3. Временной выключатель вытяжки

Возможно установить время выключения вытяжки от 10 до 60 мин. Для этого:

- Включите вытяжку и установите скорость работы
- Нажмите кнопку ТАЙМЕР
- Цифра на индикаторе мигает, сигнализируя активацию режима установки времени
- Нажимая ТАЙМЕР, выберите желаемое время задержки выключения вытяжки от 10 до 60 мин. (цифра «1» = 10 мин., «2» = 20 мин. и т. д.)
- Спустя 2 секунды светодиод под кнопкой ТАЙМЕР начинает мигать, сигнализируя начало работы таймера
- По истечении установленного времени задержки турбина и освещение выключаются.

4. Сброс таймера фильтра

В связи с необходимостью периодической замены/очистки угольного/ алюминиевого фильтров была запрограммирована функция измерения времени, оставшегося до замены/очистки фильтра. Спустя 200 часов работы турбины мигающие светодиоды сигнализируют о необходимости замены/очистки фильтров. Сброс таймера происходит путем одновременного удерживания в течение 2 сек. кнопок ОСВЕЩЕНИЕ и ТАЙМЕР.

5. Функция блокировки сенсорных кнопок во время очистки стекла вытяжки.

Включается путем удерживания в течение 2 секунд кнопки ТАЙМЕР.
Чтобы разблокировать клавишу, необходимо удерживать ту же самую кнопку.

6. Пульт дистанционного управления

Вытяжкой WK-7 LIGHT GLASS TOUCH DUO можно управлять с помощью пульта дистанционного управления (рис. 10).

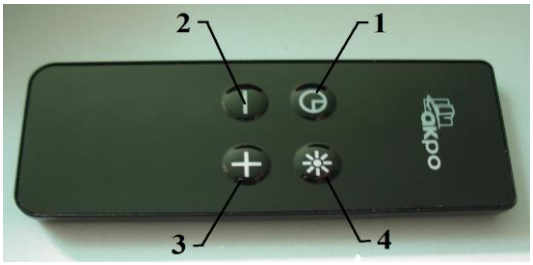


Рис .10

Определение кнопок (рис. 10)

1 – ТАЙМЕР
Включает временной выключатель вытяжки.
2 – МИНУС
Уменьшает скорости работы турбины до выключения.
3 – ПЛЮС
Включает турбину и увеличивает скорости работы турбины.
4 – ОСВЕЩЕНИЕ
Включает и выключает освещение.

Функция выключения пульта дистанционного управления:

1. Отключить питание вытяжки.
2. Снова подключить питание вытяжки. После повторного подключения вытяжки функция включения или выключения пульта будет активна в течение 30 секунд.
3. Придержать кнопку МИНУС (-) до момента, когда на дисплее отобразится буква r с точкой (r.)
4. Если есть точка около буквы r (r.), это означает, что пульт дистанционного управления активен, если же возле буквы r нет точки (r) это означает, что пульт неактивен.
5. Изменение осуществляется с помощью кнопки ПЛЮС (+).
6. Запись настроек осуществляется с помощью кнопки освещения (☼).
7. После внесенных изменений необходимо отключить вытяжку от питания, а потом подключить ее снова.

Скорости работы турбины

Самая низкая и средняя скорости используются в нормальных условиях и при малой интенсивности испарений, самая высокая скорость применяется при высокой концентрации испарений, например, при жарке. Учитывайте это, чтобы включать вытяжку на соответствующей скорости. Это повышает эффективность работы вытяжки.

6. ОЧИСТКА И УХОД

Регулярное техническое обслуживание и очистка обеспечит высокую производительность и надежность вытяжки, продлевая одновременно её срок службы. Обратите особое внимание на то, чтобы жировые фильтры и фильтры с активированным углем заменялись в соответствии с рекомендациями производителя.

6.1. ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Вытяжка снабжена алюминиевым фильтром (рис. 11), который необходимо очищать в зависимости от интенсивности приготовления пищи, но не реже, чем раз в месяц. Для очистки алюминиевого фильтра его необходимо демонтировать и промыть теплой водой с добавлением средств, растворяющих жир, или в посудомоечной машине, установив его вертикально. Во время очистки алюминиевого фильтра необходимо обратить внимание на то, чтобы не повредить сетку. После того, как фильтр промыли и просушили, его необходимо снова смонтировать в вытяжке.
Если алюминиевый фильтр не очищается регулярно, в режиме работы поглощения быстрее изнашивается вытяжка и теряет производительность.

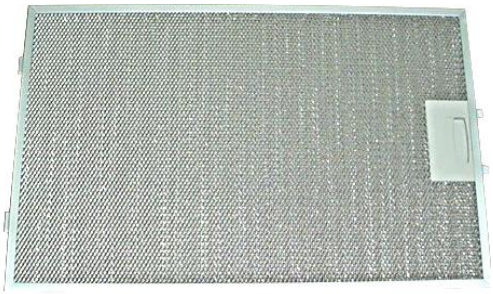


Рис. 11

6.2. УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

В течение работы вытяжки в режиме внутренней циркуляции угольный фильтр улавливает все запахи, связанные с приготовлением пищи. Угольные фильтры не подлежат восстановлению или очистке, их необходимо заменять на новые не реже одного раза в 3 месяца или чаще, в случае интенсивной эксплуатации

вытяжки.

Замена угольного фильтра

1. Отсоединить вытяжку от сети электропитания.
2. Вынуть алюминиевый жироулавливающий фильтр.
3. Снять угольные фильтры, находящиеся внутри вытяжки на корпусе двигателя (рис. 12).
4. Установить новые фильтры на корпус турбины двигателя и для предотвращения сдвига - повернуть.



Рис. 12

6.3. ОСВЕЩЕНИЕ

Осветительная система состоит из двух галогеновых лампочек мощностью 35 Вт каждая (рис. 13) в вытяжках LIGHT GLASS TWIN, двух SMD светодиодов мощностью 1,8 Вт каждый (рис. 14) в вытяжке LIGHT GLASS TOUCH TWIN и из одной лампочки мощностью в 25 Вт (рис. 15) в моделях LIGHT DUO.



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15

Замена лампочек

1. Отключите вытяжку от электросети
2. Прижмите лампочку и поверните ее примерно на 45 ° против часовой стрелки
3. Удалите старую лампу
4. Вставьте новую лампочку, действуя в обратном порядке
5. Подключите вытяжку к электросети.

.

Для замены обыкновенной лампочки (рис. 15)

1. Отключите вытяжку от электросети
2. Откройте экраны жировых фильтров
3. С внутренней стороны корпуса вытяжки выкрутите лампочку
4. Вкрутите новую лампочку (не более 25 Вт, см. щиток)
5. Вставьте жировые фильтры
6. Подключите вытяжку к электросети.

6.4. ОЧИСТКА

Перед очисткой необходимо отключить кабель питания из розетки. Для очистки внешних поверхностей вытяжки необходимо использовать влажную тканевую салфетку с неагрессивным чистящим средством. Можно использовать мягкие моющие средства, такие как жидкое средство для мытья посуды, жидкое средство для мытья стекол.
Средства для снятия камня и жидкие средства для мытья сантехнических приспособлений могут стать причиной повреждения металла или лакированных поверхностей, и потери гарантии.

ВНИМАНИЕ:

1. **Если очистка и уход не выполняются согласно инструкции, существует риск возникновения пожара.**
2. **В случае эксплуатации газовой плиты нельзя оставлять открытый огонь.**
3. **Электроприбор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями.**
4. **Прибор не предназначен для развлечения детей.**
5. **Воздух из вытяжки не должен выводится в дымовой канал, предназначенный для отведения продуктов сгорания оборудования, сжигающего газ или другое топливо.**
6. **В случае повреждения несъемного кабеля питания, он должен быть заменен специальным кабелем или комплектом, предлагаемым производителем или специальным ремонтным предприятием.**
7. **Производитель не несет ответственности за несоблюдение правил, касающихся установки и ухода, а также неправильной эксплуатации вытяжки.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Наружные части могут быть горячими во время приготовления пищи на кухонной плите.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Срок службы прибора 10 лет.

ВНИМАНИЕ! По истечении срока службы вытяжки изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной, так как из-за естественного старения материалов и износа составных частей значительно увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Вытяжка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствия у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с вытяжкой.

Сертификат соответствия №ТС RU C-PL.АЛ16.В.01249