







# Инструкция



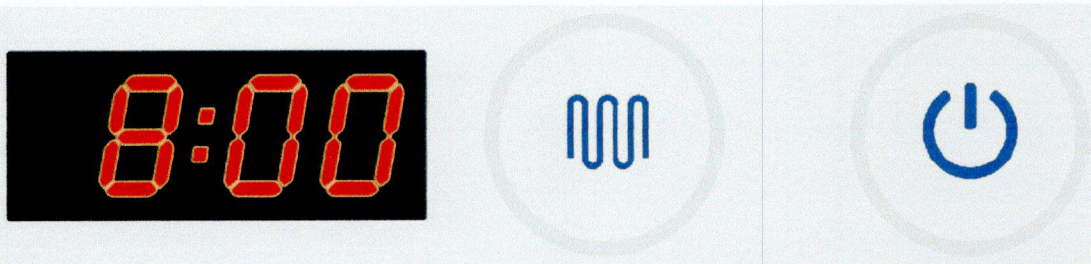


## 1. Настройка часов

Для настройки часов, одновременно нажмите кнопки  и .


После того как цифры часов будет мерцать, нажмите один раз кнопку  для очередной смены часовой цифры, при удерживании кнопки  происходит быстрая смена часовой цифры


После выбора часовой цифры нажмите кнопку  для перехода к минутным цифрам:

После того как цифры минут будет мерцать, нажмите один раз кнопку  для очередной смены минутных цифр, при удерживании кнопки  происходит быстрая смена минутных цифр.

После настройки часов нажмите кнопку  для установки выбранного времени, либо через 4 секунды выбранное время установится автоматически.

## 2. Описание кнопок

Кнопка  выполняет функцию включение/выключения подогрева. Синяя подсветка кнопки подогрев выключен, белая подсветка кнопки подогрев включен.

Кнопка  выполняет функцию включение/выключения подсветки (LED). Синяя подсветка кнопки LED выключен, белая подсветка кнопки LED включен.