Weissgauff

Вытяжка

Weissgauff

Cetus 50 PB WH
Cetus 50 PB BL
Cetus 60 PB WH
Cetus 60 PB BL





Руководство по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за доверие и покупку нашего продукта. Данное устройство было разработано, чтобы удовлетворить Ваши ожидания с точки зрения функциональности и эстетики. Эта вытяжка, безусловно, будет не только функциональным устройством, но и декоративным элементом для любой кухни. Надеемся, что она прослужит Вам долгие годы.

Прежде чем приступить к установке вытяжки, внимательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции. Благодаря этому Вы избежите ошибок при установке и проблем с работой вытяжки.

Вытяжка предназначена для использования в индивидуальном хозяйстве, она используется для устранения испарений и запахов, образующихся при приготовлении блюд.

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной установкой или неправильным использованием данного устройства.

⚠ **- Внимание, обратите особое внимание на выделенную запись.**

Общие меры предосторожности

- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
- Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации для получения подробной информации об установке, сборке и обслуживании вытяжки.
- Вытяжка может внешне отличаться от изображений, показанных на рисунках в данном руководстве, но инструкции по использованию, обслуживанию и установке вытяжки остаются неизменными.
- Не вносите никаких электрических или механических изменений в вытяжку.
- Не подключайте устройство к сети до завершения установки.
- Все операции по сборке и техническому обслуживанию должны выполняться в защитных перчатках.
- Не используйте вытяжку без правильно установленного фильтра.
- Установка, не соответствующая инструкции по эксплуатации, может привести к поражению электрическим током.
- Запрещается использовать открытый огонь под вытяжкой.
- Блюда, приготовленные на основе жира, должны находиться под постоянным контролем, так как перегретый жир может легко воспламениться.
- Воздух, всасываемый через вытяжку, не должен отводиться в дымоход, используемый для отвода дыма от устройств, сжигающих газ или другое топливо (это не относится к вытяжкам в режиме рециркуляции).

- Если в хозяйстве, кроме вытяжки, используются другие устройства с неэлектрическим питанием (например, печи на жидком топливе, проточные нагреватели, термальные ванны), необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений (приток свежего воздуха).
- Не вынимайте вилку из розетки, дергая за шнур питания.
- Шнур питания не должен касаться горячей поверхности.
- Не используйте устройство, если шнур питания поврежден.
- Поврежденный сетевой шнур может быть заменен только в авторизованном сервисном центре Weissgauff.
- Вытяжку следует очищать как внутри, так и снаружи не реже одного раза в месяц или каждые 35 часов работы вытяжки. Каждый раз перед очисткой вытяжки необходимо отключить питание (вынуть вилку питания или выключить предохранители).
- Это оборудование может использоваться детьми в возрасте не менее 8 лет, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта и знаний об оборудовании, при условии надзора или инструктажа по безопасному использованию оборудования, а также понимания сопутствующих опасностей при использовании устройства.
- Дети не должны играть с вытяжкой.
- Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Использование винтов или крепежных деталей в нарушение инструкций может привести к поражению электрическим током.

⚠ВНИМАНИЕ: Доступные части могут быть горячими во время приготовления пищи под вытяжкой.

Защита окружающей среды



Рис. А



Рис Б

Это устройство было разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно использовать повторно. Символ перечеркнутого контейнера для отходов, размещенный на изделии (рис. А), означает, что изделие подлежит выборочному сбору в соответствии с положениями Директивы 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета.

Если на изделии размещен символ перечеркнутого контейнера для отходов (рис. Б), это означает, что в изделии содержатся батареи, подлежащие выборочному сбору в соответствии с положениями Директивы 2006/66/ЕС Европейского парламента и Совета.

Такая маркировка информирует о том, что электрическое и электронное оборудование и аккумуляторы (при их наличии) по истечении срока их эксплуатации нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Пользователь обязан вернуть бывшее в употреблении оборудование и аккумуляторы (при наличии) операторам пунктов приема отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторов. Операторы пунктов приема, включая местные пункты приема, магазины и муниципальные образования, создают соответствующую систему, позволяющую переработать это оборудование и аккумуляторы (если таковые имеются). Надлежащая утилизация отработанного оборудования и аккумуляторов (при их наличии) способствует предотвращению вредных для здоровья человека и окружающей природной среды последствий, возникающих в результате возможности наличия в оборудовании и аккумуляторах опасных компонентов и ненадлежащего хранения и переработки такого оборудования и аккумуляторов. Домохозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, включая переработку отработанного оборудования, на этом этапе формируются отношения, которые влияют на сохранение общего блага, которым является чистая природная среда. Домохозяйства также являются одним из крупнейших пользователей бытовой техники, и ее рациональное использование на данном этапе влияет на извлечение вторичного сырья. За неправильную утилизацию этого продукта могут быть наложены штрафы в соответствии с национальным законодательством.


Технические данные

Технические данные, содержащиеся в данном руководстве и на этикетках, прикрепленных к вытяжке, были получены путем проведения измерений и расчетов в соответствии с требованиями Регламентов ЕС № 65/2014 и 66/2014.

Рис.1 Обзорный чертеж кухонной вытяжки



Рис. 2 Габариты устройства

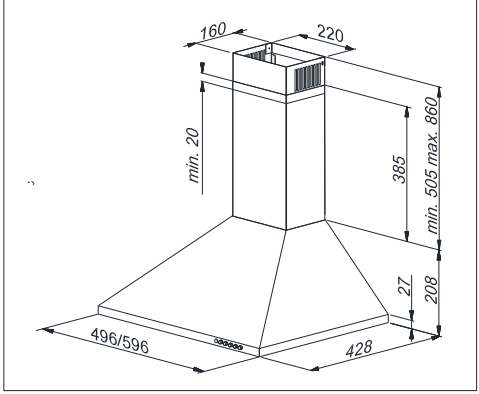

Использование устройства

Вытяжка предназначена для улавливания испарений во время приготовления пищи. Устройство может работать в двух режимах:

1. **Режим отвода:** пары удаляются за пределы помещения посредством вытяжной трубы. Выпускной патрубок не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

⚠ВНИМАНИЕ:

▪Используйте максимально короткий выпускной патрубок.

▪Используйте трубу с как можно более гладкой внутренней поверхностью (гофрированные трубы не рекомендуются).

▪Используйте трубу с как можно меньшим количеством изгибов (угол изгиба не должен превышать 90°).

▪Не рекомендуется изменять сечение воздуховода (с большего на меньшее, например, выход воздуха Ø150 мм на выход воздуха Ø120 мм).

⚠ВНИМАНИЕ: отводную трубу следует монтировать на внешней части фланца турбины. Если монтировать её на внутренней – это может привести к возгоранию.

2. **Режим рециркуляции:** дым очищается от жира и запахов перед возвратом в помещение через решетки в верхней части вытяжки. Чтобы вытяжка работала в режиме рециркуляции, необходимо установить угольный фильтр (рис.9). Угольный фильтр не входит в стандартную комплектацию, его необходимо приобретать у продавца отдельно.

Установка

⚠ВНИМАНИЕ:Использование винтов или крепежных деталей в нарушение инструкций может привести к поражению электрическим током.

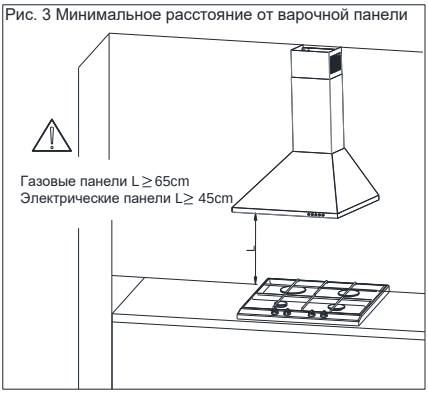


Рис. 3 Минимальное расстояние от варочной панели

Минимальное расстояние подвеса вытяжки между поверхностью, на которой размещается посуда на нагревательном приборе (газовой или электрической плите), и самой нижней частью кухонной вытяжки (рис.3) должно быть не менее 45 см для электрических плит и не менее 65 см для газовых плит. Если в инструкции по эксплуатации варочной панели указано большее расстояние для установки вытяжки, чем указано выше, следует соблюдать такие указания. Монтаж вытяжки и воздуховода показан далее (рис.4 - рис.8). Вытяжка оснащена крепежными штифтами, подходящими для большинства стен и потолков. При монтаже необходимо соблюдать общепринятые нормы по отводу воздуха из помещений.

Прежде чем приступить к установке:

- Убедитесь, что размеры купленного товара соответствуют выбранному месту установки.
- Отсоедините и уберите (если возможно) любую мебель в зоне, где будет установлена вытяжка, чтобы получить легкий доступ к потолку или стене, где будет установлена вытяжка. Если это невозможно, защитите предметы вблизи места проведения работ.
- Проверьте, есть ли рядом с местом установки вытяжки розетка и можно ли подсоединить вытяжку к вентиляционному каналу, выводящему дым наружу.
- Убедитесь в отсутствии монтажных кабелей (электрических, гидравлических и т. д.) в местах, где будет производиться сверление.
- Подготовьте следующие инструменты: рулетка, карандаш, дрель/шуруповерт, сверло Ø8, отвертка, спиртовой уровень.

Этапы сборки:

1. Отметьте ось варочной панели и перенесите ее на стену, где будет установлена вытяжка. Отметьте все характерные точки крепления карниза. Воспользуйтесь дрелью и просверлите отверстия. При переносе отверстий рекомендуется использовать спиртовой уровень. (Рис.4)
2. Вставьте дюбели в просверленные отверстия и вкрутите шурупы (рис. 5).
3. Снимите жироулавливающий фильтр (рис. 6).
4. Подвесьте вытяжку на 4 винта (рис.7).
5. Закрепите кожух вытяжки на 2 винта. Аккуратно вытяните часть кожуха, отмеченную буквой A, до тех пор, пока она не войдет в корпус вытяжки (рис. 8).

⚠ВНИМАНИЕ: данную операцию по сборке необходимо производить с большой осторожностью, чтобы не поцарапать кожух и саму вытяжку.

Рис. 4 Установочные размеры

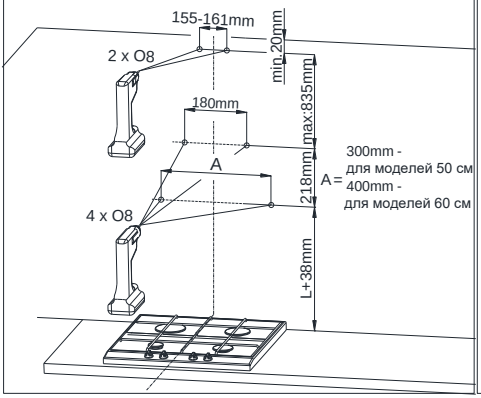


Рис. 5 Установка дюбелей

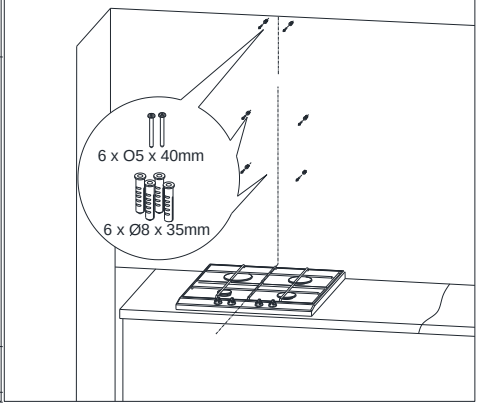


Рис. 6 Разборка алюминиевого фильтра

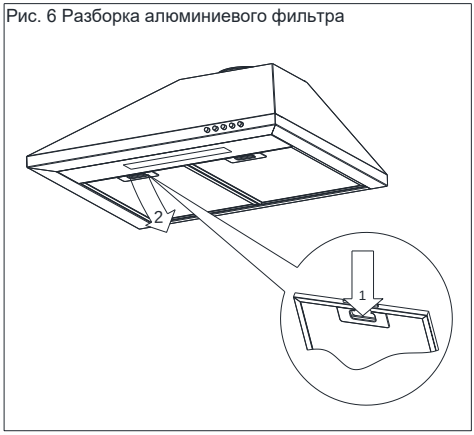


Рис. 7 Навешивание вытяжки


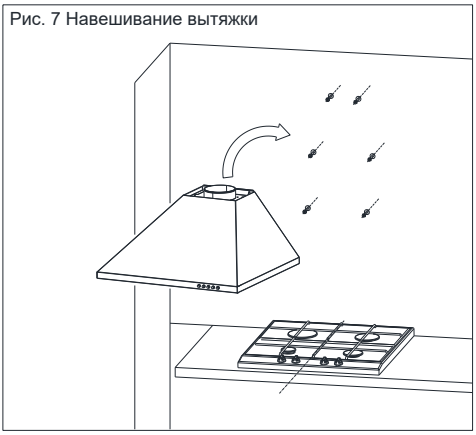


Рис. 8 Установка кожуха

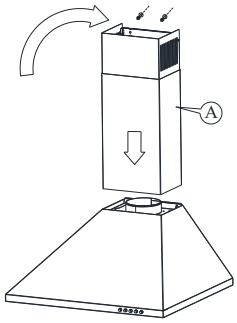

Соблюдайте особую осторожность при удлинении кожуха

Электрическое подключение

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке, расположенной внутри вытяжки. Если вытяжка оснащена вилкой, ее следует вставлять в розетку, отвечающую требованиям действующих норм и расположенную в легкодоступном месте. Если вытяжка не оборудована вилкой, установку вытяжки следует доверить лицу с соответствующей квалификацией.

Очистка и техническое обслуживание

Перед выполнением любого обслуживания устройства выньте вилку из розетки. Вытяжку следует чистить мягкими чистящими средствами, не использовать абразивы. Регулярное техническое обслуживание значительно повышает качество работы и долговечность вытяжки. Операцию очистки вытяжки следует повторять не реже одного раза в месяц или каждые 35 часов работы вытяжки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства на спиртовой основе для очистки вытяжки. Элементы из нержавеющей стали следует очищать специальными препаратами, предназначенными для этой цели.

⚠ВНИМАНИЕ: Несоблюдение правил очистки устройства и замены фильтров может привести к пожару. Поэтому рекомендуется следовать приведенным инструкциям. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные неправильным использованием.

Алюминиевый жироулавливающий фильтр

Вытяжка оснащена алюминиевым фильтром, который задерживает частички жира от приготовления пищи. Фильтр снимается перемещением замков в направлении, указанном стрелками (рис.6). Фильтр следует мыть вручную, погрузив его в воду с жидкостью для мытья посуды при температуре 40-50ºC на 15 минут. Через 15 минут начните промывку, а затем тщательно высушите фильтр. Фильтр должен быть сухим перед установкой обратно в вытяжку. Фильтр также можно мыть в посудомоечной машине. В процессе мытья фильтр может обесцвечиваться, что не влияет на его фильтрующие свойства.

Причиной обесцвечивания фильтров в большинстве случаев являются некачественные химические вещества, применяемые в процессе мытья в посудомоечных машинах, которые могут нанести вред алюминию, из которого изготовлены алюминиевые и даже анодированные фильтры, влияя только на обесцвечивание поверхности, сама работа фильтра при этом остается неизменной. Производитель алюминиевых фильтров рекомендует мыть фильтры вручную, а в случае мытья в посудомоечных машинах рекомендует использовать только моющие средства, в инструкции которых указана информация о том, что это средство, предназначенное для мытья алюминия.

⚠ВНИМАНИЕ:Если фильтр не очищать регулярно, это снижает эффективность работы вытяжки и может привести к пожару. Фильтр следует очищать не реже, чем через каждые 35 часов работы вытяжки.


Угольный фильтр

Вытяжка может быть оснащена угольным фильтром. Угольный фильтр используется только тогда, когда вытяжка работает в режиме рециркуляции. Фильтр следует разместить на корпусе турбины, как показано на рис. 9. Угольный фильтр следует заменять не реже, чем каждые 6 месяцев.


⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ. Не мойте и не пытайтесь восстановить отработанный угольный фильтр.**

⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ. Если вытяжка используется в режиме рециркулции с угольными фильтрами, в шкафу должно быть отверстие для выхода воздуха из шкафа.**

Рис. 9 Замена угольного фильтра

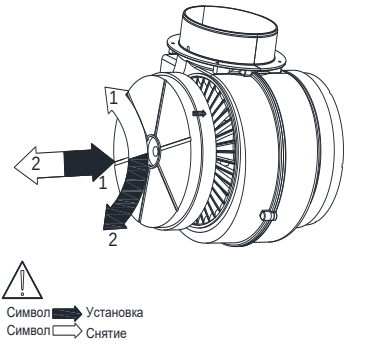

Антивозвратный клапан

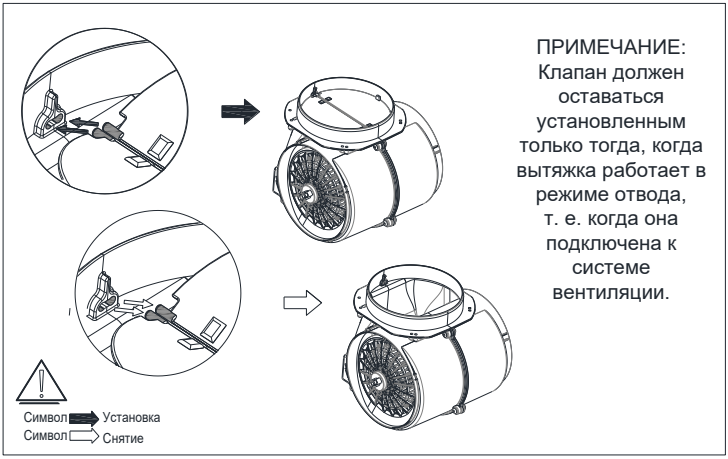

ВНИМАНИЕ:В случае вытяжки со светодиодной панелью замену источника света следует проводить только в авторизованном сервисном центре Weissgauff.

Управление работой вытяжки - механическое

Вытяжка оснащена механическим управлением.

- Нажатие кнопки "0" - выключает турбину вытяжки.
- Нажатие кнопки "1" - включает турбину вытяжки на минимальных оборотах.
- Нажатие кнопки "2" - включает турбину вытяжки на средних оборотах.
- Нажатие кнопки "3" - включает турбину вытяжки на максимальных оборотах.

Более высокая передача означает больший поток воздуха.

- Нажатие кнопки  - включает освещение. Повторное нажатие кнопки выключает освещение.

Способы снижения воздействия процесса приготовления пищи на окружающую среду

- Чтобы снизить потребление энергии, готовьте в кастрюлях с закрытой крышкой.
- Алюминиевые фильтры вытяжки должны содержаться в чистоте (рекомендуемое время работы алюминиевого фильтра между чистками не более 35 часов работы вытяжки).
- Следует позаботиться об обеспечении проходимости вентиляционных каналов.
- Уровень турбины во время приготовления всегда должен быть установлен на минимальное значение, которое позволит удалять пары при текущей интенсивности приготовления.

Устранение неисправностей

	Проблема	Причины возникновения	Устранение
1	Вытяжка плохо всасывает испарения.	Вероятная причина - загрязненные фильтры.	Жироулавливающий фильтр необходимо промыть или заменить новым. Угольный фильтр (если есть) необходимо заменить новым.
2	Лампа освещения не горит.	Перегорела лампа.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff.
3	Вытяжка создает чрезмерный шум и вибрацию.	Причиной может быть неправильная установка вытяжки. Не все прилагаемые винты были установлены или винты не были затянуты, что привело к небольшому зазору.	Вытяжку необходимо крепить, используя все точки, предусмотренные производителем. После регулировки вертикального и горизонтального положения затяните все монтажные винты.
Если приведенные выше рекомендации не решают проблемы, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff. Ни при каких обстоятельствах не производите ремонт самостоятельно.			

Максимальная производительность	900 м3/ч
Эффективная производительность	300 м3/ч
Уровень шума	49 дБ
Мощность двигателя	115 Вт
Мощность освещения	5 Вт
Цвет	Для моделей Cetus 50 PB WH, Cetus 60 PB WH: белый Для моделей Cetus 50 PB BL, Cetus 60 PB BL: черный
Управление	Кнопочное
Жировой алюминиевый фильтр	Есть
Габариты устройства (ШхГхВ)	Для моделей Cetus 50 PB WH, Cetus 50 PB BL: 496x428x208 мм Для моделей Cetus 60 PB WH, Cetus 60 PB BL: 596x428x208 мм
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	Для моделей Cetus 50 PB WH, Cetus 50 PB BL: 525x300x640 мм Для моделей Cetus 60 PB WH, Cetus 60 PB BL: 625x290x540 мм
Вес устройства	Для моделей Cetus 50 PB WH, Cetus 50 PB BL: 4,7 кг Для моделей Cetus 60 PB WH, Cetus 60 PB BL: 5,0 кг
Вес в упаковке	Для моделей Cetus 50 PB WH, Cetus 50 PB BL: 7,0 кг Для моделей Cetus 60 PB WH, Cetus 60 PB BL: 7,1 кг

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.