


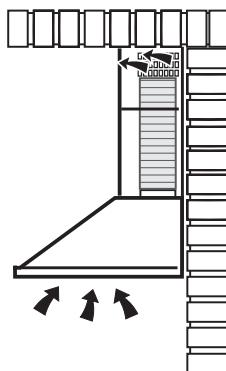
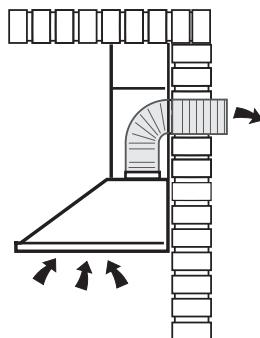
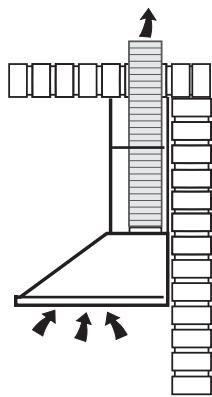
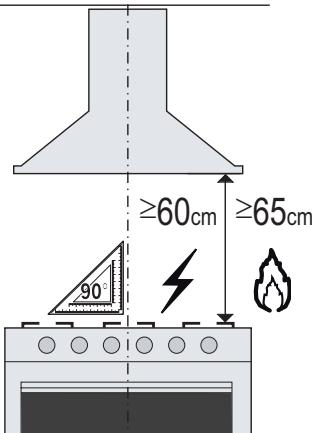
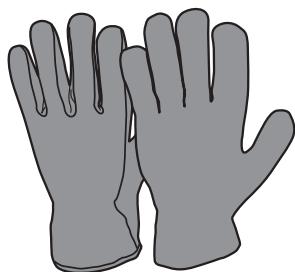
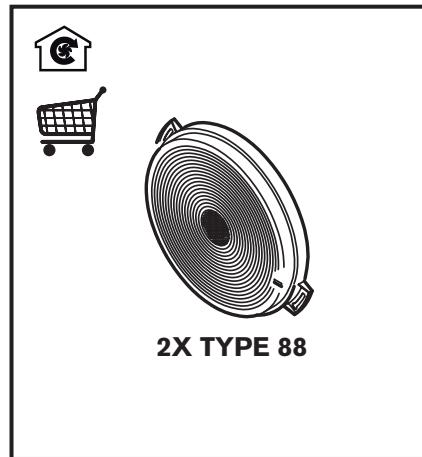


<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso	9
<b>EN</b>	User manual	12
<b>FR</b>	Notice d'utilisation	15
<b>DE</b>	Benutzerinformation	18
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing	21
<b>ES</b>	Manual de instrucciones	24
<b>PT</b>	Manual de instruções	27
<b>EL</b>	Οδηγίες Χρήσης	30
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации	33
<b>TR</b>	Kullanma Kılavuzu	36
<b>AR</b>	طريق الاستعمال	39
<b>SV</b>	Bruksanvisning	42
<b>NO</b>	Bruksanvisning	45
<b>FI</b>	Käyttöohje	48
<b>DA</b>	Brugsanvisning	51
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi	54
<b>HU</b>	Használati útmutató	57
<b>RO</b>	Informații pentru utilizator	60
<b>HR</b>	Upute za uporabu	63
<b>SK</b>	Návod na používanie	66
<b>CS</b>	Návod k použití	69
<b>SL</b>	Navodila za uporabo	72
<b>SQ</b>	Udhëzime përdorimi	75
<b>BG</b>	Ръководство за употреба	78
<b>MK</b>	Упатство за употреба	81
<b>SR</b>	Upustva za upotrebu	84
<b>ET</b>	Kasutusjuhend	87
<b>UK</b>	Інструкції з використання	90
<b>KK</b>	Пәйдалану нұсқауы	93
<b>LV</b>	Informacija naudotojui	96
<b>LT</b>	Naudojimo instrukcija	99


# USER MANUAL

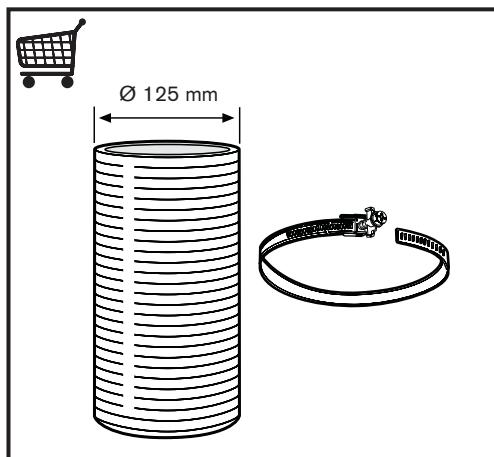

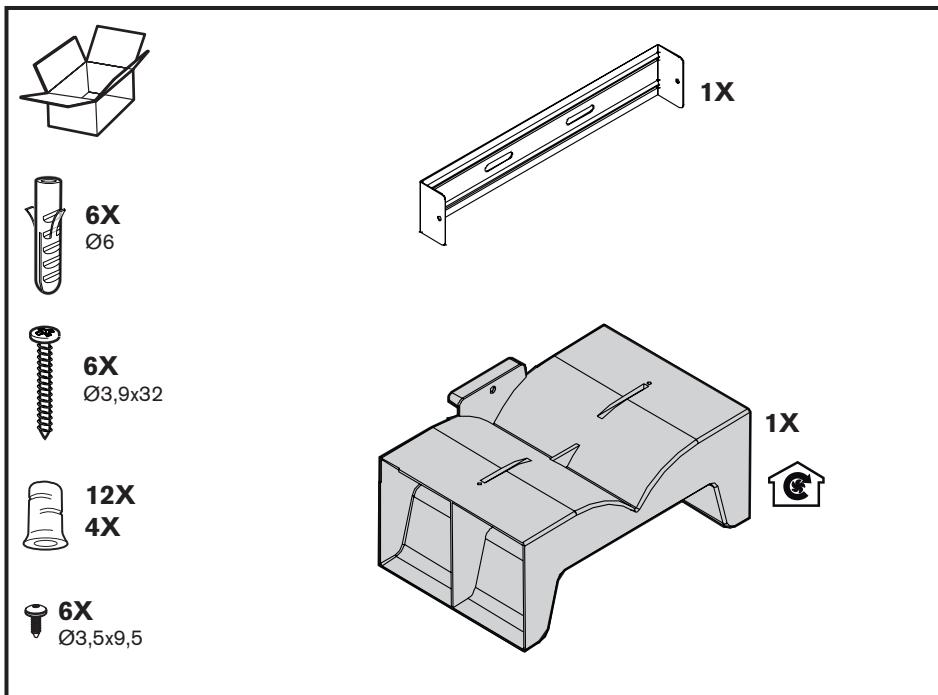


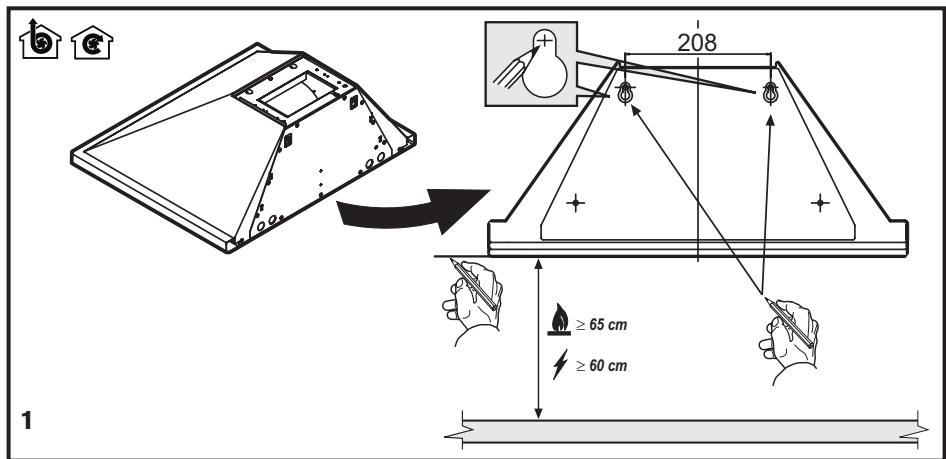


1

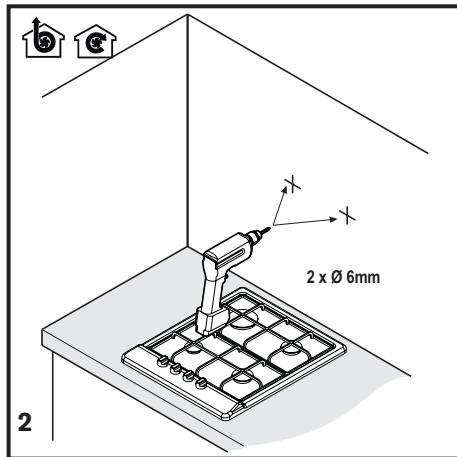







2

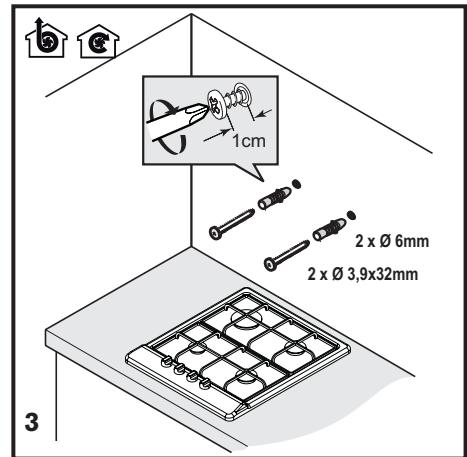


3

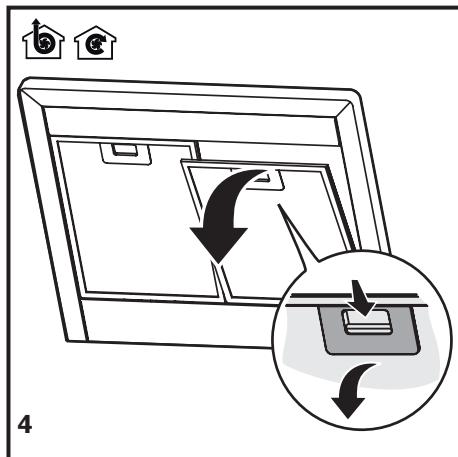


4

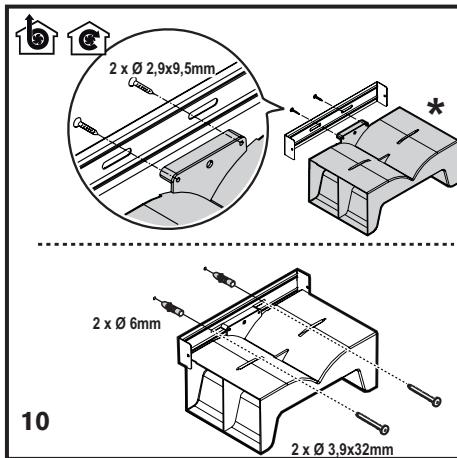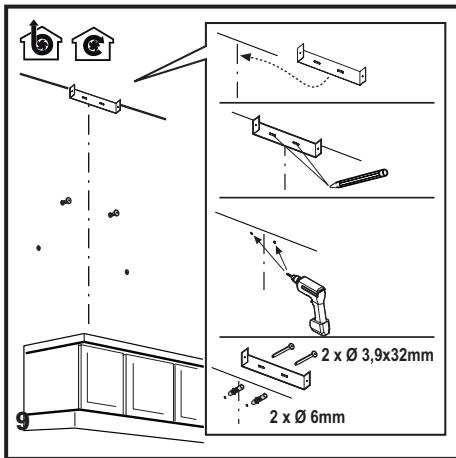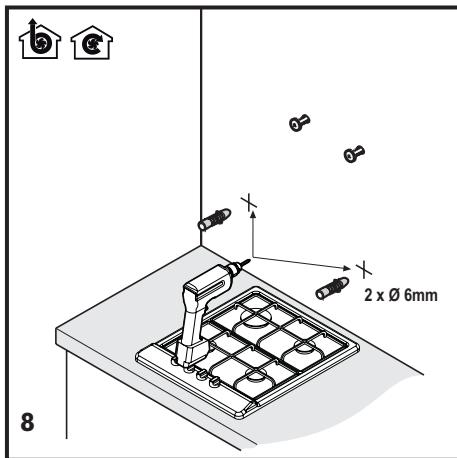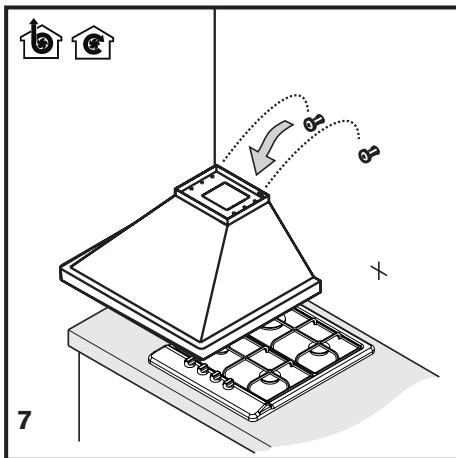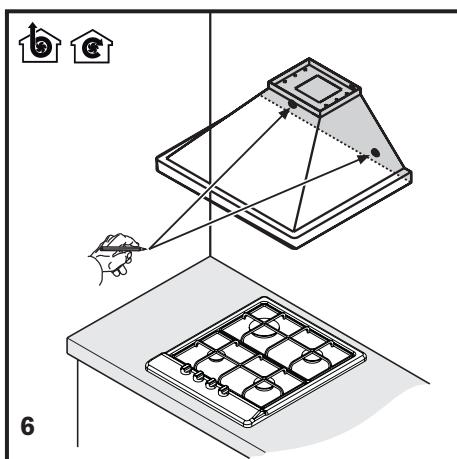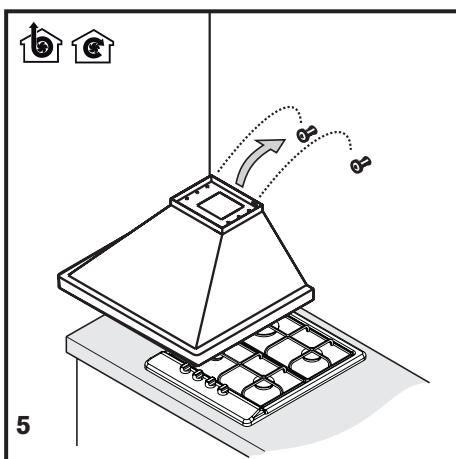


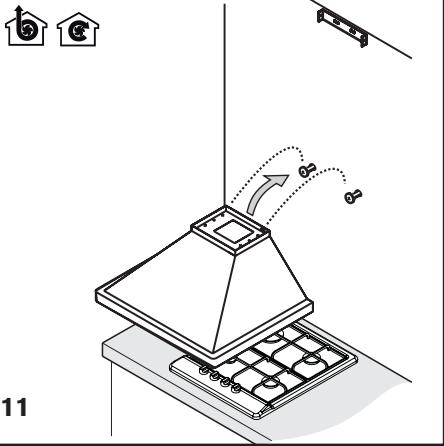


11

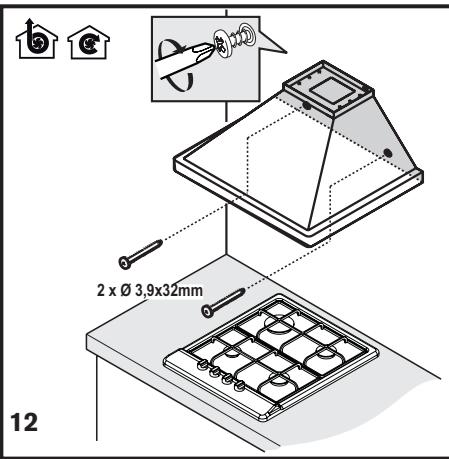


12

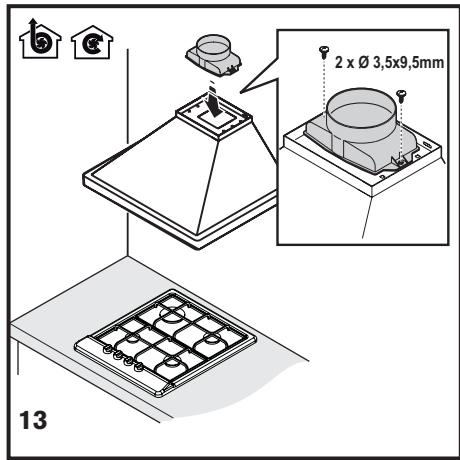


13

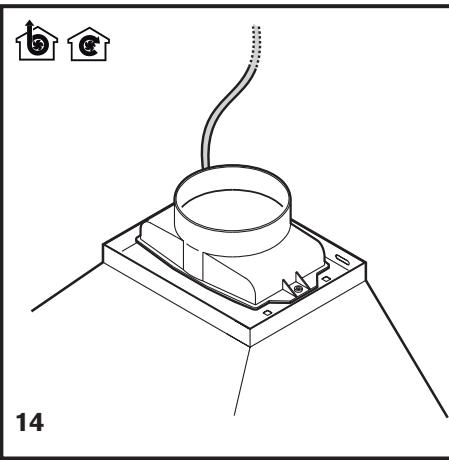


14

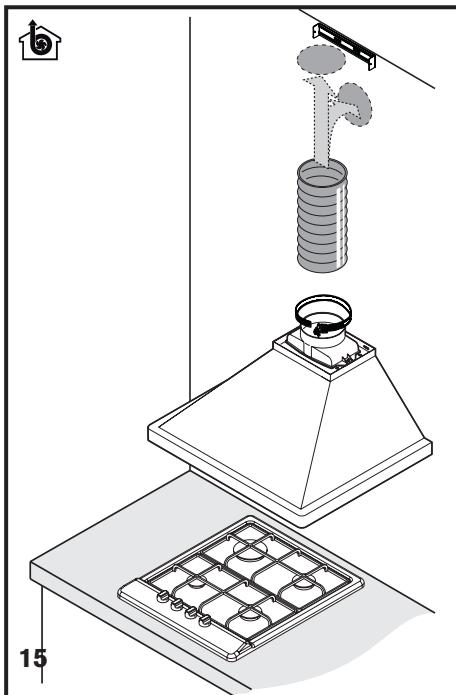


15

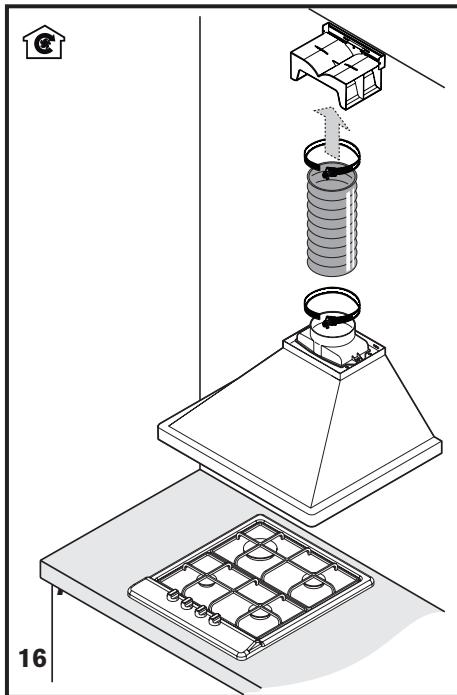


16

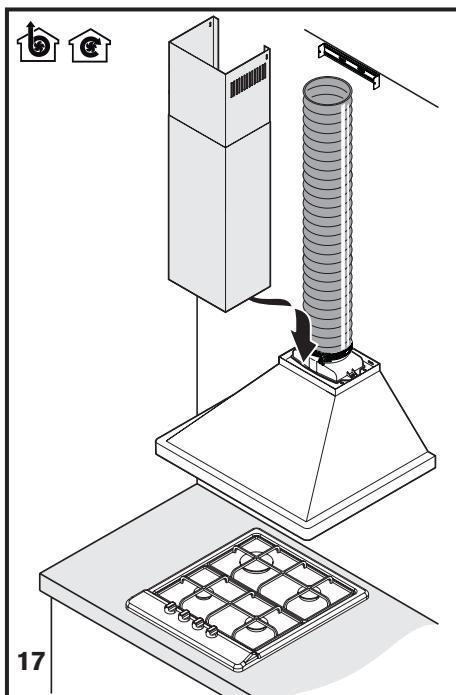


17

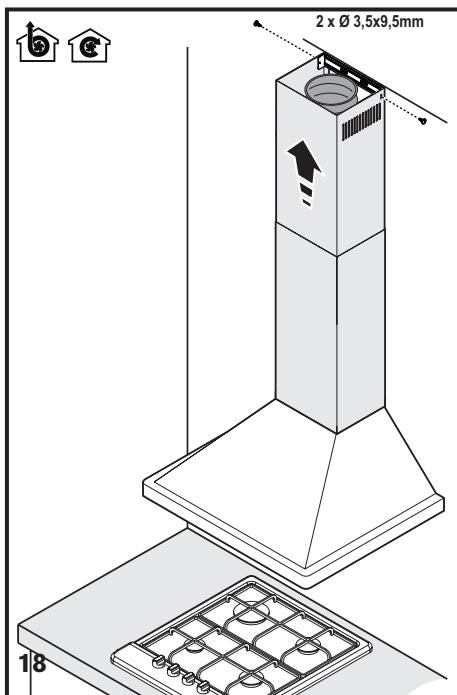

18

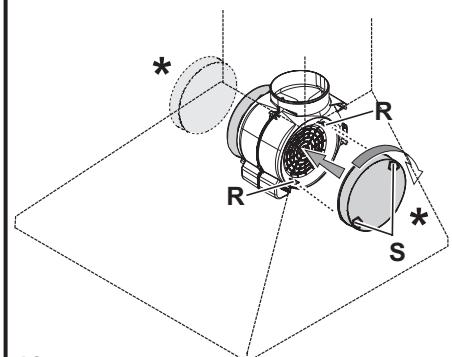

19

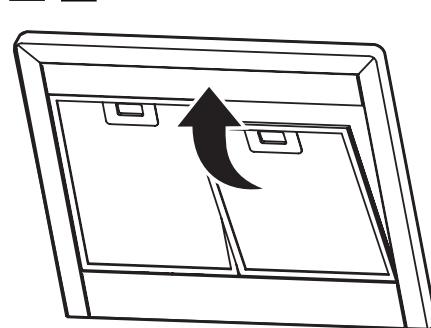

20

## **⚠ УКАЗАНИЯ ПО**

### **БЕЗОПАСНОСТИ**

**⚠ Внимание!** Производитель снимает с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или пожар, которые возникли при использовании прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. Вытяжка предназначена исключительно для домашнего использования.

**⚠ Предупреждение!** Не подключайте прибор к электрической сети, пока операции по установке полностью не завершены. Прежде чем приступить к операциям по очистке или уходу отсоедините вытяжку от сети, вынув вилку или выключив общий выключатель электрической сети. Для выполнения всех операций по установке и уходу используйте рабочие перчатки. Дети или взрослые не должны пользоваться вытяжкой, если по своему физическому или психическому состоянию не в состоянии этого делать, или если они не обладают знаниями и опытом необходимыми для правильного и безопасного управления прибором. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не играли с прибором. Не используйте вытяжку, если решетка неправильно установлена! Категорически запрещается использовать вытяжку в качестве опорной плоскости, если это специально не оговорено. Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, когда Вы используете вытяжку в кухне одновременно с другими приборами на газу или на другом горючем.

Вытаскиваемый воздух не должен выбрасываться наружу через воздуховод, используемый для выброса дымов от приборов с газовым сжиганием или с питанием другими горючими. Категорически запрещается готовить блюда над пламенем, поскольку свободное пламя может повредить фильтры и стать причиной пожара; поэтому, воздерживайтесь от этого в любом случае. Жареное в большом количестве масла должно производиться под постоянным контролем, имея в виду, что перегретое масло может воспламеняться.

**⚠ Внимание!** При использовании вместе с прочими аппаратами для варки, открытые части прибора могут сильно нагреваться. Что касается технических мер и условий по технике безопасности при отводе дымов, то придерживайтесь строго правил, предусмотренных регламентом местных компетентных властей. Производите периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, РАЗ В МЕСЯЦ

с соблюдением условий, которые специально предусмотрены в инструкциях по обслуживанию данного прибора). Несоблюдение инструкций по чистке вытяжки и по замене и чистке фильтров может стать причиной пожара. Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно установленных лампочек в связи с возможным риском удара электрическим током. Мы снимаем с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или горение прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

### **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электротехнического оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Вытяжка выполнена для применения в исполнении с отводом наружу или в исполнении с внутренней рециркуляцией воздуха .

### **УСТАНОВКА**

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам, который должен быть расположен в легкодоступном месте, что можно сделать и после установки. Если же вытяжка не снабжена вилкой (прямое подключение к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, также и после установки, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.

**⚠ Внимание!** прежде чем подключить к сети питания электрическую систему вытяжки и проверить исправное функционирование ее убедитесь в том, что кабель питания правильно смонтирован.

Расстояние нижней грани вытяжки над опорной плоскостью под сосуды на кухонной плите должно быть не менее 60см – для электрических плит, и не менее 65см для газовых или комбинированных плит. Если в инструкциях по установке газовой плиты оговорено большее расстояние, то учтите это.


## УХОД

**!** **Внимание!** Прежде чем выполнить любую операцию по чистке или техническому обслуживанию, отсоедините вытяжку от электросети, отсоединяя вилку или главный выключатель помещения.

Вытяжка должна подвергаться частой очистке как внутри, так и снаружи (по крайней мере с той же периодичностью, что и уход за фильтрами для задержки жира). Для чистки используйте специальную тряпку, смоченную нейтральным жидким моющим средством. Не применяйте средства, содержащие абразивные материалы. **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ!**

**!** **Внимание!** Не соблюдение правил чистки прибора и замены фильтров может привести к риску возникновения пожара. Поэтому рекомендуем соблюдать приведенные инструкции. Снимается любая ответственность в связи с возможными повреждениями двигателя и с пожарами, возникшими вследствие неправильного ремонта или несоблюдения вышеописанных предупреждений.


**Фильтры задержки жира** - Фильтр следует защищать ежемесячно неагрессивными моющими средствами, вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и экономичном цикле мытья. При мытье в посудомоечной машине может иметь место некоторое обесцвечивание фильтра задержки жира, но его фильтрующая характеристика остается абсолютно неизменной.

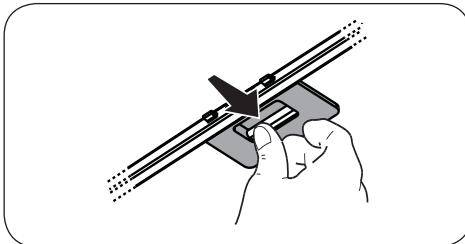

### HE моющий угольный фильтр


Насыщение угольного фильтра происходит по истечении более или менее длительного периода эксплуатации, предопределенного типом кухни и периодичностью задержки жира. В любом случае, заменяйте патрон по крайней мере через каждые 4 месяца.

Угольный фильтр HE подлежит мойке или регенерации.

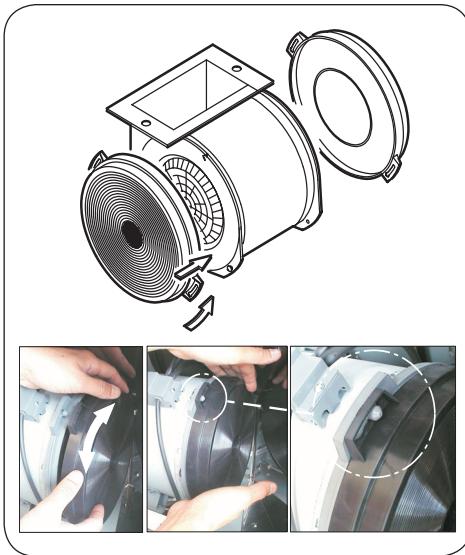

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вытяжка оснащена щитом управления для контроля скорости вытяжного вентилятора и зажигания света для освещения рабочей поверхности плиты.

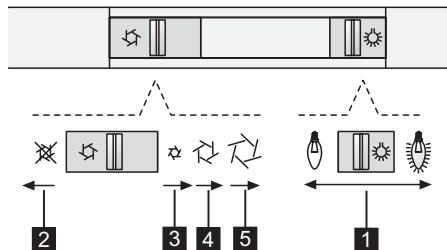

- 1** ВКЛ/ВЫКЛ подсветки
- 2** ВЫКЛ электродвигателей
- 3** Производительность вытяжки, минимальная
- 4** Производительность вытяжки средняя
- 5** Производительность вытяжки максимальная

Пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки в случае особо высокой концентрации кухонных испарений. Мы рекомендуем включить вытяжку за 5 минут до начала процесса приготовления пищи и оставить ее включенной в течение 15 минут по окончании процесса.


## ОСВЕЩЕНИЕ

Отключите прибор от электросети.

**⚠ Внимание!** Прежде чем прикасаться к лампам убедитесь в том, что они остывли.

Замените перегоревшую лампу.

Используйте только галогенные лампы свечки Ø35 мм E14 28Вт.

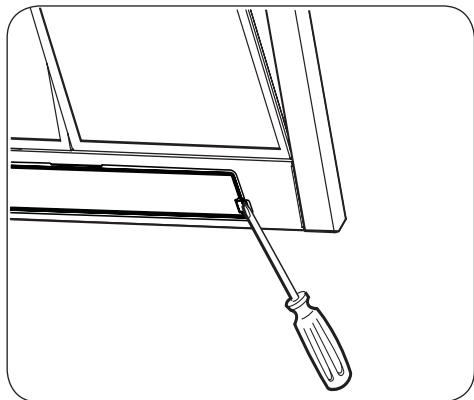



**www.zanussi.com/shop**



CE