
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настенная вытяжка

KD 9540.0
KD 7540.0

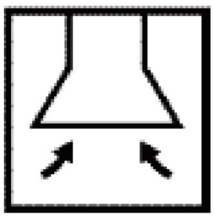

Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

Меры предосторожности

- Расстояние между варочной поверхностью и нижней частью вытяжки должно быть не менее 65 см. Если инструкция по установке варочной поверхности **рекомендует** большее расстояние, то расстояние до вытяжки должно быть более 65 см.
- Воздуховод прибора используется для отвода испарений, поднимающихся от варочной панели, а потому не должен подключаться к системе для отвода испарений или дыма создаваемых приборами, не питаемыми электроэнергией (центральная отопительная система, водяные нагреватели и проч.)
- При установке вытяжки, сверьтесь с официальными инструкциями, специалистов авторизированного сервисного центра. Воздух не должен отводиться в непредназначенные для отвода воздуха ниши в стенах.
- Обеспечьте хорошую проветриваемость помещения, в котором, кроме варочной панели и вытяжки будут работать нагревательные приборы, потребляющие неэлектрическую энергию (газ, нефть, уголь и т.д.).

  Обращаем Ваше внимание на то, что, теоретически, вытяжка способна создать в помещении вакуум (разреженную атмосферу). Вакуум (разреженность) не должен превышать 0,04 мбар. Это предотвратит возврат в помещение отведенных испарений. В связи с этим помещение должно быть оборудовано вентиляцией, обеспечивающей постоянный приток свежего воздуха.
- **Проверьте табличку с данными внутри прибора, если там изображен символ (⧈), то данный прибор, согласно технической сертификации, принадлежит ко II (второму) классу изоляции, и по этой причине может не быть заземлен.**
- **Если внутри прибора не стоит маркировки (⧈), то данный прибор должен быть обязательно заземлен.** При подключении электропитания, проверьте, заземлена ли сама розетка.
- При подключении электропитания, проверьте, соответствуют ли значения характеристик Вашей сети значениям, указанным на табличке с данными, внутри прибора. Если Ваш прибор не оснащен шнуром со штепселем или другим прибором, обеспечивающим отключение от электросети, имеющим зазор между контактами не менее 3 мм, то такой прибор должен быть предусмотрен при установке. Если Ваш прибор оснащен штепселем, то к нему должен быть обеспечен доступ после установки.
- При перемещении, техническом обслуживании и мытье прибора обязательно отключите его от сети электропитания.

Содержание

Использование **4**
Уход за прибором **5**
Описание **6**
Установка **7**
Эксплуатация **9**

Использование

- Избегайте использования рядом с прибором легковоспламеняющихся веществ и материалов.
- При жарке, следите за тем, чтобы не загорелись жир и масло. Обращаем Ваше внимание на то, что используемые при готовке масла, в большинстве своем, легковоспламенимы, а потому весьма опасны. Во избежание случайных возгораний, мы рекомендуем не оставлять включенными неиспользуемые конфорки варочной панели.
- Во избежание возможности возникновения пожара, просмотрите инструкции по чистке жировых фильтров и удаления жировых отложений с прибора.

Уход за прибором

- Тщательный уход гарантирует качественную длительную работу прибора.
- Все жировые отложения следует периодически удалять с поверхности и рабочих частей прибора в зависимости от интенсивности его использования. Рекомендуется чистить прибор не реже, чем 1 раз 2 месяца. Не используйте абразивы и вещества, способные вызвать коррозию. Для чистки наружных окрашенных частей прибора используйте тряпочку, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для чистки стальных, медных или латунных приборов снаружи, лучше всего использовать специальные моющие средства, следуя инструкциям их производителей. Для чистки прибора внутри, используйте тряпочку или щетку, смоченную денатурированным этиловым спиртом.

Описание

Вытяжка может функционировать в режиме рециркуляции или отвода.

Режим рециркуляции (рис. 1): вытяжка собирает воздух, загрязненный парами и запахами, очищает его при помощи жировых и угольных фильтров и возвращает на кухню. Для постоянной эффективности, угольные фильтры следует периодически менять. Угольные фильтры не поставляются с прибором.

Режим отвода (рис. 2): вытяжка собирает воздух, загрязненный парами и запахам, пропускает через жировой фильтр и выводит на улицу через воздуховод. В данной версии угольные фильтры не нужны. Вы сами можете выбрать тип работы и соответственно установки. Для большей эффективности, мы рекомендуем, если это возможно, устанавливать вытяжку в отводящем варианте.

Установка

ВНИМАНИЕ: Для правильной установки требуются два человека; вытяжку должны устанавливать квалифицированные специалисты.

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ОТВОДА: Канал для отвода воздуха следует установить перед закреплением вытяжки на стене. Постарайтесь сделать так, чтоб используемый шланг максимально соответствовал следующим характеристикам:

- Минимально достаточная длина;
- Минимальное количество сгибов (максимальный угол загиба: 90º);
- Сертифицированный материал шланга (согласно экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам);
- Максимально гладкая внутренняя поверхность.
- Кроме того, рекомендуется избегать резких переходов размеров сечения в местах соединения шлангов (рекомендуемый диаметр сечения шланга 150 мм.) При отводе воздуха на улицу, следуйте всем инструкциям, приведенным в разделе "Меры предосторожности". Подготовьте подключение к электросети внутри телескопического кожуха, (особое внимание уделите безопасности при работе с электричеством, см. раздел "Меры предосторожности").

1. **Крепление к стене:** Нарисуйте на стене вертикальную линию от Вашей варочной поверхности. Наметьте места для первых двух отверстий, которые необходимо просверлить, в соответствии с расстояниями, указанными на рис. 3. Просверлите отверстия и установите в них прилагающиеся дюбели. Помните, что расстояние между нижним краем вытяжки и варочной панелью должно быть больше 65 см. Прикрепите металлическую скобу (A) к стене, вкрутив прилагающиеся в комплекте шурупы в только что просверленные отверстия (рис. 4). Используйте 2 отрезаемых треугольника на скобе, чтобы сориентировать ее строго вертикально относительно вертикальной оси подвешивания вытяжки. Навесьте вытяжку на скобу (рис. 5). Отрегулируйте горизонтальное положение, двигая внешний фартук вытяжки вправо и влево, выравнивая ее, относительно стенных шкафов. После окончания регулирования, не снимая вытяжку, отметьте остальные 4 отверстия, которые необходимо просверлить (C). Снимите фартук вытяжки и просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром в 8 мм. Затем используйте 4 прилагаемых комплекта, состоящих из дюбеля соответствующего ему шурупа для окончательного крепления вытяжки по месту монтажа (см рис. 5).
2. **Установка панели электрической системы:** закрепите ее так, как показано на рис. 6 при помощи 2 болтов (болты и гайки входят в комплект поставки).
3. **Установка заслонки:** вставьте заслонку (обратный клапан) в отводное отверстие прибора и слегка надавите (рис. 7).
4. **Крепление телескопических воздухоотводных труб:**

   4a – Установите размах кронштейна крепления телескопического кожуха вытяжки (D) при помощи винтов (E), как показано на рис. 8; затем, используя прилагающиеся дюбели и шурупы (F), прикрепите кронштейн к потолку таким образом, чтобы он был точно отцентрирован относительно вертикальной оси крепления вытяжки.

   4b – Соедините шланг для отвода воздуха с отводным отверстием вытяжки. Используйте гибкий шланг и прикрепите его к отводному отверстию вытяжки при помощи металлических зажимов. Рис. 9 (шланг и зажимы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно). Для вытяжек, работающих на отвод воздуха, переверните верхнюю часть трубы, так чтобы решетка обратной тяги не выступала за пределы нижней секции (рис 10).

   4c – Установите фартук вытяжки и, дотянув верхнюю часть кожуха до потолка, закрепите ее двумя винтами (H) (рис. 11).

Установка

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: Подготовьте подключение к электросети внутри телескопического кожуха (Особое внимание уделите безопасности при работе с электричеством, см. раздел "Меры предосторожности").

Установка фильтров: отведите стеклянный отражатель, нажмите на замок (рис. 12) и снимите жировые фильтры. Установите угольные фильтры (рис. 13) вставив защелки фильтров в соответствующие щели и повернув фильтры внутрь прибора.

Крепление к стене: Для крепления к стене, следуйте инструкциям, данным для установки в отводящем режиме (шаги 1, 2 и 3), затем проделайте следующее:

Крепление телескопической трубы: 4a – Установите размах кронштейна крепления телескопического кожуха вытяжки (D) при помощи винтов (E), как показано на рис. 8; затем, используя прилагающиеся дюбели и шурупы (F), прикрепите кронштейн к потолку таким образом, чтобы он был точно отцентрирован относительно вертикальной оси крепления вытяжки.

Присоедините фланец к отводному отверстию вытяжки (рис. 14). Возьмите разделительную перегородку и прикрепите к ней гибкий шланг (диаметром 125 мм), закрепив его металлическими зажимами (шланг и зажимы не прилагаются). Прикрепите выводящий короб к верхней части кожуха вытяжки 4 винтами так, чтобы выходы выводящего короба совпадали с решетками обратной тяги (решетки обратной тяги смотрят вверх), как это показано на рис. 15. Присоедините нижнюю часть гибкого шланга к выводящему фланцу вытяжки, как это показано на рис. 16.

Установите фартук вытяжки и, дотянув верхнюю часть кожуха до потолка, закрепите ее двумя винтами (H) (рис. 11).

Эксплуатация

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 17):

A. Включение и выключение подсветки.

B. Включение и выключение таймера.

Однократное нажатие на кнопку "B" включит мотор вытяжки на 5 минут (в течение этого времени на электронном табло "C" будет мигать скорость вращения вентилятора). Значение таймера обновится, если скорость вращения вентилятора будет изменена.

C. Электронное табло, показывающее скорость вращения вентилятора (с 1 по 4).

Индикатор скорости будет мигать, информируя Вас о том, что включен таймер.

Центральный сегмент табло будет мигать или гореть, если требуется очистка и/или замена фильтров.

D. Включение и выключение мотора, вращающего вентилятор на последней выбранной скорости.

Нажимая на клавишу "D", Вы можете переключать скорость вращения вентилятора по кругу с 1 по 4. Чтобы отключить вентилятор необходимо нажать и удерживать клавишу "D" в течение 2 секунд.

R. Обнуление счетчика, сообщающего о необходимости очистки жировых и/или замены угольных фильтров.

Когда зажигается центральный сегмент электронного табло "C" (после 30 совокупных часов непрерывной работы), необходимо очистить жировые фильтры.

Когда центральный сегмент электронного табло "C" начинает мигать (после 120 совокупных часов непрерывной работы), необходимо очистить жировые фильтры и заменить пакеты угольных фильтров.

Кроме того, если Ваша вытяжка смонтирована в режиме отвода и/или не имеет угольных фильтров, рекомендуется очищать жировые фильтры при горении и при мигании центрального сегмента электронного табло "C".

Сигналы о необходимости очистки фильтров видны как при работающем вентиляторе, так и через 30 секунд после выключения последнего.

Для обнуления счетчиков обратного отсчета необходимо нажать и 2 секунды удерживать клавишу "R" в то время, когда горит или мигает индикатор.

Жировые фильтры: особое внимание следует уделять жировым фильтрам, которые следует периодически чистить, по указанию сигнала очистки фильтров о котором написано выше. При очистке жировых фильтров пользуйтесь нейтральным моющим средством.

Извлечь фильтр можно следующим образом: как показано на рис. 12, отведите стеклянный отражатель, нажмите на замок (рис. 12) и снимите жировые фильтры.

Угольные фильтры: при использовании фильтрационного варианта, угольные фильтры придется периодически менять, по указанию сигнала фильтра. Процесс установки угольных фильтров описан выше в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ (см. "Установка угольных фильтров").

Замена лампы подсветки: нажатие на промаркированную надписью "PUSH" сторону откроет ламповый отсек. Замените перегоревшую лампу на новую лампу той же марки.

ВНИМАНИЕ: не прикасайтесь к новой лампе голыми руками.

ВНИМАНИЕ: на нержавеющем экране, закрывающий жировой фильтр, может появиться конденсат. Рекомендуется своевременно протирать экраны.

Эксплуатация

Рекомендации по защите окружающей среды



Данный прибор промаркирован в соответствии с европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования.

Обеспечив правильную утилизацию прибора Вы поможете предотвратить потенциальную угрозу окружающей среде и здоровью людей, которая может возникнуть в случае ненадлежащего способа утилизации прибора.


Такой символ на продукте указывает на то, что его нельзя выкидывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого, прибор следует сдать в соответствующую точку приема утиля для переработки электрических и электронных элементов.

Утилизация должна проводиться в соответствии с местными законами по утилизации.

Для дополнительной и более детальной информации по утилизации прибора, пожалуйста, свяжитесь с соответствующими местными службами.


Эксплуатация

1

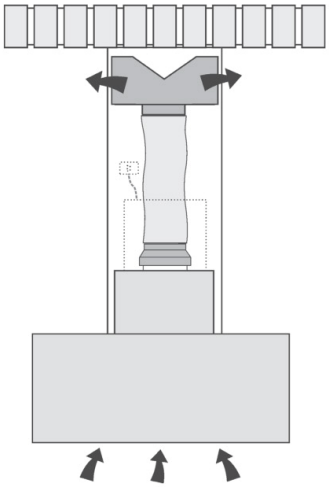


Установка прибора в режиме рециркуляции

2

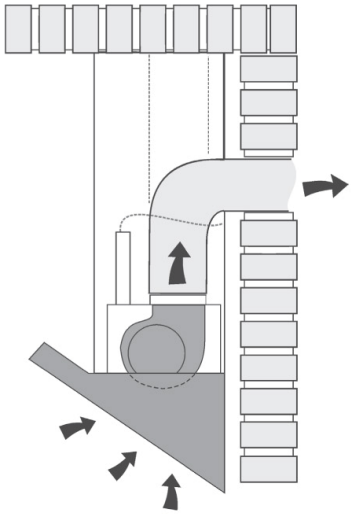


Установки прибора в режиме отвода

3

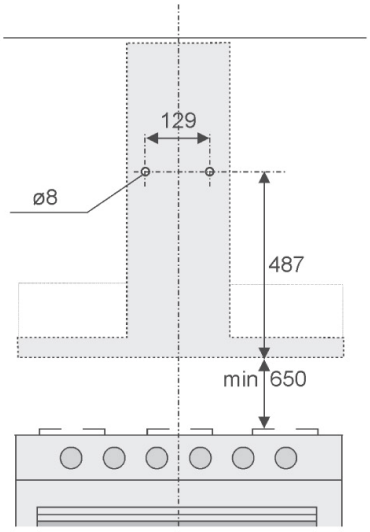


Разметка крепления несущей скобы (A) к стене

4

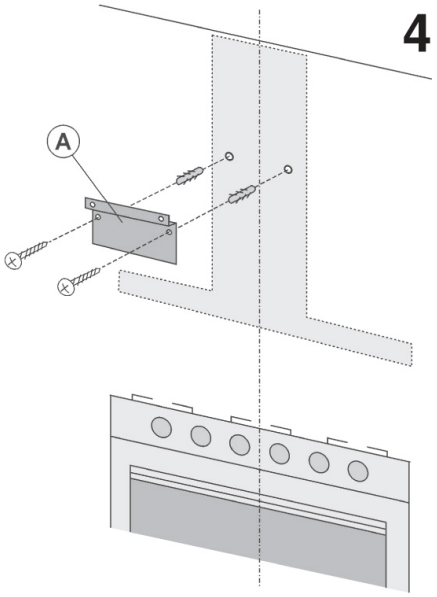


Крепление основной несущей скобы (A) к стене

5

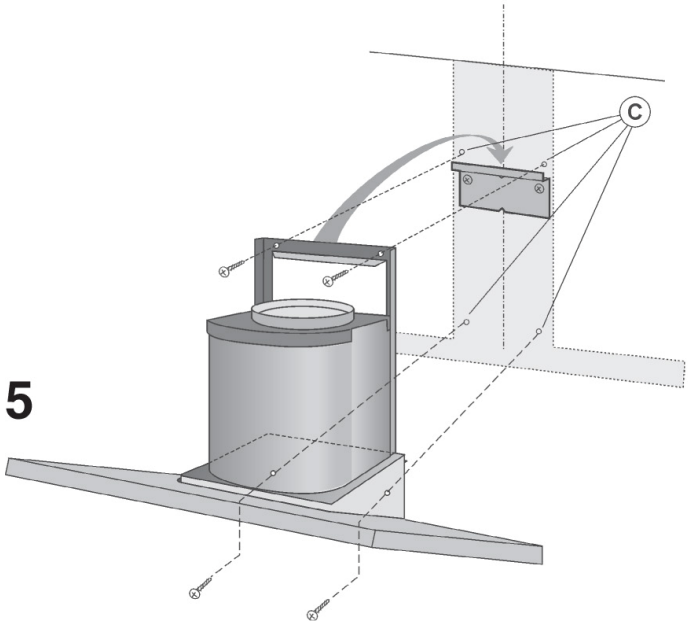


Крепление фартука вытяжки

6

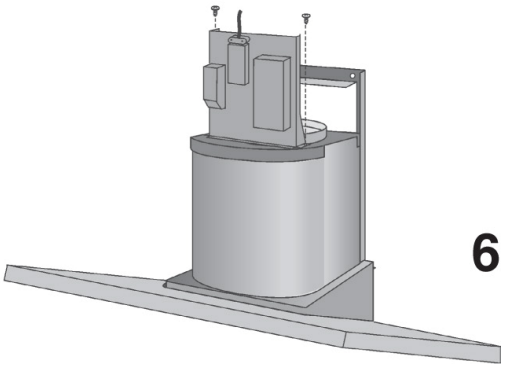


Установка панели электрической системы


Эксплуатация

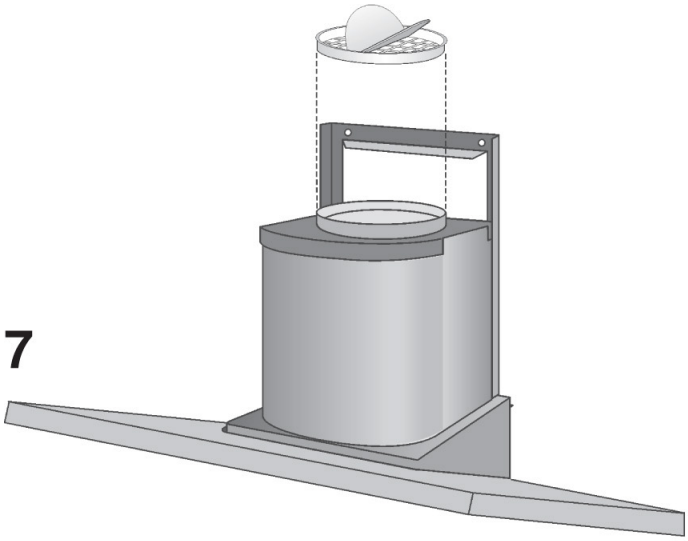


Установка заслонки (обратного клапана)

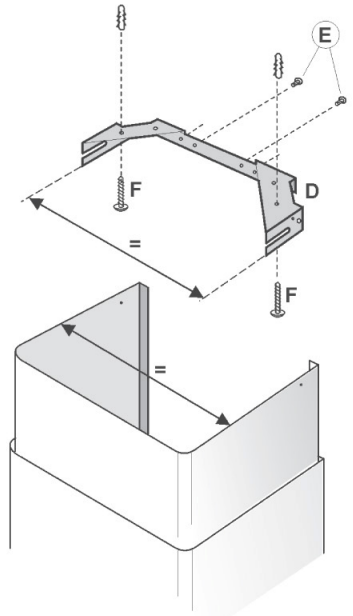


Подгонка размаха кронштейна крепления кожуха вытяжки и прикрепление его к потолку

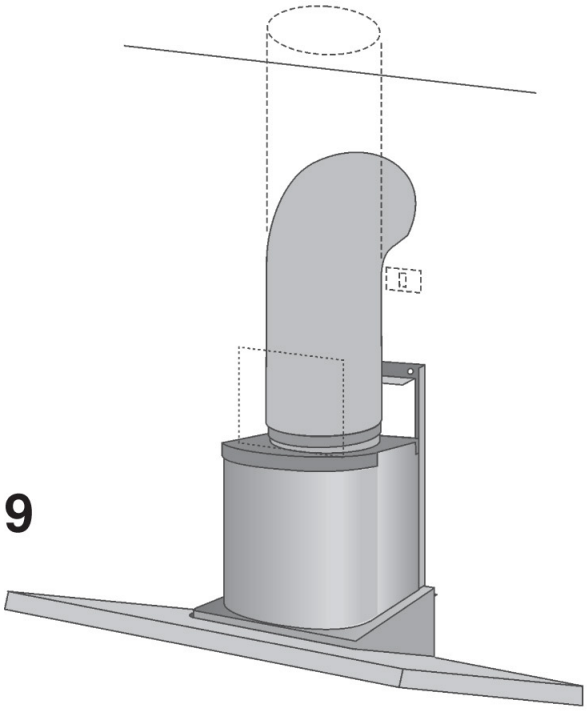


Крепление гибкого шланга

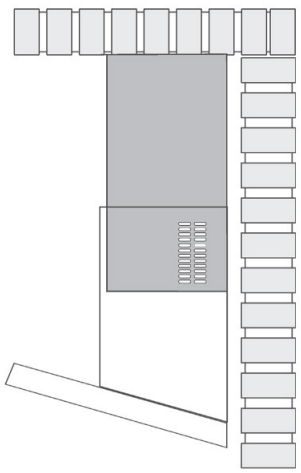

Положение решетки обратной тяги при сборке для работы в отводящем режиме

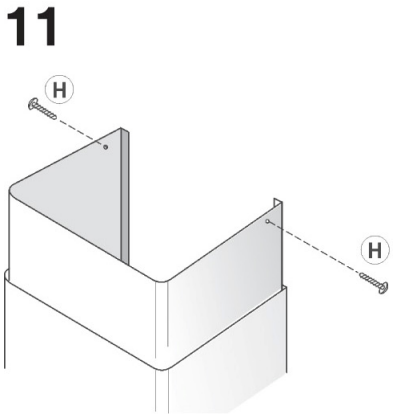


Крепление кожуха вытяжки при сборке для работы в отводящем режиме

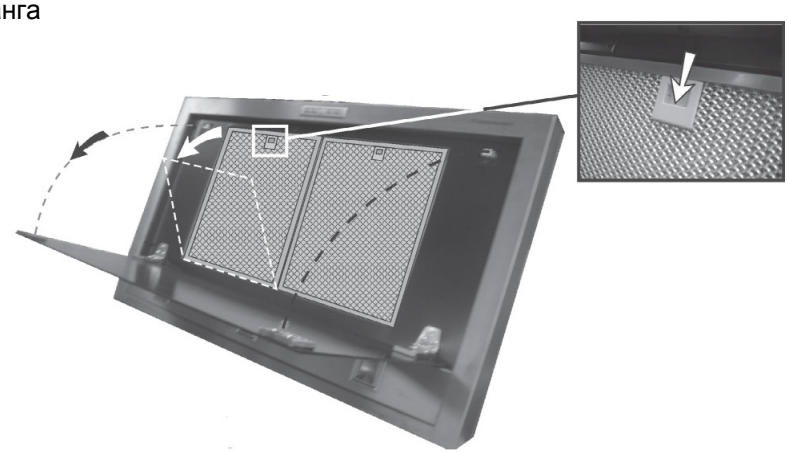

Жировые фильтры и стеклянный отражатель вытяжки


Эксплуатация

13

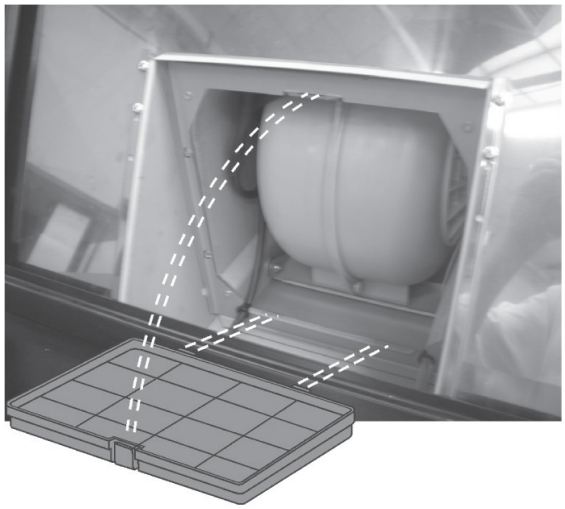


Жировые фильтры

14

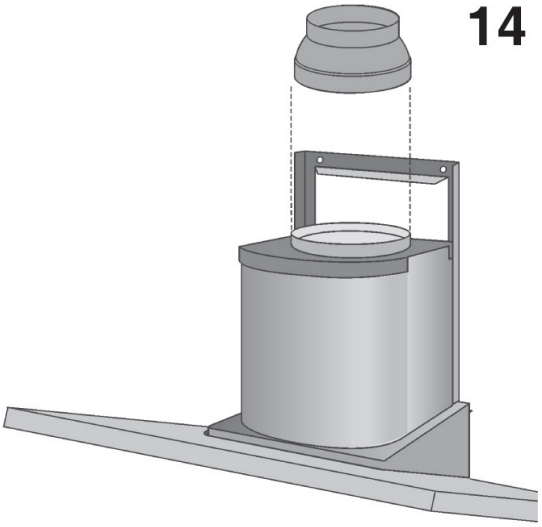


Присоединение фланца к отводному отверстию вытяжки

15

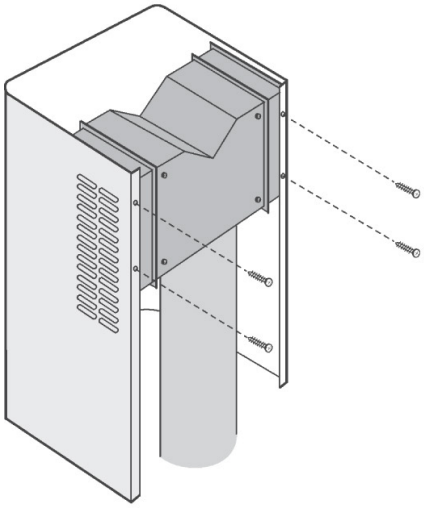


Крепление выводящего короба вытяжки к кожуху

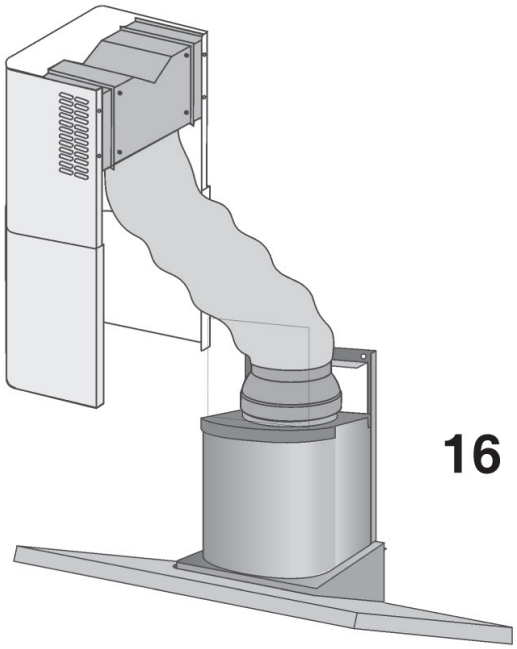

16

Соединение вытяжки и отводящего короба гибким шлангом

17

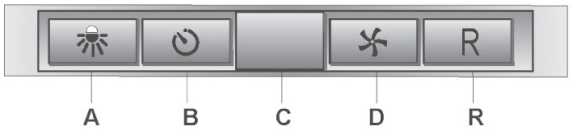

Панель управления

18



Замена лампочки подсветки

www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

АИ30