

Вытяжка для кухни Evelux  
Hugge 60 IR



Инструкция по эксплуатации

Evelux

Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.  
Перед использованием внимательно ознакомьтесь  
с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для  
дальнейшего использования.

## Вытяжка для кухни Evelux Hugge 60 IR

---

Правила и условия безопасной эксплуатации .....	4
Общие рекомендации .....	4
Рекомендации по утилизации .....	7
Рекомендации по хранению и защите окружающей среды .....	7
Перед первым использованием .....	7
Подключение к электросети .....	8
Инструкция по монтажу .....	9
Установка прибора .....	10
Описание устройства .....	11
Электросхема .....	11
Панель управления .....	13
Техническое обслуживание и уход за устройством .....	13
Установка фильтров и уход за фильтрами .....	14
Замена ламп освещения .....	15
Устранение неполадок .....	16
Технические данные .....	17
Гарантия .....	19
Гарантийный талон .....	19



## Правила и условия безопасной эксплуатации

На нашем веб-сайте [www.evelux.ru](http://www.evelux.ru) Вы сможете найти руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании, дополнительных принадлежностях, расходных материалах и фирменных запасных частях для своего прибора, рекомендации по правильному использованию изделий.

Перед эксплуатацией устройства внимательно изучите и соблюдайте настоящие инструкции по использованию и установке, а также все документы, предлагающиеся к прибору - это поможет Вам использовать и обслуживать вытяжку должным образом. Сохраняйте руководство в качестве справочника.

Кухонные вытяжки предназначены для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов во время приготовления в объеме кухни в условиях частного домовладения.

Установка прибора может осуществляться только квалифицированным специалистом.

Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель, следуя политике постоянного совершенствования и обновления оборудования для максимального удовлетворения нужд потребителей, может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений.



#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (!)

Во избежание пожароопасных ситуаций, поражения электрическим током, травм, следуйте основным мерам предосторожности:

1. Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых или без надлежащего обучения правильной эксплуатации прибора, чтобы ребенок мог безопасно использовать устройство и осознавать риски ненадлежащего использования.
2. Регулярно чистите прибор и удаляйте жировые отложения и пыль.
3. Запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией.
4. Устанавливайте и используйте прибор только согласно предоставленным инструкциям.
5. Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования. Устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, например:  
- в фермерских домах;

- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в отелях пансионного типа ( проживание плюс завтрак ).

6. Никогда не используйте для приготовления в приборе или для очистки прибора вызывающие коррозию или химически активные вещества.

7. Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать прибор самостоятельно. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора.

8. Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.

9. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Устанавливайте прибор в такие места, где он не может упасть в воду. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду – обратитесь в сервисный центр.

10. Располагайте шнур прибора так, чтобы никто не смог случайно задеть или повредить шнур, или опрокинуть прибор.

11. Несоблюдение правил ухода за прибором или использование его в загрязненном виде сокращает срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.

12. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется надлежащий контроль и им даны соответствующие инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

13. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

14. Прибор не предназначен для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.

15. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во избежание травм, перед заменой ламп необходимо отключить прибор от сети.

16. Запрещается использовать пароочистители, т.к. это может повредить покрытие и внутренние элементы прибора.

17. Не используйте абразивные или агрессивные химические средства очистки или острые металлические скребки для очистки прибора, так как они царапают или разъедают поверхности и могут привести к дефекту или разрушению элементов прибора.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Опасность поражения электрическим током!**

- Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать каким-либо модификациям и доработкам.
- Перекачиваемый воздух не должен содержать частицы пыли и других твердых приме-

сей, а также липких веществ и волокнистых материалов. Запрещается использовать изделие в присутствии воспламеняемых веществ или их паров, таких как спирт, бензин, инсектициды и т.п.

- Не закрывайте и не загораживайте всасывающее и выпускное отверстие изделия, чтобы не мешать оптимальному прохождению воздуха. Не уменьшайте диаметр воздуховода менее 120 мм.
- Не садитесь на изделие и не кладите на него какие-либо предметы.
- Под вытяжкой не должно происходить приготовление блюд типа фламбе (блюда, готовящиеся с использованием алкоголя, поджигающегося в процессе приготовления). Следите, чтобы во время приготовления пищи не происходило возгорание масла. Помните, что повторное использование масла увеличивает вероятность его самовоспламенения.
- Во время работы вытяжки некоторые части могут нагреваться. Не оставляйте без присмотра работающую вытяжку на долгое время.
- После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие. При замене ламп освещения необходимо отключить изделие от электрической сети.
- Не касайтесь поверхности вытяжки мокрыми руками.
- Регулярно очищайте жировые фильтры. Не снимайте жировые фильтры при работающей вытяжке. Не используйте вытяжку без жировых фильтров.
- В случае возникновения возгорания используйте противопожарное одеяло (ткань из плотных материалов), не используйте для тушения возгорания воду.

#### **Категорически запрещено:**

- запрещается изменение конструкции вытяжки и прочие вмешательства в изделие лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт - это может привести к нарушению работы вытяжки и снижению уровня безопасности вытяжки для здоровья людей.
- не выводите воздуховод вытяжки в дымоходы печей и газовых приборов, предназначенных для нагрева воды и обогрева помещений, в вентиляционные каналы, предназначенные для других устройств, это может привести к нарушению вентиляции помещения и нанесению ущерба здоровью людей.
- не проверяйте тягу работающей вытяжки с помощью факела или открытого огня - это может привести к пожару.
- не зажигайте конфорки газовой плиты без посуды (например, для обогрева помещения). Использование открытого огня может быть опасным и повредить пластмассовые детали вытяжки или вызвать возгорание.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибора:

- Отключите прибор.
- Выньте штепсельную вилку из розетки.
- Отрежьте и выбросьте сетевой шнур, а также штепсельную вилку.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Электробытовые товары должны храниться в помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, при температуре воздуха не ниже 5 и не выше 25 °C и относительной влажности не более 65-70%. При необходимости длительного хранения прибора рекомендуется сохранять и впоследствии использовать заводскую упаковку прибора.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Электробытовой прибор и его упаковка должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Не выбрасывайте прибор вместе с обычным бытовым мусором.

Правильно утилизируйте упаковку прибора.

Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации.

Пластмассовые детали отмечены в соответствии с международными стандартами сокращений:

PE – полиэтилен (упаковочный материал)

PS – пенопласт (наполнитель)

POM – полиформальдегид (возможные элементы прибора или упаковки)

PP – полипропилен (возможные элементы прибора или упаковки)

ABS - акрилонитрил бутадиен стерин (возможные элементы прибора или упаковки)

Упаковочная коробка произведена из переработанных материалов и подлежит переработке в качестве бумажных отходов.


Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/EC, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение которого возможно при неправильной утилизации.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Распакуйте прибор, вытащите все материалы из коробки, удалите упаковку. Проверьте прибор на предмет повреждений, полученный во время транспортировки, убедитесь в наличии всех частей, входящих в комплект поставки.

Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Выбрасывайте упаковочные материалы таким образом, чтобы они были недоступны для детей. Выбрасывайте упаковку в соответствии с нормами утилизации, принятыми в вашем регионе. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с ежедневными бытовыми отходами.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

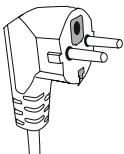

**ВНИМАНИЕ! ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ, К КОТОРОЙ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ИЗДЕЛИЕ, ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВСТРОЕННЫЙ В СТАЦИОНАРНУЮ ПРОВОДКУ НА ВАШЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЩИТКЕ.**

- Обеспечьте доступ к электропитанию для быстрого отключения устройства в случае неполадок. Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, а также замену ламп производить только при снятом напряжении сети! Для этого необходимо отключить электрический выключатель на Вашем щитке или вытащить вилку из розетки. Не тяните вилку за провод! Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель.
- Не подключайте прибор к источнику электропитания до тех пор, пока не произведена полная сборка и установка прибора.
- Запрещено использование удлинителей и переходников. Производитель вытяжки не несет ответственности за поломки или возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей. Перегрузка в электросети может привести к пожару.
- Для замены поврежденного сетевого кабеля изделия вызывайте специалиста из сервисного центра.
- Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса вытяжки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки. Если у Вас есть сомнения в том, что вытяжка не повреждена и полностью укомплектована, свяжитесь с продавцом немедленно.
- Указанная мощность электропроводки должна быть не меньше электрической мощности прибора. Напряжение сети, тип тока и частота, указанные в технических характеристиках, должны совпадать с характеристиками сети электропитания.

■ Электропровод необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через используемые кухонные поверхности, не мог быть поврежден или выдернут детьми во время игры, чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

■ Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

■ Пожалуйста, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации перед установкой.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКИ**

Кухонная вытяжка, в зависимости от ее установки и модели, может работать в двух режимах:

- Режим отвода воздуха в вентиляционную шахту.
- Режим рециркуляции.

В режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, вытяжка, посредством гофрированного шланга или пластикового воздуховода подключается к вентиляционной шахте. При таком режиме работы нет необходимости устанавливать угольные акриловые запахоулавливающие фильтры.

Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту.

В режиме рециркуляции вытяжка не подключается к вентиляционной шахте, соответственно, воздух прогоняется через вытяжку и возвращается обратно на кухню. При этом режиме работы на вытяжку должны быть установлены угольные запахоулавливающие фильтры. Они обычно не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.

Наибольшую производительность вытяжка обеспечит в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту.

### **Инструкция по монтажу**

#### **ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ!**

■ При наличии в комнате печи, газового котла или колонки необходимо учитывать, что во время работы вытяжка забирает из помещения воздух, необходимый для горения. Это относится также к помещению с герметичными окнами и дверями.

■ Для обеспечения безопасной работы вытяжки в замкнутом пространстве должен быть обеспечен дополнительный приток воздуха извне (открытая форточка в другой комнате, открытая дверь на кухню или специально оборудованная приточная вентиляция).


■ **ВНИМАНИЕ! ВЫТЯЖКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К ОТДЕЛЬНОМУ ВОЗДУХОВОДУ, НЕ СОВМЕЩЕННОМУ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ.**


- При использовании воздуховода, состоящего из нескольких частей, каждая следующая часть должна быть расположена снаружи по отношению к предыдущей.
- В случае комплектации вытяжки электрическим кабелем без вилки необходимо обесточить электрическую сеть и произвести подключение вытяжки к электрической сети согласно следующей схеме:

КОРИЧНЕВЫЙ провод = L («live», «фаза»)  
 ГОЛУБОЙ провод = N («neutral», «ноль»)  
 ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ = E («earth», «земля»)

## Установка прибора


- **ВНИМАНИЕ!** Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети. Нельзя начинать монтаж вытяжки пока вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.
- Для этого следует открыть упаковку, вынуть вытяжку и поместить ее на ровной поверхности таким образом, чтобы переключатель режимов работы был обращен в сторону проверяющего.
- Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к монтажу вытяжки. Если - нет, следует обратиться в организацию, в которой Вы приобрели вытяжку, или в гарантийную мастерскую.
- Защитную пленку с вытяжек из нержавеющей стали рекомендуется снимать только после окончания монтажа вытяжки.
- Высота установки вытяжки над электрической плитой должна быть не менее 65 см, а над газовыми горелками не менее 75 см.

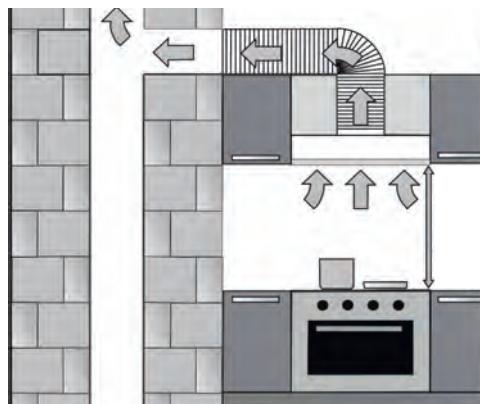

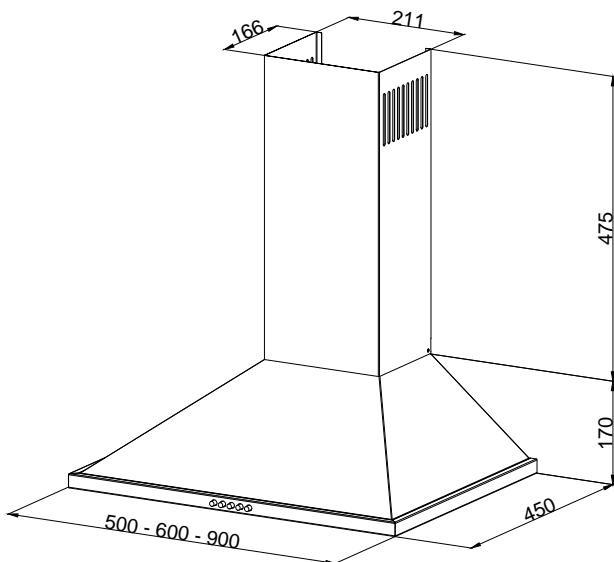

Примечание: изображения прибора и панели управления даны схематично и могут отличаться от реальных приборов и панелей. Фронтальная ширина вытяжки указана для трех разных моделей с параметрами ширины 50, 60, 90 см.

Электросхема:

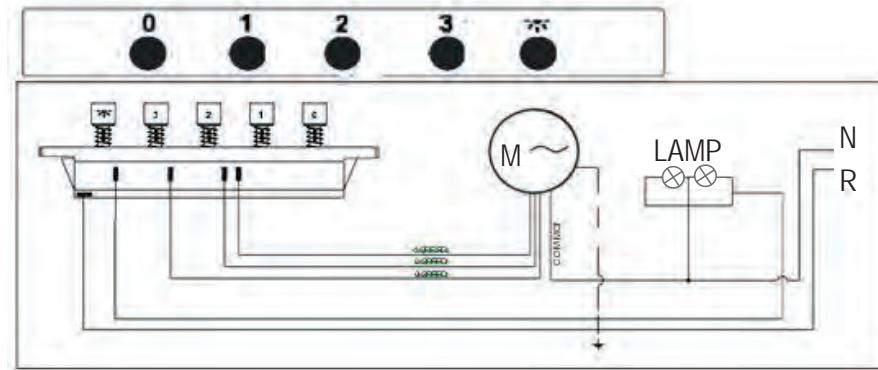

Прежде чем перейти к монтажу устройства, необходимо убедиться в том, что все меры по технике безопасности выполнены.

Для выполнения монтажа пригласите специалистов авторизованного сервисного центра. Следите за тем, чтобы последовательность монтажных операций совпадала с рекомендациями, приведенными в данной инструкции.



Разметьте и просверлите два отверстия для крепления вытяжки диаметр отверстий ~ 8 мм.

Зафиксируйте купол вытяжки на стене при помощи двух саморезов.

Соедините гофру воздуховода с адаптером воздуховода и закрепите хомутом.

Установите телескопические короба на купол и зафиксируйте их по бокам при помощи двух саморезов.

Отрегулируйте длину коробов по высоте.

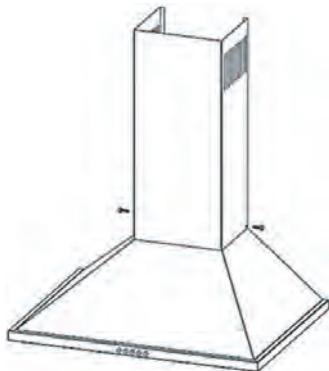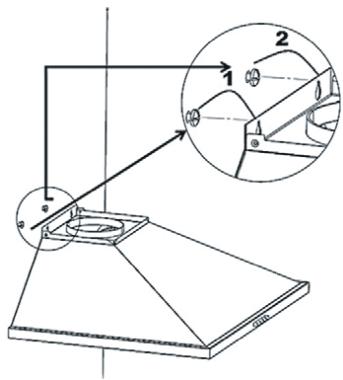

**ВНИМАНИЕ! В КАЧЕСТВЕ ОТВОДА ВОЗДУХА ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЛЮМИНИЕВУЮ ТРУБУ. ОТВОД ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗГИБОВ - ДОСТАТОЧНО ОДНОГО Г-ОБРАЗНОГО ИЗГИБА.**

Чтобы избежать вибрации, появления звуков от потока воздуха, место соединения должно быть полностью герметичным, вся конструкция должна быть неподвижной.

Труба фиксируется после подключения к электросети и пробного запуска.

## УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА (ОПЦИОНАЛЬНО)


13

Декоративный короб может не входить в комплектацию, в зависимости от модели. Короб состоит из двух частей и является телескопическим.

Вставьте внутреннюю часть телескопического короба во внешнюю. Закрепите внешнюю часть короба к корпусу вытяжки.

Выдвиньте внутреннюю часть короба и закрепите ее винтами на крепежной скобе.

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

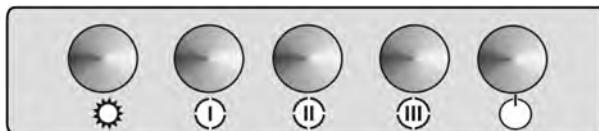

**Примечание:** изображения прибора и панели управления даны схематично и могут отличаться от реальных приборов и панелей.

Вытяжка оборудована фронтальной кнопочной панелью управления.

- Выкл скорости

I - 1 скорость (Разогрев пищи)

II - 2 скорость (обычные условия приготовления, варка / жарка)

III - 3 скорость (интенсивный процесс приготовления, большое количество пара, дыма и смешанных кухонных запахов)

- Вкл / Выкл освещения

Переключение кнопок скоростей может производится в любом порядке.

Для выключения вытяжки нажмите на кнопку выключения скорости.

Не забывайте включать вытяжку, как только Вы начинаете пользоваться плитой или варочной панелью.

Это обеспечит нормальную вентиляцию кухни. Для полной вентиляции необходимо выключать вытяжку спустя, примерно, 10-15 минут после окончания процесса приготовления пищи.

### Техническое обслуживание и чистка

Для продления срока службы и безопасной эксплуатации прибора, необходимо регулярно очищать рабочие поверхности прибора и содержать его в чистоте.

- Перед тем как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки, пожалуйста, отключите электропитание.

- Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства, следуя соответствующим инструкциям. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой хлорсодержащие и кислотосодержащие средства, абразивные средства или губки, которые могут поцарапать поверхность.
- Фильтры, герметичные прокладки и другие элементы прибора должны содержаться в чистоте – регулярно протирайте их мягкой влажной тряпкой.

## УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ


Дополнительными принадлежностями для вытяжки (оциально), являются угольные запахоулавливающие фильтры (см. рис. ниже). Количество фильтров может отличаться, в зависимости от модели вытяжки. Они применяются для фильтрации воздуха в помещении при работе вытяжки в режиме рециркуляции. Угольные фильтры можно приобрести отдельно, у розничного продавца или в службе сервиса.

Алюминиевый жироулавливающий фильтр, удерживая частицы жира и проходящую через него пыль из воздуха, засоряется. Его следует чистить не кислотосодержащими средствами или мыть после предварительного отмачивания в горячей воде с помощью эффективного моющего средства.

Очистку фильтра рекомендуется производить не реже одного раза в два месяца. Одновременно с чисткой жироулавливающего фильтра проведите очистку от жировых отложений всех доступных элементов корпуса вытяжки.


Промывайте фильтр в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине при температуре 60 градусов Цельсия отдельно от обычной столовой посуды. Не используйте абразивные моющие средства.

Для снятия алюминиевого фильтра необходимо нажать на пружинный замок на фильтре и, потянув от себя и вниз, снять его. При снятии фильтра не нажимайте на алюминиевую поверхность фильтра с усилием, так как это может привести к вмятинам на его поверхности. Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить.

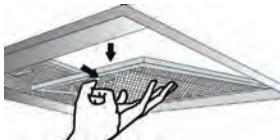

**Угольные фильтры** (если они установлены и вытяжка работает в режиме рециркуляции) следует периодически менять. Частота замены зависит от интенсивности исполь-

зования, в среднем, примерно, один раз в полгода. Они устанавливаются на защитные решетки короба мотора путем легкого поджатия и поворота их по часовой стрелке. Для снятия угольного фильтра, его следует слегка поджать и повернуть против часовой стрелки (см. рис. ниже).

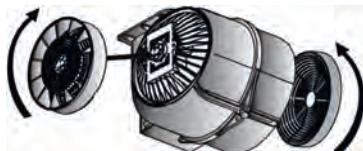

### ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ

Для подсветки на вытяжках используются стандартные или светодиодные лампы (в зависимости от модели).

Чтобы заменить лампы освещения, необходимо снять алюминиевый жироулавливающий фильтр, слегка поджать держатель лампы (A) до выхода лампы из корпуса вытяжки (см. рис.), удерживая держатель, утопить лампу в патрон и, повернув её против часовой стрелки, вынуть. Неисправную лампу заменить исправной с такими же характеристиками. После замены ламп установите алюминиевый жироулавливающий фильтр на место.

**ВНИМАНИЕ!** Лампы могут сильно нагреваться — во избежание ожогов производите замену ламп только при выключенной вытяжке и полностью остывших лампах!



**В случае использования LED ленты (опционально):**

- Снимите жировые фильтры, обеспечьте доступ к месту подключения освещения.
- Сдвинув LED-лампу, извлеките ее из пластиковой защитной крышки.
- Отключите кабель питания LED-лампы.
- Установите новую LED-лампу. Затем повторите пункты в обратной последовательности.



**ВНИМАНИЕ!** Лампы могут сильно нагреваться — во избежание ожогов производите замену ламп только при выключенной вытяжке и полностью остывших лампах!

Замена ламп и угольных фильтров не входит в гарантийное обслуживание.

### Устранение неполадок

- Если вытяжка не работает, проверьте подключение к источнику электропитания.
- Перед обращением в сервис ознакомьтесь с таблицей возможных неисправностей:

Проблема	Проверить подключение электропитания	Проверить включены ли кнопки скоростей	Проверить включена ли кнопка освещения	Необходимо промыть алюминиевый жировой фильтр	Проверить лампы освещения (лампы должны быть без повреждений)	Проверить воздуховод	Необходимо заменить угольный фильтр
Вытяжка не работает	X	X					
Не работает освещение	X		X		X		
Низкая всасывающая способность воздуха				X		X	X
Вытяжка плохо выдувает воздух				X			X

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, если приведенные в таблице рекомендации не помогли решить проблему, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, это может привести к поломке прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Данный прибор разработан, изготовлен и соответствует нормам технических регламентов таможенного союза и локальными нормативно-правовыми документами:

TP TC 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

TP TC 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

### Технические данные

Модель	Hugge 60 IR
Электропитание, В / Гц	220-240 / 50-60
Мощность лампы, шт / Вт	2 / 3
Тип управления	Кнопочное механическое
Количество скоростей	3
Мощность мотора, Вт	90
Мощность, Вт	96
Мощность, м <sup>3</sup> /ч	690
Размер прибора, (ВxШxГ), мм	600 x 450 x 645
Цвет	Бежевый, эмаль
Адаптер	150/120 ММ



Дата производства данного прибора указана в серийном номере (serial number, SN), где использованы следующие условные обозначения:

EV08YYWWZZZZ, где

EV08 - вытяжки Evelux.

YY - год выпуска (например, 2022 год – 22).

WW - неделя выпуска (например, десятая неделя года – 10).

ZZZZ - номер прибора (например, №1222 – 01222).

Изготовитель: Najboljsi Gospodinjski Aparati d.o.o.Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Словения.

Импортер и организация, уполномоченная производителем на территории РФ:

ООО «Эвельюкс РУС».

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, строение 7, эт.1, пом. 12.

Телефон для связи +7 (800) 444-37-35

Перечень предприятий изгтовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Произведено в Турции.



**SERTIFICATE OF GUARANTEE / ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ  
ГАРАНТИЙНИЙ ЛИСТ / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ (СЕРТИФИКАТ)**

Type/ Тип/ Тип/ Түрі:

Model/ Модель/ Модель/ Моделі:

Serial number/ Серийный номер изделия  
Серійний номер/ Сериялық нөмеріSeller/ Продавец  
Продавець/ Сатушы:Date of sale/ Дата продажи  
Дата продажу/ Сатылған күніSeller's address / Адрес продавца  
Адреса продавца / Сатушының мекен-жайы**1 Evelux**

Отрывной талон №

[www.evelux.ru](http://www.evelux.ru)**2 Evelux**

Отрывной талон №

[www.evelux.ru](http://www.evelux.ru)

Артикул:

Серийный номер

Артикул:

Серийный номер

Печать

Печать

Дата

Дата

Подпись

Подпись

## **Срок действия гарантии:**

На прибор предоставляется два (2) года гарантийного обслуживания. Гарантия начинает действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

### **Кем выполняется техническое обслуживание?**

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте [www.evelux.ru](http://www.evelux.ru).

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: +7 (800) 444-37-35 или отправить запрос на сайте [www.evelux.ru](http://www.evelux.ru).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ КАССОВЫЙ ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!**

Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

***Обратите внимание: Если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.***

### **Что покрывает данная гарантия?**

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 99/44/EG). И Замененные запчасти переходят в собственность компании.

### **Что делает сервисная служба?**

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет либо ремонт неисправного изделия, либо его замену таким же или аналогичным.

## Что не покрывает данная гарантия?

21

- Естественный износ;
- Умышленные повреждения или повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды №
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устраниением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только если сервисный центр предоставит заключение, что причиной повреждений был производственный брак).
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными сервис-партнерами, а так же, с использованием неоригинальных запасных частей.
- На ремонт вследствие неправильной установки.
- На повреждения, возникшие при не бытовом использовании товара, например, использующиеся в профессиональных целях или иных целях, связанных с предпринимательской деятельностью.
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, компания не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке.

CHI08v04 02-03-2022

Evelex

Evεlux