



Инструкция по эксплуатации

Посудомоечная машина

IGVS6506
IGV6506

9000828729 (9407)

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

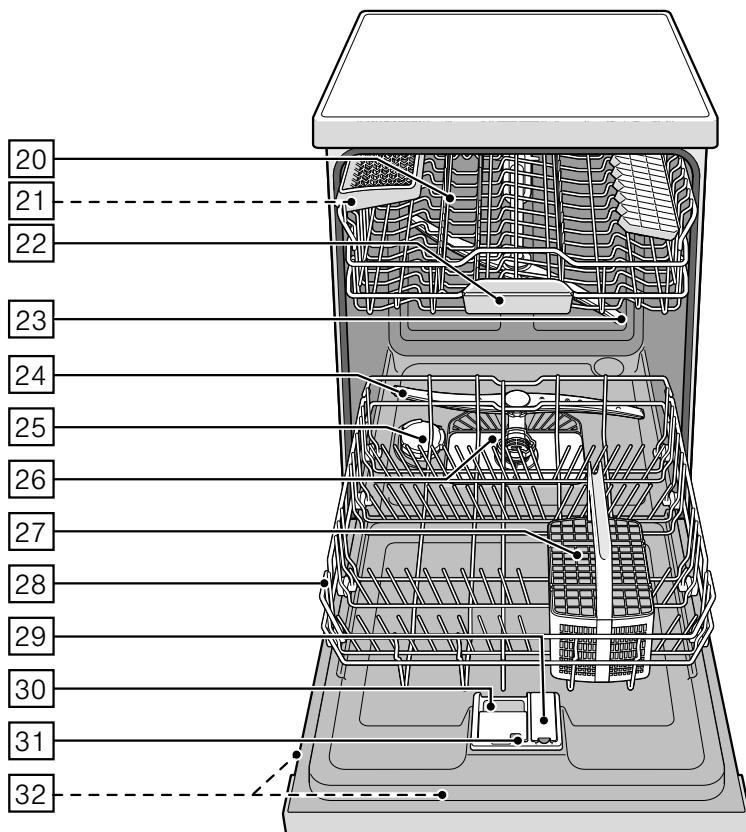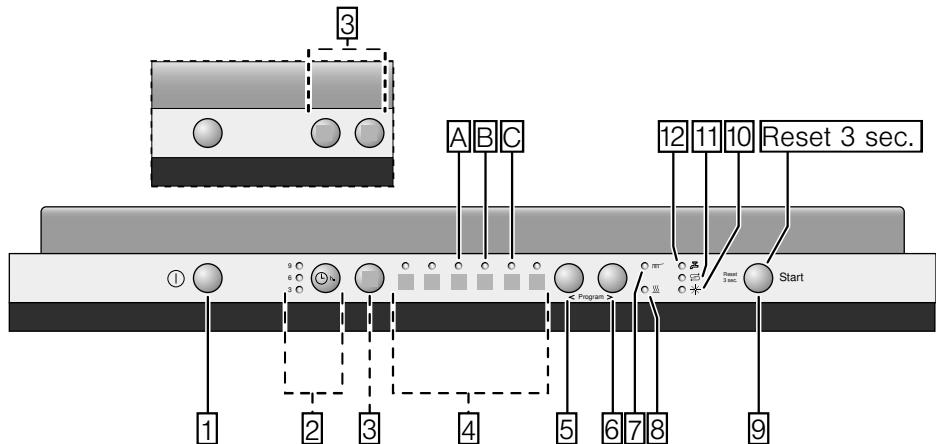

Содержание

	Применение по назначению	4
	Указания по технике безопасности	4
Прежде чем ввести бытовой прибор в эксплуатацию	5	
При поставке	5	
При установке	5	
При ежедневной эксплуатации	7	
Блокировка дверцы	7	
При возникновении неисправностей	7	
При утилизации	7	
	Охрана окружающей среды	9
Упаковка	9	
Старые машины	9	
	Знакомство с машиной	10
Панель управления	10	
Внутреннее оснащение посудомоечной машины	10	
	Устройство для умягчения воды/Специальная соль	11
Настройка устройства для умягчения воды	11	
Таблица значений жесткости воды	12	
Использование специальной соли	12	
Моющее средство с содержанием специальной соли	12	
Выключение установки для умягчения воды	13	
	Ополаскиватель	13
Установка количества ополаскивателя	14	
Выключение индикатора наличия ополаскивателя	14	
	Посуда	14
Для мытья в машине не предназначены	14	
Повреждение стаканов и посуды	15	
Размещение посуды	15	
Извлечение посуды	15	
Чашки и стаканы	15	
Кастюли	16	
Корзина для столовых приборов	16	
Полка	17	
Складные штыри	17	
Держатели мелких предметов	17	
Полка для ножей	17	
Регулировка высоты расположения короба	18	
	Моющее средство	19
Загрузка моющего средства	19	
Комбинированные средства для мытья посуды	20	
	Обзор программ	22
Выбор программы	23	
Информация для контрольно-испытательных центров	23	
	Дополнительные функции	23
Экономия времени (VarioSpeed)	23	
Зона интенсивного мытья посуды (IntensivZone)	23	
Гигиеническое мытье (Hygiene)	24	
Половинная загрузка	24	
Дополнительная сушка	24	
	Управление бытовым прибором	24
Параметры программ	24	
Датчик AquaSensor	24	
Включение посудомоечной машины	25	

Оптическая индикация во время выполнения программы	25
Таймер запуска	25
Окончание программы	26
Временное прерывание программы	26
Отмена программы	26
Замена программы	26
Интенсивная сушка	27



Чистка и техническое обслуживание 27

Общее состояние машины	27
Специальная соль и ополаскиватель	28
Фильтры	28
Распылительные коромысла	29



Что делать в случае неисправности? 29

Откачивающий насос	30
Таблица неисправностей	31



Служба сервиса 40



Установка и подключение 40

Комплект поставки	40
Указания по технике безопасности	41
Поставка	41
Технические характеристики	41
Установка	42
Подключение к системе канализации	42
Подключение к питьевой воде	42
Электроподключение	43
Демонтаж	43
Транспортировка	44
Защита от замерзания (Опорожнение машины)	44



Применение по назначению

- Этот прибор предназначен для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.
- Данную посудомоечную машину можно использовать только в домашнем хозяйстве и только с одной целью: для мытья посуды, используемой для бытовых нужд.



Указания по технике безопасности

Детям в возрасте старше 8 лет или лицам, которые не в состоянии безопасно управлять прибором ввиду их физических, сенсорных или умственных способностей или из-за недостатка опыта и знаний, разрешается пользоваться этим прибором только под присмотром ответственных лиц или после получения от них соответствующих указаний.

Прежде чем ввести бытовой прибор в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации! В ней содержится важная информация по установке, использованию и техническому обслуживанию прибора. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

При поставке

1. Сразу после получения проконтролируйте состояние упаковки и саму посудомоечную машину на наличие транспортных повреждений. Ни в коем случае не включайте поврежденную машину, а свяжитесь с фирмой-поставщиком Вашей машины.
2. Сдайте, пожалуйста, упаковку на утилизацию в специальный приемный пункт.
3. Нельзя позволять детям играть с упаковкой. Не исключена опасность удушья, если дети случайно закроются в картонной коробке или запутаются в упаковочной пленке.

При установке

- Обратите внимание на то, что свободный доступ к задней стороне посудомоечной машины после установки закрыт (защита от прикосновения к горячей поверхности).
 - Установку и подключение прибора проводите согласно инструкции по установке и монтажу.
 - При установке посудомоечная машина должна быть отсоединенна от сети.
 - Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.
 - Условия подключения к электросети должны соответствовать данным, приведенным на типовой табличке [32] посудомоечной машины.
 - Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то он должен быть заменен на специальный сетевой шнур.
- Во избежание опасных ситуаций, замена данного шнура должна производиться только через сервисную службу.

- Если посудомоечная машина будет встраиваться в высокий шкаф, то он должен быть закреплен надлежащим образом.
- В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учесть содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов информацию по встраиванию в комбинации с посудомоечной машиной.
- Кроме того, соблюдайте также требования, приведенные в инструкциях по монтажу посудомоечной машины, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию всех приборов.
- В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу Вам необходимо обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы убедиться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над этими приборами.
- Если Вы не сможете получить информацию от изготовителя, тогда посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими приборами.
- Микроволновая печь, встроенная над посудомоечной машиной, может выйти из строя.
- Приборы, предназначенные для встраивания или нижнего монтажа, можно устанавливать только под сплошными столешницами, которыеочно прикручены к соседним шкафам, чтобы обеспечить устойчивость прибора.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов отопления, теплоаккумуляторов, печей или прочих приборов, выделяющих тепло) и не встраивайте его под варочной панелью.
- После установки прибора его штепсельная вилка должна оставаться хорошо доступной.
(См.
«Электроподключение»)
- В некоторых моделях: В пластмассовом корпусе элемента подключения воды имеется электрический клапан, внутри подающего шланга находятся соединительные провода. Не перerezайте этот шланг, не погружайте пластмассовый корпус в воду.

При ежедневной эксплуатации

Выполняйте указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды.

блокировка для защиты детей (блокировка дверцы) *

Описание принципа действия блокировки для защиты детей находится сзади на обложке.

* В зависимости от модели

При возникновении неисправностей

- Ремонт посудомоечной машины и любые другие необходимые операции должны выполняться только квалифицированными специалистами. Для этого машину следует отключить от сети. Для этого извлеките вилку из розетки и выключите предохранитель. Закройте водопроводный кран.

- При наличии повреждений, особенно на панели управления (трещины, дыры, выломанные кнопки) или нарушенных функций дверцы, дальнейшая эксплуатация прибора запрещена. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель. Закрыть водопроводный кран, вызвать сервисную службу.

При утилизации

1. Во избежание несчастных случаев, сразу же приводите отслужившие свой срок бытовые приборы в неработоспособное состояние.
2. Сдайте посудомоечную машину на утилизацию, проводимую согласно соответствующим предписаниям.

⚠ Предупреждение Опасность получения травм!

- Чтобы, например, не споткнуться об открытую дверцу посудомоечной машины, ее следует открывать лишь на время, необходимое для загрузки и выгрузки посуды.

- Ножи и прочие столовые принадлежности с острыми концами следует располагать в корзине для столовых приборов остриями вниз или в горизонтальном положении на специальной полке для ножей*.
- Нельзя садиться или вставать на открытую дверцу машины.
- Следите, чтобы корзины отдельно стоящих приборов не были перегружены.
- Если машина расположена не в нише, то есть, ее боковая стенка открыта, то, из соображений безопасности, зону дверных петель необходимо сбоку закрыть крышкой (во избежание травмирования). Крышки для этой цели Вы сможете приобрести в виде специальной принадлежности в сервисном центре или в специализированном магазине.

* в зависимости от модели

⚠ Предупреждение Опасность вследствие взрыва!

Никогда не используйте в посудомоечной машине растворители. Иначе не исключена опасность взрыва.

⚠ Предупреждение Опасность ошпаривания!

Во время выполнения программы дверцу машины следует открывать очень осторожно. Не исключена опасность выплескивания горячей воды из машины.

⚠ Предупреждение Опасность для детей!

- Если в машине имеется блокировка для защиты детей, то ею необходимо пользоваться. Точное описание блокировки Вы найдете в конце инструкции.
- Не разрешайте детям играть с машиной или пользоваться ею самостоятельно.
- Держите моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. Они могут привести к химическим ожогам полости рта, глотки и слизистой оболочки глаз или к удушью.
- Не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. Вода внутри машины не пригодна для питья, в ней могут содержаться остатки моющего средства.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с подставкой для таблетки моющего средства [22] (из которой моющее средство попадает затем в машину). Маленькие пальцы ребенка могут застрять в пазах подставки.
- Открывая и закрывая дверцу бытового прибора, встроенного в колонну, следите за тем, чтобы в пространстве между дверцей бытового прибора и расположенной под ним дверцей шкафа не придавить и не прищемить детей.
- Дети могут закрыться в бытовом приборе (опасность задыхания) или попасть в иную опасную ситуацию.
При выходе бытового прибора из эксплуатации: извлеките вилку машины из розетки, отрежьте сетевой шнур и уберите его подальше. Замок дверцы следует сломать, чтобы она больше не закрывалась.



Охрана окружающей среды

Как в упаковке новых посудомоечных машин, так и в отслуживших свой срок старых машинах содержатся дорогостоящее сырье и материалы, которые пригодны для вторичного использования.

Пожалуйста, проводите утилизацию отдельных деталей, предварительно рассортировав их.

Информацию о современных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Упаковка

Все пластмассовые элементы конструкции машины имеют стандартные обозначения, используемые во всем мире (напр., >PS< для полистирола). Благодаря этому можно проводить утилизацию, рассортировав пластмассовые детали на группы различных отходов.

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При поставке».

Старые машины

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При утилизации».



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.



Знакомство с машиной

Рисунки, изображающие панель управления и внутреннее оснащение посудомоечной машины, Вы найдете в начале инструкции.

В тексте Вы найдете сноски, касающиеся отдельных позиций.

Панель управления

- [1]** Выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- [2]** Таймер запуска *
- [3]** Дополнительные функции **
- [4]** Программа **
- [5]** Кнопка <
- [6]** Кнопка >
- [7]** Индикатор «Мытье посуды»
- [8]** Индикатор сушки
- [9]** Кнопка «СТАРТ»
- [10]** Индикатор наличия ополаскивателя
- [11]** Индикатор наличия специальной соли
- [12]** Индикатор «Проверьте подачу воды»

* В зависимости от модели

** Количество в зависимости от модели

Внутреннее оснащение посудомоечной машины

- [20]** Верхний короб
- [21]** Полка для ножей *
- [22]** Подставка для таблеток моющего средства
- [23]** Верхнее распылительное коромысло
- [24]** Нижнее распылительное коромысло
- [25]** Контейнер для специальной соли
- [26]** Фильтры
- [27]** Корзина для столовых приборов
- [28]** Нижний короб
- [29]** Контейнер для ополаскивателя
- [30]** Камера для моющего средства
- [31]** Защелка на камере для моющего средства
- [32]** Типовая табличка

* В зависимости от модели

Устройство для умягчения воды/ Специальная соль

Для получения хороших результатов мытья посуды машина нуждается в мягкой воде, т. е. в воде с малым содержанием солей, иначе белый слой накипи будет осаждаться на посуде и деталях внутреннего оснащения машины.

Водопроводная вода, значение жесткости которой превышает определенную степень жесткости воды, должна перед подачей в посудомоечную машину умягчаться, т. е. очищаться от накипи. Это достигается с помощью специальной соли, загружаемой в имеющемся в посудомоечной машине устройство для умягчения воды.

Установочное значение, задаваемое для настройки устройства, и определяемое им количество соли зависит от уровня жесткости воды в Вашем водопроводе (смотрите таблицу).

Настройка устройства для умягчения воды

Количество добавляемой соли можно регулировать – в зависимости от жесткости используемой Вами воды – поступенчато (имеется 4 ступени). На дисплее соответственно появляются значения 0, 1, 2 или 3 (смотрите таблицу). На заводе-изготовителе было установлено значение: 1.

1. Узнайте значение жесткости Вашей водопроводной воды. В этом Вам поможет организация по водоснабжению Вашего района.
2. По таблице значений жесткости воды определите соответствующую ступень.
3. Откройте дверцу машины.
4. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
5. Удерживайте нажатыми кнопку > **[6]** и кнопку «СТАРТ» **[9]** до тех пор, пока не замигают индикатор сушки **[8]** и индикатор наличия специальной соли **[11]**.
6. Отпустите кнопки.

Индикатор наличия специальной соли **[11]** мигает, индикатор **[A]** светится, не мигая (= ступень 1).

Чтобы изменить установку:

1. Нажмите на кнопку < **[5]** до тех пор, пока не будет установлена необходимая Вам ступень.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[9]**. Индикаторы **[8]** и **[11]** погаснут. Установленная ступень теперь записана в память системы.
3. Закройте дверцу.

Таблица значений жесткости воды

Значение жесткости воды °dH	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Ступень	A	B	C
0 - 6	Мягкая	0 - 1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	Средняя	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	Жесткая	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	Жесткая	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Использование специальной соли

С целью защиты от коррозии соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением машины. Тем самым удается достигнуть того, что перелившийся через край раствор соли сразу же смывается, и вокруг контейнера для соли не появляется ржавчина.

1. Откройте винтовую крышку контейнера для соли **[25]**.
2. Наполните контейнер водой (в этом есть необходимость лишь при вводе машины в эксплуатацию в первый раз).
3. Затем загрузите в контейнер специальную соль (**не поваренную соль, и не соль в таблетках**).

При этом вода будет вытесняться и сливаться в канализацию.

Как только на панели управления загорится индикатор наличия специальной соли **[11]**, соль следует снова загрузить.

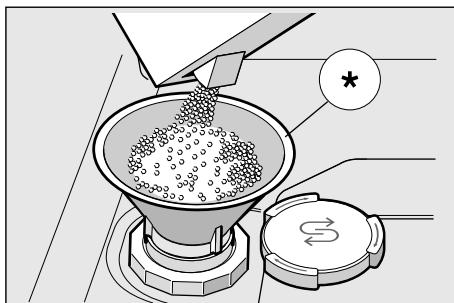

* В зависимости от модели

Использование моющих средств с содержанием специальной соли

При использовании комбинированного моющего средства с содержанием специальной соли в общем и целом можно отказаться от дополнительного добавления соли, если жесткость воды не превышает 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). Если значение жесткости воды выше 21° dH, то в этом случае есть необходимость в использовании специальной соли.

Выключение индикатора наличия соли/установки для умягчения воды

Если индикатор наличия соли [11] Вам мешает (напр., при использовании комбинированного моющего средства с содержанием специальной соли), то его можно выключить.

- Поступайте, как описано в разделе «Настройка установки для умягчения воды», и установите ступень «0».

Тем самым Вы выключаете установку для умягчения воды и индикатор наличия специальной соли.

⚠ Внимание

Никогда не загружайте в контейнер для соли моющее средство. Иначе установка для умягчения воды выйдет из строя.

Ополаскиватель

После того, как индикатор наличия ополаскивателя [10] только засветился на дисплее, остается еще резерв ополаскивателя на 1–2 мытья.


Необходимо добавить ополаскиватель.

Ополаскиватель используется для того, чтобы на посуде не оставалось пятен, и стаканы были прозрачными.


Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

Комбинированные моющие средства, в состав которых входит ополаскиватель, можно использовать лишь в случае, если жесткость используемой воды не превышает значения 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). Если значение жесткости воды выше 21° dH, то в этом случае необходимо добавлять ополаскиватель

- Откройте контейнер для хранения ополаскивателя [29], для чего сначала нажмите на язычок, имеющийся на крышке контейнера, и затем поднимите за него крышку.

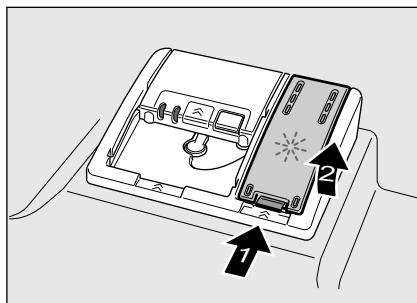

- Осторожно залейте ополаскиватель в отверстие до отметки максимального уровня.

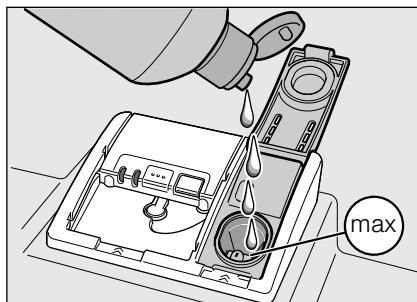

- Закройте крышку таким образом, чтобы она зафиксировалась со щелчком.
- Перелившийся через край ополаскиватель следует собрать тряпкой, чтобы при следующем мытье посуды не образовалось слишком много пены.

Установка количества ополаскивателя

Количество подаваемого ополаскивателя можно регулировать поступенчато (имеется 4 ступени). Соответственно светится индикация 0, 1, 2 или 3 (смотрите таблицу жесткости воды).

На заводе-изготовителе было установлено значение: 2.

Изменять настройку можно только в случае, если на посуде после мытья остаются полосы (установите меньшее значение) или пятна от воды (установите большее значение).

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
3. Удерживайте нажатыми кнопку > **[6]** и кнопку «СТАРТ» **[9]** до тех пор, пока не замигают индикатор сушки **[8]** и индикатор наличия специальной соли **[11]**.
4. Отпустите кнопки.
5. Нажмайтe на кнопку > **[6]** до тех пор, пока не замигает индикатор наличия ополаскивателя **[10]**. Мигает индикатор наличия ополаскивателя **[10]**, светится индикация **[A]** и **[B]** (= ступень 2).

Чтобы изменить установку:

1. Нажмайтe на кнопку < **[5]** до тех пор, пока не будет установлена необходимая Вам ступень.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[9]**. Индикаторы **[8]** и **[10]** погаснут. Установленная ступень теперь записана в память системы.
3. Закройте дверцу.

Выключение индикатора наличия ополаскивателя

Если индикатор наличия ополаскивателя **[10]** Вам мешает (например, при использовании комбинированных моющих средств, в состав которых входит ополаскиватель), то его можно выключить.

- Поступайте, как описано в разделе «Установка количества ополаскивателя», и установите ступень «0».

После этого индикатор наличия ополаскивателя **[10]** выключается.



Посуда

Для мытья в машине предназначены

- деревянные столовые приборы и посуда,
- тонкие стаканы с росписью, старинная посуда и посуда с художественным оформлением, (при мытье такой посуды в машине декоративное оформление может пострадать),
- пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры,
- медная и оловянная посуда,
- посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской.

Расписные стаканы, алюминиевая и серебряная посуда могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Посуда из некоторых сортов стекла (например, из хрусталя) может из-за частого мытья в машине помутнеть.

Повреждение стаканов и посуды

Причины:

- неподходящие для мытья в машине вид стекла и способ его производства,
- химический состав моющего средства,
- температура воды во время мытья.

Рекомендации:

- Пользуйтесь только стаканами и фарфоровой посудой, имеющими отметку изготовителя, что они пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Воспользуйтесь моющим средством, имеющим обозначение: не оказывает сильного воздействия на поверхность посуды.
- Стеклянную посуду и столовые приборы лучше всего извлекать из посудомоечной машины по возможности сразу по окончании программы мытья посуды.

Размещение посуды

1. Очистите посуду от крупных остатков пищи. Не требуется предварительно промывать посуду в проточной воде.
2. Расположите посуду в машине таким образом, чтобы:
 - она стояла устойчиво и не могла опрокинуться,
 - все емкости располагались отверстием вниз,
 - выпуклая или вогнутая посуда стояла под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода,
 - посуда не мешала вращению обоих распылительных коромысел [23] и [24].

Очень мелкие элементы посуды не стоит мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко вывалиться из корзин.

Извлечение посуды

Во избежание попадания капель воды с верхней корзины на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется выгружать посуду из машины в направлении снизу вверх.

Горячая посуда чувствительна к ударам! Поэтому после окончания программы дайте посуде остить в посудомоечной машине, чтобы было удобно брать ее руками.

Указание

После окончания программы внутри машины могут виднеться еще капли воды. Это абсолютно не влияет на сушку посуды.


Чашки и стаканы

Верхний короб [20]




Указание

Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства.
Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.

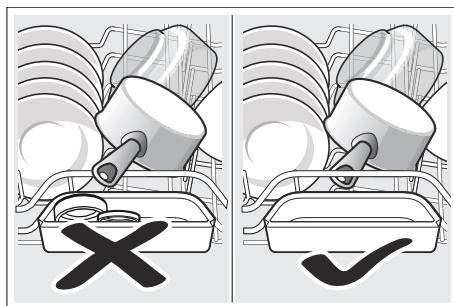

Кастриюли

Нижний короб [28]

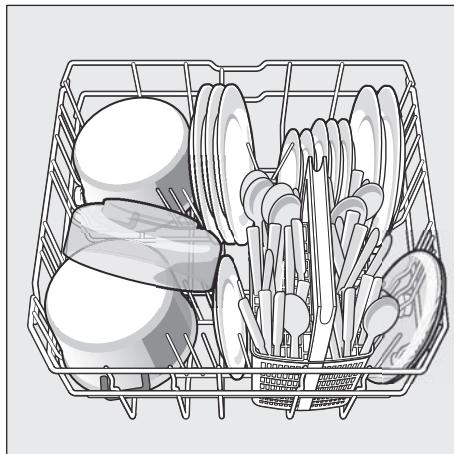

Рекомендация


Сильно загрязненную посуду (кастрюли) следует уложить в нижний короб. Более интенсивная струя воды обеспечит Вам лучшие результаты мытья посуды.

Рекомендация

Другие примеры оптимальной укладки посуды в Вашу посудомоечную машину Вы найдете на нашей главной странице в Интернете для бесплатной загрузки. Соответствующий адрес в Интернете указан на обороте последней страницы этой инструкции по эксплуатации.


Корзина для столовых приборов

Столовые приборы всегда следует, не сортируя, располагать ручками вверх. Во избежание травмирования, складывайте длинные, острые элементы посуды и ножи на специальную полку для ножей.

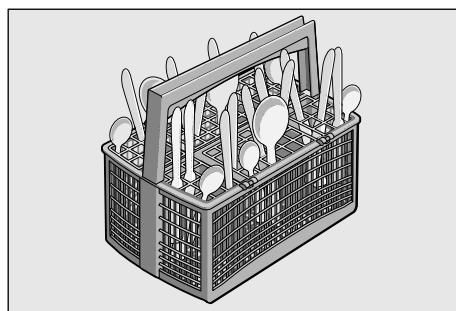

Полка*

На полке и под ней можно разместить маленькие чашки и стаканы или большие столовые приборы, напр., поварские ложки или сервировочные приборы. Полку можно откинуть вверху, если она не нужна.

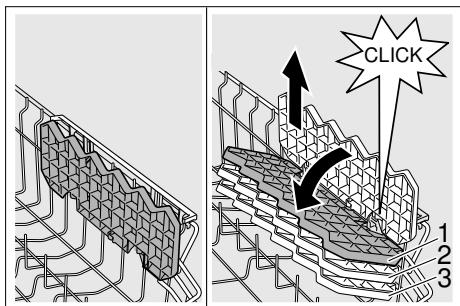


* В зависимости от модели существует 3 положения установки полки по высоте. Для этого сначала установите полку вертикально и поднимите вверх, а затем, установив в легком наклонном положении, переместите ее вниз на желаемую высоту (1, 2 или 3) и зафиксируйте на месте (слышен щелчок).

Складные штыри *

* В зависимости от модели


Для более удобного расположения кастрюль, мисок и стаканов, штыри можно сложить.

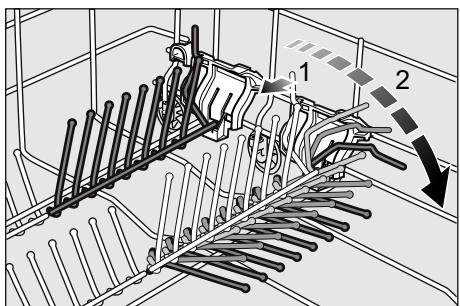

Держатели мелких предметов *

* В зависимости от модели


С помощью этих держателей можно надежно зафиксировать такие легкие пластмассовые предметы как, например, стаканчики, крышки и т. д.

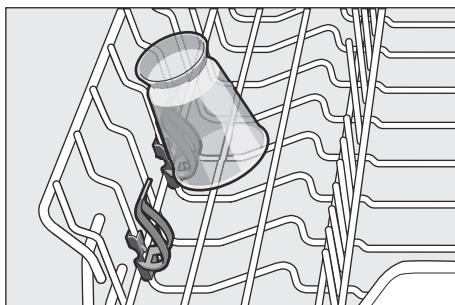

Полка для ножей *

* В зависимости от модели

Длинные кухонные ножи и прочие принадлежности можно располагать в горизонтальном положении.

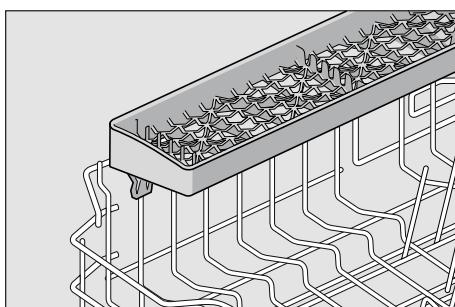

Регулировка высоты расположения короба *

* В зависимости от модели

Верхний короб для посуды **[20]** можно при необходимости переставить выше или ниже, чтобы в верхнем или нижнем коробе стало больше места для более высокой посуды.

Высота машины 81,5 см

	Верхний короб	Нижний короб
Уровень 1 макс. Ø	22 см	30 см
Уровень 2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
Уровень 3 макс. Ø	27 см	25 см


Высота машины 86,5 см

	Верхний короб	Нижний короб
Уровень 1 макс. Ø	24 см	33 см
Уровень 2 макс. Ø	26,5 см	30,5 см
Уровень 3 макс. Ø	29 см	28 см

В зависимости от конструкции верхнего короба Вашей посудомоечной машины Вам следует для этого выбрать один из перечисленных ниже методов:

Верхняя корзина с боковыми фиксаторами


- Потяните верхнюю корзину **[20]** из машины.
- Для **опускания** корзины нажмите поочередно на оба фиксатора, которые расположены слева и справа с наружной стороны корзины, по направлению внутрь. Корзину при этом следует крепко держать сбоку за верхний край, чтобы она не упала рывком вниз.

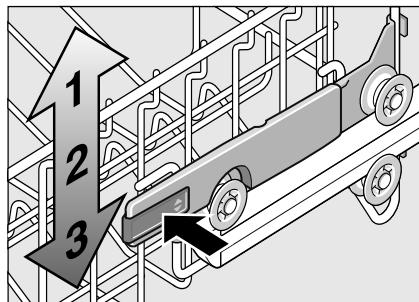

- Для **поднимания** корзины возмитесь сбоку за верхний ее край и поднимите корзину вверх.
- Прежде чем снова задвинуть корзину, убедитесь, что она с обеих сторон находится на **одинаковой высоте**. Иначе дверца машины не закроется, и верхнее разбрзгивающее коромысло будет отсоединенено от системы циркуляции воды.

Верхний короб со спаренными роликами вверху и внизу

- Вытяните верхний короб **[20]** из машины.
- Снимите верхний короб и установите его на верхние (уровень 3) или нижние (уровень 1) ролики.

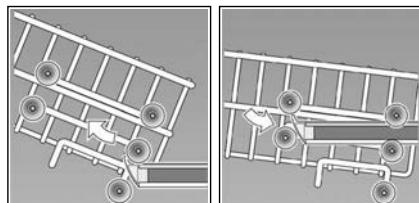



Моющее средство

Для мытья посуды в посудомоечной машине можно использовать таблетки моющего средства, порошкообразные или жидкые специальные моющие средства, но ни в коем случае не средство для мытья посуды вручную. Моющее средство в виде порошка или жидкости позволяет индивидуальное дозирование в зависимости от степени загрязнения посуды. Таблетки содержат достаточное количество действующих веществ для эффективного мытья посуды. Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества с содержанием фосфатов и энзимов. Фосфаты связывают известь в воде. Энзимы расщепляют крахмал и растворяют белки. Моющие средства без фосфатов встречаются редко. Они обладают меньшей способностью связывать известь и поэтому требуют большей дозировки. Для устранения цветных пятен (напр., от чая, кетчупа) часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

Указание


Для получения хороших результатов мытья посуды соблюдайте обязательно рекомендации на упаковке моющего средства!

Со всеми дополнительными вопросами мы рекомендуем Вам обращаться в консультационные пункты фирм-производителей моющих средств.


⚠ Предупреждение – Выполнайте указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды.

Загрузка моющего средства

- Если камера для моющего средства [30] еще закрыта, то, чтобы ее открыть, нажмите на задвижку [31]. Моющее средство следует загружать лишь в сухую камеру для моющего средства [30] (таблетку следует закладывать поперек, а не на ребро). Дозировка:смотрите рекомендации изготовителя средства по его применению, приведенные на упаковке средства. Шкала для дозировки моющего средства, имеющаяся в камере для его загрузки [30], поможет Вам загрузить в машину необходимое количество порошкообразного или жидкого моющего средства. Как правило, достаточно 20 мл–25 мл для обычно загрязненной посуды. Если Вы пользуетесь таблетками, тогда достаточно одной таблетки.

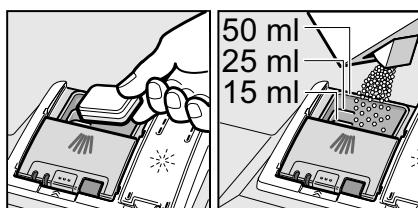

- Закройте крышку камеры для моющего средства, перемещая ее вверх до тех пор, пока замок не закроется.

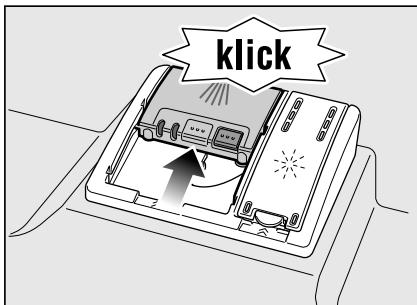

Камера с моющим средством открывается автоматически в зависимости от выбранной программы в самый подходящий для этого момента времени. Порошкообразное или жидкое моющее средство распределяется внутри машины и затем растворяется, таблетка падает в предназначенную для нее подставку и, находясь в ней, постепенно растворяется.

Рекомендация

При мытье не очень грязной посуды обычно достаточно немного меньше моющего средства, чем это указано в инструкции.

Соответствующие средства для чистки и ухода можно приобрести в интерактивной сети через нашу страницу в Интернете или в службе сервиса (смотрите на обороте).

Комбинированные средства для мытья посуды

Наряду с обычными моющими средствами (только одна функция) предлагаются также средства с дополнительными функциями. Они содержат наряду с моющим средством часто также ополаскиватель и специальную соль (3in1), а в зависимости от состава (4in1, 5in1 и т.д.) еще дополнительные компоненты, напр., для защиты стекла или блеска нержавеющей стали. Комбинированные средства для мытья посуды функционируют только

до определенного уровня жесткости воды (в большинстве случаев 21°dH). Если уровень выше, тогда необходимо добавлять соль и ополаскиватель.

Как только Вы начинаете использовать комбинированные моющие средства, программа автоматически изменяется таким образом, чтобы достигались наилучшие результаты мытья и сушки посуды.

⚠ Предупреждение – Никогда нельзя
класть в подставку для таблетки [22] моющего средства какие-либо мелкие предметы, чтобы их помыть; в противном случае нарушается процесс равномерного растворения таблетки.

⚠ Предупреждение – Если после запуска программы Вам необходимо дозагрузить в машину еще какую-либо посуду, то **не следует** использовать подставку для таблетки [22] моющего средства в качестве ручки для извлечения из машины верхнего короба. В подставке уже может находиться таблетка, и Вам на кожу может попасть частично растворенное моющее средство.

Указания

- Оптимальных результатов мытья и сушки посуды Вы сможете достичь в результате использования моющих средств «solo» в сочетании с добавляемыми отдельно солью для умягчения воды и ополаскивателем.
- Во время выполнения коротких программ возможно, что таблетки моющего средства – из-за различных способов растворения – не успеют полностью раствориться и оказаться необходимое очищающее воздействие. Поэтому для коротких программ больше подходят порошкообразные средства для мытья посуды.
- В программе «Интенсивная» (имеется в некоторых моделях) достаточно добавления лишь одной таблетки моющего средства. При использовании порошкообразных моющих средств не исключена возможность, что придется дополнительно насыпать немного порошка на дверцу машины.
- Даже если светится индикация необходимости добавления ополаскивателя и/или соли, программа мытья посуды с использованием комбинированных моющих средств выполняется безупречно.
- При использовании моющего средства в водорастворимой защитной оболочке: беритесь за оболочку только сухими руками и загружайте моющее средство только в абсолютно сухую камеру для моющего средства, иначе оболочка может прилипнуть к его стенкам.
- Если Вы хотите перейти с комбинированных моющих средств на моющие средства «solo», то необходимо проследить за тем, чтобы устройство для умягчения воды и система дозировки ополаскивателя были правильно настроены.

Обзор программ

В этом обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы и их порядок Вы найдете на своей панели управления.

Вид посуды	Вид загрязнения	Программа	Возможные дополнительные функции	Выполнение программы
кастрюли, сковородки, грубая посуда и столовые приборы	сильно приставшие пригоревшие или присохшие, содержащие крахмал или белок остатки пищи	 /  Интенсивная 70°	все	Предв. ополаскивание Мытье 70° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 65° Сушка
		 auto Автоматическая 45° - 65°	все	Оптимизируется с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения посуды.
смешанный состав посуды и столовые приборы	слегка присохшие обычные столовые остатки пищи	 auto Автоматическая 45° - 65°	все	Оптимизируется с помощью датчиков в соответствии со степенью загрязнения посуды.
		 /  Eco 50°	все	Предв. ополаскивание Мытье 50° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 65° Сушка
хрупкая посуда, столовые приборы, термоочувствитель ная пластмасса и стекло	слабо приставшие, свежие остатки пищи	 /  Деликатная 40°	Зона интенсивного мытья посуды Экономия времени 1/2 загрузки Дополнительная сушка	Предв. ополаскивание Мытье 40° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 55° Сушка
		 /  Быстрая (quick) 45°	Дополнительная сушка	Мытье 45° Промежут. ополаскивание Завершающее ополаскивание 55°
все виды посуды	ополаскивание холодной водой, промежуточное мытье	 /  Предв. ополаскивание	никаких дополнительных функций	Предв. ополаскивание

Выбор программы

Вы можете выбрать программу, подходящую к виду посуды и степени ее загрязнения.

Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний (напр., согл. нормы EN60436).

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Направьте запрос по электронной почте по адресу:

dishwasher@test-appliances.com

Укажите для этого номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые Вы найдете на табличке с техническими характеристиками **[32]** на дверце электроприбора.



Дополнительные функции

* в зависимости от модели

Установка выполняется с помощью кнопок выбора дополнительных функций **[3]**.



«Экономия времени (VarioSpeed) *

С помощью функции >>Экономия времени<< продолжительность выполнения программы может быть укорочена (в зависимости от выбранной программы) на 20–50%. Чтобы при укороченной продолжительности программы достичь оптимальных результатов мытья и сушки посуды, повышается расход воды и электроэнергии.



Зона интенсивного мытья посуды (IntensivZone) *

Наличие такой зоны позволяет превосходно вымыть одновременно посуду различного вида и степени загрязнения. Вы можете мыть в нижнем коробе более сильно загрязненные кастрюли и сковороды вместе с посудой с незначительным загрязнением, находящейся в верхнем коробе. В данном случае повышаются давление подаваемой для нижнего короба воды и температура ее нагрева.



Гигиеничное мытье (Hygiene) *

Во время процесса мытья посуды в данном случае повышается температура нагрева воды. В результате достигается более гигиеничное состояние посуды после мытья. Эта дополнительная функция идеально подходит для мытья разделочных досок или бутылочек детского питания.



Половинная загрузка *

Если Вам необходимо помыть небольшое количество посуды (например, стаканы, чашки, тарелки), то Вы можете нажать дополнительно на кнопку «Половинная загрузка». При этом экономятся вода, время и электроэнергия. Положите в камеру для моющего средства немного меньше средства, чем это рекомендуется для полностью загруженной машины.



Дополнительная сушка *

Ополаскивание посуды при повышенной температуре и более продолжительная ее сушка способствуют тому, что пластмассовая посуда также лучше высыхает. Расход энергии при этом лишь слегка повышается.



Управление бытовым прибором

Параметры программ

Данные по программам (значения расхода) Вы сможете найти в краткой инструкции по эксплуатации. Эти данные определялись при стандартных условиях работы машины и значениях для жесткости воды «2». Различные факторы, влияющие на процесс мытья посуды (например, температура подаваемой воды или давление воды в водопроводе), могут привести к тому, что фактические значения расхода будут отличаться от приведенных данных.

Датчик AquaSensor *

* В зависимости от модели
AquaSensor – это оптическое измерительное устройство (световой затвор), с помощью которого измеряется помутнение воды при ополаскивании посуды.
Активирование AquaSensor происходит с помощью специальной программы. Если AquaSensor активирован, то «чистая» вода, которая уже использовалась для ополаскивания посуды, может использоваться далее для следующего этапа ополаскивания, в результате чего расход воды снижается на 3–6 литров. Если степень загрязненности воды выше нормы, то она сливается и заменяется чистой водой. При мытье посуды в автоматическом режиме дополнительно ко всему прочему температура нагрева воды и продолжительность выполнения программы подбираются в зависимости от степени загрязнения посуды.

Включение посудомоечной машины

1. Полнотью откройте водопроводный кран.
 2. Откройте дверцу машины.
 3. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» 1. Индикатор программы Eco 50° мигает. Если с помощью кнопки < 5 или кнопки > 6 не будет выбрана другая программа, то остается выбранной та же самая программа мытья посуды.
 4. Нажмите на кнопку «СТАРТ» 9.
 5. Закройте дверцу.
- Начнется процесс выполнения программы.

Указание

- для экологически чистой эксплуатации посудомоечной машины:

С целью охраны окружающей среды программа Eco (Эко) 50° предварительно устанавливается при каждом запуске машины. Это бережет природные ресурсы, а также не в последнюю очередь Ваш кошелек. **Программа Eco (Эко) 50° обладает очень бережным отношением к окружающей среде. Это – «стандартная программа» согласно Директиве ЕС 1016/2010, наиболее эффективно представляющая собой стандартный цикл мойки средне загрязненной посуды с комбинированным энерго- и водопотреблением для мойки посуды такого вида.**

Оптическая индикация во время выполнения программы *

* в зависимости от модели

Во время выполнения программы на полу под дверцей машины появляется светящаяся точка. Дверцу машины следует открывать лишь после того, как светящаяся точка на полу больше не будет видна.

При установке посудомоечной машины по методу верхнего монтажа, когда дверца машины находится на одном уровне с фронтальной поверхностью мебели, светящаяся точка не видна.

Таймер запуска *

* В зависимости от модели

Время начала выполнения программы Вы можете сместить на 3, 6 или 9 часов.

1. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» 1.
2. Нажимайте на клавишу таймера запуска 2 до тех пор, пока не засветится соответствующая индикация: 3h, 6h или 9h.
3. Нажмите на кнопку «СТАРТ» 9: таймер запуска включен.
4. Для выключения таймера запуска нажимайте на соответствующую клавишу 2 до тех пор, пока не будет светиться ни одно из значений 3h, 6h или 9h.

До запуска программы Вы можете при желании заменить ее на любую другую.

Окончание программы

Программа окончена, если не светятся ни индикатор **[8]**, ни индикатор **[7]**.

Дополнительно по окончании программы звучит зуммер. Имеется 4 ступени регулировки громкости зуммера. Соответственно светится индикация 0, 1, 2 или 3 (смотрите таблицу жесткости воды). На заводе-изготовителе было установлено значение: 2. Этую функцию посудомоечной машины можно изменить следующим образом:

1. Откройте дверцу машины.
 2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
 3. Удерживайте нажатыми кнопку > **[6]** и кнопку «СТАРТ» **[9]** до тех пор, пока не замигают индикатор сушки **[8]** и индикатор наличия специальной соли **[11]**.
 4. Отпустите кнопки.
 5. Нажмайтe на кнопку > **[6]** до тех пор, пока не замигают индикатор **[11]** наличия соли **и** индикатор наличия ополосквателя **[10]**.
 6. Отпустите кнопки.
- Мигают индикаторы **[11]** и **[10]**, индикаторы **[A]** и **[B]** светятся, не мигая (= ступень 2). Звучит сигнал зуммера установленной громкости.

Чтобы изменить установку:

1. Нажмайтe на кнопку < **[5]** до тех пор, пока не будет установлена необходимая Вам ступень.
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[9]**. Индикаторы погаснут. Установленная ступень теперь записана в память системы.
3. Закройте дверцу.

Указание

В целях экономии электроэнергии посудомоечная машина после окончания программы автоматически выключается.

Временное прерывание программы

1. Откройте дверцу машины.
2. Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**. Вся светящаяся индикация гаснет. Программа остается записанной в память.
Если у нагретой машины или машины, подключенной к водопроводу горячей воды, открывалась дверца, то ее сначала следует на несколько минут оставить слегка приоткрытой и только после этого плотно закрыть. В противном случае в результате создания внутри машины избыточного давления ее дверца может с силой открыться или из машины может политься вода.
3. Для продолжения программы снова нажмите на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
4. Закройте дверцу.

Отмена программы (Reset)

1. Откройте дверцу машины.
 2. Нажмайтe на кнопку «СТАРТ» **[9]** в течение ок. 3 сек., пока не погаснут все индикаторы.
 3. Закройте дверцу.
- До слива оставшейся воды программа длится примерно еще 1 минуту.

Замена программы

После нажатия на кнопку «СТАРТ» **[9]** уже невозможно выбрать другую программу.

Изменить программу можно только после ее окончательного прерывания (Reset).

Интенсивная сушка

При завершающем ополаскивании вода нагревается до более высокой температуры, что позволяет достичь лучшего результата сушки посуды. Продолжительность выполнения программы может при этом незначительно увеличиться. (Осторожно, «чувствительная» посуда может быть повреждена!)

1. Откройте дверцу машины.
2. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
3. Удерживайте нажатыми кнопку > **[6]** и кнопку «СТАРТ» **[9]** до тех пор, пока не замигают индикатор сушки **[8]** и индикатор наличия специальной соли **[11]**.
4. Отпустите кнопки.
5. Нажмайтe на кнопку > **[6]** до тех пор, пока не замигают индикатор наличия соли **[11]** и индикация «Проверьте подачу воды» **[12]**.
6. Отпустите кнопки.
Мигают индикаторы **[11]** и **[12]**.

Чтобы изменить установку:

1. Нажмайтe на кнопку < **[5]** до тех пор, пока не загорится индикатор **[A]** (Интенсивная сушка включена).
2. Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[9]**. Индикаторы погаснут. Установка теперь записана в память системы.
3. Закройте дверцу.



Чистка и техническое обслуживание

Регулярные проверка и техническое обслуживание Вашей машины позволят избежать возникновения неисправностей. Это сэкономит Вам деньги и нервы.

Общее состояние машины

- Проверьте, нет ли внутри машины отложений жира и накипи. Если Вы найдете такие отложения, то:
- Загрузите моющее средство в камеру для моющего средства. Запустите пустую машину, выбрав программу мытья посуды с наивысшей температурой нагрева воды.

Для чистки посудомоечной машины следует использовать только специально предназначенные для этого чистящие средства.

- Для постоянного поддержания чистоты и гигиены уплотнение дверцы следует регулярно протирать влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.
- На время длительного периода простоя оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать образования неприятного запаха.

Никогда не используйте для чистки Вашей посудомоечной машины пароочистители. Изготовитель машины не несет никакой ответственности за возникшие в этом случае неисправности.

Регулярно протирайте переднюю панель машины вместе с панелью управления слегка влажной тряпкой, смоченной в растворе моющего средства. Лучше не пользоваться губками с шероховатой поверхностью и абразивными чистящими средствами, так как они могут оставить царапины на поверхности машины.

Для машин с поверхностью из нержавеющей стали: во избежание появления ржавчины не следует пользоваться губчатыми салфетками или перед первым использованием их следует несколько раз тщательно постирать.

⚠ Предупреждение – Опасность для здоровья

Ни в коем случае не применяйте других хозяйственных моющих средств, напр., в состав которых входит хлор!

Специальная соль и ополаскиватель



- Следите за индикаторами наличия этих средств [11] и [10]. Если нужно, загрузите соль и/или ополаскиватель.

Фильтры

Фильтры [26] улавливают имеющиеся в промывочной воде крупные загрязнения, с тем чтобы они не попали в насос. Время от времени фильтры забиваются этими загрязнениями.

Фильтрующая система состоит из фильтра для предварительной очистки, плоского фильтра для тонкой очистки и микрофильтра.

1. После каждого мытья посуды проверяйте фильтры на наличие в них остатков пищи.
2. Выкрутите цилиндрический фильтр, как показано на рисунке, и извлеките фильтрующую систему из машины.

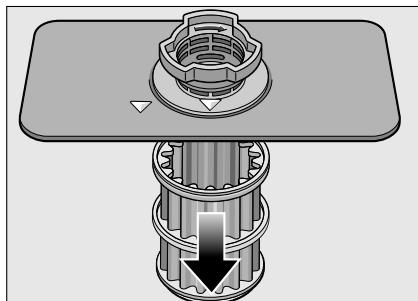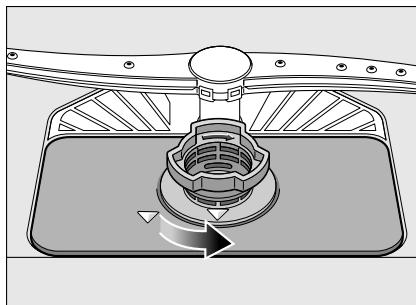


3. При необходимости удалите из фильтров остатки загрязнений и промойте фильтры в проточной воде.
4. Установите фильтрующую систему на место в обратной последовательности, проследив, чтобы маркировочные стрелки после сборки располагались друг против друга.

Распылительные коромысла

Накипь и загрязнения, попадающие на распылительные коромысла [23] и [24] из воды, в которой моется посуда, могут заблокировать отверстия в коромыслах и их опорные узлы.

1. Проконтролируйте отверстия распылительных коромысел, из которых поступает вода, на наличие загрязнений.
2. Открутите верхнее распылительное коромысло [23].
3. Снимите нижнее распылительное коромысло [24] по направлению вверх.

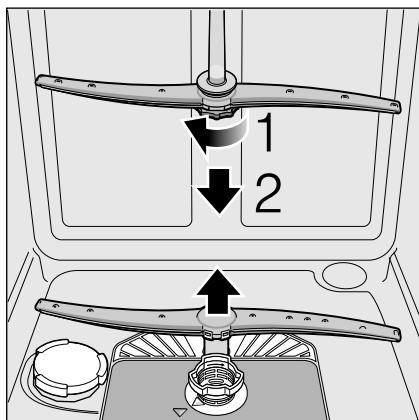

4. Промойте распылительные коромысла в проточной воде.
5. Установите на место и зафиксируйте или прикрутите распылительные коромысла.



Что делать в случае неисправности?

Как показывает опыт, большинство неисправностей, которые возникают в повседневной эксплуатации, Вы можете устранить сами. Тем самым Вы, конечно, сэкономите деньги и, кроме того, сможете быстро снова начать пользоваться машиной. В последующем обзоре Вы найдёте возможные причины неисправностей и полезные указания для их устранения.

Указание

Если прибор остановится во время мытья посуды без видимых причин или не запускается, тогда выполните сначала функцию Отмена программы (Reset).

(См. раздел «Управление бытовым прибором»)

⚠ Предупреждение – Не забывайте, пожалуйста, что ремонт машины должен проводиться только квалифицированными специалистами. Если возникнет необходимость в замене какой-либо детали, то проследите, пожалуйста, чтобы использовались только фирменные запчасти. В результате неквалифицированного ремонта или использования не фирменных запчастей не исключено, что пользователю будет нанесен значительный материальный ущерб, и его жизнь может оказаться в опасности.

Откачивающий насос


Крупные остатки пищи или посторонние предметы, пропущенные фильтрами, могут заблокировать откачивающий насос. Тогда вода после мытья посуды стоит над фильтром.

⚠ Предупреждение – Опасность порезов!


При очистке откачивающего насоса следите за тем, чтобы не порезаться об осколки стекла или острые предметы.

В этом случае:

1. Прибор в любом случае необходимо сначала отсоединить от электросети.
2. Извлечь верхнюю [20] и нижнюю корзины [28].
3. Извлечь фильтры [26].
4. Вычерпать воду, при необходимости воспользоваться губкой.
5. Белую крышку насоса (как изображено на рисунке) приподнять с помощью ложки. Взять крышку за язычок и поднять ее с наклоном вовнутрь. Извлечь крышку полностью.

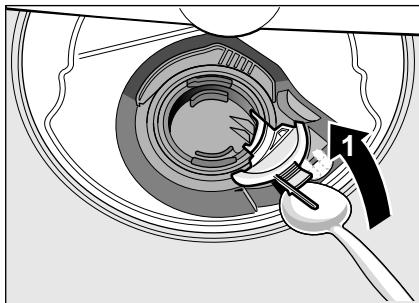


6. Проверить крыльчатку на наличие посторонних предметов и, при необходимости, удалить их.
7. Установить крышку на прежнее место и прижать ее вниз до фиксации (слышен щелчок).

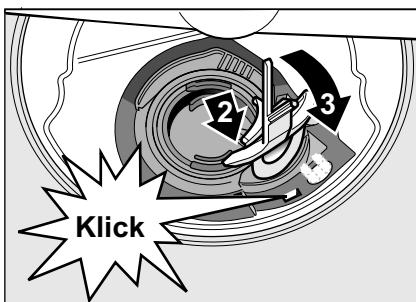


8. Встроить фильтры.
9. Вставить обратно корзины.

Таблица неисправностей

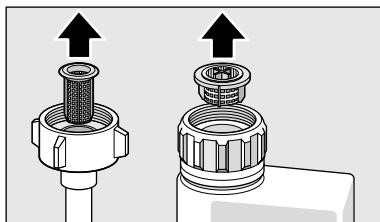Неисправность	Причина	Устранение
Светится индикатор «Проверьте подачу воды» [12].	Перегнут подающий шланг. Водопроводный кран закрыт. Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	Расправьте подающий шланг. Откройте водопроводный кран. Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять как минимум 10 л./мин.
	Засорился фильтр в подающем шланге.	Выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Закройте водопроводный кран. Открутите элемент подключения воды.
		
		Проведите чистку фильтра в подающем шланге. Снова прикрутите элемент подключения воды. Проверьте герметичность. Восстановите электроснабжение. Включите прибор.
	Фильтры [26] загрязнены или засорены.	Прочистите фильтры. (См. «Чистка и техническое обслуживание»)
	Сливной шланг засорен или перегнут?	Шланг проложите без загибов, при необходимости удалите отложения.
	Подсоединение к сифону еще закрыто.	Проверьте подсоединение к сифону и откройте при необходимости.
	Откачивающий насос заблокирован или крышка откачивающего насоса не зафиксирована.	Зафиксируйте правильно крышку. (см. «Откачивающий насос»).
Индикатор «Проверить подачу воды» [12] мигает.	Вероятно, возникла техническая неисправность.	Выключите прибор при помощи выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» [1]. Включите снова прибор некоторое время спустя. В случае повторного возникновения проблемы закройте водопроводный кран, извлеките вилку из розетки и вызовите службу сервиса.

Неисправность	Причина	Устранение
Индикатор наличия специальной соли [11] мигает.	Нагревательный элемент покрыт накипью или загрязнен.	Выполните чистку прибора с использованием средства по уходу за машиной или средства для удаления накипи. Используйте посудомоечную машину вместе с устройством для смягчения воды и проверять установку (см. раздел «Устройство для смягчения воды / Специальная соль»).
Индикаторы мигают.	Дверца неплотно закрыта.	Закройте дверцы. Проследите за тем, чтобы предметы (посуда, ароматизатор) не выступали за пределы корзины и не препятствовали в результате этого закрытию дверцы.
Индикаторы наличия специальной соли [11] и/или ополаскивателя [10] светятся.	Ополаскивателя больше нет. Соли больше нет. Датчик не может распознать соль в таблетках.	Добавьте ополаскиватель. Добавьте специальную соль. Используйте другую специальную соль.
Индикаторы наличия специальной соли [11] и/или ополаскивателя [10] не светятся.	Индикатор выключен. В машине еще достаточное количество специальной соли/ополаскивателя.	Активирование/Деактивирование (см. раздел «Устройство для смягчения воды / Специальная соль» или «Ополаскиватель»). Проверьте индикаторы наличия и уровня заполнения контейнеров.
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами [26] . Программа еще не закончена.	Прочистите фильтры и участок под фильтрами (см. «Откачивающий насос»). Дождитесь завершения программы или выполните Reset (см. «Отмена программы»)

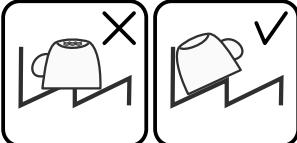Неисправность	Причина	Устранение
Посуда не высохла.	Ополаскивателя в контейнере слишком мало или нет вообще. Была выбрана программа без сушки. Вода собирается в углублениях посуды и столовых приборов.	Добавьте ополаскиватель. Выберите программу с сушкой (см. «Обзор программ», «Выполнение программы»). Загружайте посуду в наклонном положении, соответствующие предметы посуды размещайте как можно более наклонно.
		
	Используемое комбинированное средство для мытья посуды обладает низкой эффективностью сушки.	Используйте другое комбинированное средство для мытья посуды с лучшей эффективностью сушки. Дополнительное применение ополаскивателя повышает эффективность сушки.
	Интенсивная сушка для повышения эффективности сушки не активирована.	Активируйте интенсивную сушку (см. «Управление прибором»)
	Посуда слишком рано извлечена из машины или процесс сушки был еще не завершен.	Дождитесь завершения программы или извлеките посуду только через 30 минут после завершения программы.
	Используемый экологичный ополаскиватель обладает низкой эффективностью сушки.	Применяйте фирменные ополаскиватели. Эффективность экологичных продуктов значительно ниже.
Пластмассовая посуда не высохла.	Особые свойства пластмассы.	Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и в результате этого хуже сушится.
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине для столовых приборов.	Разместите столовые приборы по мере возможности на некотором расстоянии друг от друга, избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Столовые приборы были плохо размещены в выдвижном контейнере для столовых приборов.	Разместите столовые приборы правильно и, по мере возможности, на некотором расстоянии друг от друга.
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Прибор в исправности.	В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри машины обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках посудомоечной машины, стекает вниз и откачивается.

Неисправность	Причина	Устранение
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды были расположены слишком близко друг к другу, корзина была переполнена.	Размещайте посуду таким образом, чтобы между предметами было достаточно свободного места, и поверхность посуды хорошо омывалась струями воды. Избегайте прилегания предметов друг к другу.
	Что-то препятствует вращению распылительного коромысла.	Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.
	Засорились форсунки в распылительном коромысле.	Прочистите форсунки в распылительном коромысле. (См. «Чистка и техническое обслуживание»)
	Фильтры [26] загрязнены.	Прочистите фильтры, (см. «Чистка и техническое обслуживание»).
	Фильтры [26] вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	Вставьте правильно фильтры и зафиксируйте.
	Слишком слабая программа мытья посуды.	Выберите более интенсивную программу мытья.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50° или Интенсивная.
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Левая и правая стороны верхней корзины [20] установлены не на одинаковом уровне.	Установите верхнюю корзину с обеих сторон на одном уровне при помощи боковых рычагов.

Неисправность	Причина	Устранение
Остатки моющего средства	Крышка камеры для моющего средства заблокирована предметами посуды, поэтому крышка не открывается полностью.	Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.
	Крышка камеры для моющего средства заблокирована таблеткой.	Таблетку следует размещать не вертикально, а горизонтально.
	В быстрой или короткой программе применена таблетка. Моющее средство не успело раствориться во время выполнения выбранной короткой программы.	Для быстрой или короткой программы время растворения таблетки слишком долгое. Используйте порошок для мытья посуды или более интенсивную программу.
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слиплось.	Смените моющее средство.
Пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовой поверхности неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	Используйте более интенсивную программу (больше смены воды). Размещайте посуду в наклонном положении. Используйте ополаскиватель. При необходимости увеличьте установочное значение для смягчения воды.
В резервуаре или на дверце образовывается стирающийся или смывающийся налёт.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываясь на поверхности. Такой налёт в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Смените марку моющего средства. Почистите прибор механически.
	Если на дне резервуара образовывается «белый налёт», то устройство для смягчения воды установлено на предельном значении.	Увеличьте установочное значение для смягчения воды и при необходимости используйте другое моющее средство.
	Крышка контейнера для соли [25] не завинчена.	Завинтите правильно крышку контейнера для соли.
	Только для стекла: начинающаяся коррозия стекла в действительности не стирается.	См. «Повреждение стекла и посуды».

Неисправность	Причина	Устранение
Белый трудноудаляемый налет на посуде, резервуаре или дверце.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств (средство для чистки посудомоечных машин, ...).	Смените марку моющего средства. Почистите прибор механически.
	Неправильная установка уровня жесткости воды или жесткость воды выше 8,9 ммоль/л.	Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или добавьте соли.
	Низкая эффективность моющего средства «3 в 1» (3in1) или биологического/экологичного моющего средства.	Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с инструкцией по эксплуатации или используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
	Низкая дозировка моющего средства.	Увеличьте дозировку моющего средства или смените моющее средство.
	Выбрана слишком слабая программа мытья посуды.	Выберите более интенсивную программу мытья.
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура нагрева воды для мытья посуды.	Выберите программу с более высокой температурой нагрева воды для мытья посуды.
	Недостаточное количество моющего средства или неподходящее моющее средство.	Загрузите подходящее моющее средство в надлежащей дозировке.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Цветные (синий, желтый, коричневый) трудноудаляемый или вообще неудаляемый налеты в приборе или на посуде из нержавеющей стали.	Образование отложений из компонентов овощей (напр.: капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или воды из водопровода (напр., марганец).	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки. Налет не представляет никакой опасности для здоровья.
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	Частично удаляются при помощи средства для чистки посудомоечных машин или механической чистки.


Неисправность	Причина	Устранение
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкодалаемые отложения внутри прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь, «мылообразные»).	Проверьте исправность работы устройства для умягчения воды (добавьте специальной соли) или активируйте функцию умягчения воды во время применения комбинированных моющих средств (таблеток) (смотрите раздел «Устройство для умягчения воды/Специальная соль»)
Цветной налёт на изделиях из пластмассы.	Слишком низкая температура нагрева воды для мытья посуды. Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Выберите программу с более высокой температурой нагрева воды для мытья посуды. Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Удаляемые разводы на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Слишком много ополаскивателя. Ополаскиватель не заполнен или установлен слишком низкий уровень подаваемого количества ополаскивателя. Остатки моющего средства в стадии программы «Завершающее ополаскивание». Крышка камеры для моющего средства заблокирована предметами посуды (крышка не открывается полностью).	Сократите подаваемое количество ополаскивателя. Заполните ополаскиватель и проверьте дозировку (рекомендуется уровень 4-5). Предметы посуды не должны блокировать крышку камеры для моющего средства. Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.
	Посуда слишком сильно помыта предварительно, поэтому сенсорная техника выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	Не ополаскивайте предварительно посуду. Удалите только крупные остатки пищи. Рекомендуется программа Eco (Эко) 50°
Начавшееся или уже существующее, необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы для мытья в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в посудомоечной машине.	Используйте устойчивые для мытья в посудомоечной машине изделия из стекла. Избегайте продолжительной фазы парообразования (время после завершения мытья посуды). Используйте процесс мытья посуды при более низкой температуре. Настройте устройство для смягчения воды в соответствии с жесткостью воды (при необходимости на уровень ниже). Используйте моющее средство с компонентом для защиты стекла.

Неисправность	Причина	Устранение
На столовых приборах следы ржавчины.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.	Используйте нержавеющие столовые приборы.
	Столовые приборы ржавеют также в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы (ручки кастрюль, поврежденные корзины для посуды и т.д.).	Не мойте ржавеющие предметы.
	В воде для мытья посуды слишком высокое содержание соли, так как крышка контейнера для соли не полностью закручена или при загрузке соль была просыпана.	Завинтите прочно крышку контейнера для соли или удалите просыпавшуюся соль.
Прибор не включается.	Неисправен предохранитель.	Проверьте предохранитель.
	Сетевой кабель не подсоединен к сети.	Убедитесь в том, что сетевой кабель полностью подсоединен к прибору с задней стороны и к розетке. Проверьте, исправна ли розетка.
	Дверца прибора не полностью закрыта.	Закройте дверцу.
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	Выполните Reset. (См. «Отмена программы»).
Дверца открывается с трудом.	Активирована защита от детей.	Deактивируйте защиту от детей. (См. в конце инструкции по эксплуатации)
Дверца не закрывается.	Замок дверцы закрылся.	Закройте дверцу, приложив большее усилие.
	Дверца плохо закрываются вследствие неправильного монтажа.	Проверьте правильность монтажа: Двери и монтажные детали при закрытии не должны задевать другие предметы.
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или направляющие проемы крышки заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	Удалите остатки моющего средства.
Остатки моющего средства в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.	Убедитесь в том, что распылительные коромысла могут свободно вращаться.
	Камера для моющего средства была при заполнении влажная.	Заполняйте моющее средство только в сухую камеру.

Неисправность	Причина	Устранение
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	<p>Дверца неплотно закрыта.</p> <p>Не размещайте предметы посуды и ароматизатор в подставке для таблеток моющего средства.</p> <p>Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу.</p> <p>Прервана подача электроэнергии и/или воды.</p>	<p>Закройте дверцу.</p> <p>Проверьте, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга.</p>
Постукивание при работе впускных клапанов.	Зависит от санитарно-технического оборудования здания и не является неисправностью прибора. Не влияет на работу прибора.	Устранение невозможно.
Постукивание или дребезжание.	<p>Распылительное коромысло стучит по посуде, посуда размещена неправильно.</p> <p>Если загружено небольшое количество посуды, то струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.</p> <p>Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.</p>	<p>Размещайте посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не стучали по посуде.</p> <p>Загрузите в прибор больше посуды или распределите посуду в машине равномернее.</p> <p>Легкую посуду разместите устойчиво.</p>
Необычно сильное пенообразование.	<p>В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.</p> <p>Пролит ополаскиватель.</p>	<p>Залейте немедленно ополаскиватель в контейнер для ополаскивателя.</p> <p>Вытрите тканью пролитый ополаскиватель.</p>

Служба сервиса

Обратитесь, пожалуйста, за помощью в сервисную службу, если Вам не удастся самостоятельно устранить неисправность. Мы всегда найдем соответствующее решение, также чтобы избежать излишних выездов специалистов. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра Вы найдете в гарантийном талоне. Назовите, пожалуйста, по телефону номер изделия (E-Nr. = 1) и заводской номер (FD = 2), которые Вы найдете в типовой табличке [32] на дверце бытового прибора.

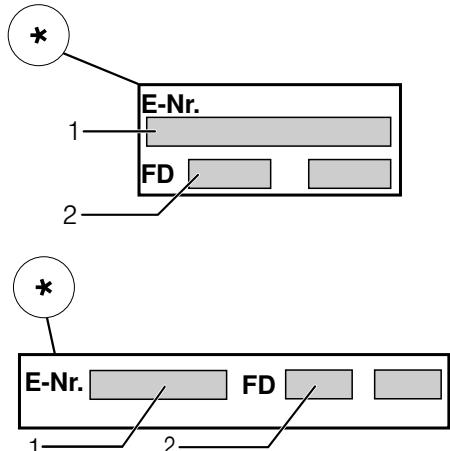

Доверяйте компетенции производителя. Обращайтесь к нам. Это позволит Вам обеспечить проведение ремонта квалифицированными специалистами сервисной службы, которые имеют в своем распоряжении оригинальные запасные части для Ваших бытовых приборов.

* В зависимости от модели

Установка

и подключение

Для правильной эксплуатации, посудомоечная машина должна быть квалифицированно подключена. Данные, касающиеся подающего и сливного шлангов, а также параметры электроподключения должны соответствовать требуемым критериям, приведенным в следующих разделах или в инструкции по монтажу.

Соблюдайте при монтаже последовательность рабочих операций:

1. Проверка после поставки
2. Установка
3. Подключение к системе канализации
4. Подключение к питьевой воде
5. Электроподключение.

Комплект поставки

По поводу рекламаций обращайтесь в магазин, где этот бытовой прибор был куплен, или в нашу службу сервиса.

- Посудомоечная машина
 - Инструкция по эксплуатации
 - Инструкция по монтажу
 - Гарантия*
 - Материал для монтажа
 - Металлический лист для защиты от пара*
 - Резиновый фартук*
 - Сетевой шнур
- * в зависимости от модели

Указания по технике безопасности

Выполняйте, пожалуйста, указания по безопасности, приведенные в разделе «При монтаже».

Поставка

На заводе-изготовителе Ваша посудомоечная машина была тщательно проверена на безупречность функционирования. После испытаний в рабочей камере могли остаться небольшие пятна от воды. Они исчезнут после первого мытья посуды.

Технические характеристики

Вес:

макс. 60 кг

Напряжение:

220–240 В, 50 Гц или 60 Гц

Потребляемая мощность:

2,0–2,4 кВт

Защита предохранителями:

10/16 А (UK 13A)

Потребляемая мощность:

в выключенном состоянии 0,10 Вт
во включенном состоянии 0,10 Вт

Давление воды:

минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При повышенном гидравлическом давлении перед краном следует установить редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

минимум 10 литров/минуту

Температура воды:

Предпочтитель холодная вода; макс. темп. горячей воды, в зависимости от типа шланга подачи воды, 60 °C (см. «Подключение к питьевой воде»).

Вместимость:

12–15 стандартных столовых приборов (в зависимости от модели).

Установка

Необходимые монтажные размеры приведены в инструкции по монтажу. С помощью регулируемых по высоте ножек установите машину в вертикальное положение. При этом проследите за тем, чтобы она не качалась.

- Если встроенные посудомоечные машины и машины, установленные по принципу утопленного монтажа, позднее ставятся отдельно, как стационарные бытовые приборы, то в этом случае должны быть приняты меры по защите их от опрокидывания, например, путем крепления к стене винтами или установки под сплошной столешницей, концы которой соединены винтами с соседними шкафами.
- Посудомоечную машину можно встраивать в кухонную ячейку между двумя деревянными или пластмассовыми стенками.

Подключение к системе канализации

1. Необходимые рабочие операции описаны в инструкции по монтажу, при необходимости установите сифон со сливным патрубком.
2. С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей присоедините сливной шланг к патрубку сифона. Проследите, пожалуйста, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан в узел, и чтобы в сливном отверстии раковины не было пробки, препятствующей слиянию воды!

Подключение к питьевой воде

1. Шланг подачи питьевой воды присоединить к водопроводному крану в соответствии с инструкцией по монтажу, при помощи деталей, входящих в комплект поставки. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или переплетен.
2. При замене прибора следует всегда использовать новый шланг для подачи воды.

Давление воды:


Минимум 0,05 МПа (0,5 бара), максимум 1 МПа (10 бар). При более высоком давлении воды: установить на входе редукционный клапан.

Количество подаваемой воды:

Минимум 10 литров/минуту

Температура воды:

Обратить внимание на надпись, напечатанную на шланге подачи воды! Для моделей с напечатанной надписью 25° температура воды не должна превышать 25 °C (холодная вода).

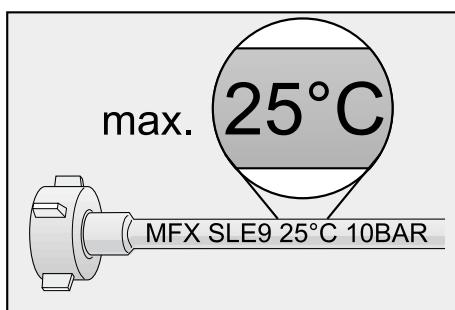

Для всех других моделей:

Предпочтительно холодная вода; макс. темп. горячей воды 60 °C.

Электроподключение

- Машину можно подключать только к сети переменного тока с напряжением от 220 В до 240 В и частотой 50 Гц или 60 Гц через установленную согласно предписаниям сетевую розетку с заземлением. Информация о необходимых предохранителях приведена на типовой табличке [32].
- Сетевая розетка также и после встраивания машины должна располагаться в доступном месте и находиться в непосредственной близости от машины.
Если к штепсельной вилке машины нет свободного доступа, то, с целью соблюдения соответствующих предписаний по технике безопасности, специалистом, проводящим установку машины, должно быть предусмотрено размыкающее устройство с отключением всех полюсов и с расстоянием между разомкнутыми контактами как минимум 3 мм.
- Какие-либо изменения в конструкции элемента подключения машины разрешается проводить только квалифицированным специалистам.
- Удлинитель для сетевого шнуря должен быть обязательно приобретен через специализированный сервисный центр.

- При использовании в домашней сети автомата защитного отключения можно применять только тип с обозначением «». Только этот автомат защитного отключения гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний по технике безопасности.
- Машина оснащена системой защиты от протечек воды. Учитывайте, пожалуйста, что эта система функционирует **лишь в том случае**, если машина подключена к сети электропитания.

Демонтаж

Вам необходимо и в данном случае выполнять рабочие операции в приведенной последовательности.

1. Отключить прибор от электросети.
2. Перекрыть подачу воды.
3. Отсоединить сливной шланг и шланг подачи питьевой воды.
4. Отвинтить крепежные винты от мебели.
5. При наличии, снять цокольную панель.
6. Вытянуть прибор, осторожно подтягивая при этом шланг.

Транспортировка

Слейте из посудомоечной машины всю воду и зафиксируйте незакрепленные элементы ее конструкции.

Слив воды следует производить путем выполнения следующих операций:

1. Откройте водопроводный кран.
2. Откройте дверцу машины.
3. Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.
4. Выберите программу **[4]** с высокой температурой при помощи кнопки < **[5]**.
5. Нажмите на кнопку «СТАРТ» **[9]**.
6. Закройте дверцу.

Программа начнет выполняться.

7. Примерно через 4 минуты откройте дверцу машины.
8. Нажимайте на кнопку «СТАРТ» **[9]** примерно в течение 3 секунд.

Индикатор «Мытье» **[7]** погаснет.

9. Закройте дверцу.
10. Завершение процесса выполнение программы длится примерно 1 минуту. (Звучит зуммер.)

10. Выключите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» **[1]**.

11. Закройте водопроводный кран, отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь.


Перевозите машину только в вертикальном положении (чтобы в систему управления машины не попала вода, так как это может привести к неправильному выполнению программы).

Защита от замерзания


Если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже нуля (напр., на даче), то из нее следует полностью сливать всю воду (смотрите раздел «Транспортировка»).

Право на внесение изменений оставляем за собой.


Блокировка для защиты детей (блокировка дверцы против открывания) *

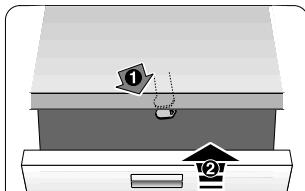

40

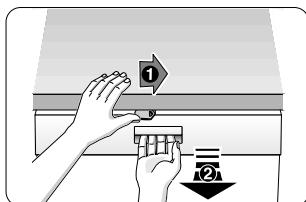

41

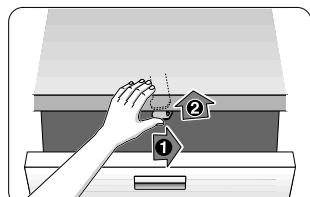

42

⚠ Предупреждение


40 Активирование блокировки для защиты детей.

41 Откройте дверцу с включенной блокировкой для защиты детей.

42 Деактивирование блокировки для защиты детей.

Если Вам необходимо отойти от машины, то сначала следует полностью закрыть ее дверцу. Только в этом случае Вам удастся оградить Ваших детей от возможной опасности, связанной с машиной.

Разбрзгивающая головка для мойки противней *

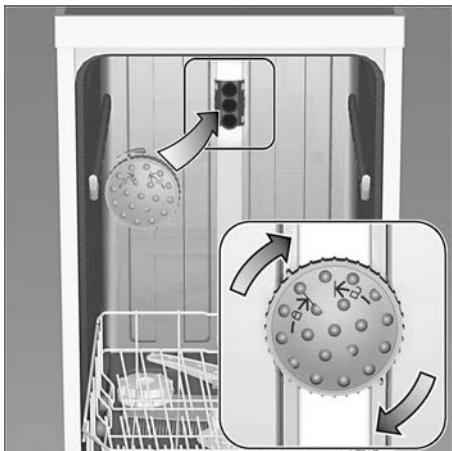

С помощью этой разбрзгивающей головки Вы можете помыть большие противни или решетки, а также тарелки диаметром более 30 см (тарелки для гурманов, тарелки для спагетти, тарелки-подставки). Для этого следует снять верхнюю корзину и установить разбрзгивающую головку, как изображено на рисунке.

Чтобы струя воды смогла добраться до всех противней, их следует располагать, как показано на рисунке (макс. 4 противня и 2 решетки).

Посудомоечная машина всегда должна работать с верхней корзиной или разбрзгивающей головкой для мытья противней!

* только для некоторых моделей

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32
45801 Gelsenkirchen

Hausanschrift:
Küppersbuschstr. 16
45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0
Teletex: 20 93 18 10
Telefax: (0209) 401-303




9000828729 ru
(9407) 640EV

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Коротко и ясно:
все, в чем нуждается Ваша
посудомоечная машина ...

 Но перед первым использованием
прибора следует прочесть
инструкцию по установке
и эксплуатации!

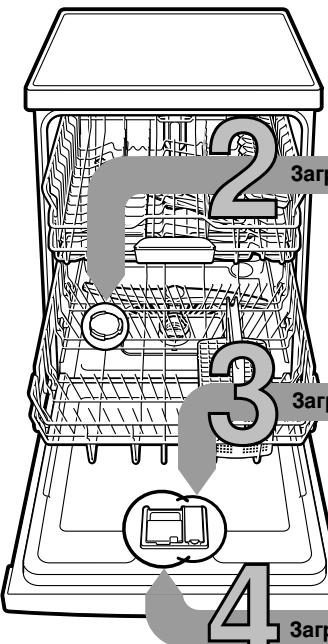

1

Настройка устройства для умягчения воды *

Узнайте в организации
по водоснабжению
значение жесткости воды
и внесите его в эту табличку ...

°dH	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Ступень	A	B	C
0-6	Мягкая	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	Средняя	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	Жесткая	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	Жесткая	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* Только перед первым
мытьем посуды или при
изменении значения
жесткости воды.

Быстро все урадили ...

и теперь вот так выполним настройку

- Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.».
- Нажмите на кнопку > и, удерживая ее в этом положении, нажимайте на кнопку «СТАРТ» до тех пор, пока не загорится индикация  и .
- Отпустите кнопку.

Индикатор \$ мигает, индикатор A светится, не мигая (= ступень 1).


Установку можно изменить следующим образом:

- Нажмите на кнопку < до тех пор, пока не будет установлена необходимая Вам ступень. – Нажмите на кнопку «СТАРТ».
- Индикаторы  и  погаснут.
- Установленная ступень теперь записана в память системы.


- Закройте дверцу.

2


Загрузка специальной соли

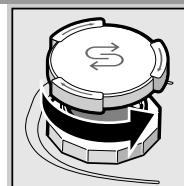Открутите
крышку.

Только перед
самым первым
мытьем емкость
для соли следует
наполнить водой.

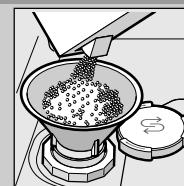


Загрузите
специальную соль
(ни в коем случае
не моющее
средство!).

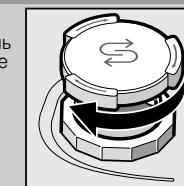



Закройте
крышку. И сразу
же начинайте
мыть посуду.

3

Загрузка ополаскивателя

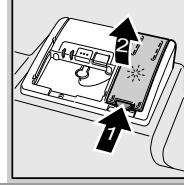


Нажмите на язычок
(стрелка 1),
поднимите крышку
(стрелка 2).

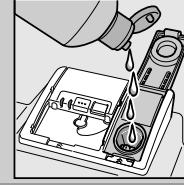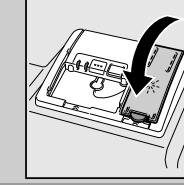Загрузка
ополаскивателя.Закройте
крышку.
Щелк!

4


Загрузка моющего средства

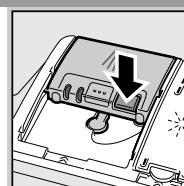


Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...



При необходимости
откройте крышку
(нажмите на кнопку).
Внимание,
Комбинированные
средства подходят
не для каждой
программы,
руководствуйтесь
рекомендациями
их изготовителя.

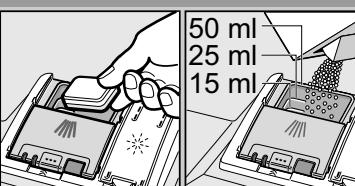

Моющее
средство
следует загружать
лишь в сухую
предназначенную
для него ячейку.

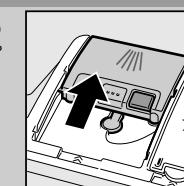

Задвиньте крышку,
нажмите на нее.
ХЛОП!

5

Включите машину

6




Выберите программу

Быстро, экономично или интенсивно ...

Обзор программ

В этом обзоре приведено максимально возможное количество программ.
Соответствующие программы для Вашей посудомоечной машины Вы найдете на ее панели управления.

Данные по программам были получены в лабораторных условиях согласно рекомендациям, приведенным в нормативной документации EN 50242.
Не исключено, что фактические параметры будут отличаться от приведенных в таблице.
* Половина обычной загрузки



Продолжительность, час : мин	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Расход электроэнергии, кВтч	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Расход воды, л	19 - 9	10	4

9

Включите программы Ну, поехали ...

7

Дополнительные функции **

 Экономия времени
(VarioSpeed)
... достигается путем
повышения расхода
электроэнергии
при неизменно хороших
результатах мытья посуды.

 Половинная загрузка
... при небольшом
количестве посуды,
экономятся вода,
электроэнергия
и время.

 Зона интенсивного
мытья посуды
... наличие такой зоны
позволяет превосходно
вымыть одновременно посуду
различного вида и степени
загрязнения. Давление
подаваемой для мытья посуды
воды и температура ее нагрева
несколько повышаются.


 Гигиеническое мытье
(Hygiene)
... во время процесса
ополаскивания
повышается температура
нагрева воды.
В результате достигается
более гигиеническое состояние
посуды после мытья.

 Дополнительная сушка
... из-за повышения
температуры при
окончательном
ополаскивании посуды
улучшается результат
ее сушки. (Учитывая
что повышение температуры
не желательно при мытье
хрупкой посуды.)


** В зависимости от модели

Хеобслуживание и уход


Фильтры
... проверка,
при необходимости
чистка.

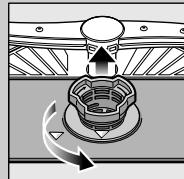


Поверните
цилиндрический
фильтр, извлеките
фильтрующую
систему ...

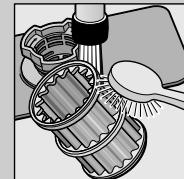

промойте ее
в проточной
воде ...

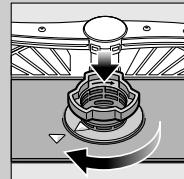


установите на место ...

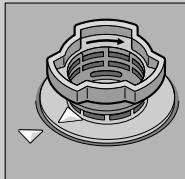

закрутите
фильтрующую
систему, МАРКИРОВКА
ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ!
— Закройте крышку так, чтобы она
зафиксировалась со щелчком (B).
— Установите на место фильтры.


Чистка насоса для слива воды в канализацию

- Извлеките вилку из розетки.
- Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
- Поднимите крышку с помощью ложки (A).
- Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
- Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (B).
- Установите на место фильтры.

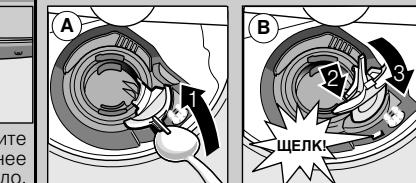


Распылительные
коромысла
... удаление
блокирующих
загрязнений/
наслоений.

Снимите нижнее
коромысло
по направлению
вверх ...

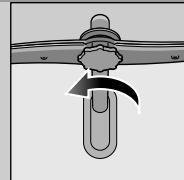

открутите верхнее
коромысло ...

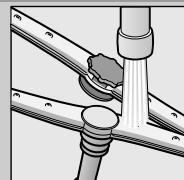

промойте отверстия
в проточной воде
(при необходимости
воспользуйтесь
зубочисткой) ...



установите
на место нижнее
коромысло ...
прикрутите
верхнее
коромысло.

Прочие указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации

Устранение мелких неисправностей самостоятельно ...

... так как самопомощь всегда себя оправдает!


Неисправность

Возможные причины

Устранение

Светится индикация «»

Арматуру заливного шланга заклинило
или она покрылась накипью



- ▶ Откройте подающую арматуру.
- ▶ 1. Открутите элемент подключения воды.
2. Проведите чистку имеющегося в нем фильтра.
3. Из открытого водопроводного крана должно выливаться за минуту как минимум 10 литров воды.
При меньшем расходе замените подающую арматуру.
- ▶ Расправьте подающий шланг.

Сливной шланг засорился
или перегнулся

- ▶ Проложите сливной шланг без перегибов.

Крышка насоса для слива воды
в канализацию не установлена на место

- ▶ Установите крышку (смотрите выше).

Откачивающий насос заблокирован

- ▶ Проведите чистку насоса для откачки
сточной воды (см. выше).

Мигает индикация «»

Машина в технически неисправном
состоянии

- ▶ Вызовите специалистов из мастерской сервисного
обслуживания (назовите им код неисправности,
появившийся на дисплее).
- ▶ Извлеките вилку машины из розетки.

В машине остается вода

Программа еще не закончена

- ▶ Включите и закройте прибор
или прервите программу
(смотрите раздел «Прерывание программы»).

Ржавчина на столовых
приборах

Столовые приборы
не коррозионностойкие
Особенно быстро ржавеют
острые лезвия ножей
Ржавчина попала с другой посуды

- ▶ Пользуйтесь коррозионностойкими столовыми
приборами.
- ▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.

Неисправность

Возможные причины

Устранение

Посуда не совсем чистая
На посуде осадок в виде
песка или манной крупы



Посуда слишком тесно прилегает
друг к другу или навалена друг на друга
Слишком мало моющего средства

- ▶ Отделите посуду друг от друга, проследите,
чтобы она не прилегала друг к другу.
- ▶ Выполнайте указания изготовителя моющего
средства по его правильному использованию.

Выбрана неподходящая программа

Засорились отверстия в распылительных
коромыслах
Фильтры загрязнились или непрочно
зафиксированы
Распылительные коромысла
заблокированы

- ▶ Выберите более интенсивную программу
мытья посуды.
- ▶ Проведите чистку распылительных коромысел
(см. выше).
- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).
- ▶ Расположите посуду таким образом,
чтобы распылительные коромысла
могли свободно вращаться.

Пятна и разводы

Слишком высокая/слишком низкая
концентрация ополаскивателя

- ▶ При разводах: необходимо снизить концентрацию
ополаскивателя.
- ▶ При наличии водяных пятен или накипи: необходимо
повысить концентрацию ополаскивателя.

Посуда не высохла

Ополаскиватель

Применяемое комбинированное
средство для мытья посуды обладает
плохим качеством сушки
Установка прибора

- ▶ Увеличьте дозировку.
- ▶ Замените средство.
- ▶ Используйте ополаскиватель.

На посуде
молочный налет
(стирается)

Установка для умягчения воды
отрегулирована неправильно
Отсутствует специальная соль

- ▶ Включите интенсивную сушку
(в зависимости от модели).
- ▶ Правильно отрегулируйте установку для умягчения
воды.
- ▶ Добавьте специальной соли.

Молочный налет, стаканы
помутневшие/совершенно
непрозрачные
(налет не удаляется)

Стаканы не пригодны для мытья
в посудомоечной машине
На пластмассовой посуде
появился цветной налет

- ▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья
в посудомоечной машине.
- ▶ Используйте более мягкое средство для мытья
стеклянной посуды.
- ▶ Выполнайте указания изготовителя моющего
средства по его правильному использованию.

На пластмассовой посуде
появился цветной налет

Слишком мало моющего средства

Цветной налет обусловлен красящими
веществами, содержащимися в продуктах
питания (напр., в томатном соусе)

- ▶ На этот цветной налет можно не обращать
внимания, он исчезнет при следующем
мытье посуды.

Отмена программы ...

Удерживайте во время выполнения программы
кнопку «СТАРТ» нажатой в течение ок. 3 сек. (Reset),
пока не погаснут все индикаторы.



До слива оставшейся воды программа длится
примерно еще 1 минуту.

Как правильно расположить посуду ...

Расположите пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска,
смазки, краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд
следует убрать) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации
машины, и проверьте, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться.