User Instruction

Refrigerator Freezer

RNH2810WHF

Content	
1. Safety Information	Page 1~5
2. Overview	Page 6
3. Reverse Door	Page 7~9
4. Installation	Page 10 ~11
5. Daily Use	Page 12~15

⚠ Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠**WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠**WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠**WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ Safety information

⚠**WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠**WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.[1)]

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  - avoid open flames and sources of ignition
  - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

⚠**WARNING!** Any electrical components(plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠**WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.[1)]

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.[1)]
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.[1)]
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.[1)]
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.[1)]

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.[1)]
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance.[2)]

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

⚠ Safety information

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessaries, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♺ are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

Overview

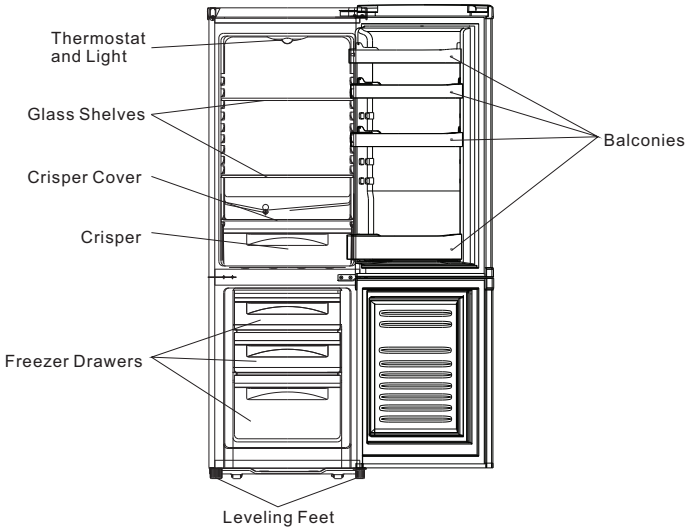


This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.

Reverse Door


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.


1. Remove four screws in top cover and then lift it.

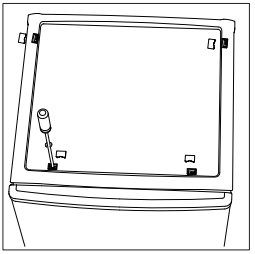

2. Unscrew top hinge and then remove upper door and place it on a soft pad to avoid scratch.

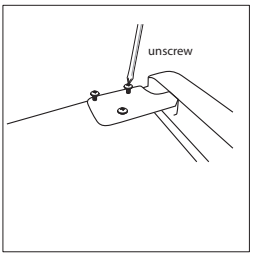


3. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket.

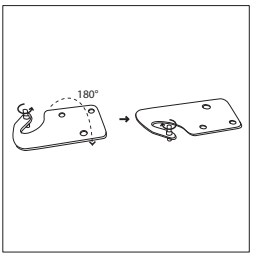


Reverse Door


4. Unscrew middle hinge. Then lift lower door and place it on a soft pad to avoid scratch.

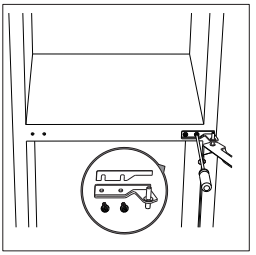


5. Move the hinge hole covers from left side to right side.

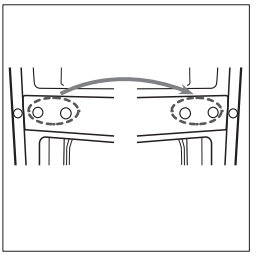

6. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

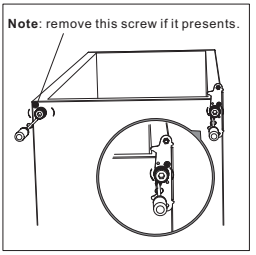


7. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

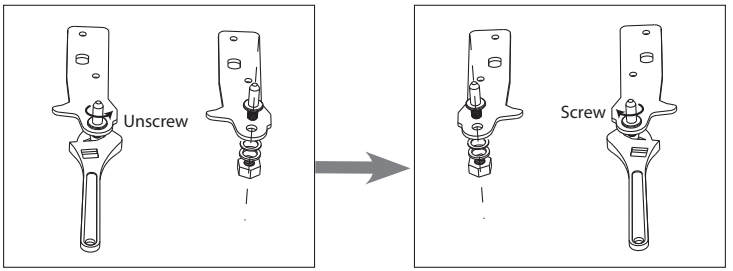


Reverse Door


8. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. Transfer the lower door to the property position.

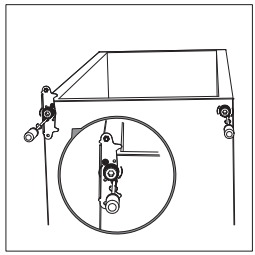


9. Make the middle hinge reverse the direction180°C, then transfer it to the left property position. Make the middle hinge pin in the upper hole of the lower door, then tight the bolts.

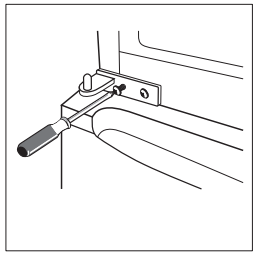

10. Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seal are closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then inert the hinge and screw it to the top of the unit.

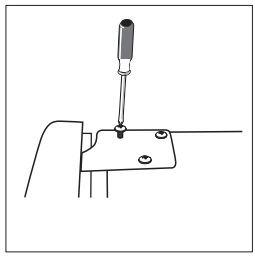


11. Put the top cover and then screw back.

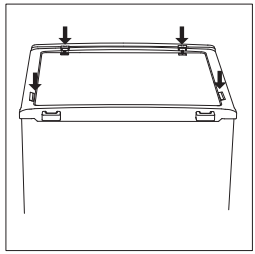


Installation

Install door external handle (if external handle is present)

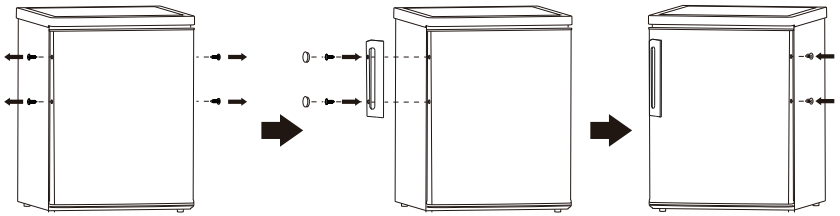

Space Requirement


- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides.

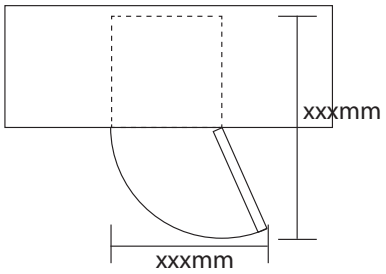

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

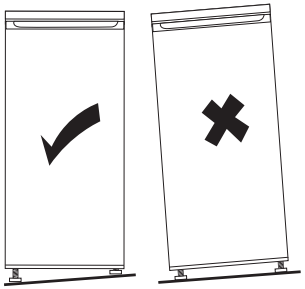

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

⚠ **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings . 1 is warmest setting and 7 is coldest setting and 0 is off.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.



Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

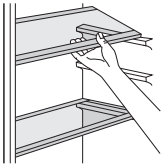

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

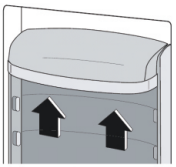

Daily Use

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:
make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:
- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning


For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

⚠ **Caution!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

Clean drain hole

To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture.

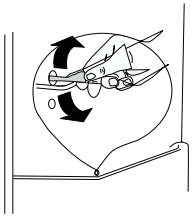

1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as fellows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.



Daily Use

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at number “0”.	Set the knob at other number to switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
The food is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold.	Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning section.
Side panel is hot	Condenser is inside the panel.	It’s normal.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

Руководство пользователя

Холодильник

RNH2810WHF

Содержание	
1. Информация по технике безопасности	стр. 1~5
2. Описание	стр. 6
3. Переустановка двери на другую сторону	стр. 7~9
4. Установка	стр. 10 ~11
5. Ежедневное использование	стр. 12 ~ 15

Информация по технике безопасности

Перед установкой и первым использованием холодильника в целях безопасности и надлежащего использования необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством, включая примечания и предупреждения. Во избежание ошибок и несчастных случаев необходимо убедиться, что все лица, пользующиеся холодильником, внимательно ознакомились с его эксплуатационными характеристиками и информацией по технике безопасности. Следует сохранить данную инструкцию и хранить ее вместе с холодильником при смене места установки или продаже, чтобы все лица, использующие этот холодильник, на протяжении его жизненного цикла были проинформированы о возможностях его использования и мерах безопасности.

Необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в данной инструкции, во избежание травм и повреждений, так как производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением этих мер.

Меры безопасности, касающиеся детей и уязвимых лиц

- Использование холодильника детьми от 8 лет, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, обладающими недостаточными знаниями и опытом, допустимо только под контролем или после инструктажа о технике безопасности и потенциальных опасностях, касающихся использования холодильника.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с холодильником.
- Очистка и обслуживание холодильника может быть осуществлена детьми старше 8 лет под присмотром взрослых.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует риск асфиксии.
- При утилизации холодильника необходимо вынуть вилку из розетки, обрезать кабель питания (как можно ближе к холодильнику) и снять дверь, чтобы дети не могли получить поражение электрическим током или закрыть себя внутри холодильника.
- Данный холодильник имеет магнитные дверные прокладки. При замене и утилизации старого холодильника с пружинным замком (защелкой) на двери или крышке старого холодильника, следует убедиться, что пружинный замок не пригоден к использованию. Это не позволит детям закрыть себя изнутри холодильника.

Основные правила техники безопасности

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В вентиляционных отверстиях в корпусе холодильника или в конструкции холодильника не должно находиться посторонних предметов, препятствующих прохождению воздуха.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещено использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендуемых производителем.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещено использовать другие электроприборы (например, мороженицу) внутри холодильной техники, если производитель не указал такую возможность.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещено прикасаться к лампе, если она была включена в течение длительного времени, так как она может сильно нагреваться.[1)]

- Запрещено хранить взрывоопасные вещества, например баллоны от аэрозолей, рядом с легковоспламеняющимся веществом в этом холодильнике.
- Контур циркуляции хладагента холодильника содержит изобутановый хладагент (R600a), природный газ с высоким уровнем совместимости с окружающей средой, который, тем не менее, является легковоспламеняющимся.
- Во время транспортировки и установки холодильника необходимо следить за тем, чтобы не повредить ни один из компонентов контура циркуляции хладагента.
  – Не допускайте нахождения рядом источников открытого огня и воспламенения.
  – Необходимо осуществлять тщательную вентиляцию помещения, в котором находится холодильник.
- Не допускайте внесения любых конструктивных или технических изменений в изделие. Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, пожару и поражению электрическим током.
- Данный холодильник предназначен для бытового использования в домашних условиях и других аналогичных условиях, таких как
  - комнаты для отдыха и приема пищи в цехах, офисные помещения, а также другие подобные помещения на месте работы;
  - дома и дачи в сельской местности, гостиничные номера и другие жилые помещения.
  -. Приготовление и доставки пищи и т.п. за исключением розничной торговли.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Замена любых электрических компонентов (вилка, шнур питания, компрессор и т. д.) должна производиться в сертифицированном сервисном центре или с помощью квалифицированного сервисного персонала.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Лампа поставляется и используется только с данным холодильником и является лампой специального назначения. Нельзя использовать данную лампу специального назначения для бытового освещения.[1)]

1) При наличии освещения в отделении.

- Запрещено использовать переноску-удлинитель для шнура питания.
- Следует убедиться в том, что вилка не прижата и не повреждена задней частью холодильника. Прижатая или поврежденная вилка может перегреваться, что приведет к пожару.
- Следует убедиться, что имеется доступ к вилке холодильника.
- Запрещено тянуть за сетевой кабель.
- Если розетка не закреплена надлежащим образом, не вставляйте в нее вилку. Существует риск поражения электрическим током или риск возникновения пожара.
- Запрещено пользоваться холодильником без освещения.
- При перемещении холодильника следует соблюдать осторожность, т. к. холодильник обладает большим весом.
- Запрещено извлекать предметы из морозильного отделения или прикасаться к ним мокрыми или влажными руками, так как это может привести к травмам, в частности, к обморожению.
- Не следует подвергать холодильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.

Ежедневное использование

- Запрещено размещать горячие предметы на пластиковых частях холодильника.
- Запрещено размещать пищевые продукты непосредственно у задней стенки.
- Не следует повторно замораживать размороженные продукты.[1)]
- Фасованные замороженные продукты следует хранить в соответствии с инструкциями производителя.[1)]
- Необходимо строго придерживаться рекомендаций по хранению продуктов (см. соответствующие инструкции производителя холодильника).
- Запрещено помещать газированные напитки в морозильное отделение, так как при этом создается давление на емкость с напитком, что может привести к взрыву емкости и повреждению холодильника.[1)]
- Употребление фруктового льда, замороженного в холодильнике, может привести к обморожению.[1)]

Уход и очистка

- Перед обслуживанием холодильника необходимо его выключить и вынуть вилку из розетки.
- Запрещено чистить холодильник металлическими предметами.
- Запрещено использовать острые предметы для удаления льда из холодильника. Для этого следует использовать пластиковый скребок.[1)]
- Необходимо регулярно проверять слив холодильника на наличие талой воды. При необходимости следует очистить слив. Если слив засорен, внизу холодильника будет собираться вода.[2)]

1) При наличии морозильного отделения.
2) При наличии отделения для хранения свежих продуктов.

Установка

Важно! Для подключения к сети следуйте инструкциям, указанным в данном руководстве.

- Распакуйте холодильник и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений запрещено подключать холодильник к сети.
  О возможных повреждениях необходимо немедленно сообщить продавцу холодильника. Для возврата холодильника следует сохранять упаковку.
- Рекомендуется выждать как минимум четыре часа перед подключением холодильника, чтобы масло перетекло обратно в компрессор.
- Необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг холодильника во избежание перегрева. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте инструкциям по установке.
- По возможности желательно устанавливать прокладки на стенке помещения, расположенной напротив задней стенки холодильника, чтобы предотвратить прожоги, связанные с соприкосновением или зацеплением стен нагревающимися частями холодильника (компрессор, конденсатор).
- Запрещено размещать холодильник рядом с радиаторами ссистемы отопления или кухонными плитами.
- После установки холодильника следует убедиться, что имеется доступ к вилке.

Обслуживание

- При обслуживании холодильника все электротехнические работы должны выполняться квалифицированным электриком или специалистом.
- Обслуживание данного холодильника должно выполняться уполномоченным сервисным центром. При этом должны использоваться только оригинальные запасные части.

Экономия электроэнергии

- Не помещайте в холодильник горячие пищевые продукты.
- Не загромождайте слишком сильно объем холодильника продуктами, т. к. это затрудняет циркуляцию воздуха.
- Убедитесь, что еда не соприкасается с задней стенкой отделения (отделений).
- При отключении электричества не открывайте дверь (или двери) холодильника.
- Не открывайте дверь (двери) холодильника слишком часто.
- Не оставляйте дверь (двери) холодильника открытой (открытыми) слишком долго.
- Не устанавливайте регулятор температуры холодильника на слишком низкие температуры.
- Некоторые комплектующие, например ящики, могут быть удалены для увеличения пространства для хранения продуктов и снижения потребления энергии.

Защита окружающей среды

Данный холодильник не содержит газы, которые могут повредить озоновый слой, в холодильном контуре или изоляционных материалах. Запрещено утилизировать холодильник совместно с бытовыми отходами и мусором.
Изоляционная пена содержит воспламеняющиеся газы: холодильник следует утилизировать в соответствии с нормами, устанавливаемыми местными органами власти. Не допускайте повреждения блока охлаждения, особенно теплообменника. Материалы, используемые в данном холодильнике и обозначенные значком подлежат переработке.



Утилизация электрического и электронного оборудования.


Данный символ на изделии, его комплектующих или упаковке означает, что данное изделие подлежит обязательной утилизации, захоронение отработавшего изделия запрещено. Пожалуйста, сдайте отработавшее изделие в пункт приема электрического и электронного оборудования для переработки. В некоторых странах, в т.ч. странах ЕС, разработаны специальные схемы сбора единиц отработавшего электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации этого оборудования, Вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человечества. Вторичная переработка материалов сохраняет природные ресурсы. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте отработавшее оборудование вместе с бытовыми отходами. Более подробную информацию о вторичной переработке оборудования Вы можете получить в сервисе по переработке отходов или в торговой точке, где Вы приобрели данное изделие.

Упаковочные материалы

Материалы, обозначенные специальным значком, подлежат переработке. Упаковку следует помещать в соответствующие мусорные контейнеры для переработки.

Утилизация холодильника

1. Выньте вилку из розетки.
2. Отключите сетевой кабель и утилизируйте его.

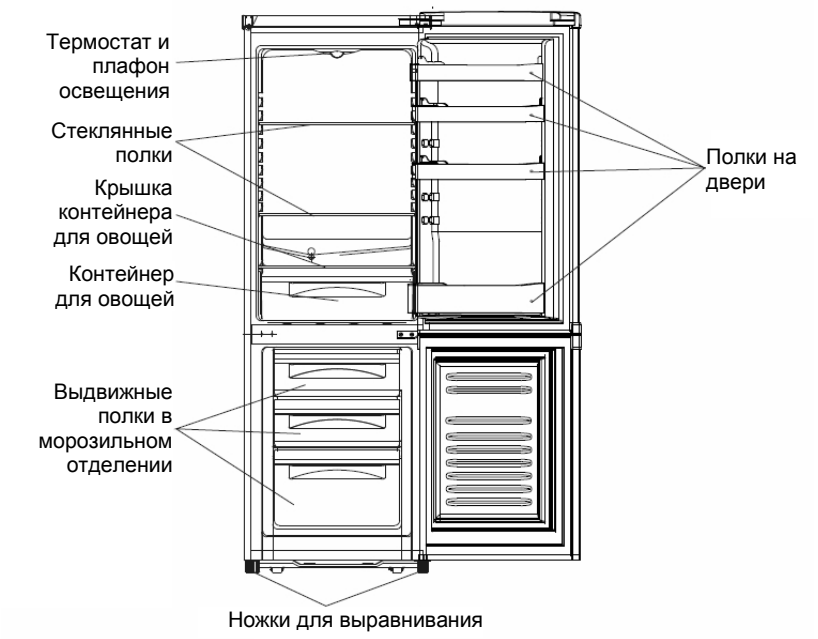


Этот рисунок приведен здесь в качестве общей иллюстрации холодильника, Ваш холодильник в деталях может отличаться от этого рисунка.

Перестановка двери на другую сторону


Необходимый инструмент: Крестообразная отвертка, плоская отвертка, ключ-шестигранник.

- Проверьте, чтобы вилка была вынута из розетки и холодильник был пустой.
- Чтобы снять дверь необходимо наклонить холодильник назад. Необходимо установить холодильник на твердую поверхность так, чтобы при перевешивании двери он не скользил по полу.
- Все снимаемые детали нужно класть в подходящее место, чтобы затем использовать их при установке двери.
- Нельзя класть холодильник горизонтально на пол, так в этом случае можно повредить систему охлаждения.
- При сборке желательно в помощь привлечь второго человека.


1. Открутите четыре винта на верхней крышке и затем вытащите их.

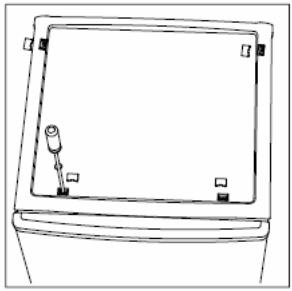

2. Открутите верхнюю навеску, снимите верхнюю дверь и положите ее на мягкую подложку, чтобы избежать царапин.

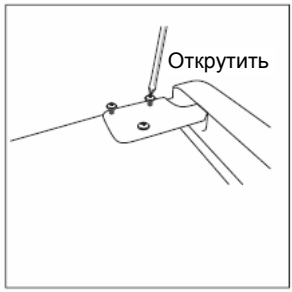


3. Используя отвертку снимите штифт, затем переверните кронштейн навески. После этого вставьте штифт в кронштейн.

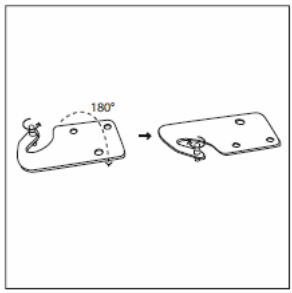


Перестановка двери на другую сторону

4. Открутите среднюю навеску. Затем приподнимите нижнюю дверь, и положите ее на мягкую подкладку, чтобы избежать царапин.

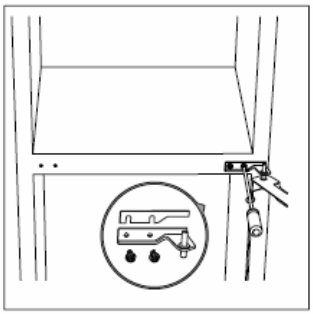


5. Переставьте крышки отверстий навесок с левой стороны на правую сторону.

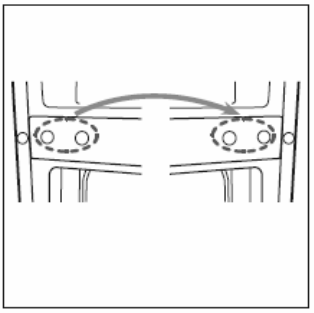

6. Открутите нижнюю навеску. После этого снимите регулировочные с обеих сторон.




7. Открутите и снимите штифт нижней навески, переверните кронштейн и поставьте его обратно на свое место.

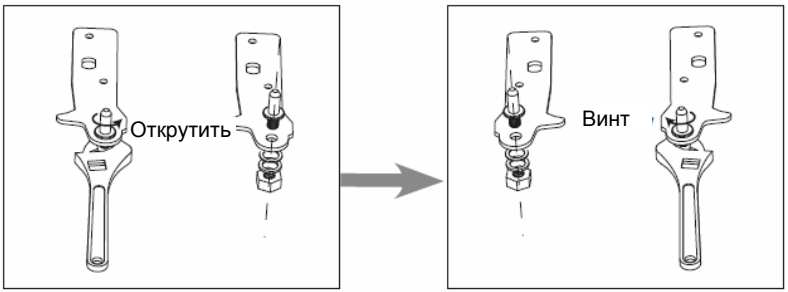


Перестановка двери на другую сторону


8. Поставьте на место кронштейн и штифта нижней навески. Поставьте на место обе регулируемые ножки. Установите нижнюю дверь в правильное положение.

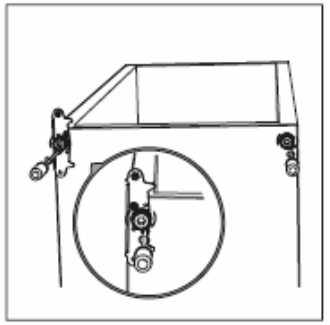


9. Переверните среднюю навеску на 180^0, затем передвиньте ее влево в нужное положение. Вставьте палец средней навески в верхнее отверстие нижней двери, после этого затяните болты.

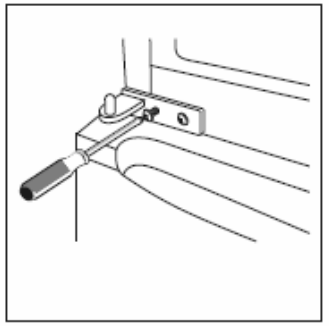


10. Поставьте на свое место верхнюю дверь. Проверьте, чтобы дверь была выровнена горизонтально и вертикально так, чтобы уплотнение было закрыто со всех сторон перед окончательной затяжкой верхней навески. Затем установите навеску и закрутите винтами к верхней поверхности холодильника.

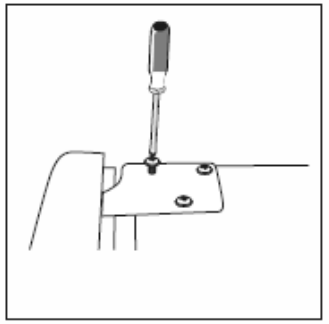

11. Установите верхнюю крышку и закрутите ее винты.

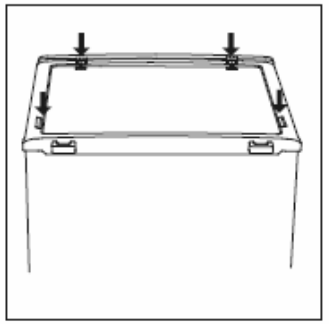


Установка наружной ручки двери (если есть наружная ручка)

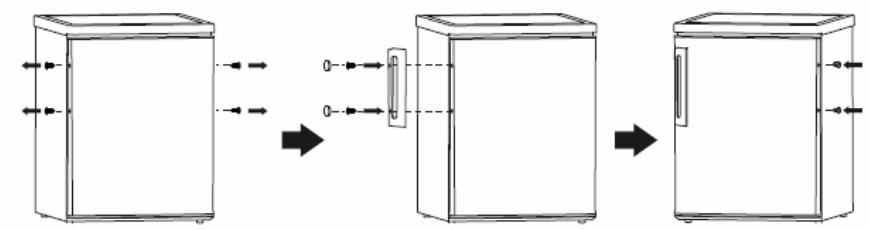


Необходимое пространство

- Необходимо оставить достаточно места для открытия двери
- Между холодильником и стенками помещения необходимо оставить зазор не менее 50 мм.

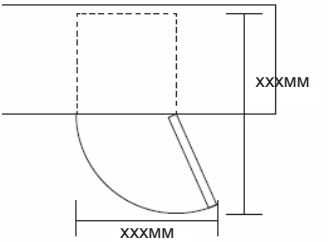

Выравнивание холодильника

Выравнивание холодильника производится двумя ножками с регулируемой высотой. Если холодильник не будет выровнен, то двери и магнитное уплотнение не будут выровнены и двери будут неплотно закрываться.

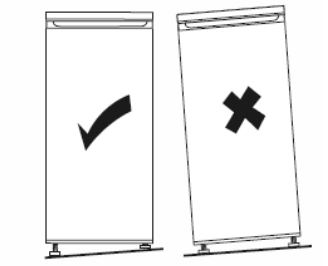

Размещение

Холодильник должен быть установлен в месте с температурой окружающей среды, соответствующей климатическому классу, указанному на паспортной табличке холодильника:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10 °C ... +32 °C
N	+16 °C ... +32 °C
ST	+16 °C ... +38 °C
T	+16 °C ... +43 °C

Место установки

Холодильник необходимо установить на достаточном расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы, котлы, прямые солнечные лучи и т. д. Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха сзади корпуса. Для обеспечения наилучшей работы, если холодильник установлен под нависающим шкафчиком, расстояние между верхом холодильника и шкафчиком должно составлять минимум 100 мм. Однако в идеальном случае не следует размещать холодильник под нависающими шкафчиками. Точное выравнивание обеспечивается одной или несколькими регулируемыми ножками в основании корпуса.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Должна существовать возможность легкого отключения холодильника от сети. Поэтому должен быть обеспечен легкий доступ к вилке после установки холодильника.

Подключение к электрической сети

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение и частота на паспортной табличке соответствуют характеристикам сети. Данный холодильник должен быть заземлен. Вилка шнура питания оснащена специальным контактом, предназначенным для заземления. Если розетка не заземлена, подсоедините холодильник к отдельному заземлению согласно действующим нормам после консультации с квалифицированным электриком.
Производитель не несет ответственность при невыполнении вышеуказанных мер предосторожности. Данный холодильник соответствует директивам ЕС.

Первое использование

Очистка внутренней части

Перед использованием холодильника в первый раз необходимо вымыть внутреннюю часть и все комплектующие, находящиеся внутри холодильника, теплой водой с pH-нейтральным мылом для удаления характерного запаха нового изделия. Затем хорошо просушить вымытую часть и комплектующие.

Важно! Запрещено использовать моющие средства или абразивные порошки, так как это повредит покрытие.

Регулировка температуры

- Включите холодильник. Управление температурой внутри холодильника производится термостатом. Всего существует 8 ступеней охлаждения. 1-я ступень самая теплая, 7-я самая холодная, 0 – охлаждение выключено.
- Холодильник не сможет достигать установленной температуры в сильную жару или при частом открывании двери.



Замораживание свежих продуктов

- Морозильное отделение подходит для замораживания свежих продуктов и хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов в течение длительного времени.
- Свежие продукты, подлежащие заморозке следует поместить в нижнее отделение.
- Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено за 24 часа, указано на паспортной табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не следует добавлять другие продукты для замораживания.

Хранение замороженных продуктов

Перед первым включением или после длительного периода неиспользования дайте холодильнику поработать минимум 2 часа на более высоких настройках температуры перед тем, как поместить продукты в отделение.

Важно! При случайном размораживании, например, при отсутствии электричества в течении времени, превышающем предусмотренное эксплуатационными характеристиками (см. «время выхода на рабочий режим»), размороженные продукты необходимо быстро употребить или, как вариант, немедленно приготовить, а затем повторно заморозить (уже после приготовления).

Размораживание продуктов

Глубоко замороженные или замороженные продукты перед приготовлением или употреблением можно разморозить в холодильном отделении (дольше) или при комнатной температуре (быстрее).

Небольшие порции можно приготовить замороженными, непосредственно из морозильника. В этом случае приготовление займет больше времени.


Кубики льда

С холодильником может поставляться одна или несколько емкостей для получения кубиков льда.

Принадлежности


Съемные полки

На стенках холодильника предусмотрены направляющие, на которые можно установить полки в нужном положении.

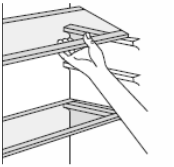

Установка дверных полок

Чтобы обеспечить хранение пакетов различных размеров полки на двери можно устанавливать на разную высоту. Установка полки производиться следующим образом: Аккуратно вставьте полку в направлении, указанном стрелками пока она не высвободится, после этого установите на нужную высоту.

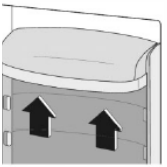

Полезные рекомендации

Ниже представлены рекомендации, которые помогут использовать процесс заморозки максимально эффективно:

- максимальный объем продуктов, который может быть заморожен за 24 часа, указан на заводской табличке;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В течение этого периода не следует добавлять другие продукты для замораживания;
- следует замораживать только высококачественные, свежие и тщательно очищенные продукты;
- следует подготовить маленькие порции продуктов, чтобы быстро заморозить их целиком, и в последствии иметь возможность размораживать только необходимое количество;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковка герметична;
- не допускайте контакта свежих, незамороженных продуктов с уже замороженными продуктами во избежание повышения температуры последних;
- Постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- Необходимо соблюдать осторожность при извлечении льда из морозилки, так можно обморозить пальцы;
- рекомендуется указывать дату заморозки на каждой упаковке, чтобы отслеживать срок хранения.

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для того, чтобы холодильник работал с максимальной эффективностью, следует:
убедиться, что продукты, подвергнутые промышленной заморозке, хранились продавцом надлежащим образом;
убедиться, что вы сразу положили замороженные продукты, купленные в магазине, в морозильное отделение;
не открывать дверь слишком часто или оставлять ее открытой дольше, чем необходимо.
После разморозки продукты быстро портятся, что исключает их повторную заморозку.
Не следует превышать срок хранения продуктов, указанный производителем.

Рекомендации по охлаждению продуктов

Полезные советы

- Не следует класть в холодильник еще теплые продукты или выделяющие пар.
- Закрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный запах.
- Мясо (всех типов): заверните в полиэтиленовый пакет и храните на стеклянных полках над ящиком для овощей.
- В целях безопасности продукты хранить таким образом можно максимум один–два дня.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и прочие продукты необходимо закрыть и поместить на любую полку.
- Овощи и фрукты необходимо хорошо помыть и поместить в специальный ящик (специальные ящики).
- Масло и сыр необходимо поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые мешки для максимального предотвращения попадания воздуха.
- Бутылки с молоком необходимо закрывать и помещать на полки на двери.
- Бананы, картофель, лук и чеснок при отсутствии упаковки необходимо хранить в холодильнике.

Очистка


Из гигиенических соображение внутреннюю часть холодильника, включая комплектующие, необходимо регулярно очищать.

Внимание! Холодильник не должен быть подключен к сети во время очистки. Риск поражения электрическим током! Перед очисткой необходимо выключить холодильник и извлечь вилку из розетки. Также возможно отключить автоматический выключатель или вынуть предохранитель. Запрещено производить очистку холодильника пароочистителем. В электрических компонентах может накапливаться влага, что приводит к риску поражения электрическим током! Горячие пары могут привести к повреждению пластиковых деталей. Перед продолжением работы холодильника ему необходимо дать высохнуть.

Важно! Эфирные масла и органические растворители, например лимонный сок, сок апельсиновой цедры, масляная кислота и очистители, содержащие уксусную кислоту, могут оказывать воздействие на пластиковые детали.

Очистка сливного отверстия

Чтобы не допустить переполнения размороженной воды необходимо периодически очищать сливное отверстие, расположенное сзади холодильного отделения. Инструмент для очистки отверстия нужно использовать как показано на рисунке справа[1)].

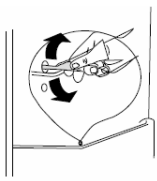

[1)] Если конденсатор находится сзади холодильника

Ежедневное использование

- Не допускайте попадания таких веществ на части холодильника.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Извлеките продукты из холодильника. Поместите их хорошо закрытыми в прохладное место.
- Перед очисткой необходимо выключить холодильник и извлечь вилку из розетки. Также возможно отключить автоматический выключатель или вынуть предохранитель.
- Проведите очистку холодильника и внутренних комплектующих при помощи ткани и теплой воды. После очистки протрите поверхности чистой водой и вытрите насухо.
- После полного высыхания поверхностей холодильник можно снова включить.


Размораживание морозильного отделения

Морозильное отделение со временем покрывается изморозью, которую нужно удалять. Нельзя использовать острые металлические инструменты для соскабливания изморози с испарителя, так как можно повредить испаритель.
Однако, когда слой льда на внутренних стенках камеры станет слишком толстым, то необходимо произвести полную разморозку следующим образом:

- Вытащите вилку из розетки;
- Вытащите все продукты из камеры, заверните их в несколько слоев газетной бумаги и положите в холодное место;
- Оставьте дверь открытой и положите ванночку под холодильник для сбора талой воды;
- После завершения размораживания насухо вытрите камеру;
- Теперь можно вставить вилку в розетку и включить холодильник.

Замена лампы

Для освещения используется светодиодная лампа. Для замены лампы обращайтесь к квалифицированному специалисту.

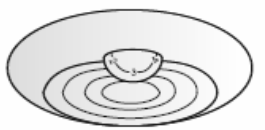

Поиск и устранение неисправностей

Внимание! Перед поиском и устранением неисправностей отключите холодильник от сети.

Поиск и устранение неисправностей, не указанных в данном руководстве, должен осуществлять только квалифицированный электрик или компетентный специалист.

Важно! Холодильник при нормальной работе издает шум (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Холодильник не работает	Регулятор температуры установлен в положении “0”	Установите регулятор в другое положение.
	Вилка не вставлена в розетку или вставлена ненадежно	Вставьте вилку в розетку.
	Предохранитель перегорел или неисправен	Проверьте предохранитель. При необходимости замените его.
	Неисправна розетка	Неисправности в электросети должен устранять электрик.
Продукты недостаточно замораживаются.	Температура не отрегулирована надлежащим образом.	Изучите раздел по начальной установке температуры.
	Дверь была открыта в течение длительного времени.	Держите дверь открытой только необходимое количество времени.
	Большой объем теплых продуктов был помещен в холодильник за последние 24 часа.	Временно установите регулятор температуры на более низкое значение.
	Холодильник находится рядом с источником тепла.	Изучите раздел по установке холодильника.
Холодильник чрезмерно замораживает или охлаждает продукты	Установлена слишком низкая температура.	Временно установите регулятор температуры на более высокое значение.
Не нормальные шумы	Холодильник не выровнен.	Отрегулируйте ножки.
	Холодильник соприкасается со стеной или другими объектами.	Немного передвиньте холодильник.
	Компонент (например, трубка), который находится в задней части холодильника соприкасается с другой деталью холодильника или стенкой.	При необходимости осторожно отогните компонент.
Вода на полу	Забилось сливное отверстие	См. раздел «Очистка».
Боковая стенка холодильника теплая	За стенкой располагается конденсатор	Это нормально

При повторном возникновении неисправности обратитесь в сервисный центр.

Модель	RNH2810WHF
Класс энергоэффективности	A+
Номинальное напряжение (В~)	220-240
Номинальная частота (Гц)	50
Габариты прибора (Шх ГхВ) (мм)	550x580x1760
Габариты в упаковке (Шх ГхВ) (мм)	575x605x1810
Вес нетто/брутто (кг)	48/53
Мощность заморозки кг/24ч	3
Климатический класс	N
Уровень шума (Дба)	42

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного товара составляет 10 лет.

Изготовитель: Daewoo Electronics Co., Ltd. /Дэу Электроникс Ко.,ЛТД
Адрес: 559, YONGA-RO, GWANGSAN-GU, GWANGJU, KOREA /
559, Йонга-ро, Гвансан-ку, Кванчжу, Республика Корея

Завод-изготовитель: Homa Appliances Co., Ltd./Хома Эпплаенсез Ко., Лтд
Адрес: No.54 North Dongfu Road, Nantou,Zhongshan, Guangdong, 528427, China/
№54 Норт Донгфу Роад, Наньтоу, Чжуншань, Гуандун,528427, Китай

Консультационный центр потребителя: АО «ВИНИАДЭУ Электроникс Рус».
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1, этаж 19, комн. 5.02
Тел.: +7 495 741 4533
Импортер: АО «ВИНИАДЭУ Электроникс Рус».
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1, этаж 19, комн. 5.02
Тел.: +7 495 744 0397

Сделано в Китае

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Мұздатқышты тоңазытқыш

RNH2810WHF

МАЗМҰНЫ	
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат	1~6 беттер
2. Шолу	7 бет
3. Кері есік	8~10 беттер
4. Орнату	11~12 беттер
5. Күнделікті қолдану	13~18 беттер

Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат

Сіздің қауіпсіздігіңіздің мақсатында, сондай-ақ дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында, тоңазытқышты орнатар алдында және пайдалануды бастамас бұрын, берілген пайдаланушының нұсқаулығымен, оның ішінде нұсқаулықта көрсетілген нұсқаулармен және ескертулермен мұқият танысыңыз.
Қажетсіз қателерді және жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, тоңазытқышты пайдаланатын барлық тұлғалардың, оның операциялық және сақтандырғыш функцияларымен тиісті жолмен таныстырылғанына көз жеткізген аса маңызды. Берілген нұсқаулықты сақтап қойыңыз және тоңазытқышты жылжыту немесе сату жағдайында, тоңазытқышты пайдаланатын кез келген тұлғаның тоңазытқышты пайдалану бойынша және қауіпсіздік шаралары туралы ақпаратқа тұрақты қол жеткізе алуы үшін, тоңазытқыштың жанында болуын қадағалаңыз.
Өмір және мүлік қауіпсіздігі мақсатында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген сақтық шараларын сақтаңыз, себебі өндіруші оларды сақтамау салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершілікті көтермейді.

Балалар мен қауіпке ұшырағыш тұлғаларға арналған сақтық шаралары

- Берілген бұйымды 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ дене, сезу немесе психикалық мүмкіндіктері шектелген немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін тұлғалар, нұсқаулармен мұқият танысу мүмкіндіктері берілген немесе оларға тоңазытқышты қауіпсіз пайдалану тәсіліне қатысты мұқият нұсқама берілген жағдайда, сондай-ақ олар **төнетін қауіп-қатерді** түсінген жағдайда пайдалана алады.
- Балалардың тоңазытқышпен ойнамаулары үшін, балаларды қадағалау қажет.
- Тазарту және пайдалану қызметін көрсету 8 жасқа толған және одан үлкен жастағы, және ересектердің бақылауында болатын балалардан басқа балалармен жүзеге асырылмауы тиіс.
- Барлық орам материалдарын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз. Тұншығып қалу қауіп-қатері бар.
- Егер сіз тоңазытқышты тастайтын болсаңыз, штепсель ашасын розеткадан суырыңыз, жалғау кабелін кесіп тастаңыз (тоңазытқышқа барынша жақын жерінен) және ойнап жүрген балаларды электр тоғының соғуынан қорғау үшін немесе ішінде жабылып қалып қалу мүмкіндігінің алдын алу үшін есігін алып тастаңыз.
- Егер магниттік және есіктегі тығыздауыштармен жабдықталған берілген бұйымды, есігінде немесе қақпағында серіппелі ілгегі (ысырма) бар ескі тоңазытқыштың орнына орнату қажет болатын болса, ескі бұйымды тастар алдында серіппелі ілгегінің пайдалану үшін жарамсыз екендігіне көз жеткізіңіз. Осылайша, тоңазытқыш бала үшін қауіпті тұзақ болмайтын болады.

⚠ НАЗАР **АУДАРЫҢЫЗ!**

Тоңазытқыштағы немесе кіріктірілген құрылғылардағы желдету тесіктерін жаппаңыз.

⚠ НАЗАР **АУДАРЫҢЫЗ!**

процесін жеделдетуге арналған механикалық құрылғыларды немесе өндірушімен ұсынылған құралдардан басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

⚠ НАЗАР **АУДАРЫҢЫЗ!**

Тоңазыту процесін жеделдетуге арналған механикалық құрылғыларды немесе өндірушімен ұсынылған құралдардан басқа құралдарды пайдаланбаңыз..

Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тоңазыту техникасының ішінде басқа электр құрылғыларын (мысалы, балмұздақ жасағыштар секілді) пайдаланбаңыз, мұндай функциялар өндірушімен көзделген жағдайларды қоспағанда.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер электр шамы ұзақ уақыт қосылған күйде болған болса, электр шамын қолмен ұстамаңыз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін.

- Бұл тоңазытқышта ішінде жеңіл тұтанатын ығыстырғыш-газ бар аэрозоль баллондары секілді жарылысқа қауіпті заттарды сақтамаңыз.
- Берілген тоңазытқыштың хладагентінің контурында хладагент изобутан (R600a) бар, жоғар экологиялық табиғи газ, ол жеңіл тұтанғыш болып табылады.
- Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде хладагент контурының компоненттерінің ешқайсысының зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
  - ашық оттан және тұтану көздерінен қашық ұстаңыз;- ашық оттан және тұтану көздерінен қашық ұстаңыз;
  - тоңазытқыш орналасқан бөлмені мұқият желдетіңіз.
- Берілген бұйымның техникалық сипаттамаларын қандай да бір жолмен өзгерту немесе түрлендіру қауіпті. Сымбауының кез келген зақымдануы қысқа тұйықталуды, өртті және/немесе электр тоғының соғуын болдыруы мүмкін.
- Бұл тоңазытқыш үй шаруашылығында және ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған, мысалы,
  - дүкендердегі, офистердегі және басқа өндіріс жағдайларында қызметкерлерге арналған ас үйдің орналасқан жерінде;
  - шаруа үйлерінде және қонақ үйлерде, мотельдерде және тұрумен байланысты басқа жерлерде;
  - «төсек және таңғы ас» типіндегі шағын қонақ үйлерде;
  - қоғамдық тамақтану орындарында және ұқсас бөлшек емес сауда орындарында.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез келген электр компоненттерін (желілік ашасын, электр қорегі сымбауын, компрессорды және т.б.) ауыстыру сертификатталған сервистік агентпен немесе білікті қызмет көрсетуші қызметкерлермен жүзеге асырылуы тиіс.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Берілген тоңазытқышпен бірге жеткізілетін электр шамы «арнайы қолданылатын электр шамы» болып табылады, оны тек жеткізілетін тоңазытқышпен ғана пайдалануға болады. Берілген «арнайы қолданылатын шам» үйді жарықтандыру үшін пайдалануға жарамсыз.[1)]

1) Егер бөлімінже жарық болса.

Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат

• Электр қорегі сымбауын ұзартуға болмайды.
• Штепсель ашасының тоңазытқыштың артқы жағында басылып қалмағанына немесе зақымданбағына көз жеткізіңіз. Басылып қалған немесе зақымданған штепсель ашасы қызып кетуі және өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
• Өзіңіздің тоңазытқыштың желілік ашасына қол жеткізе алатындығыңызға көз жеткізіңіз.
• Желілік кабельден тартпаңыз.
• Егер желілік ашаға арналған розетка берік бекітілмеген болса, желілік ашаны оған қоспаңыз. Электр тоғының соғу немесе өрттің туындау қауіп – қатері бар.
• Тоңазытқышты шамсыз пайдалануға болмайды.
• Берілген тоңазытқыш ауыр салмаққа ие. Оны жылжыту кезінде абай болыңыз.
• Мұздату камерасындағы заттарды сулы/дымқыл қолдарыңызбен шығарып алмаңыз және қол тигізбеңіз, себебі бұл теріні зақымдауды немесе аяздан күюді/үсіп қалуды болдыруы мүмкін.
• Тоңазытқышқа тікелей күн сәулесінің ұзақ уақыттық әсерін болдырмаңыз.

Күнделікті пайдалану

• Тоңазытқыштың ішіндегі пластмасса бөлшектерге ыстық заттарды қоймаңыз.
• Тағам өнімдерін артқы қабырғасына тікелй жақын қоймаңыз.
• Мұздатылған өнімдер мұздан ерітілгеннен кейін қайталап мұздатылмаулары тиіс. [1)]
• Алдын ала оралған мұздатылған азық-түлікті өндірушілердің нұсқауларына сәйкес сақтаңыз. [1)]
• Азық-түлікті сақтау бойынша тоңазытқыштың өндірушілерінің ұсыныстарын қатаң сақтау қажет. Тиісті нұсқауларды қараңыз.
• Мұздату камерасына газдалған және көпіретін сусындарды қоймаңыз, себебі бұл контейнерге қысым түсіреді, бұл жарылысқа және осыған байланысты тоңазытқыштың зақымдануына әкелуі мүкін. [1)]
• Таяқшадағы балмұздақты тоңазытқыштан алғаннан кейін бірден пайдаланатын болса, ол үсіп қалуға себеп болуы мүмкін. [1)]

Күтімі және тазарту

• Техникалық қызмет көрсету алдында, тоңазытқышты өшіріңіз және штепсель ашасын желілік розеткадан суырып алыңыз.
• Тоңазытқышты металл заттармен тазартпаңыз.
• Тоңазытқыштан мұзды тазарту кезінде үшкір заттарды пайдаланбаңыз. Пластмасса қырғышты пайдаланыңыз. [1)]
• Тоңазытқыштағы еріген судың ағу жерін тұрақты тексеріп тұрыңыз. Қажетіне қарай суағарды тазартыңыз. Егер суағар бітеліп қалатын болса, су тоңазытқыштың түбіне жиналатын болады. [2)]

1) Мұздату бөлігінің болуы жағдайында.
2) Балғын азық-түлікті сақтауға арналған бөлім болған жағдайда.

Орнату

Маңызды! Электр қуатының көзіне қосу кезінде арнайы тармақтарда мазмұндалған нұсқауларды мұқият сақтаңыз.

• Тоңазытқыштың орамын ашыңыз және оны зақымданулардың жоқтығына тексеріңіз. Тоңазытқышта зақымданулар болған жағдайда тоңазытқышты қоспаңыз. Ықтимал зақымданулар туралы тоңазытқышты сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Мұндай жағдай үшін орамын сақтап қойыңыз.

• Майдың ағынының компрессорға оралуына мүмкіндік беру үшін, тоңазытқышты қосқанға дейін кем дегенде төрт сағат күтуге кеңес беріледі.

• Тоңазытқыштың айналасында тиісті ауа циркуляциясы болуы тиіс, оның жетіспеушілігі қызып кетуге әкеледі. Жеткілікті желдетуге қол жеткізу үшін, орнатуға қатысты нұсқауларды сақтаңыз.

• Күйіп қалудың алдын алу үшін, қызған бөлшектеріне (компрессор, конденсатор) тиіп кетуді немесе ілінісіп қалуды болдырмау үшін, барлық мүмкін болатын жерге, қабырғаға қарсы құрылғыны бөлгіштерді орнату керек.

• Тоңазытқышты жылыту батареяларына немесе ас үй пештеріне жақын орнатуға болмайды.

• Тоңазытқышты орнатқаннан кейін штепсель ашасының қол жетімді күйде орналасқанына көз жеткізіңіз.

Қызмет көрсету

• Тоңазытқышқа сервистік қызмет көрсетуді қажет ететін кез келген электр техникалық жұмыстар білікті электрикпен немесе құзыретті тұлғамен орындалуы тиіс.

• Берілген бұйымға авторландырылған Сервис Орталығы қызмет көрсетуі тиіс, және тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалану керек.

Энергияны үнемдеу

• Тоңазытқышқа ыстық тамақты салмаңыз;

• Тамақты бір -бірінежақын орап салмаңыз, бұл ауа циркуляциясына кедергі келтіреді;

• Тамақтың бөліктің артқы қабырғасына тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз;

• Электр қуаты өшіп қалған жағдайда, есіктерін ашпаңыз;

• Есігін(-терін) жиі ашпаңыз;

• Есігін(-терін) өте ұзақ ашық күйде ұстамыңыз;

• Температура релесін шамадан артық суық температураға орнатпаңыз;

• Сақтау үшін барынша көп орынды алу үшін және электр энергиясын аз тұтыну мақсатында, мысалы, шкаф секілді, кейбір қосалқы заттарды алып тастауға болады.

Қоршаған ортаны қорғау

Тоңазытқыштың хладагент контурында да, және оқшаулау материалдарында да, озон қабатына залал келтіруі мүмкін газдар жоқ. Бұл тоңазытқышты қалалық қоқыспен және қатты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оқшаулау көбігінде жеңіл тұтанатын газдар жоқ: тоңазытқышты жергілікті билік органдарынан алу қажет болатын, тұрмыстық техникаға қатысты нормативтік ережелерге сәйкес кәдеге асыру керек.

Салқындату агрегатының, әсіресе жылу алмастырғыштың зақымдануын болдырмаңыз. Бұл бұйымда пайдаланылған ♺ белгісімен белгіленген материалдар екінші қайтара өңдеу үшін жарамды.

. Бұйымдағы немесе оның орамындағы бұл таңба аталған бұйымды тұрмыстық қоқыс ретінде кәдеге асыруға болмайтындығын көрсетеді.

Керісінше, оны электр және электронды жабдықтарды тиісті екінші қайтара қайта өңдеуге жинау орнына жеткізу керек. Берілген бұйымды дұрыс кәдеге асыруды қамтамасыз ете отырып, сіз бұл бұйымды кәдеге асыру дың дұрыс емес тәсілінің салдарынан қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келтірілуі мүмкін ықтимал теріс салдарлардың алдын алуға көмектесесіз. Бұйымды екінші қайтара қайта өңеу бойынша неғұрлым толық ақпаратты алу үшін, аумақтық билік органдарына, немесе өзіңіздің қалдықтарды тасып шығару және кәдеге асыру қызметіңізге немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласуыңызды өтінеміз.


Орам материалдары

Бұл таңбалармен материалдар екінші қайтара өңдеу үшін жарамды.

Орамын екінші қайтара өңдеуге арналған сәйкес коллекторлық контейнерлерге тастаңыз.

Тоңазытқышты кәдеге асыру

1. Желілік ашасын желілік розеткадан ажыратыңыз.
2. Желілік кабельді кесіңіз және оны лақтырып тастаңыз.

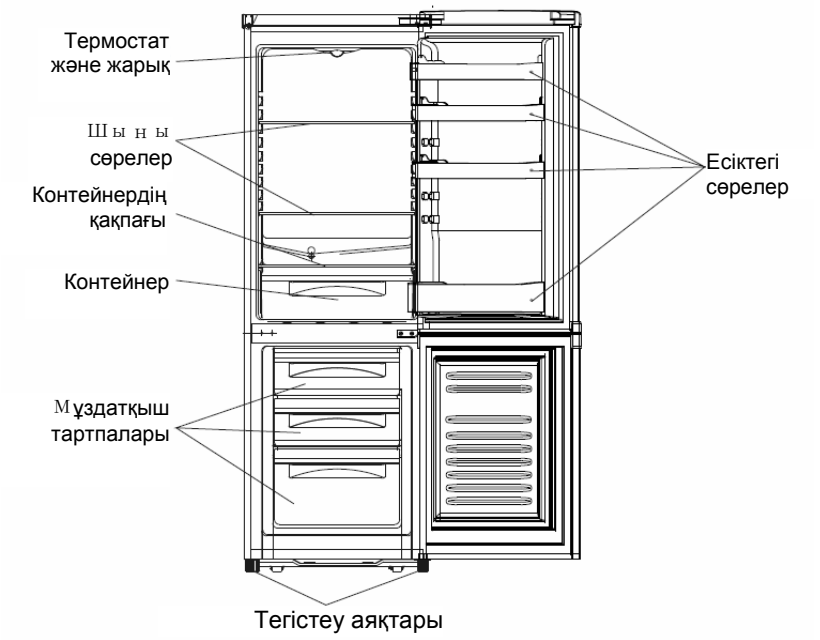


Бұл суретті тек нұсқаулық үшін ғана қолдансаңыз, егжей-тегжейлін өз құрылғыңыздан тексеріңіз.

Кері есік


Қажетті құралдар: Philips бұрағыш, Тегіс бұрағыш, алтыжақты гайка.

- Құрылғының сымын ажыратып, бос тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Есікті алу үшін құрылғыны артқа қарай бұру керек. Есігін қалпына келтіру процесінде сырғып қалмас үшін құрылғыны қатты затқа тіреу керек.
- Есіктің қайта орнатылуын қамтамасыз ету үшін босатылған заттардың барлығы сақталу керек.
- «Құрылғыны тегіс қоймаңыз, себебі ол салқындатқыш жүйеге зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны босату кезінде екі адам ұстағаны дұрыс.


1. Жоғарғы қақпақтағы төрт бұранданы алыңыз да, оны көтеріңіз.

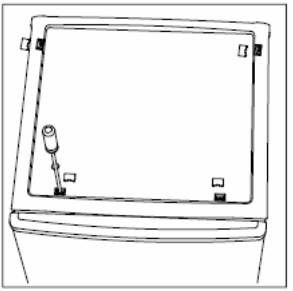


2. Жоғарғы топсаны бұрап алыңыз да, үстіңгі есікті шешіп, сызат түспеуі үшін жұмсақ төсемге қойыңыз.

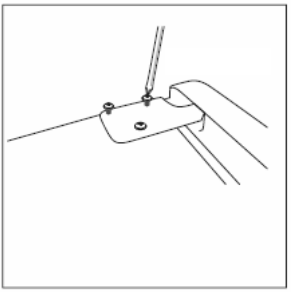


3. Болттты бұрағышпен бұрап алып, топсаның қапсырмасын аударыңыз. Кейін қысқышты топсаның кронштейніне қайта салыңыз.

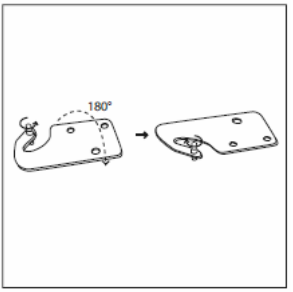

4. Орта ңғы топсаны босатыңызда, сызат түспеуі үшін жұмсақ төсемге қойыңыз.

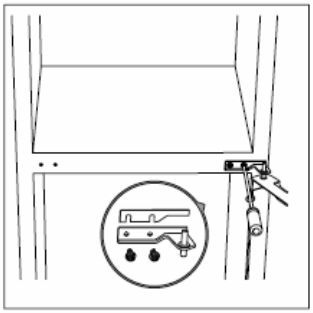


5. Топсаның тесік қақпақтарын сол жағынан оң жаққа қарай жылжытыңыз.

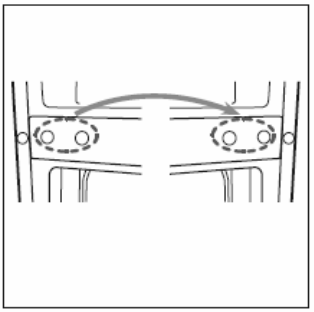


6. Астыңғы топсаны босатыңыз. Кейін екі жағынан қозғалмалы аяқтарды алып тастаңыз.


Ескерту: егер болса мына болтты бұрап алыңыз.

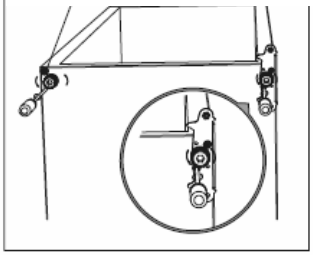


7. Астыңғы топсаның бұрандасын бұрап алыңыз да, кронштейнді бұраңыз да, оны ауыстырыңыз.

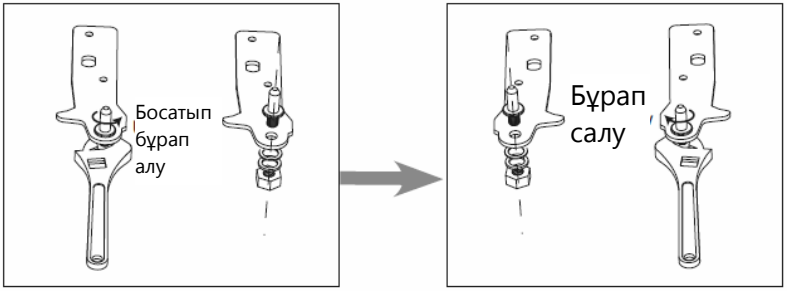


8. Астыңғы топсаның бекітпесін бекіту кронштейнін қайта орнатыңыз. Екі қозғалмалы аяқты ауыстырыңыз. Төменгі есікті қажетті орнына ауыстырыңыз.

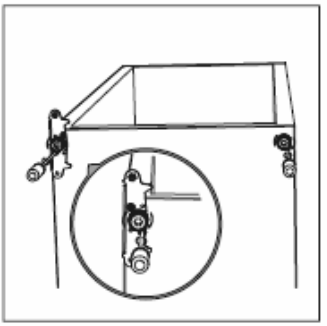


9. Ортаңғы топсаны 180 бағытта кері бұраңыз, содан кейін оны сол жаққа ауыстырыңыз. Ортаңғы топсаны төменгі есіктің жоғарғы тесікшесіне орнатыңыз, содан кейін бұрандаларды бекітіңіз.

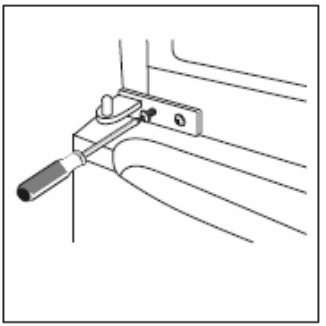


10. Жоғарғы есікті қайтадан салыңыз. Есіктің көлденең және тігінен тураланғанына көз жеткізіңіз, осылайша жоғарғы тығыздауыш барлық жағынан жабық болады. Содан кейін ілмекті орналастырыңыз және оны құрылғының үстіне бұраңыз.

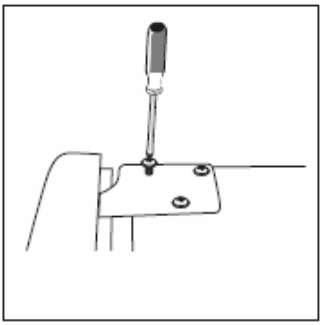

11. Жоғарғы қақпақты орнына салып, қайтадан бұраңыз.

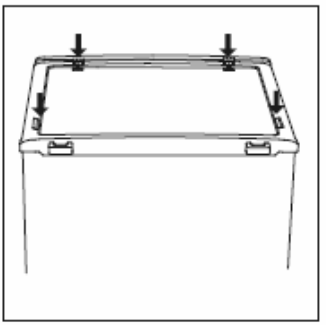


Сыртқы тұтқаны орнатыңыз (сыртқы тұтқа болған жағдайда)

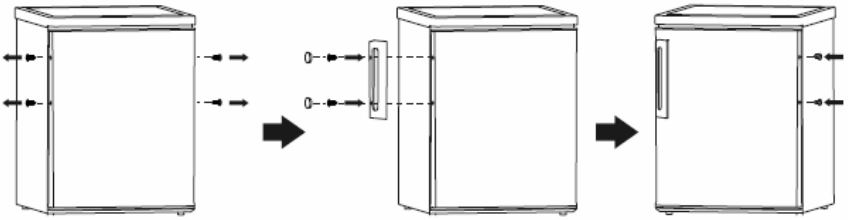

Қажетті орын талаптары


- Есікті ашуға жеткілікті бос орын қалдырыңыз.
- Екі жағынан кем дегенде 50 мм бос орын қалдырыңыз.

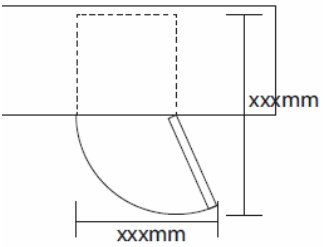

Құрылғыны реттеу

Бұл әрекетті орындау үшін құрылғы алдындағы екі деңгейлі аяқты реттеңіз.

Құрылғы дұрыс деңгейде болмаса есіктер мен магниттік тығыздағыштар дұрыс жабылмайды.

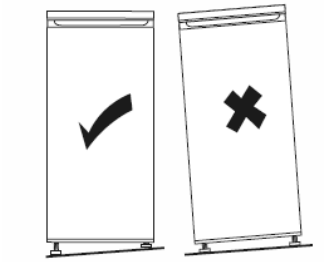

Жайғастыру

Берілген тоңазытқышты қоршаған ортаның температурасы тоңазытқыштың техникалық мәліметтерімен тақташада көрсетілген климаттық класқа сәйкес келетін жерге орнатыңыз:

Климат класс	ҚО температурасы
SN	+10 °C ... +32 °C
N	+16 °C ... +32 °C
ST	+16 °C ... +38 °C
T	+16 °C ... +43 °C

Орналастыру

Тоңазытқышты жылыту батареялары, бойлерлер, тікелей күн сәулесі және т.б. секілді жылу көздерінен алыста орнату керек.Корпусының артқы жағында ауаның еркін айналысының барлығына көз жеткізіңіз. Егер тоңазытқыш ілініп тұрған қондырғының астына орнатылатын болса, оның жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, корпусының үстіңгі беті мен қабырғаға ілінген қондырғының арасындағы ең аз ара қашықтық 100 мм кем құрамауы тиіс. Алайда, негізінен тоңазытқышты қабырғаға ілініп тұрған қондырғының астына орнатпаған дұрыс. Дәл тегістеп орнату корпусының негізіндегі бір немесе бірнеше реттеу аяқтарымен қамтамасыз етіледі.

⚠ НАЗАР **АУДАРЫҢЫЗ!** Тоңазытқышты электр қорегі желісінен ажырату мүмкіндігі болуы қажет; сол себепті орнатқаннан кейін штепсель ашасы жеңіл қол жететін жерде орналасуы тиіс.

Электр қорегіне қосу

Қосар алдында, техникалық сипаттамаларымен тақташада көрсетілген кернеу мен жиіліктің жергілікті электрмен жабдықтауға сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Тоңазытқыш жерге тұйықталуы тиіс. Бұл үшін, электр қорегінің кабель ашасы түйіспемен жабдықталуы тиіс . Егер жергілікті электрмен жабдықтау розеткасы жерге тұйықталмаған болса, тоңазытқышты білікті электриктен кеңес алғаннан кейін, қолданыстағы нормативтік ережелерге сәйкес, жеке жерге тұйықтауға қосыңыз.
Өндіруші қауіпсіздік техникасы бойынша жоғарыда мазмұндалған сақтық шаралары сақталмаған жағдайда, өзінен барлық жауапкершілікті алып тастайды. Берілген тоңазытқыш Е.Е.С. Директиваларына сәйкес келеді.

Алғашқы қосу

Ішкі бөлігін тазарту

Тоңазытқышты алғаш рет қосар алдында, жаңа тауарға тән типтік иісті кетіру үшін ішкі бөлігін және барлық ішкі қосалқы заттарын жылу сумен және қандай да бір бейтарап сабынмен жуыңыз, содан кейін мұқият кептіріңіз.

Маңызды! Жуу құралдарын немесе абразивті ұнтақтарды пайдаланбаңыз, себебі олар ішкі әрлеу бетін зақымдайды.

Температура параметрі

- Құрылғыны қосыңыз. Ішкі температура термостат арқылы реттеледі. 8 параметр бар. 1-ең жылы параметр, 7-ең суық параметр, 0 өшірулі.
- Құрылғы ыстық күйде болса немесе есікті жиі ашсаңыз, дұрыс температурада жұмыс істемеуі мүмкін.



Балғын өнімдерді тоңазыту

• Мұздату бөлігі балғын өнімдерді тоңазытуға және тоңазытылған және қатты тоңазытылған өнімдерді ұзақ уақыт бойына сақтауға арналған.
• Тоңазытылуға жататын балғын өнімдерді төменгі бөлігіне салыңыз.
• 24 сағат ішінде тоңазытуға болатын азық-түліктің ең көп саны техникалық сипаттамаларымен тақташада көрсетілген.
• Тоңазыту процесі 24 сағатқа созылады: бұл уақыт ішінде басқа азық-түлікті тоңазыту үшін қоспаңыз.

Тоңазытылған өнімдерді сақтау

Бірінші рет іске қосу кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланбаудан кейін. Азық-түлікті бөліктеріне салмас бұрын, тоңазытқыштың неғұрлым жоғары теңшеулермен 2 сағаттан кем емес бос жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз.

Маңызды! Апаттық мұздан еру жағдайында, мысалы, электр энергиясы өшіп қалған кезде, техникалық сипаттамаларымен тақташада «жұмыс режиміне шығу уақыты» тақырыпшасының астында көрсетілген көрсеткіштен асқан жағдайда, мұздан ерітілген азық-түлікті жылдам жеп қою керек, немесе дереу кулинарлық өңдеуден өткізу керек, содан кейін қайтадан тоңазытуға болад (кулинарлық өңдеуден кейін).

Мұздан еріту

Қатты тоңазытылған немесе тоңызатылған азық-түлікті, пайдаланар алдында мұздату бөлігінде немесе бөлме температурасында мұздан еріту керек, бұл операция үшін бар уақытқа байланысты.
Шағын кесектерді мұздатқыштан алғаннан кейін, тоңазытылған күйде дайындауға да болады. Бұл жағдайда, дайындау процесі көбірек уақытты алатын болады.


Мұзды текше

Бұл құрылғы мұз өндіру үшін бір немесе бірнеше текшемен жабдықталуы мүмкін.

Керек-жарақтар


Жылжымалы сөрелер

Тоңазытқыштың қабырғалары бірқатар жүгірушілермен жабдықталған сөрелер қалағандай орналасуы мүмкін.

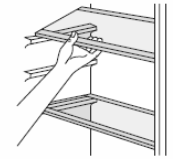

Есік сөрелерін орналастыру

Түрлі мөлшердегі тамақ өнімдерін сақтауға мүмкіндік беру үшін есіктердің сөрелері әр түрлі биіктікте орналастырылуы мүмкін. Оларды жасау үшін төмендегілерді орындаңыз: сөрелерді көрсеткілердің бағыты босағанға дейін бірте-бірте тартыңыз, содан кейін қажет болғанда қайта орналасады.

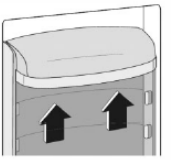

Пайдалы ұсыныстар мен кеңестер

Сіз ге тоңазыту процесінде неғұрлым жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін, маңызды ұсыныстарды береміз:

• 24 сағат ішінде тоңазытуға болатын азық-түліктің ең көп мөлшері техникалық сипаттамаларымен тақташада көрсетілген;
• тоңазыту процесі 24 сағатқа созылады. Бұл кезеңде тоңазыту үшін басқа азық-түлікті қосуға болмайды;
• тек жоғары сапалы, балғын және мұқият жуылған тағам өнімдерін ғана тоңазытыңыз;
• олардың жылдам және толығымен тоңазытылуы үшін және кейіннен тек қажетті мөлшерін ғана мұздан еріту үшін, азық-түлікті аз порциялармен дайындаңыз;
• азық-түлікті алюминий фольгаға немесе полиэтиленге ораңыз және пакеттердің ауа өткізетіндігіне көз жеткізіңіз;
• балғын, тоңазытылмаған азық-түліктің тоңазытылған азық-түліктерге тиіп тұрмауын қадағалаңыз, осылайша, соңғыларының температурасының көтерілуін болдырмайсыз;
• майсыз азық-түлік майлы азық-түлікке қарағанда ұзақ және жақсы сақталады; тұз азық-түліктің сақталу мерзімін төмендетеді;
• тоңазыту бөлігінен алынғаннан кейін бірден пайдалану жағдайында, мұз терінің үсіп қалу ықтималдылығына әкелуі мүмкін;
• тоңазыту бөлігінен алу мүмкіндігі болуы үшін, әрбір жеке орамға тоңазыту күнін жазып қою ұсынылады, тоңазытылған азық-түлікті шығарып алу терінің үсіп қалуына әкелуі мүмкін;
• азық-түліктің сақтау мерзімін қадағалап отыру үшін, әрбір орамға тоңазыту күнін жазып қою ұсынылады.

Салқындатылған тамақтарды сақтауға кеңес

Ең жақсы өнімділікке қол жеткізу үшін төмендегі кеңестерге жүгіну қажет:
- Сатып алынған өнімнің сатушы қолында дұрыс сақталғанына көз жеткізіңіз;
- Салқындатылған тағамдар тағам қоймасынан тоңазытқышқа қысқа уақыт мерзімінде жеткізілгеніне көз жеткізіңіз;
- Есікті жиі ашпаңыз немесе қажетты уақытқа ашық қалдырыңыз;
- Бір рет жібітілген тағам тез нашарлайды және қайта салқындатуға келмейді;
- Тағамды сақтау мерзімін өндіруші көрсеткен уақыттан асырмаңыз.

Жаңа дайындалған тағамды тоңазытқышта сақтауға кеңес

Ең жақсы өнімділікке қол жеткізу үшін:
- Жылы тамақтарды немесе буланғыш сұйықтықтарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Иісі бар тағамдарды орап салыңыз.
- Полиэтилен дорбаларға орап, көкніс сақтайтын суырманың үстіндегі шыны сөреге қойыңыз.
- Қауіпсіздік үшін осы түрде ең көп дегенде 1-2 күн ғана сақтаңыз.
- Дайын тамақтар, суық тамақтар ораммен қапталып, кез келген сөреге қоюға болады.
- Көкөністер мен жеміс жидектер толықтай тазаланып, арнайы суырмаға қоюлуы керек.
- Ірімшік және май: арнайы полиэтиленге, фольгага немесе ауасы тығыз ыдысқа салынып сақталуы керек.
- Сүт бөтелкелері: олар ыдысқа қуйылып, тоңазытқыштың есігіндегі сөрелерде сақталуы керек.
- Банан, картоп, пияз, сарымсақ арнайы орамда болмаса, тоңазытқышқа салу қажеті жоқ.

Тазарту


Гигиена мақсатында, тоңазытқыштың ішкі бөлігін, ішкі бөлігінің қосалқы заттарын қоса, тұрақты жуып отыру керек.

Ескерту! Тоңазытқышты тазалау кезінде электр желісіне қосылған күйде қалдырмау керек. Электр тоғының соғу қауіп-қатері бар! Тазалау алдында, тоңазытқышты өшіріңіз және штепсель ашасын желіден ажыратып алыңыз, немесе өшіріңіз, немесе тізбекті ажыратқышты немесе сақтандырғышты өшіріңіз . Тоңазытқышты тазалауды ешқашан да бу тазалағышпен жүзеге асырмаңыз. Ылғал электр компоненттеріне жиналып қалулары мүмкін, бұл электр тоғының соғуына себеп болуы мүмкін! Ыстық бу пластмасса бөлшектерінің зақымдануына әкеліп соғуы мүмкін. Тоңазытқышты пайдалануды қайта бастар алдында, құрғақ болуы тиіс.

Маңызды! Эфир майлары және органикалық еріткіштер пластмасса бөлшектеріне бұзушылық әсерін берулері мүмкін, мысалы лимон шырыны немесе апельсин цедрасының шырыны, майлы қышқылдар, құрамында сіркесуы бар тазарту құралдары.

Тазалауға арналған тесік

Тоңазытқышқа су ағып кетпес үшін, тоңазытқыш бөлігінің артқы жағындағы төгу тесіктерін мезгіл сайын тазалаңыз. Тазалағышты суретте көрсетілгендей тазалаңыз.

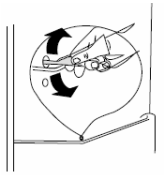

[1] Суытқыш құрылғының артында орналасқан болса.

Күнделікті пайдалану

• Мұндай заттардың тоңазытқыштың бөлшектеріне тиюіне жол бермеңіз.
• Абразивті жуу құралдарын пайдаланбаңыз.
• Азық-түлікті мұздатқыштан шығарып алыңыз. Оларды салқын жерде, жақсылап жауып, сақтаңыз.
• Тоңазытқышты өшіріңіз немесе штепсель ашасын желіден суырып алыңыз, немесе тізбекті ажыратқышты немесе сақтандырғышты өшіріңіз немесе ажыратыңыз.
• Тоңазытқышты және ішкі қосалқы заттарын шүберекпен және жылы сумен жуыңыз. Тазалағаннан кейін, таза сумен жуыңыз және құрғатып сүртіңіз.
• Бәрі кепкеннен кейін, тоңазытқышты пайдалануда бастаңыз.

Мұздатқышты жібіту

Мұздатқыш бөлік, мұзбен біртіндеп жабылады. Егер оны алу керек болса, ешқашан буландырғыштан қырқу үшін өткір металл құралдарды қолданбаңыз, себебі оны зақымдауы мүмкін.

Алайда ішкі жақта мұз өте қалың болған кезде толық жібіту көрсетілген ретте орындалуы керек:

• ашаны розеткадан суырыңыз;
• барлық сақталған тағамды оны газеттің бірнеше қабатына орап, оны салқын жерге қойыңыз;
• жібіту суын жинау үшін есікті ашық ұстап, құрылғының астына бассейнді қойыңыз;
• жібіту аяқталғанда, ішкі жағын мұқият құрғатыңыз;
• құрылғыны қайта іске қосу үшін розеткадағы айырды ауыстырыңыз.

Шамды ауыстыру

Ішкі жарық - жарықтың диодты түрі. Шамды ауыстыру үшін білікті техникке хабарласыңыз.



К үнделікті пайдалану

А қауларды анықтау

Е с к е р т у ! Ақауларын анықтау үшін, электр қорегін беруді өшіріңіз. Тек білікті электрик немесе құзырлы тұлға ғана, берілген пайдаланушы нұсқалығында көрсетілмеген ақауларды анықтаулары тиіс.

М а ңызды! Қалыпты пайдалану кезінде кейбір дыбыстар естілуі мүмкін (компрессор, хладагент циркуляциясы).

Қиындық	Туындау себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді	Температура градуста тұр	Температураны басқа деңгейге ауыстырыңыз
	Тоққа қосылмаған немесе ажыратылған	Тоқты қосыңыз
	Сақтандырғыш жанып кеткен	Сақтандырғышты тенксеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз
	Аша істемейді	Электр ақауларын электр маманы түзету керек
Тамақтар тым жылы	Температурасы дұрыс ауыстырылмаған	Бастапқы температураны орнату бөлімін көріңіз
	Есік ұзақ уақыт бойы ашық болған	Есікті қажетті уақытқа ғана ашыңыз
	Соңғы 24 сағат ішінде құрылғыға ыстық тамақтар салынған	Температураны уақытша төмендетіңіз
	құрылғы жылытқышқа жақын тұр	Құрылғының орналасу орнын қараңыз
Құрылғы қатты суытады	Температура өте төмен деңгейге қосылған	Температураны жылырақ деңгейге уақытша ауыстырыңыз
Ерекше шу	Құрылғы тұзу деңгейде орналастырылмаған	Ауыстырмалы аяқтардың деңгейін өзгертіңіз
	Құрылғы қабырғаға немесе басқа заттармен жанасып тұр	Құрылғыны жай ғана жылжытыңыз
	Құрылғы бөлшектері басқа бөлшектермен немесе қабырғамен жанасып тұр	Қажет болған жағдайда бөлшекті мұқият бұгу керек
Жерге су ағады	Су төгетін тесігі бітеліп қалған	Тазалау бөлімін қараңыз
Құрылғының жақ бөліктері ыстық	Ішінде суытқыш орналасқан	Бұл қалыпты жағдай

Егер ақау қайталанса, қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Құрылғыны жақсарту мақсатында техникалық сипаттамасы мен дизайны алдын ала ескертілусіз өзгертілуі мүмкін

Daewoo Electronics Co., Ltd.
559, YONGA-RO, GWANGSAN-GU, GWANGJU, KOREA/
559,

Дайындаушы-зауыт : Homa Appllaances Co.,/ Хома Эпплаенсез Ко., Лтд
Мекенжайы: No.54 North Dongfu Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, 5284276 China/ №54 Норт Донгфу Роад, Наньтоу, Чжуншань, Гуандун, 528427, Қытай
Тұтынушының кеңес беру орталығы: "
Мекенжайы: 050040,
Тел.: + 7 727 225 5396

Импорттаушы: «
Мекенжайы: 117342, Мәскеу қ-сы, Профсоюзная к-сі, 65, 1-ші корп., 19 қабат, 5.02 б.
Тел.: +7 495 744 0397. Қытайда жасалған.