Rainford

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫТЯЖКА КУХОННАЯ



RCH-2628/RCH-2928

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам быстрее познакомиться с Вашей новой вытяжкой. Просим Вас внимательно прочитать руководство перед началом работы.

Ваша вытяжка была внимательно и тщательно проверена перед тем, как покинуть фабрику, и Вам она досталась готовой к использованию без каких-либо дефектов и не требующая каких-либо доработок.

(!) Вытяжку можно ремонтировать и обслуживать только в авторизированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей и материалов.

(!) Сохраните эту инструкцию, чтобы консультироваться с ней и в дальнейшем.

(!) Предупреждение: В холодное время года перед включением вытяжки в электросеть для использования, она должна находится не менее 3 часов при комнатной температуре

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 5

ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ 7

КОМПЛЕКТАЦИЯ 8

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 8

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ 8

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖКИ 10

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ 10


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 15


ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 16

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ RCH-2618 / RCH-2918

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RCH-2628	RCH-2928
ГЛУБИНА (мм)	490	490
ШИРИНА (мм)	600	900
ВЫСОТА (мм)	450-730	450-730
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОТОРА ($М^3$/ЧАС)	500	500
УРОВЕНЬ ШУМНОСТИ (дБ)	60	60
МОЩНОСТЬ МОТОРА (Вт)	120	120
ЛАМПЫ (Вт)	2*40	2*40
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ (В/Гц)	220-230/50	220-230/50

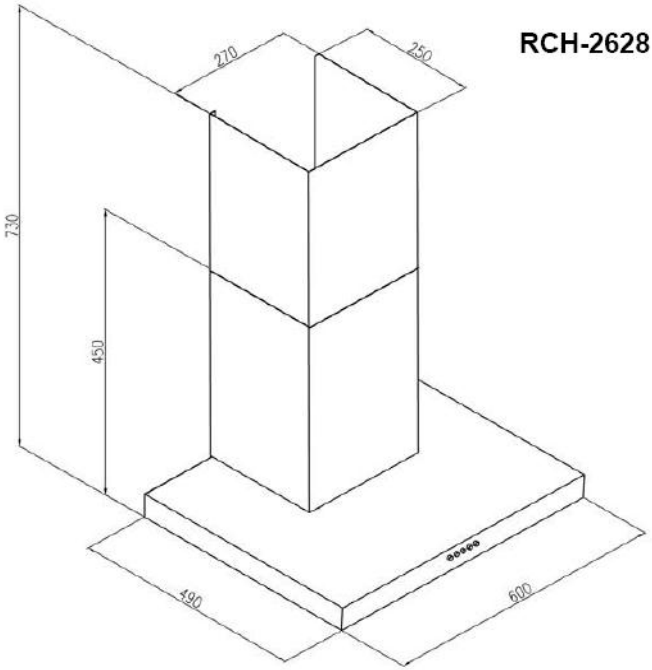

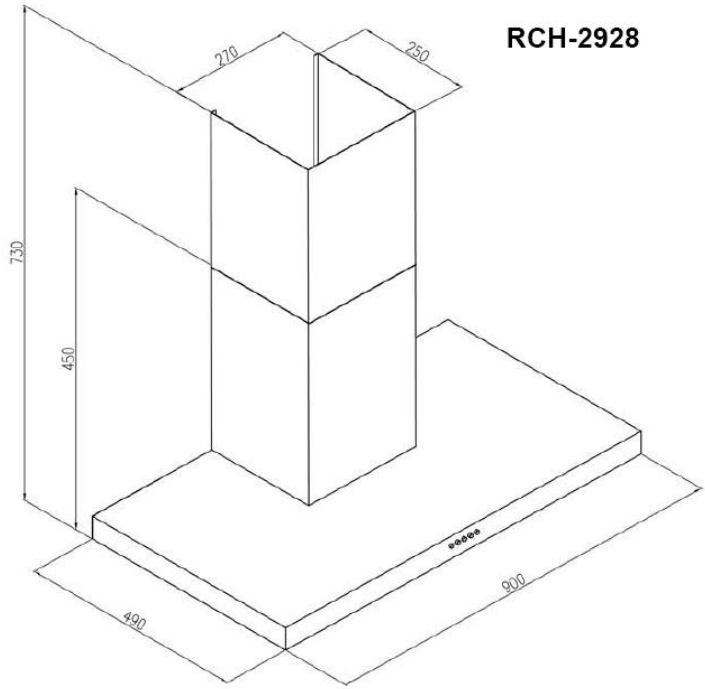

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

(!)Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.

- ✓ Соблюдайте особую осторожность, когда вытяжка работает одновременно с открытым газом или горелкой, которая зависит от поступления воздуха (либо от любых других источников, отличных от электроэнергии), так как вытяжка вытягивает воздух, нужный для горения.

- ✓ Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки. В случае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (масляные, газовые печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

- ✓ Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:

    1. над электрическими плитами на высоте не менее 65 см
    2. над газовыми горелками - не менее 75 см

- ✓ Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жироулавливающих фильтров.

- ✓ Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо другие операции с жироулавливающими фильтрами, когда вытяжка включена

- ✓ Не трогайте плафон лампы в течение получаса (30 мин) с момента выключения вытяжки.

- ✓ Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой.

- ✓ Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло осталось на включенной плите, так как это может стать причиной возгорания неочищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

- ✓ Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.

(!) Предупреждение: Не использовать вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.

(!) Перед тем, как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что напряжение электросети отключено.

(!)БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: Во время работы вытяжки следите за детьми, не разрешайте им играть с вытяжкой. Упаковочные материалы (политиэленовая пленка) могут послужить причиной удушья. Держите их вне досягаемости детей.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения, связанные с неправильной установкой, подключением, эксплуатацией и ремонтом вытяжки.

ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

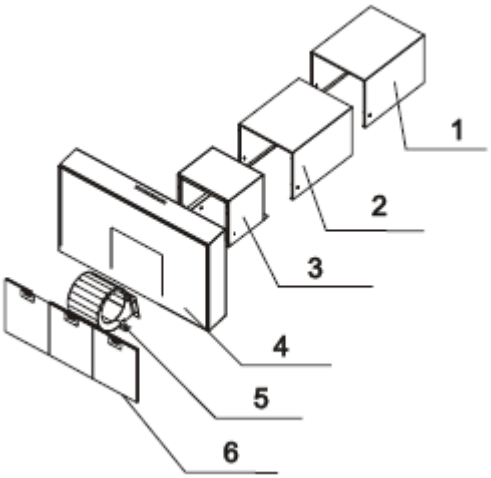


рис.1

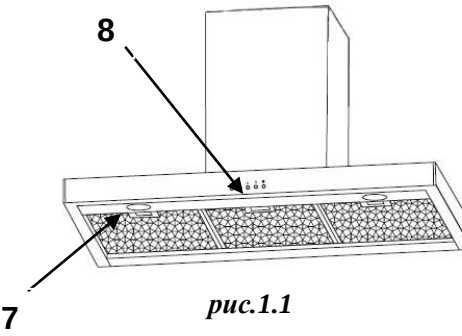


рис.1.1

Внешняя часть вытяжки состоит из следующих частей (см. рис. 1):

1. Внутренняя часть кожуха вытяжки.
2. Внешняя часть кожуха вытяжки.
3. Короб мотора.
4. Корпус вытяжки.
5. Мотором с крыльчаткой в сборе.
6. Кассетный алюминиевый жироулавливающий фильтр.
7. Лампы подсветки (см. рис. 1.1).
8. Кнопочная панель управления (см. рис. 1.1).

Внутренняя часть вытяжки (после снятия металлического жироулавливающего фильтра) представляет собой (см. рис. 2):

5. Короб мотора (с мотором и крыльчаткой в сборе).
9. Наклейка внутри вытяжки с техническими характеристиками.

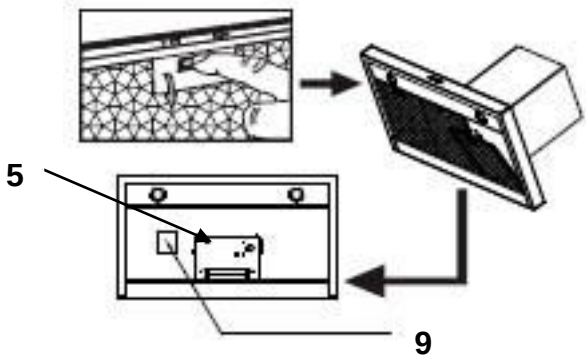


рис.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект к вытяжке входят:

- Комплект крепежа вытяжки к подвесному шкафу
- Шаблон для монтажа вытяжки
- Инструкция
- Переходной фланец с антивозвратным клапаном (см. рис. 3)
- Гарантийный талон

Приобретаются отдельно:

- Угольный фильтр (применяется в случае использования вытяжки в режиме рециркуляции), см. рис.4
- Гибкий воздуховод (гофра-труба)



рис.3



рис.4

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модели RCH-2628/RCH-2928 имеют кнопочную панель управления (т.е. кнопочный переключатель режимов работы вытяжки). Для лучшего ознакомления смотрите на рис.5

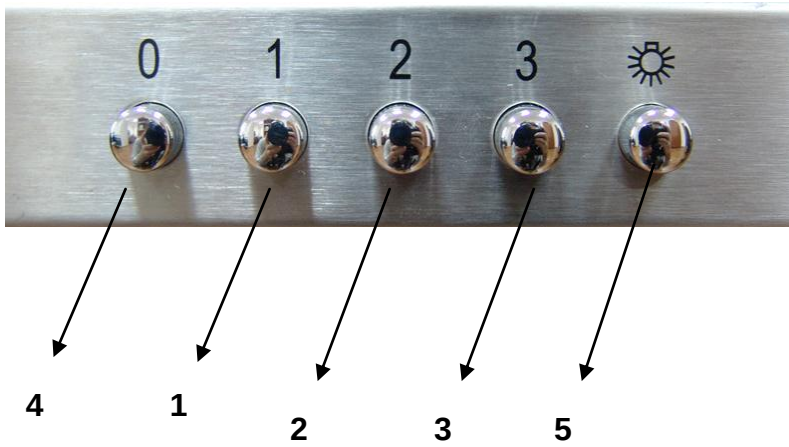


рис. 5

1. Включение 1-й скорости мотора.
2. Включение 2-й скорости мотора.
3. Включение 3-й скорости мотора.
4. Выключение скоростей мотора.
5. Включение/выключение лампы освещения.

Нажимая на эти переключатели, Вы можете включать одну из трех скоростей мотора в произвольном порядке. Лампы освещения можно включать независимо от работы мотора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Вытяжку можно использовать в 2-х режимах:

1. режим отвода воздуха в вентиляционную шахту (см. рис 6, 6.1).
2. режим рециркуляции (см. рис 6.2.).

Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, то все кухонные испарения, гарь, копоть, запахи, проходя через металлические (алюминиевые) жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения при помощи гофрированного шланга или пластикового воздуховода, который подключается к вентиляционной шахте (рис 6, 6.1.).

(!) Внимание: Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки, гофрированный шланг по возможности должен быть как можно короче и прямее.

(!) Внимание: При работе вытяжки в этом режиме нет необходимости в установке одноразовых угольных фильтров.

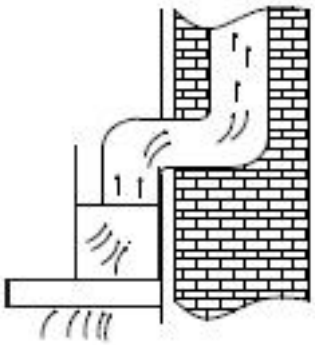


рис.6

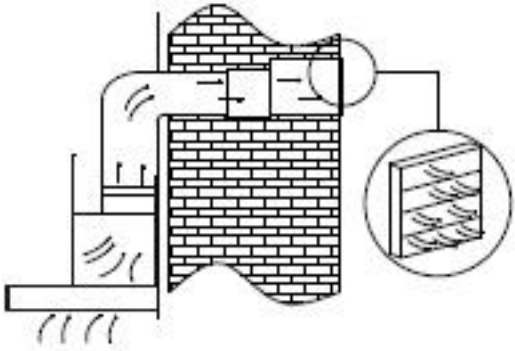


рис6.1.

Если вытяжка работает в режиме рециркуляции, то она не подключается к вентиляционной шахте. Воздух проходит через вытяжку внутри кухни. При работе вытяжки в таком режиме на нее должны быть установлены одноразовые угольные фильтры (приобретается отдельно). Комплект рассчитан на 1,5-2 месяца эксплуатации (зависит от частоты использования вытяжки). По прошествии 1,5-2 месяцев комплект угольных фильтров следует заменить на новый для улучшения эффективности работы вытяжки. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции снижается ее производительность.

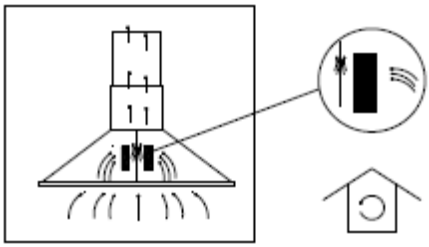


рис.6.2.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖКИ

Как уже говорилось в разделе «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см - 75 см над варочной поверхностью (см. рис.7).

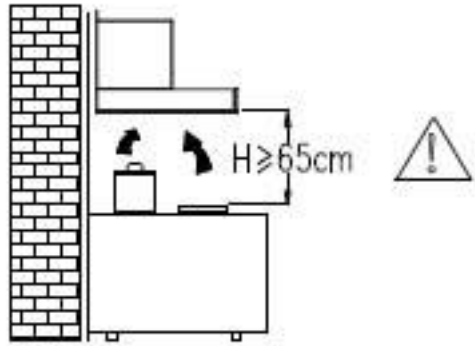


рис.7

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

(!) Внимание: Установка и подключение вытяжки может быть произведена только квалифицированным специалистом.

(!) Внимание: Напоминаем, что вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см над электрической варочной поверхностью и 75 см над газовой.

(!) Перед монтажом вытяжки проверьте техническую исправность вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех функций. Не снимайте защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали.
Если вытяжка работает исправно, приступайте к ее монтажу. Если нет, обратитесь в сервисный центр, указанный в гарантийном талоне.

Защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали рекомендуется снимать только после окончания монтажа.

(!) Перед установкой вытяжки убедитесь, что она отключена от электросети.

Для установки вытяжки следует произвести следующие действия:

1. Установите антивозвратный клапан (если он не установлен) на соответствующее место сверху вытяжки (см. рис. 8).
2. Разместите корпус вытяжки, не подсоединяя к нему декоративного кожуха для того, чтобы задать вытяжке положение на стене, которое Вас устраивает (рис.9).
3. Возьмите бумажный шаблон (входит в комплект). Приложите нижнюю часть шаблона к стене на нужной высоте, выровняйте и наметьте соответствующие точки, которые должны соответствовать отверстиям крепления в задней стенке корпуса вытяжки (рис.9).
4. Просверлите 4 отверстия диаметром 8 мм в стене (рис.10).
   (!) Будьте осторожны при сверлении стены или потолка, не повредите электрический кабель или другие спрятанные в стену проводку и коммуникации.
5. Вставьте 4 дюбеля в просверленные Вами отверстия (входят в комплект) (рис.10).
6. Подвесьте вытяжку таким образом, чтобы отверстия для монтажа в корпусе вытяжки совпали с ввернутыми дюбелями.
7. Вверните саморезы в отверстия таким образом, чтобы расстояние между стеной и головкой самореза составляло 10 мм (рис.11).
8. Повесьте корпус вытяжки. Сначала вверните 2 верхних самореза, затем 2 других самореза. (см. рис. 12, 14-17).

Если вытяжка будет работать в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, то необходимо один конец гибкого воздуховода (гофра-трубы) диаметром 120 мм (в комплект не входит) одеть на переходной фланец с антивозвратным клапаном, предварительно смазав место стыковки герметиком, и закрепить его с помощью хомута (приобретается отдельно) (см. рис. 13). Антивозвратный клапан препятствует проникновению воздуха из вентиляционной шахты на кухню. Второй конец воздуховада необходимо соединить с вентиляционным отверстием.

Если вытяжка будет работать в режиме рециркуляции, то необходимо установить декоративные кожухи. Также декоративные кожухи можно установить и если вытяжка будет работать в режиме отвода воздуха для эстетического вида.

Для этого необходимо установить внешний кожух на корпус вытяжки и зафиксировать его на коробе мотора с помощью отвертки, как это показано на рис. 14.

Далее необходимо сделать соответствующие разметки для установки планки фиксации декоративного кожуха (см. рис. 15).

Просверлите два отверстия на высоте, необходимой для установки декоративного кожуха.

В просверленные отверстия установите 2 дюбеля и приверните планку для крепления декоративного кожуха (см. рис.16).
Поместите внутреннюю часть кожуха в наружную. Установите наружную часть кожуха на корпусе вытяжки. Внутреннюю часть кожуха поднимите вверх до совмещения узлов крепления кожуха и планки крепления декоративного кожуха и соедините (см. рис. 17).

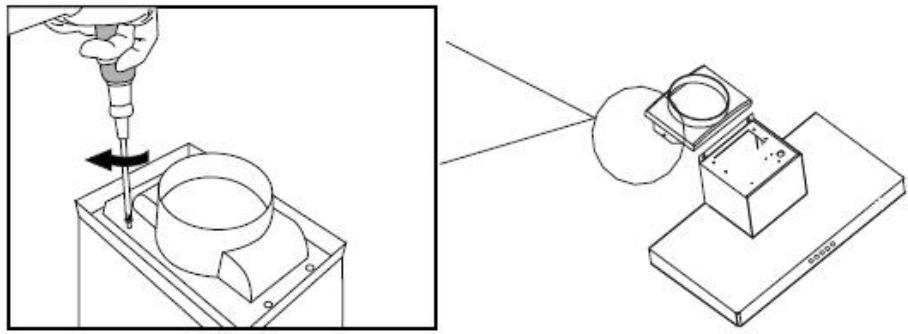


рис.8

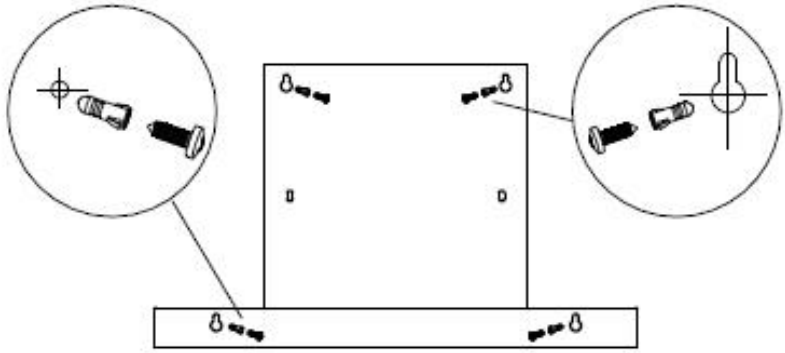


рис.9

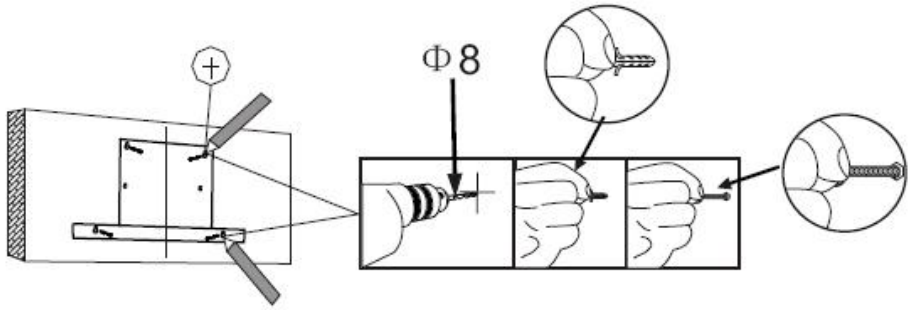


рис.10

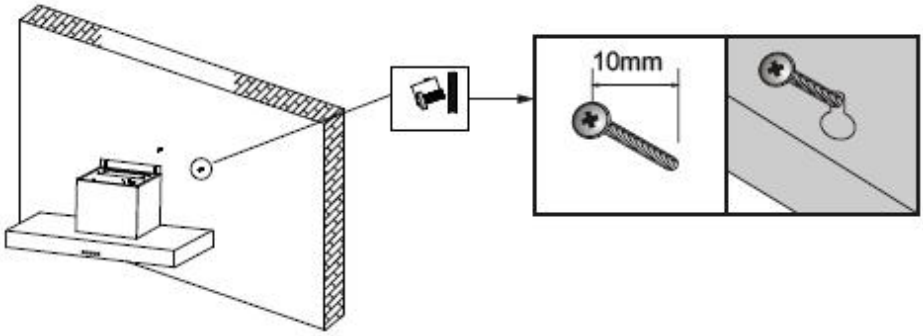


рис.11

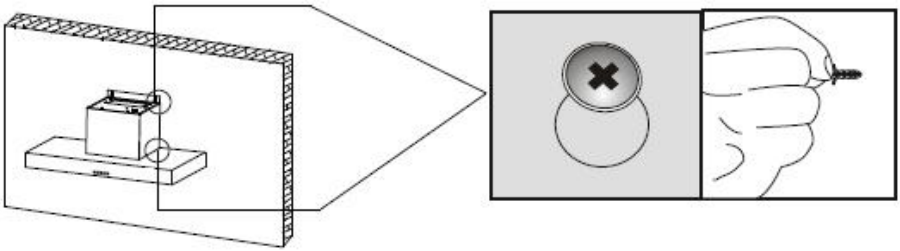


рис.12

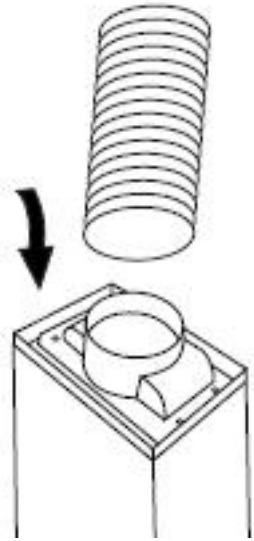


рис.13

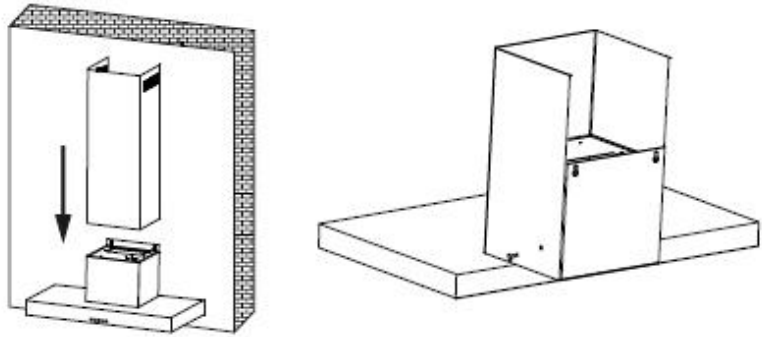


рис.14

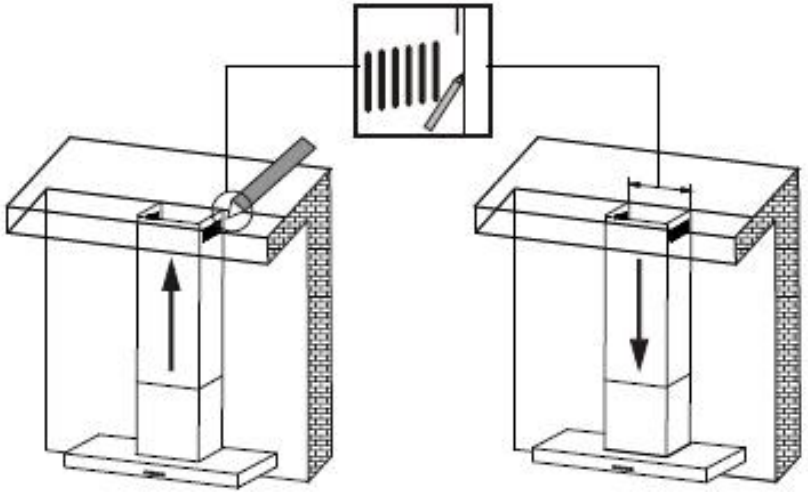


рис.15

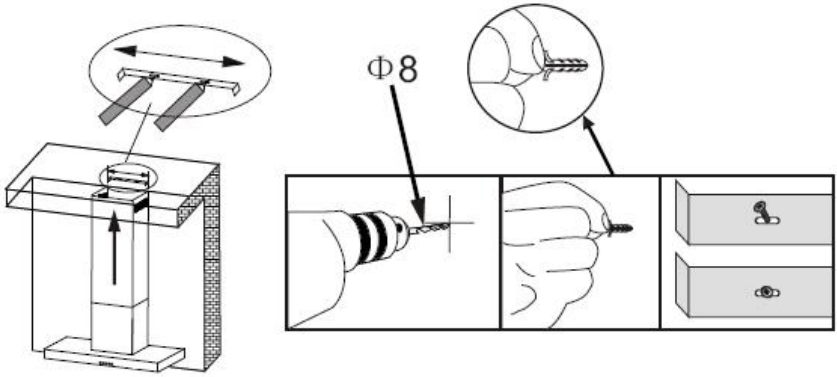


рис.16

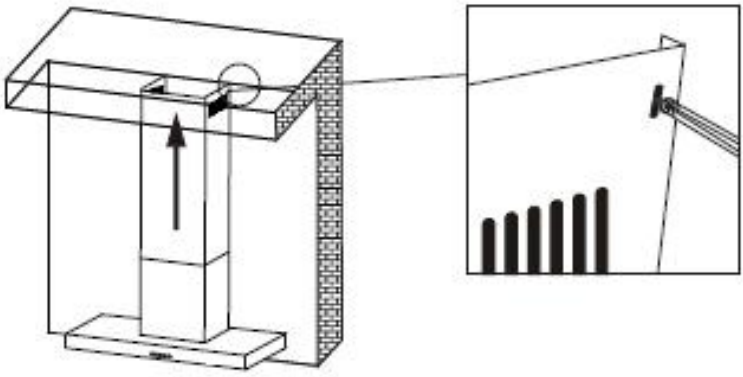


рис.17

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Данная модель вытяжки эксплуатируется при напряжении в сети 220-230В/50Гц
Вытяжка должна быть подключена в розетку с заземлением и установлена в соответствии с правилами.
Если необходимо, подсоедините вытяжку прямо к сети питания

(!) Внимание: Вытяжка должна быть подсоединена к сети питания только квалифицированным специалистом. Рекомендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель.
Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети

(!) Внимание: При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том случае, если вытяжка подключена в розетку без заземления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

(!) Внимание: Перед чисткой или ремонтом вытяжки отключите вытяжку от электросети.

Для очистки внешней поверхности окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством, а затем протереть насухо. Для очистки внешней поверхности стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

Любые кислотные вещества, такие как лимонный сок и/или масло, которые попадают на вытяжку, должны быть бережно устранены.

Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки очень важно чистить алюминиевый жироулавливающий фильтр, так как он, удерживая пыль, масло и т.д., засоряется.

Для очистки фильтра используйте средство для очистки нагара в духовках вместе с моющим средством для мытья посуды. Фильтр следует предварительно замочить в горячей воде. Чистку фильтра следует проводить 1 раз в месяц.

Фильтр также можно мыть и в посудомоечной машине.

Для очистки фильтра следует произвести действия, показанные на рис. 18

1. Снять фильтр, нажав на защелку и, придерживая его, опустить вниз.
2. Помыть фильтр и установить его, сначала установив в пазы в корпусе вытяжки.

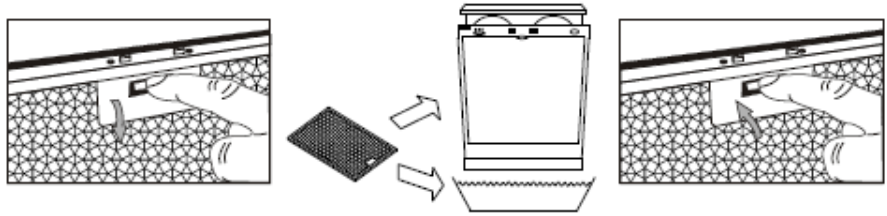


рис.18

(!) Внимание: Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания.

Угольный фильтр следует менять 1 раз в 1,5-2 месяца в зависимости от частоты использования вытяжки (в режиме рециркуляции), для этого необходимо (см. рис. 19):

1. снять алюминиевый фильтр
2. надеть угольный фильтр на короб мотора
3. установить алюминиевый фильтр на место.

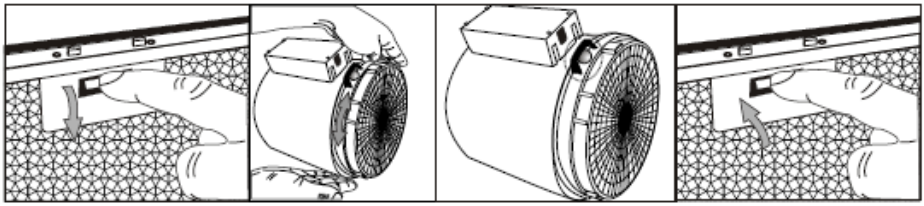


рис. 19

В случае перегорания лампы выполните следующие действия (см. рис 20).:

1. Снимите кассетный алюминиевый жироулавливающий фильтр
2. Выверните из патрона перегоревшую лампу.
3. Вверните лампу с теми же характеристиками
4. Верните нижнюю откидную панель в исходное положение.

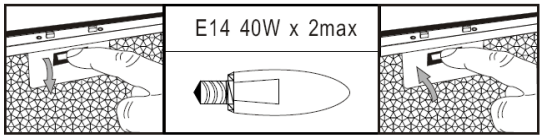


рис.20

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ

НЕИСПРАВНОСТИ	***ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ***
Вытяжка не работает	1. проверить электрические соединения. 2. проверить, включен ли мотор. 3. проверить розетку, есть ли в ней напряжение.
Не горит лампа	1. проверить электрические соединения. 2. проверить выключатель лампы. 3. проверить розетку, есть ли в ней напряжение. 4. проверить саму лампу.
Уменьшилась производительность вытяжки	1. проверить алюминиевый фильтр. 2. проверить трубу выхода воздуха. 3. проверить угольный фильтр.
Вытяжка стала работать громче	1. проверить алюминиевый фильтр. 2. проверить трубу выхода воздуха.
Слабый поток воздуха в режиме рециркуляции	1. проверить алюминиевый фильтр. 2. проверить угольный фильтр.

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший сервисный центр. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.rainford.ru