
ASKO
Inspired by Scandinavia



BRUGSANVISNING
Vakuumskuffe
DA

ODV61SS
ODV61BS
ODV61GS

Indholdsfortegnelse

Anvendte piktogrammer **3**
Sikkerhedsinstruktioner **4**
Brug **6**
Beskrivelse 6
Kontrolpanel 6
Betjening **7**
Før du bruger apparatet første gang 7
Betjening 7
Vakuumpakning 8
Ekstern vakuumpakning 9
Fejlslået vakuumpakning 9
Start af Dry Run Function 10
Installation **11**
Sikkerhed 11
Installation af oliefilteret 12
Indbygget 13
Miljøhensyn **14**
Bortskaffelse af apparat og emballage 14

Anvendte piktogrammer

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

INFORMATION!

Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

ADVARSEL!

Advarsel – generel fare

ELEKTRISK STØD!

Advarsel – fare for elektrisk stød

VARM OVERFLADE!

Advarsel – overfladen kan være meget varm

BRANDFARE!

Advarsel – brandfare

Det er vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt.

⚠ ADVARSEL!

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL EVENTUEL SENERE BRUG

EU

⚠ ADVARSEL!

Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden være under opsyn.


- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Brug aldrig en damprenser til rengøring af apparatet. Rengør kun apparatet, når det er slukket. Dampen fra en damprenser kan muligvis nå strømførende dele og medføre en kortslutning.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn samt inden montering, demontering eller rengøring.
- Et fejlbehæftet apparat kan give elektrisk stød. Tænd aldrig for et fejlbehæftet apparat. Frakobl det, og kontakt kundeservice.
- Ukorrekt installation og vedligeholdelsesarbejde eller reparationer er farlige. Rør ikke ved strømførende dele, og undlad at foretage ændringer i apparatets elektriske og mekaniske udformning. Ændringer må kun udføres af autoriserede og faglærte teknikere. Hvis apparatet er fejlbehæftet, skal du frakoble det og kontakte kundeservice.
- Apparatet må ikke betjenes med våde hænder eller ved kontakt med vand.

- Apparatet er udelukkende beregnet til anvendelse i husholdningen.
- Apparatet må ikke installeres bag en låge, da det medfører risiko for overophedning.
- Apparatet og dets tilgængelige dele kan blive meget varme under brug. Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre ved varmelegemer.

⚠ ELEKTRISK STØD!


ADVARSEL: Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå risiko for elektrisk stød.

Beskrivelse

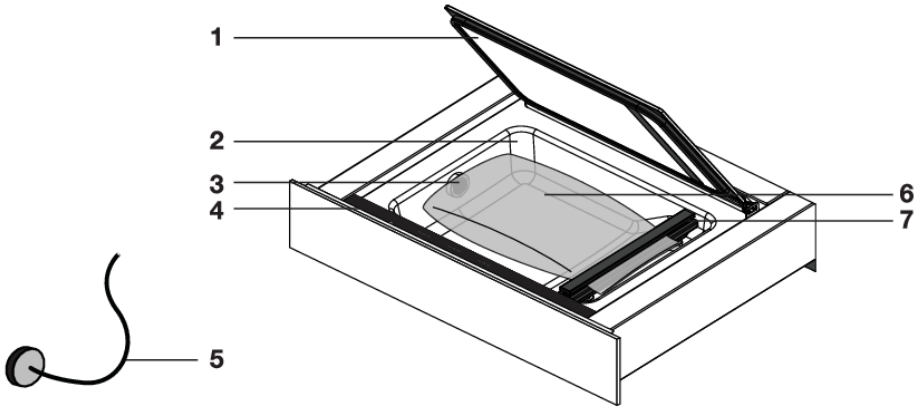

1. Låg
2. Vakuumkammer
3. Sugepunkt
4. Kontrolpanel
5. Slange til ekstern vakuumpakning
6. Vakuumpose
7. Forseglingsliste

Kontrolpanel

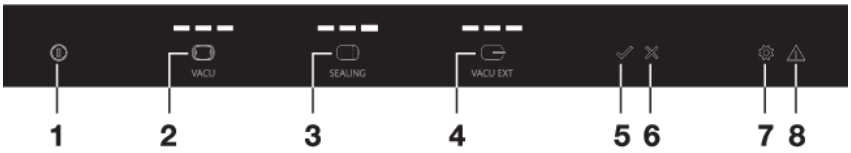


1. Tænd/sluk-sensorknap
2. Vakuumniveau-sensorknap
3. Forseglingstid-sensorknap
4. Eksternt vakuumniveau-sensorknap
5. Start-sensorknap
6. Stop-sensorknap
7. Dry Run Function-sensorknap med indikator
8. Fejlslået vakuumpakning-indikator

Før du bruger apparatet første gang

⚠ ADVARSEL!

Sørg under installation for, at transportdækningen er blevet fjernet, at oliefilteret er installeret, og at apparatet er blevet monteret i overensstemmelse med installationsvejledningen.

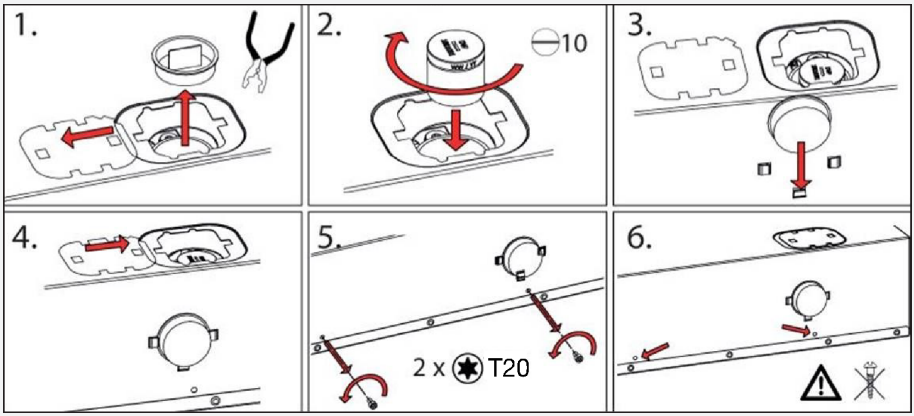

Betjening

Betjen vakuumskuffen via kontrolpanelet på toppen af skuffen.

1. Skub skuffen lidt i, og træk den ud af skabet.
2. Tænd skuffen med tænd/sluk-sensorknappen. Tryk på tænd/sluksensorknappen, indtil apparatet er tændt.
3. Åbn låget, og læg en vakuumpose i vakuumkammeret (se ›Placering af en vakuumpose‹).
4. Luk låget.
5. Indstil vakuumniveauet med vakuumniveau-sensorknappen (se ›Vakuumpakning‹).
   - *De 3 indikatorlamper indikerer vakuumniveauet.*
   - *Lamperne blinker og nedtones under vakuumpakning.*
6. Indstil vakuumlukningstiden (forseglingstid) med ›forseglingstid‹- sensorknappen (se ›Vakuumpakning‹).
   - *De 3 indikatorlamper indikerer forseglingstiden.*
   - *Lamperne blinker og nedtones under forseglingen.*
7. Tryk på start-sensorknappen for at starte vakuumpakningen.
8. **Tryk straks derefter kort på forsiden af låget, så vakuumkammeret kan vakuumpakke.**


BEMÆRK!

Vakuumpakning virker kun, hvis låget på fronten hurtigt skubbes ind i gummitætningen!

- Vakuumpakningen stopper automatisk, hvis vakuumposen er blevet vakuumpakket og forseglet.
- Orange indikatorlamper og orange oplyste knapper betyder, at en funktion er aktiveret.
- Hvide indikatorlamper indikerer en valgt indstilling, og hvidt oplyste knapper kan betjenes.

Vakuumpakning

Placering af en vakuumpose

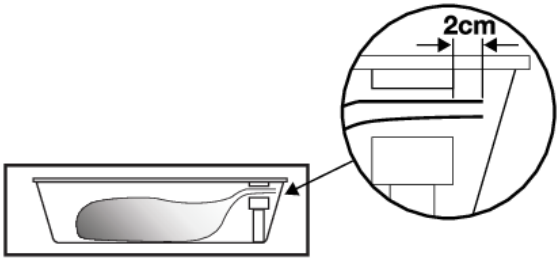

1. Åbn låget, og læg en vakuumpose med fødevarer i vakuumkammeret.
2. Placer posens åbning mindst 2 cm fra forseglingslisten.

⚠ ADVARSEL!

Posen må ikke dække sugningspunktet i vakuumkammeret!

Vakuumpakning

Tryk gentagne gange på vakuumniveau-sensorknappen for at vælge et vakuumniveau. De hvide indikatorlamper indikerer niveauet.

Vælg mellem 3 vakuumniveauer:


▹ Lav: Til sarte produkter (brød, bløde frugter/grøntsager)

▹ Medium: Til bløde produkter (væsker, fisk, tilberedte produkter)

▹ Høj: Til faste produkter (faste grøntsager, kød, tørre produkter)

Tryk gentagne gange på forseglingstid-sensorknappen for at vælge en lukningstid (forseglingstid). Vælg mellem 3 forseglingstider. Den korrekte forseglingstid afhænger af vakuumposens tykkelse. De hvide indikatorlamper indikerer niveauet.

Vælg mellem 3 forseglingstider:

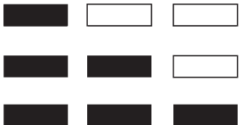

▷ Tynde vakuumposer

▷ Mellemtykke vakuumposer

▷ Tykke vakuumposer

Ekstern vakuumpakning

1. Tryk på tænd/sluk-sensorknappen, indtil apparatet er tændt.
2. Brug den medfølgende slange til at forbinde det eksterne vakuumtilbehør med tilslutningspunktet i vakuumkammeret.
3. Brug sensorknappen for eksternt vakuumniveau til at vælge lavt, middel eller højt niveau.
4. Tryk på start-sensorknappen for at starte vakuumpakningen. Vakuumpakningen stopper automatisk, når vakuumniveauet er nået.

⚠ ADVARSEL!

Fittings til at forbinde eksternt vakuumtilbehør til slangen til brug for ekstern vakuumpakning leveres ikke sammen med vakuumskuffen. De afhænger af vakuumtilbehørets type.

Fejlslået vakuumpakning



Hvis vakuumskuffen ikke kan skabe vakuum i vakuumkammeret, kan det skyldes nedenstående årsager:

- Låget er utilstrækkeligt eller slet ikke skubbet ned, når vakuumpakningen påbegyndes.
  - *Indikatoren for fejlslået vakuumpakning lyser. Skub låget på fronten korrekt ind i gummitætningen.*
- Der er fugt i vakuumpumpens olie.
  - *Indikatoren for fejlslået vakuumpakning og Dry Run Functionindikatoren lyser.*
  - *Start Dry Run Function.*

BEMÆRK!

Hvis vakuumpakningen slår fejl gentagne gange, lyser indikatoren for fejlslået vakuumpakning og Dry Run Function-indikatoren. Det anbefales i så tilfælde at udføre Dry Run Function.

- Der opstod en fejl.
  - *Kontakt en reparatør.*

⚠ ADVARSEL!

Hvis indikatoren for fejlslået vakuumpakning og Dry Run Function-indikatoren ignoreres, kan skuffen ikke længere betjenes efter et vist antal advarsler (undtagen Dry Run Function). Det er i så tilfælde nødvendigt at starte Dry Run Function for at kunne bruge skuffen igen.

Start af Dry Run Function



Når vakuumskuffen er blevet brugt i et stykke tid, vil der være fugt i vakuumpumpens olie. Derfor vakuumpakker apparatet måske ikke tilstrækkeligt. Det anbefales i så tilfælde at udføre Dry Run Function. Hvis vakuumpakning ikke virker, lyser indikatoren for fejlslået vakuumpakning og Dry Run Function-indikatoren. Efter et vist antal advarsler (vakuumpakning-indikatoren og Dry Run Function-indikatoren lyser) anbefales det at udføre Dry Run Function.

1. Tryk på Dry Run Function-sensorknappen for at starte Dry Run Function.
2. Tryk straks derefter kort på forsiden af låget, så vakuumkammeret kan vakuumpakke.
    - *Dry Run Function-symbolet blinker under tørring.*

⚠ ADVARSEL!

- Hvis Dry Run Function ikke fuldstændigt fjerner fugten fra olien efter maksimalt 20 minutter, skifter skuffen til en ›køl af‹-indstilling. Vakuumskuffen kan derefter ikke anvendes i en time. Dry Run Functionindikatoren vises på displayet. Start derefter Dry Run Function igen!
- **Regelmæssig brug af Dry Run Function er en del af den almindelige betjening af vakuumskuffen.**

Sikkerhed

Generelt

- Dette apparat bør kun tilsluttes af en autoriseret installatør!
- Den elektriske tilslutning skal overholde nationale og lokale forskrifter.
- Stikkontakten og stikket bør altid være let tilgængeligt.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.
- Sørg for, at der monteres en dobbeltpolet kontakt med et mellemrum på mindst 3 mm på tilslutningskablet, hvis apparatet skal tilsluttes i en fast installation.
- Hvis et fastmonteret apparat ikke er tilsluttet vha. et tilslutningskabel og et stik, eller hvis det på anden vis ikke er muligt at foretage en kontaktadskillelse fra lysnettet i alle poler, som muliggør en fuldstændig afbrydelse i henhold til betingelserne for overspændingskategori III, skal instruktionerne angive, at sådanne afbryderenheder skal være inkorporeret i ledningen i overensstemmelse med installationsreglerne.
- ADVARSEL: Kabinettet omkring apparatet må ikke åbnes. Kun en servicetekniker må åbne apparatet.
- Inden du tilslutter skuffen, skal du sikre, at samtlige kabler i hjemmets el-system har en passende diameter til at strømforsyne apparatet korrekt.
- Etabler først alle el-tilslutninger, inden apparatet bygges ind.
- Ukorrekt installation og vedligeholdelsesarbejde eller reparationer er farlige. Ændringer må kun udføres af autoriserede og faglærte teknikere. Hvis apparatet er fejlbehæftet, skal du frakoble det og kontakte kundeservice.
- Hvis apparatet er monteret bag en møbelfront (f.eks. en låge), må denne aldrig lukkes, mens apparatet er i brug. Varme og fugt ophober sig bag en lukket møbelfront. Det kan beskadige skuffen, skabet og gulvet.
- Brug kun originale reservedele. De opfylder de påbudte sikkerhedsspecifikationer.

- Bemærk venligst, at apparatet ikke må monteres skråt eller på højkant. Apparatets konstruktion omfatter en pumpe, som indeholder olie. Der henvises til installationsvejledningen.
- **Hvis sikkerhedsinstruktioner og advarsler ikke overholdes, kan fabrikanten ikke holdes ansvarlig for nogen efterfølgende skade.**


Tilslutning
Elektriske tilslutning

- Dette apparat er fremstillet i Klasse I; det betyder, at apparatet skal jordes.
- Kontrollér, om ledningsnettets netstrøm svarer til netstrømmen på apparatets identifikationsplade.
- Kontrollér, om stikkontakten er jordet, før apparatet sluttes til ledningsnettet.
- Apparatet er udstyret med et netstik. Når du installerer apparatet, så husk, at stikket skal være tilgængeligt.

⚠ ADVARSEL!

Hvis du vil oprette en fast tilslutning, skal du sørge for, at der er monteret en omnipolær kontakt med en kontaktadskillelse på mindst 3 mm i forsyningsledningen.


Installation af oliefilteret

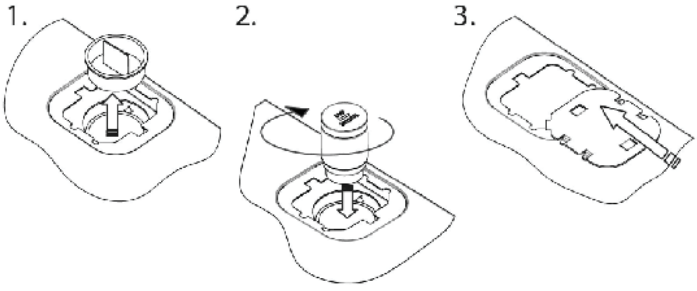


1. Fjern transportbeskyttelsen.

2. Installation af oliefilteret.

Indbygget

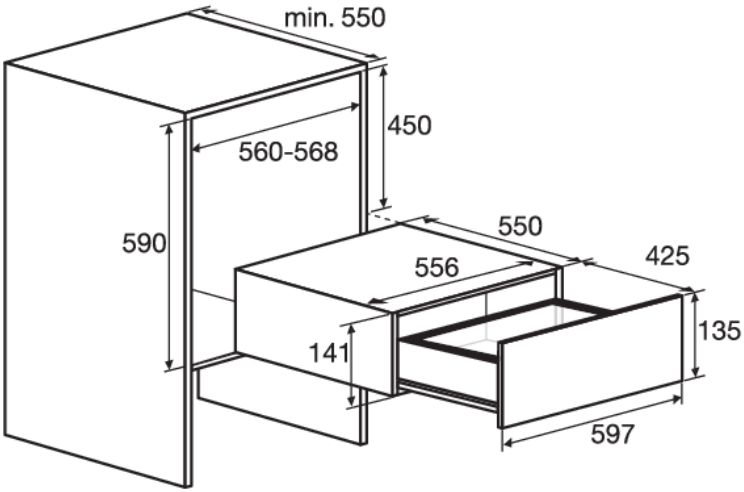

1. Sæt apparatets netstik i en jordet vægkontakt.
2. Skub apparatet ind i køkkenskabets åbning. Kontrollér, om kabinettet passer korrekt.
3. Skru skuffen sikkert på skabet på fronten i venstre og højre side med de 4 medfølgende skruer.
4. Skub pyntelister over skuffeprofilerne i venstre og højre side, idet du starter ovenfra (kun ODW8128G/ODW8328G).

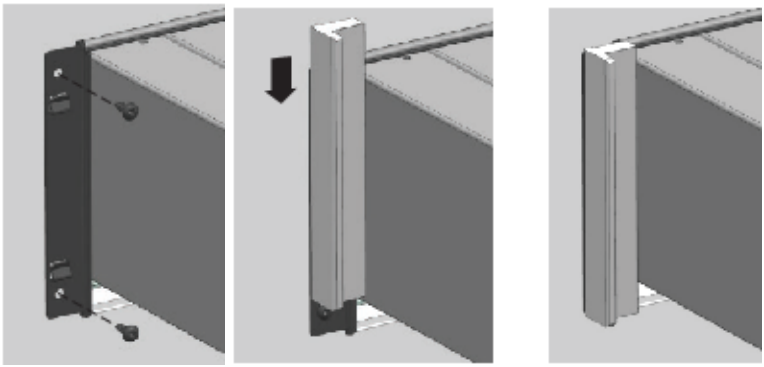

⚠ ADVARSEL!

Når skuffen trækkes ud, kan den vælte forover, hvis den ikke er skruet godt fast til køkkenskabet.


Bortskaffelse af apparat og emballage

Der er anvendt bæredygtige materialer til fremstilling af dette apparat. Dette apparat skal bortskaffes på en ansvarlig måde, når det ikke længere kan bruges. Rådfør dig med de lokale myndigheder for yderlige oplysninger om, hvordan dette gøres.

Apparatets emballage kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

- karton;
- polyætylen film (PE);
- CFC-fri polystyren (PS hårdt skum).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.

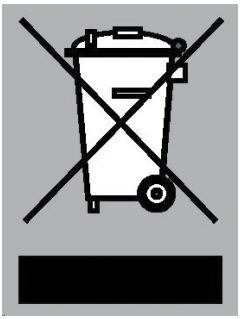

Dette produkt er mærket med en overkrydset skraldespandsymbol for at minde dig om forpligtigelsen til at bortskaffe husholdningselapparater separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med køkkenaffaldet, når det ikke længere kan bruges. Apparatet skal bringes til en særlig kommunal indsamlingsfacilitet eller til en forhandler, der yder denne service.

Separat behandling af husholdningsapparater forhindrer eventuel negativ påvirkning af miljø og folkesundhed, der ellers kunne opstå som følge af ukorrekt bortskafning. Det sikrer, at de materialer, som apparatet består af, kan genindvindes for at opnå betydelige besparelser inden for energi og råmaterialer.

BEMÆRK!

Bemærk! Smid ikke en ødelagt glasplade i glascontaineren, men aflever den til det kommunale genbrugssted.

CE

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, ordrer og vedtægter, såvel som de krav, der er angivet i de refererede standarder.

ASKO

Inspired by Scandinavia

www.asko.com

945157-a1

CE

Retten til ændringer forbeholdes.