KRAFT

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

UPRIGHT FREEZER



KF-HS260WNF



KF-HS260INF

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • USER GUIDE

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки ™ KRAFT.

Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении.

Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 4 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 4 часа после внесения его в помещение.

Содержание

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ....3
ОБСЛУЖИВАНИЕ....5
ОПИСАНИЕ....6
УСТАНОВКА....7
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ....11
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ....15
ОЧИСТКА И УХОД....16
ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ....17
УТИЛИЗАЦИЯ....18
Спецификация....19
КОМПЛЕКТАЦИЯ....19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН....20



Перед началом эксплуатации морозильной камеры внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!

⚠ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях Вашей безопасности и корректного использования морозильной камеры, перед установкой и при первом запуске электроприбора ознакомьтесь с данной инструкций и со всеми предупреждениями. Во избежание неумышленных поломок и несчастных случаев необходимо убедиться, что люди, эксплуатирующие бытовую технику, тщательно ознакомились с техникой безопасности и инструкцией по эксплуатации морозильной камеры. Сохраняйте инструкцию в течение всего срока эксплуатации прибора, а так же передавайте ее вместе с прибором в случае перепродажи.

Для сохранности Вашей жизни и необходимых условий эксплуатации электроприбора придерживайтесь всех предписаний данной инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за поломки и ущерб, вызванные оплошностью.

Использование детьми и недееспособными людьми

Данный бытовой прибор может быть использован детьми старше 8 лет и людьми с физическими или умственными недостатками, с недостатком опыта и знаний, если они были проинструктированы надлежащим образом о работе и эксплуатации прибора и понимают опасность, связанную с эксплуатацией морозильной камеры.

- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Убирайте от детей упаковку прибора.
- Если Вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте электрошнур настолько близко к стенке прибора, насколько это возможно, а также снимите дверь, чтобы дети, играя, не заперли себя или не получили удар током.
- Берегите детей от игр с дверью морозильной камеры во избежание запирания себя внутри.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Держите вентиляционные отверстия морозильной камеры открытыми, не заслоняйте их и оберегайте от засорения.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства и другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме средств, рекомендованных производителем.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте электропроводку морозильной камеры.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри морозильной камеры, если такой прибор не одобрен производителем.

- Не храните взрывоопасные вещества, такие как, например, аэрозоли с возгорающейся жидкостью, внутри морозильной камеры.
- Хладагент (R600, изобутан), содержащийся в системе морозильной камеры, — натуральный газ под высоким давлением, наиболее совместимый с окружающей средой и безопасный, тем не менее, горючий.

- Во время транспортировки и установки морозильной камеры убедитесь, что система охлаждения морозильной камеры не повреждена.

  - остерегайтесь огня и источников воспламенения;

  - хорошо проветривайте помещение, в котором находится морозильная камера.
- Небезопасно изменять настройки и модифицировать устройство любым способом. Любое повреждение электропроводки прибора может вызвать удар током, пожар и замыкание проводки.
- Данная морозильная камера предназначена для использования в домашнем хозяйстве или в аналогичных условиях, таких, как:

  - кухня для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах;
  - техника для клиентов отелей, мотелей и иных апартаментах;
  - кафетерии и иные учреждения, не относящиеся к розничной торговле и сети магазинов.

⚠ **ВНИМАНИЕ! Все электрокомпоненты (вилка, электрошнур, компрессор и прочее) должны переустанавливаться только в сертифицированных сервисных центрах квалифицированным персоналом.**

- Не разрешается удлинять шнур.
- Убедитесь, что вилка не повреждена и не деформирована. Испорченная вилка может перегреваться и стать причиной возникновения пожара.
- Убедитесь, что место подключения морозильной камеры к электросети находится в свободном доступе.
- Не тяните электрошнур.
- Если электрошнур растянулся, порвался или повредился, не включайте вилку в розетку во избежание возникновения пожара.
- Если в морозильной камере перегорела лампа, необходимо устранить данный дефект для правильной эксплуатации прибора.
- Морозильная камера тяжелая. При перемещении должны соблюдаться меры безопасности.
- Не прикасайтесь к продуктам из морозильной камеры и деталям морозильной камеры влажными или мокрыми руками, это может привести к обморожениям и повреждениям кожи.
- Избегайте длительного попадания солнечных лучей на морозильную камеру.
- Не нагревайте пластиковые детали морозильной камеры.
- Избегайте соприкосновения продуктов с задней стенкой морозильной камеры.
- Замороженные продукты не должны замораживаться повторно после размороздки.
- Храните замороженные продукты согласно инструкциям по хранению от производителей продуктов питания.

- Все указания по эксплуатации должны быть соблюдены.
- Не помещайте газированные напитки в морозильник, т. к. при заморозке жидкости увеличивается давление в емкости, что может привести к взрыву и повреждению морозильной камеры.
- Лед может причинить повреждения и обморожение кожи, если употреблять его прямо из морозильника.

Подключение к электросети

⚠ **ВНИМАНИЕ! Для подключения к электросети тщательно соблюдайте все предписания данной инструкции.**

- Распакуйте морозильную камеру, проверьте прибор на отсутствие повреждений. Не подключайте морозильник к электросети, если он поврежден. Незамедлительно сообщите о повреждениях в магазин, в котором был приобретен товар. В данном случае не выбрасывайте упаковку.
- Рекомендуется подождать минимум 4 часа перед подключением морозильной камеры к сети, для того чтобы масло распределилось в компрессоре после транспортировки.
- Проветривайте помещение, где установлена морозильная камера, — недостаток циркуляции воздуха вокруг прибора может привести к его перегреванию.
- Остерегайтесь прикосновения руками и предметами к нагревающимся частям морозильника (компрессор, конденсатор) во избежание возможных ожогов и возгораний.
- Морозильник не должен быть расположен рядом с отопительными приборами.
- Убедитесь, что место подключения морозильника к электросети находится в свободном доступе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Все электронные компоненты (вилка, электрошнур, компрессор и прочее) должны переустанавливаться только в сертифицированных сервисных центрах квалифицированным персоналом.
- Морозильник должен обслуживаться в сертифицированных сервисных центрах, должны использоваться только оригинальные запасные части к нему.

Советы по экономии электроэнергии

- Не помещайте горячие продукты в морозильник.
- Не придвигайте продукты близко друг к другу для обеспечения циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что продукты не касаются задней стенки морозильника.
- Если произошло отключение электроэнергии, не открывайте дверь морозильника.

- Не открывайте дверь часто.
- Не держите дверь долго открытой.
- Не устанавливайте термостат на слишком низкую температуру, превышающую норму.
- Некоторые аксессуары могут быть удалены из морозильника, освобождаемое пространство увеличивает объем для хранения продуктов и сокращает потребление энергии.

ОПИСАНИЕ

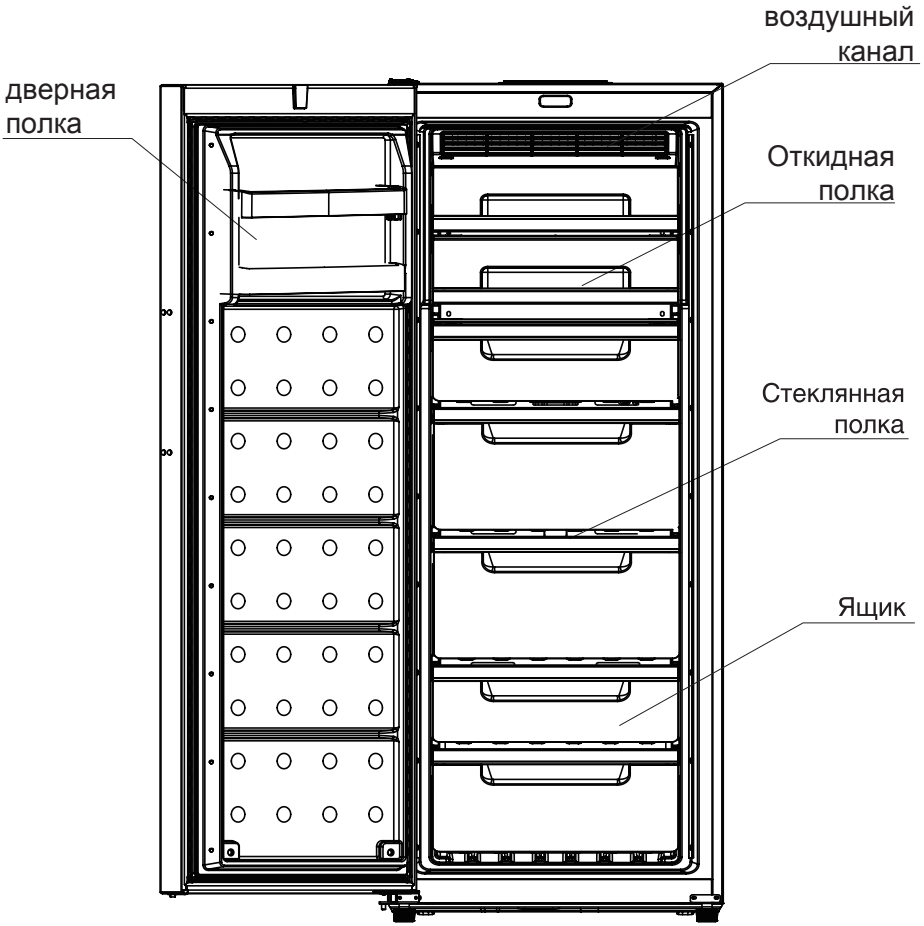

УСТАНОВКА

Размещение

Установите прибор в помещении, где температура окружающей среды соответствует маркировке о климатическом классе морозильной камеры.

Климатический класс		Температура окружающей среды
N	Субнормальный	от +10°C до +32°C
SN	Нормальный	от +16°C до +32°C
ST	Субтропический	от +16°C до +38°C
T	Тропический	от +16°C до +43°C

- Прибор должен быть установлен вдали от нагревательных приборов таких, как радиаторы, батареи, бойлеры, плиты, прямые солнечные лучи и т. д.
- Убедитесь, что воздух свободно циркулирует вокруг морозильника.
- Расстояние между потолком и морозильником должно быть минимум 100 мм.
- Аккуратно отрегулируйте уровень подъема ножек морозильника.


⚠ **ВНИМАНИЕ! Розетка электросети должна быть в свободном доступе, морозильник должен легко подключаться к энергоснабжению.**

Электрическое соединение

- Перед подключением убедитесь, что параметры сети соответствуют указанным параметрам в технической документации к морозильнику.
- Прибор должен быть заземлен.
- Электрошнур обеспечен заземлением.
- Если розетка не заземлена, проконсультируйтесь со специалистом по установке и правильному заземлению прибора.
- Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении данных требований.


Требования к пространству

- Оставьте дополнительное пространство для открывания двери.
- Оставьте как минимум 50 мм от каждого бока.

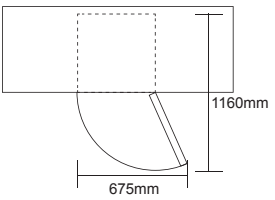

Выравнивание

- Для ровного расположения используйте регулируемые ножки.
- Если устройство установлено неровно, дверь не будет прилегать плотно к корпусу.

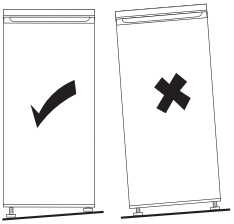


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ


1. Снимите две шляпки гайки и две крышки с левой и правой петель.




2. Удалите декоративную отделку с верхней панели.

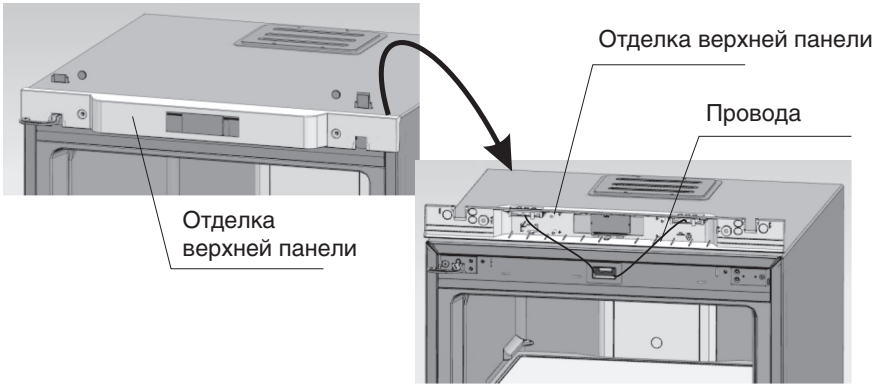


3. Удалите два болта, закрепленных петлями, вытащите шарниры с одной стороны и одновременно разберите дверь. В конце вытащите петли из двери.

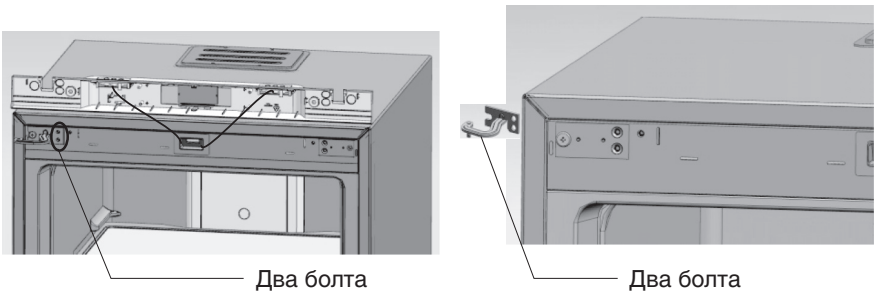


4. Соберите нижнюю ось шарнира: разберите исходную ось шарнира и соберите его в удобное для пользователя положение.

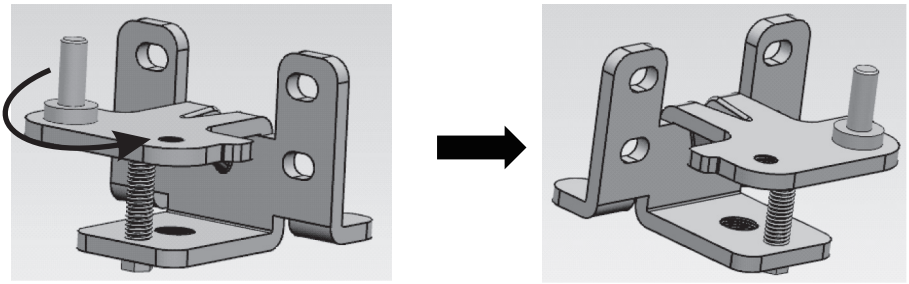


5. Соберите верхнюю ось шарнира: разберите исходную ось шарнира и переверните петлю в удобное для пользователя положение так, чтобы отверстия для шурупов совпадали.

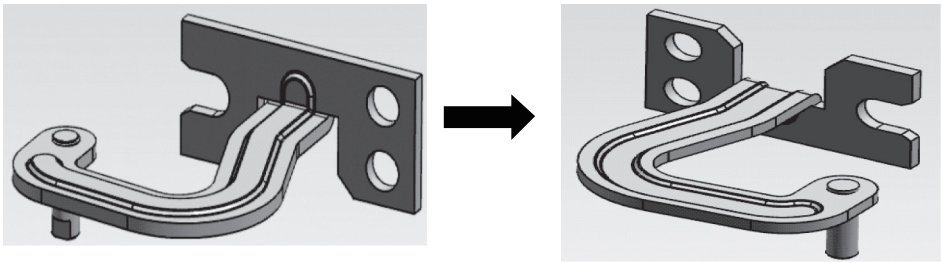


6. Установите верхние петли слева направо.

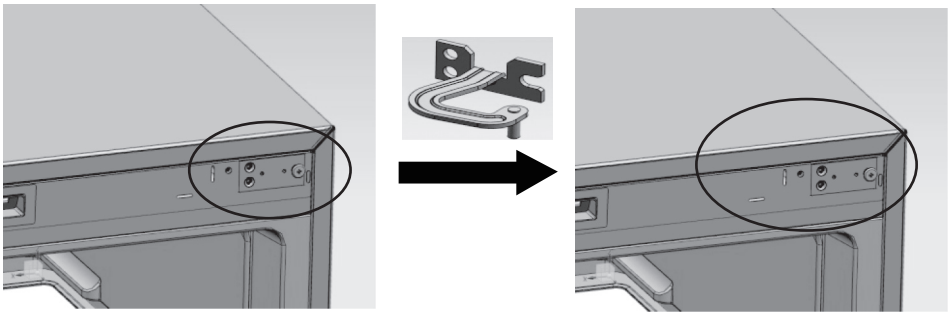


7. Установите нижнюю петлю слева направо

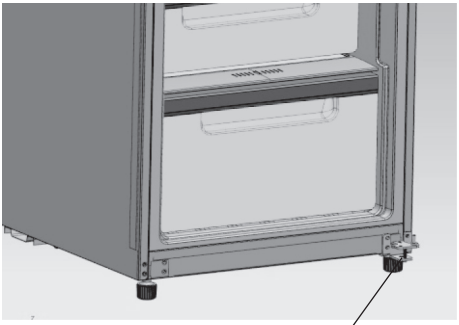

8. Установите верхнюю петлю в соответствующие отверстия для закрепления шурупами, затем поместите дверь на нижнюю петлю, закрепите верхнюю петлю, затем навесьте дверь.

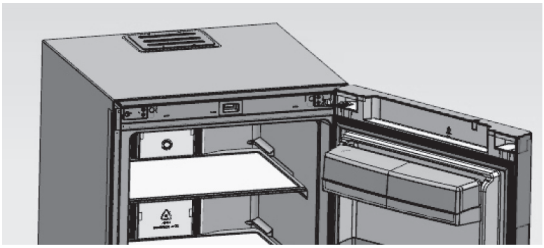

9. Установите обратно декоративную панель, шляпки гаек и крышки петель.

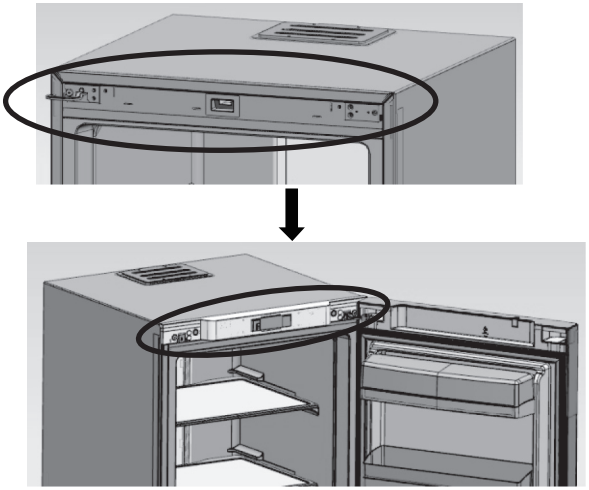

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера подходит для замораживания свежих продуктов и хранения замороженных продуктов.
- Максимальный объем продуктов, который можно заморозить в течение 24 часов, указан в таблице технических характеристик.
- Процесс заморозки длится 24 часа, в этот период не следует добавлять другие продукты, которые должны быть заморожены.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

- Морозильная камера может не достигать установленной температуры, если в помещении слишком высокая температура окружающей среды или в случае, если дверь морозильной камеры слишком часто открывается.

1. Дисплей и основные режимы

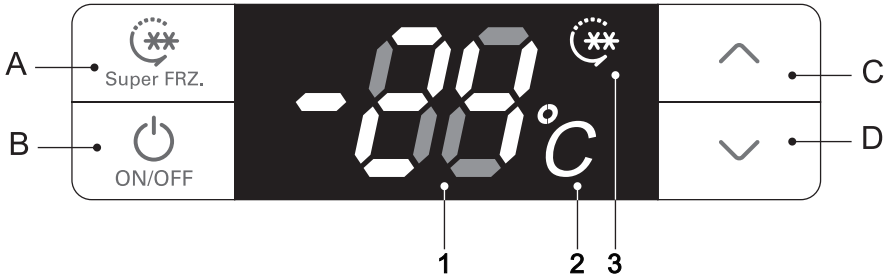

A. Режим быстрой заморозки (Super FRZ).

B. Вкл/Выкл (ON/OFF).

C. Установка температуры морозильной камеры, установка времени режима быстрой заморозки.

D. Установка температуры морозильной камеры, установка времени режима быстрой заморозки.

2. Обозначения на дисплее

1. Температура.
2. Значок температуры (°C).
3. Индикатор режима быстрой заморозки.

3. Электронное управление

- При первом включении загораются все иконки, предустановленная температура заморозки –18 °C.

- При возникновении ошибки, на дисплее высветится код. При нормальных условиях работы на дисплее будет только отображаться температура заморозки.
- При открытии камеры дисплей моргает без остановки, после закрытия двери камеры, дисплей перестает моргать в течение 30 секунд.
- В нормальных условиях дисплей не моргает через 30 секунд после закрытия двери и не высвечивает никаких обозначений об ошибке.
- В случае ошибки или возникновении неисправности на дисплее высветится код ошибки, а затем дисплей погаснет.

4. Режимы работы

Отключение морозильной камеры

- Удерживайте кнопку “ON/OFF” в течении трех секунд до появления звукового уведомления. Экран дисплея погаснет, морозильник выключится.
- Для включения морозильной камеры удерживайте кнопку “ON/OFF” в течении трех секунды до появления звукового уведомления, морозильная камера включится.
- Если ранее морозильная камера работала в режиме быстрой заморозки, тогда на дисплее отобразится температура -24 °C и загорится значок быстрой заморозки. Если морозильная камера до отключения работала в обычном режиме, тогда экран отобразит температуру внутри холодильной камеры (установленную в последний раз) и все системы будут работать в режиме, который был установлен до выключения.

Включение режима быстрой заморозки

- Когда система работает в обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку **Super FRZ** (клавиша A) в течение трех секунд, чтобы запустить режим быстрой заморозки. На экране загорится значок быстрой заморозки. Через 6 часов морозильная камера вернется в обычный режим работы.
- Клавиши регулировки температуры — ∧ (клавиша C) или ∨ (клавиша D) используются для изменения времени быстрой заморозки. Диапазон регулировки составляет от 6 до 48 часов. Если вы не нажмете какую-либо клавишу в течение пяти секунд, автоматически установится временной режим — 6 часов, на экране отобразится температура -24 °C. Морозильная камера будет работать в режиме быстрой заморозки.

Выход из режима быстрой заморозки

- Для выключения режима быстрой заморозки нажмите и удерживайте кнопку **Super FRZ** (A) в течение трех секунд.
- Символ быстрой заморозки на экране погаснет. Морозильная камера вернется в установленный ранее температурный режим работы.

⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ:** После отключения или в случаи отключения электроэнергии после восстановления питания/включения морозильная камера будет работать в режиме согласно установкам заданным ранее..

Установка температуры морозильной камеры

- Клавиши регулировки температуры — ∧ (клавиша C) или ∨ (клавиша D) — используются для установки температуры внутри морозильной камеры. Установленная температура будет высвечиваться на дисплее.
- Диапазон настройки температуры: от -16 °C до -24 °C (в течение пяти секунд после изменения температуры морозильная камера перейдет на новый режим работы).

5. Управление лампой подсветки

При открытии двери морозильника загорается лампа освещения. При закрытой двери лампа подсветки не горит.

6. Звуковой сигнал открытой двери

- Если дверь морозильной камеры открыта в течение 120 секунд и больше, срабатывает звуковой сигнал, который будет повторяться каждые 2 секунды до тех пор, пока дверь не будет закрыта.
- Нажмите на любую кнопку на панели управления для отмены звукового сигнала.

7. Запоминание установок при отключении электроэнергии

- При отключении электроэнергии морозильная камера запоминает все установки автоматически, при восстановлении энергоснабжения, морозильник возвращается к установкам и режиму работы, при которых он работал до отключения электроэнергии.
- При первом включении температура холодильной камеры равна -18 °C.

8. Предупреждение о высокой температуре

- Когда температура камеры будет выше -8 °C в течение шести часов, загорится предупреждение о высокой температуре. Зуммер будет звонить раз в секунду десять раз, а затем десять раз каждые тридцать минут, а в области отображения температуры будет отображаться код ошибки (E9). Звуковое оповещение прекращается, когда температура в камере становится ниже -12 °C.
- Нажмите любую клавишу, чтобы выключить звуковое оповещение. Код ошибки будет отображаться на экране до тех пор, пока не будет устранена неисправность.

9. Коды ошибок

E2	Ошибка температурного датчика
E5	Датчик оттаивания неисправен
E6	Ошибка связи
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды
E9	Предупреждение о высокой температуре морозильника
EC	Ошибка цепи

⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ:** при сбое система будет отображать все коды ошибок оборудования по очереди.

Предупреждение будет автоматически отменено при исчезновении неисправности, или отменено нажатием любой клавиши. Когда происходит сбой, приоритетом является отображение кода неисправности, заданная температура и значок быстрого замораживания не могут отображаться. Если сбой все время отображается и автоматическое восстановление не выполняется, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания или к специалистам по техническому обслуживанию.

10. Разморозка

Нажмите и удерживайте клавиши «регулирование температуры» ∧ и ∨ в течение трех секунд, чтобы войти в режим принудительного размораживания. Дисплей отображает температуру «+3». При входе в режим принудительного размораживания компрессор и вентилятор будут немедленно остановлены. После разморозки, нажмите и удерживайте кнопки «регулирование температуры» ∧ и ∨ в течение трех секунд, чтобы выйти из режима размораживания.

Хранение замороженных продуктов

⚠ **ВНИМАНИЕ! В случае случайного размораживания, например, отключение электроэнергии на более длительный срок, чем период оттаивания морозильной камеры, продукты, подвергшиеся разморозке, должны быть срочно приготовлены.**

При первом запуске или после периода неиспользования.


Перед тем, как поместить продукт в отсек, позвольте морозильнику поработать по меньшей мере 2 часа на самых высоких установках.

Емкость для льда

Морозильник может быть оснащен одним или несколькими емкостями для льда, чтобы производить лед.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для замены аксессуаров выберите ремонтные мастерские, указанные производителем.

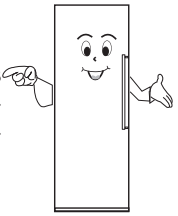

Используйте стандартную профессиональную розетку (свыше 10 А). Заземление розетки должно быть хорошим.

Во избежание возгорания не используйте горючие растворители рядом с морозильником. Чтобы избежать взрыва, пожара и других несчастных случаев, не храните в морозильнике горючие, взрывчатые, летучие и сильно коррозирующие вещества.






Чтобы избежать разрыва и других потерь, не ставьте бутылки с жидкостями или герметичные контейнеры в морозильник.



Во избежание несчастного случая, вызванного закрытием ребенка внутри или падением морозильника, не позволяйте детям играть с прибором.


Не ставьте тяжелые предметы на морозильник, он может опрокинуться.






Не кладите слишком много продуктов в морозильник.

Не открывайте дверь морозильника на длительное время или слишком часто, иначе это приведет к понижению эффективности заморозки и увеличению рабочей нагрузки.




Если морозильник не работает должным образом или поврежден, отключите его и сообщите в местный сервисный центр.

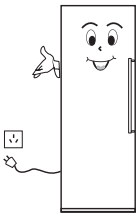

Не разбрызгивайте воду сверху или сзади морозильника, иначе это уменьшит эффект изоляции.

ОЧИСТКА И УХОД



Перед очисткой убедитесь, что электропитание отключено.

- Снаружи и внутри морозильник следует мыть чистой салфеткой, смоченной в тёплой воде с жидким моющим средством. По окончании рекомендуется все части прибора насухо вытереть сухой салфеткой.
- После уборки проверьте, что сетевой шнур не повреждён. Затем плотно вставьте вилку в розетку.

⚠ **ВНИМАНИЕ! Запрещается для очистки пользоваться абразивными веществами, бензином, бензолом, растворителем, хлоргидратом, горячей водой, грубой щеткой и т.д., которые могут повредить поверхность морозильника.**

РАЗМОРОЗКА

- Размораживать морозильную камеру рекомендуется, если появилось обледенение внутри.
- Размораживание может занять несколько часов в зависимости от количества накопленного льда и окружающей температуры в помещении.

⚠ **ВНИМАНИЕ! При разморозке никогда не используйте острые или металлические предметы для удаления инея на поверхности испарителя, это может повредить испаритель.**

- Отключите морозильную камеру от сети.
- Удалите все замороженные продукты из морозильной камеры.
- Оставив дверь частично приоткрытой на непродолжительный период времени, Вы также ускорите процесс размораживания.
- После разморозки протрите внутреннюю поверхность и ящики тряпкой насухо.
- Подключите морозильную камеру к электросети для начала работы.

Приостановка эксплуатации

- **Длительное отключение:** Пожалуйста, отключите питание. Очистите интерьер морозильника. Откройте дверь на некоторое время и закройте ее после того, как интерьер станет полностью сухим.
- **Перепады напряжения:** Сократите число открывания двери до минимума.

Замена лампы подсветки

Если лампа подсветки перегорела, пожалуйста, обратитесь в местный сервисный центр для замены лампы на дому.

ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ **ВНИМАНИЕ! При нормальном использовании могут появляться характерные звуки (компрессор, циркуляции хладагента).**

Проблема	Возможная причина	Решение
Морозильник не работает	Вилка не включена в розетку или подключена не полностью	Подключите вилку в розетку
	Предохранитель перегорел или неисправен	Проверьте предохранитель, замените, если необходимо
	Вилка неисправна	Неисправность устраняется электриком
Морозильник слишком сильно замораживает	Температура установлена слишком низкая или прибор работает на максимальных установках	Отрегулируйте температуру до более высоких значений
Продукты не замораживаются полностью	Температура установлена неправильно	Установите требуемую температуру
	Дверь была открыта слишком долго	Не оставляйте дверь открытой дольше, чем это требуется
	Большое количество теплых продуктов было помещено в морозильник за последние 24 часа	Установите более низкую температуру
	Морозильник находится рядом с источником тепла	Пожалуйста, еще раз ознакомьтесь с инструкцией по установке и размещению морозильника
Наросты льда на уплотнительной ленте	Уплотнительная лента не герметична	Разогрейте уплотнительную ленту теплым воздухом, используя фен для сушки волос. Одновременно распрямите ленту руками, придавая ей необходимую для обеспечения герметичности форму.
Нехарактерные звуки	Морозильник установлен по высоте неправильно	Отрегулируйте ножки
	Морозильник вплотную стоит к стене или другим объектам	Аккуратно отодвиньте морозильник
	Часть морозильника, например, трубка, касается стены или других частей морозильника.	Если необходимо, аккуратно отогните мешающуюся часть, соблюдая все необходимые меры безопасности

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данный морозильник не содержит разрушающие озоновый слой газы в системе охлаждения и в изоляционных материалах.

Морозильник не должен быть утилизирован вместе с бытовым мусором. Изоляционная пена содержит воспламеняющиеся газы. Прибор должен быть утилизирован в соответствии с требованиями по охране окружающей среды в Вашем регионе. Остерегайтесь повреждения системы охлаждения, особенно теплообменника.

- Части морозильника, маркированные знаком , изготовлены из перерабатываемых материалов.
- Символом  обозначены части, изготовленные из материалов, не предназначенных для утилизации как бытовой мусор. Вместо этого, такие отходы должны быть утилизированы через специальные утилизационные точки для сбора устаревших электронных и электрических приборов.
- Если Вы утилизируете морозильник корректно, то Вы внесете вклад в охрану окружающей среды и поможете избежать нежелательных последствий для природы и человеческого здоровья, которым может быть нанесен ущерб в ином случае.
- Для более подробной информации об утилизации, пожалуйста, обратитесь в свой местный орган по охране окружающей среды или в магазин, где Вы приобретали морозильник.

Упаковка

Маркированные соответствующим знаком материалы пригодны для переработки. Выбрасывайте данные отходы в соответствующие мусорные контейнеры.

При утилизации:

1. Выньте вилку из розетки.
2. Отрежьте основной электрошнур и выбросьте его отдельно.

Спецификация

Модель	KF-HS260WNF	KF-HS260INF
Полезный объем морозильной камеры (л)	260	260
Тип управления	электронное, LED дисплей	электронное, LED дисплей
Тип компрессора / количество	герметичный / 1	герметичный / 1
Компрессор	GMCC	GMCC
Хладагент	R600a	R600a
Система разморозки	NoFrost	NoFrost
Класс энергоэффективности	A+	A+
Энергопотребление (кВтч/сутки)	0,86	0,86
Энергопотребление (кВтч/год)	314	314
Климатический класс	SN / ST / T	SN / ST / T
Уровень шума (дБ)	45	45
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220-240 / 50	220-240 / 50
Уровень электрической защиты	I	I
Тип рукоятки / материал	внешняя / пластик	внешняя / пластик
Перенавешиваемые двери	да	да
Цвет дверной панели	белый	нержавеющая сталь
Класс заморозки	****	****
Температура в морозильной камере (°C)	до -18	до -18
Кол-во выдвижных ящиков / материал	5 / пластик	5 / пластик
Количество откидных полок / материал	2 / пластик	2 / пластик
Кол-во дверных полок / материал	2 / пластик	2 / пластик
Мощность заморазживания (кг/сутки)	16	16
Лопатка для льда	да	да
Льдогенератор Twist Ice Maker	да	да
Режим быстрой заморозки	да	да
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ) (мм)	595x645x1855	595x645x1855
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	655x740x1905	655x740x1905
Вес нетто / брутто (кг)	82 / 90	82 / 90

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	KF-HS260WNF	KF-HS260INF
Морозильная камера (шт.)	1	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1	1
Упаковка (шт.)	1	1

KRAFT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

«____» _____ 20___ г.

Штамп магазина

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны. Дата изготовления и серийный номер товара находятся на упаковке и на задней стенке товара.

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи, но не более 3 лет с даты производства. Срок службы изделия — 5 лет с даты приобретения.

1. Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для морозильной камеры марки KRAFT. Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте http://kraftltd.com или по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: service@lbtd.ru.
2. Изготовитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания. Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
3. Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
   - недействительности гарантийного талона;
   - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
   - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами.
5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:
   - неправильное или неполное его заполнение магазином;
   - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
6. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации морозильника марки KRAFT.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.
8. Для консультаций по установке морозильной камеры обязательно обратитесь в сервис-центр. Для подключения и установки Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

КОРЕШОК талона №1 на гарантийный ремонт морозильной камеры KRAFT модель_____ серийный №_____

Изъят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
морозильной камеры KRAFT

модель _____серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК талона №2 на гарантийный ремонт морозильной камеры KRAFT модель_____ серийный №_____

Изъят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
морозильной камеры KRAFT

модель _____серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Морозильная камера KRAFT

модель _____ **серийный №** _____

Владелец, его адрес_____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность)_____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик:_____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Морозильная камера KRAFT

модель _____ **серийный №** _____

Владелец, его адрес_____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность)_____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик:_____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

КОРЕШОК талона №3 на гарантийный ремонт морозильной камеры KRAFT модель_____ серийный №_____

Изъят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
морозильной камеры KRAFT

модель _____серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК талона №4 на гарантийный ремонт морозильной камеры KRAFT модель_____ серийный №_____

Изъят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель _____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы _____

Линия отреза

ТАЛОН №4 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
морозильной камеры KRAFT

модель _____серийный №_____

Продана _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел: _____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Морозильная камера KRAFT

модель _____ **серийный №** _____

Владелец, его адрес_____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность)_____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик:_____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Морозильная камера KRAFT

модель _____ **серийный №** _____

Владелец, его адрес_____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность)_____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик:_____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name ™ KRAFT.

We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on.

In this case leave the unit at room temperature for at least 4 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 4 hours before starting operation.



Before installing and first using the appliance read this manual carefully!

Contents

Safety Information .....page 26-29
Overview.....page 30
Reverse Door.....page 33-35
Connecting Guide for Refrigerator and Freezer Cabinets 31-33
Installation .....page 34
Daily Use .....page 35-41
Specification .....page 42

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠ **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

Safety information

⚠ **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.[1)]

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

⚠ **WARNING!** Any electrical components(plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠ **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.[1)]

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

1) If there is a light in the compartment.

Safety information

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. 1)
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture,s instructions.1)
- Appliance s manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.1)
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.1)

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.1)
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance. 2)

Installation

⚠ **IMPORTANT!** For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessaries, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♺ are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials


The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

Overview


Apologizing for some features and accessories of the refrigerator you brought might not accord with the illustrations, refer to the packing list in the refrigerator please.

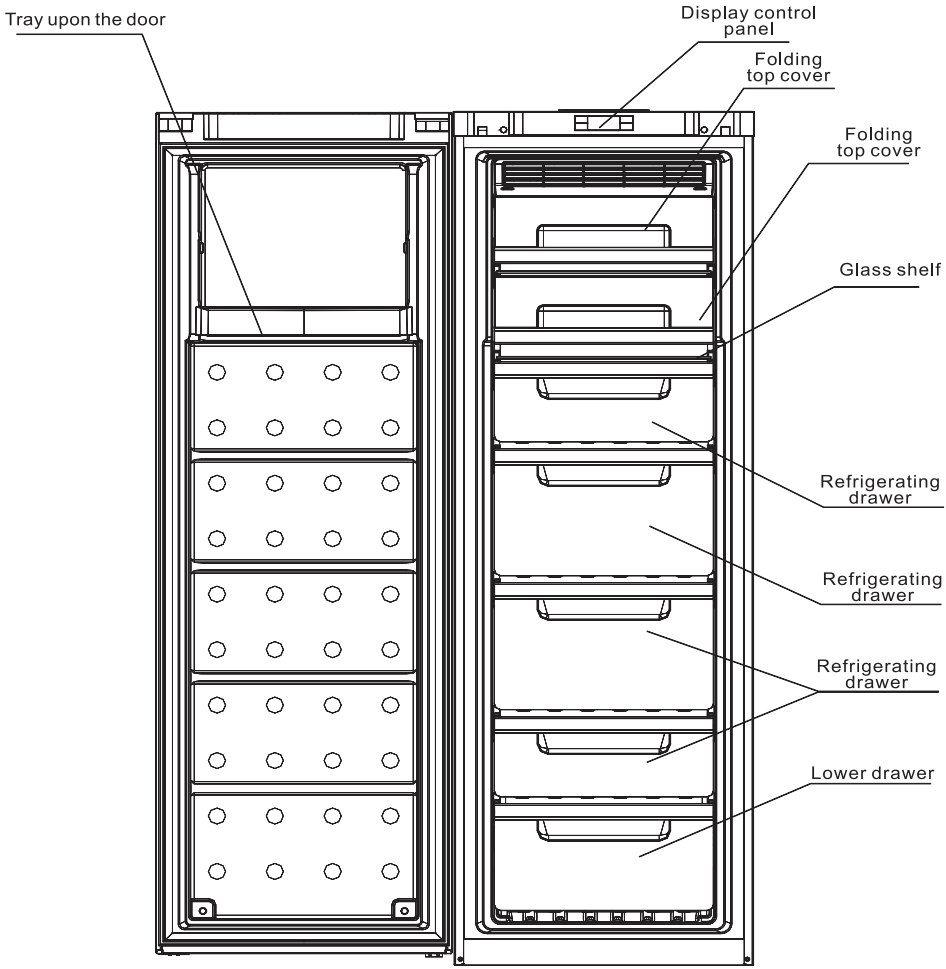


Note: remove folding top cover, tray upon the door, ice-makere, ice-collection box and refrigerating drawer according to graphic expression to get more space, and that will not affect the normal functions of the product.

Reverse Door


1、Remove the two nut caps and two hinge cover plates from the top beam (open the door toward right)

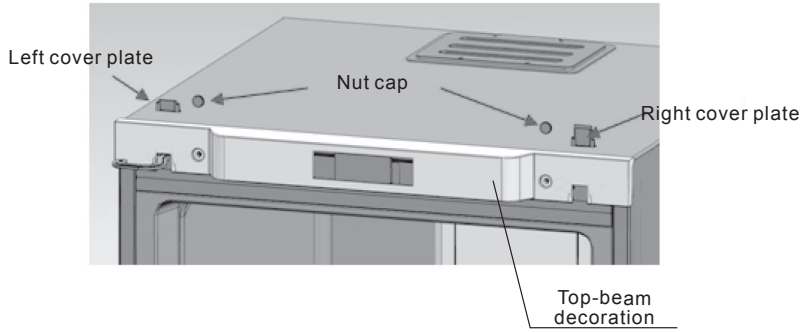

2、Remove decorating components from the top beam

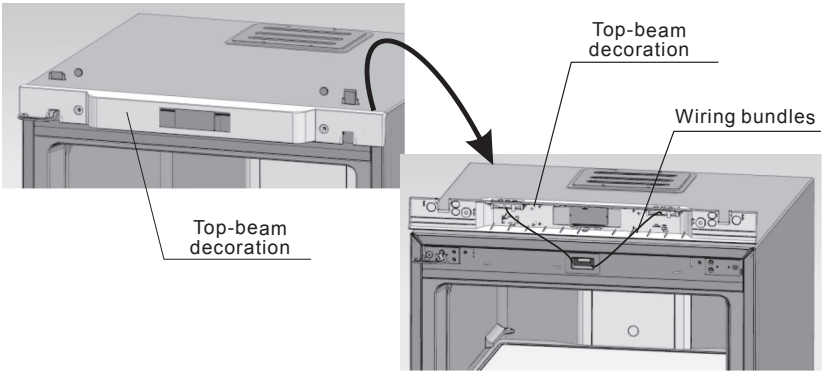


3、Remove the two bolts fixed with hinges, pull the hinges out from one side and dismantle the door at the same time. As last, take the hinges out from the door.

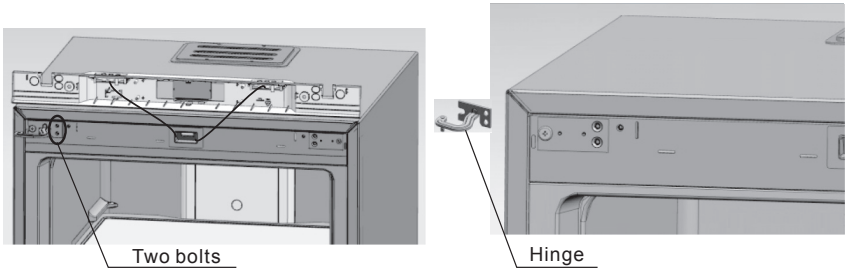


Door Right-Left Change


4、Reassemble the lower hinge axis: dismantle the original hinge axis and assemble it at the graphic position.

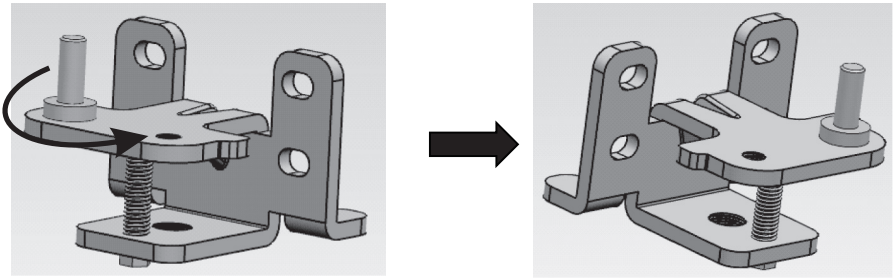

5、Reassemble the upper hinges axis: dismantle the hinge axis and assemble by rotating it from the other end of the screw hole.

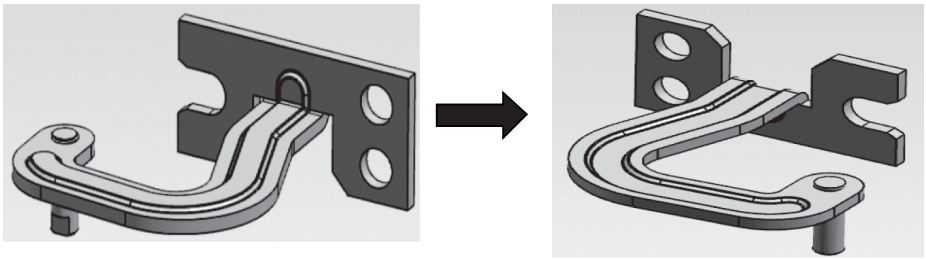


6、Install the upper hinges fixed leg (on the left) at the right side.

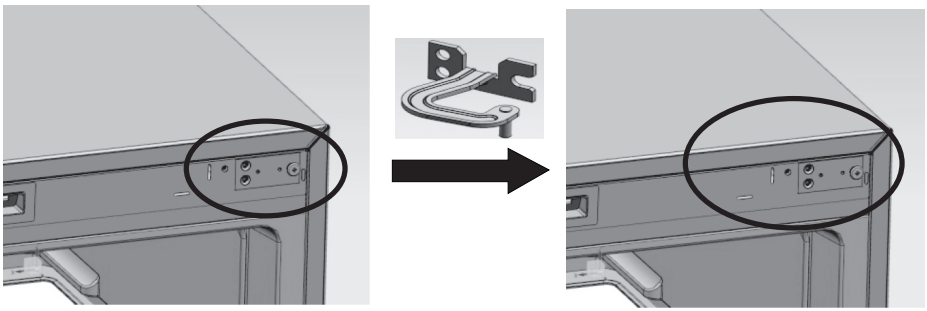


Door Right-Left Change


7、Install the lower hinge at the right side of the refrigerator

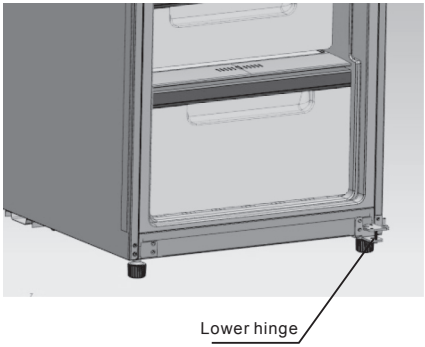

8、Install the upper hinges into the relative axle holes on the right (upon the door) at first, then place the door on the lower hinges, press upper hinges into hinge fixed legs and fix the upper hinges at last.

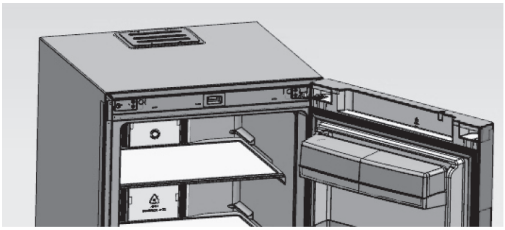


9、Install top-beam decoration, nut caps and hinge cover plates

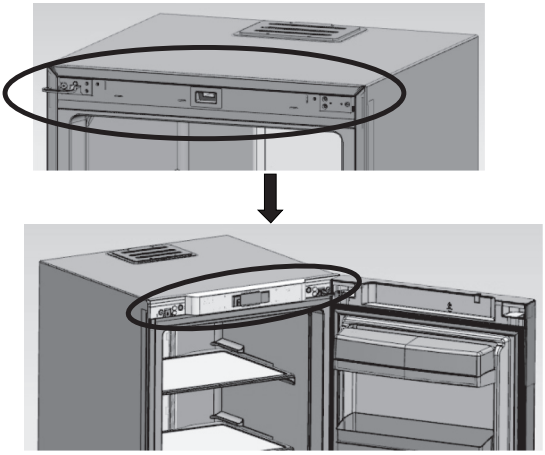

Installation


Space Requirement

- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides.

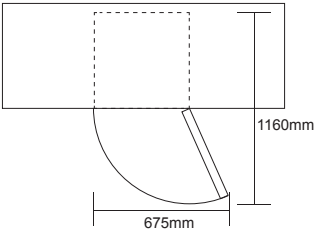

Levelling the unit

- To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
- If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

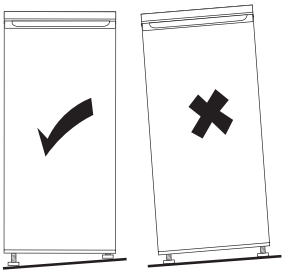

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.


Daily Use

First use

Cleaning the interior. Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

⚠ **IMPORTANT!** Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

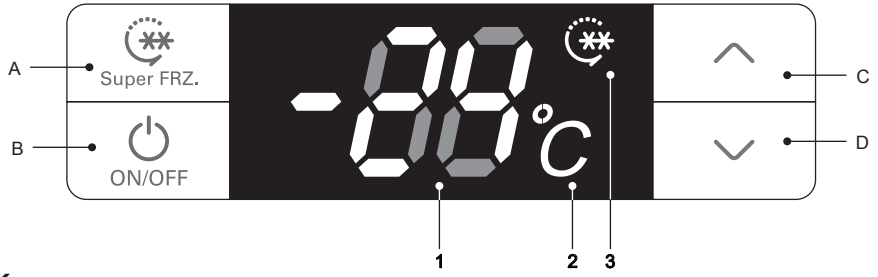

1. Keys

A. Super FRZ: quick-frozen pattern
B. ON/OFF: start up or shut down the system
C. ∧: increase temperature of the refrigerating box /: regulate quick-frozen time
D. ∨: decrease temperature of the refrigerating box /: regulate quick-frozen time

2. Names of functions of display screen

1、Temperature region digitron
2、Temperature (℃) icon
3、Quick-frozen icon

3. Display control

● Power on for the first time: all shines for three seconds with ringing of start bell. Defaulting temperature of the refrigerating box is -18℃.

● Normal operation display:
Temperature display region: when there is a failure, it will show failure codes by turn at a priority order; without failure, it will show the set temperature.

● Display control:
1、Under the normal pattern, it will not shine any more after thirty seconds without opening and key operation;
2、When the door is under open state, the display will shine all the time and it will stop shining thirty seconds after the door is closed.
3、When a failure happens and it is within "Failure Code", the screen will shine for one time and stop to shine after thirty seconds (if the buzzer has been ringing for a long time, press any key to cancel the failure bell);

Daily Use

4. User Mode operation

● Start-up and shutdown
Under start-up mode, press and hold ON/OFF key (B key) for three seconds, the start bell will ring and the system will be shut down immediately;
Under shut down mode, press and hold ON/OFF key (B key) for three seconds, the start bell will ring and the system will be started immediately.

Press ON/OFF key for three seconds to shut down the system and the display screen will not show any more. Except ON/OFF key (B key), other keys will stop responding, and compressor, defrosting heater, door lamp and other loads will be shut down immediately; Press ON/OFF key for three seconds to start up the system. Before starting, if the system is at Quick-Frozen Mode, the display screen will show -24℃ and Quick-frozen icon was lighted, or otherwise the display screen will show the temperature inside refrigerating chamber (set at the last time) and all loads will run the mode having been set before shutdown.

All following functions must be worked under start state.

● Quick-Frozen Mode entry
When the system is at non Quick-Frozen Mode, press and hold Super FRZ key (A key) for three seconds to start the Quick-Frozen Mode, and quick-frozen icon will be lit up, and the display screen will show the defaulting quick-frozen time (6 hours). Press temperature regulation keys ∧ (C key) or ∨ (D key) to change quick-frozen time. A change needs 6 hours. Adjustment range is between 6 hours to 48 hours. If you do not press any key in five seconds and the setting will take effect automatically and show "－24℃"; within five seconds, you can press Super FRZ key(A key) manually for affirmation and it will show "－24℃". Then, the refrigerator will work under Quick-Frozen Mode.

Note：The freezing capacity marked in rating label is the test result of quick-freeze mode （mentioned above） setting in 48 hours

● Exit from Quick-Frozen Mode
After quick-froze mode takes effect and when it arrives the set quick-frozen time, press and hold Super FRZ (A key) for three seconds or change the set temperature by pressing certain keys to exit form Quick-Frozen Mode, and then the quick-frozen icon will not shine any more. After withdrawing from the Quick-Frozen Mode, it will run at the mode having been set before.
Note: if it is shut down or has a power failure when the Quick-Frozen Mode is under operation, it will continue to run under the Quick-Frozen Mode after recovery.

● Set he temperature of the refrigerating chamber
Press temperature regulation keys ∧ (C key) and ∨ (D key) to set the temperature and the set temperature will shine. The setting range is between －16℃ to －24℃ (non-periodic temperature regulation); it will exit from setting state in five seconds and the setting will take effect. (within five seconds after finishing the setting, press A key or B key to affirm the set state manually and make the setting valid.)

5. Illuminating lamp control

When open refrigerating box's door, refrigerating box's illuminating lamp will shine. When close refrigerating box's door, refrigerating box's illuminating lamp will not shine any more.

6. Door-opening hint and door-opening alarming control

If refrigerator chamber door has been open for 120 seconds, it will ring warning bell, and the bell will ring per 2 seconds till the door is closed. Press any key to cancel the door-opening warning.

Daily Use

7. Power-interruption memory and initial power-up state

● When meet power interruption, the refrigerator can memory operating mode and state before automatically; When power up, it will recover to the state before interruption and run the mode having been set before interruption.
● Initial power-up state: the set temperature of refrigerating chamber is －18℃.
● Memory: include set temperature of refrigerating box, cumulative working hours of

8. High temperature warning of the refrigerating chamber

When the temperature of the refrigerating chamber has been above －8℃ for six hours, high temperature warning will ring. The buzzer will ring per second for ten times and then ten times every thirty minutes, and temperature display region will show failure code (E9); the ringing will stop when the temperature of the refrigerating chamber is below －12℃. Press any key to cancel the warning buzzer (if it does not buzz after thirty minutes). But the failure code display state is not canceled, until the failure is solved.

9. Failure hint

Failure code	Hint	Failure code	Hint
E2	Temperature sensor failure of refrigerating box	E6	Communication failure
E5	Refrigerating defrosting sensor failure	E9	High temperature warning of the refrigerating chamber
E7	Ambient temperature sensor failure	EC	EEPROM circuit failure

Note: when there is a failure, the system will display all machine failures' codes by turn. The warning will be automatically canceled or be canceled by pressing any key. When failure happens, it is a priority to show failure code till failure recovery, otherwise the set temperature and quick-frozen icon cannot be displayed. If a failure has been displayed all the time and automatic recovery fails, please contact After-sale Department or professional maintenance personnel.


10. Force defrosting

Press and hold "temperature regulation" keys ∧ and ∨ for three seconds to enter into Force Defrosting Mode. High position of LED temperature region always shows "3" with no display in the low position. When entering into Force Defrosting Mode, the compressor and fan will be stopped immediately. When defrosting heater is forced to be started and under Force Defrosting Mode or the exiting conditions are satisfied, press and hold "temperature regulation" keys ∧ and ∨ for three seconds to exit from the Force Defrosting Mode.

Daily Use

Matters needing attention


Do not arbitrarily dismantle or repair. Choose the repair shops designated by the manufacturer to replace the accessories.

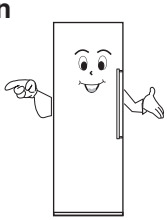

Use standard professional three-hole power socket (above 10A). Socket grounding must be good.

In order to avoid fire, please do not use combustible solvents nearby the refrigerator.






In order to avoid destroy, fire and other accidents, please do not put anything combustible, explosive, volatile and strongly corrosive into the refrigerator. In order to avoid freezing, rupture and other losses, please do not put the bottles with fluids or sealing containers into the refrigerating box.



In order to avoid accidental harm caused by closing a child inside or refrigerator falling, do not allow the children to enter into or climb the refrigerator.


Do not put the heavy things on the refrigerator, otherwise it will easily fall and cause harm.






Do not put too much food into the refrigerator.

Do not open the door and drawers for a long time or frequently open the door and drawers, otherwise it would weaken the efficiency of the complete machine and increase operating load.



When the refrigerator is not at normal operation or is destroyed, please cut off the power and inform local service center.

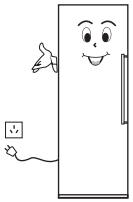

Do not splash the water on the top or back of the refrigerator, otherwise it would reduce insulation effect.

⚠ **ATTENTION:** The product is a household refrigerator. According to the national standards, household refrigerator is only applicable to store food and cannot be used for other purpose such as storing blood, drugs, biological products, etc.

Daily Use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

- When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

⚠ **IMPORTANT!** In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

- Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
- Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more trays for the production of ice-cubes.

Cleaning


For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

⚠ **CAUTION!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

⚠ **IMPORTANT!** Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners.

Daily Use



- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.[1)]
- After everything is dry place appliance back into service.

Lamps and replacement

If the illuminating lamp occur failure, please contact professional personnel for home service.

Halt

Non-use within a long time	Please plug off the power to avoid electric shock or fire due to power line aging; clean up refrigerator interior; open the door for a time and close it after the interior become completely dry.
Power failure: ...	Reduce opening times as many as possible; you'd better not to put fresh food in it.
Discard: ...	When discard unused refrigerator, door seal must be dismantled off, so that the children would not be closed in it by accident.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed.

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as fellows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at **MAX** setting.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Specification

Model	KF-HS260WNF	KF-HS260INF
Freezer Storage Volume (L)	260	260
Temperature Control	Electronic LED display	Electronic LED display
Compressor (Type / Number)	Hermetic / 1	Hermetic / 1
Compressor Brand	GMCC	GMCC
Refrigerant (R600a/R134a)	R600a	R600a
Defrost	NoFrost	NoFrost
Energy Efficiency Class	A+	A+
Energy Consumption (kWh/24h)	0,86	0,86
Energy Consumption (kWh/year)	314	314
Climate Class	SN / ST / T	SN / ST / T
Noise Level dB(A)	45	45
Power Voltage (V) / Frequency (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Pretection Against Electric Shock	I	I
Handle Type & Material	External / ABS	External / ABS
Reversible Door	Yes	Yes
Door Panel Material & Color	White	Inox
Freezer Rating	4 Star: -18 °C	4 Star: -18 °C
Freezer Drawer (Type / Number / Color)	PS / 5 / transparent	PS / 5 / transparent
Freezer Shelv (Type / Number / Material)	PS / 2 / transparent	PS / 2 / transparent
Door Balcony (Material / Number / Color)	PS / 2 / transparent	PS / 2 / transparent
Freezing Capacity (kg/24h)	16.0	16.0
Ice shovel	yes	yes
Twisted ice maker	yes	yes
Quick-frozen mode	yes	yes
Dimension Product (mm)	W595 x D645 x H1855	W595 x D645 x H1855
Dimension Package (mm)	W655 x D740 x H1905	W655 x D740 x H1905
Weight (kg) Net / Gross	82 / 90	82 / 90

Equipment

Model	KF-HS260WNF	KF-HS260INF
Upright freezer (pcs)	1	1
Manual (pcs)	1	1
Packaging (pcs)	1	1

*The manufacturer reserves the right to change designs, specifications, appearance, configuration of the product without impairing its consumer qualities, without prior notice to the customer.

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

KRAFT

Надежно! Выгодно! Доступно!

Safe! Reliable! Affordable!

WWW.KRAFTLTD.COM

Телефон службы поддержки клиентов / Phone customer service

8-800-200-79-97

EAC