LERAN®

Холодильник

Руководство по эксплуатации

Модель:
CBF 315 W NF
CBF 315 BK NF
CBF 315 IX NF

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.

Содержание

Указания по технике безопасности 3
Установка прибора 7
Описание прибора 12
Панель управления 14
Эксплуатация прибора 16
Полезные рекомендации 18
Обслуживание и уход 19
Возможные неполадки 21
Технические характеристики 23
Дополнительная информация 24

Указания по технике безопасности

Внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации до начала установки и использования прибора. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев, важно убедиться, что все люди, использующие прибор ознакомлены с данным руководством. Сохраните данное руководство по эксплуатации; всегда передавайте его вместе с прибором при последующей перепродаже или передаче третьим лицам. Производитель не несет ответственность за полученные травмы или поломку прибора при несоблюдении инструкций, указанных в данном руководстве.

Меры предосторожности для детей и людей с ограниченными возможностями

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с умственными или физическими недостатками, а также не имеющими опыта или знаний по использованию данного прибора, если только они не получили надлежащие инструкции по использованию или компетентный человек не взял на себя ответственность за безопасность этих людей. Детям запрещается играть с прибором. Детям запрещается осуществлять обслуживание и уход за прибором без присмотра взрослых.
- Держите упаковочный материал подальше от детей во избежание риска получения ими удушья
- Перед утилизацией прибора, выньте шнур питания из электрической розетки, срежьте шнур питания как можно ближе к прибору и снимите дверь для того, чтобы дети не получили поражение электрическим током и не смогли запереть себя внутри прибора, играя с ним.
- Если ваш прибор не оснащен магнитным уплотнителем дверцы и вами приобретается более устаревшая модель с пружинным замком (защелкой) на двери или крышке, убедитесь, что пружинный замок выведен из строя прежде, чем утилизировать прибор. Это поможет избежать риска попадания ребенка в смертельную ловушку.

Общие меры предосторожности

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Не используйте прибор для хранения взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с взрывоопасным газом-пропеллентом.
- Если шнур питания прибора поврежден, его необходимо заменить в специализированном сервисном центре, у производителя или он должен быть заменен квалифицированным техником во избежание риска получения травм.

- **Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.**
- **Не используйте механические устройства или любые другие средства, кроме рекомендованных производителем для ускорения процесса размораживания.**
- **Не допускайте повреждения холодильного контура.**
- **Не используйте внутри отсеков для хранения пищевых продуктов электрические аксессуары, если они не рекомендованы производителем.**
- **Хладагент и изоляционный газ – взрывоопасны. Утилизируйте прибор в специальном центре утилизации. Не выбрасывайте в огонь.**

Хладагент

Хладагент изобутан (R600a) содержится в холодильном контуре прибора, это природный газ с высоким уровнем совместимости с окружающей средой, который, тем не менее, является легковоспламеняющимся газом. Во время транспортировки и установки прибора, следите, чтобы трубопровод холодильного контура не был поврежден. Хладагент (R600a) – легковоспламеняющийся.

Холодильники содержат хладагент и газы в изоляции. Хладагент и газы должны утилизироваться профессионально, так как они могут нанести вред органам зрения и стать причиной возгорания. До начала утилизации убедитесь, что холодильный контур не поврежден.

Внимание: риск возгорания

Если холодильный контур поврежден:
- **Избегайте источников открытого пламени и возгорания;**
- **Тщательно проветривайте помещение, в котором установлен прибор.**
- **Запрещается модифицировать или вносить изменения в прибор. Любые повреждения шнура питания могут привести к риску электрошока, короткому замыканию и возгоранию.**

Электрическая безопасность

1. Не удлиняйте шнур питания.
2. Убедитесь, что вилка шнура питания не повреждена и не сломана. Поврежденная вилка может перегреться и послужить причиной возгорания.
3. Убедитесь, что вилка шнура питания находится в легкодоступном месте.
4. Не тяните за шнур питания.
5. Если розетка расшатана в месте крепления к стене, не вставляйте туда вилку шнура питания. Возможен риск возгорания или риск получения электрошока.
6. Не используйте прибор без крышки внутренней лампы.
7. Прибор работает от однофазного источника цепи электротока 220-240В/50Гц. Если колебания в напряжении превышают эти значения, в целях безопасности рекомендуется применять автоматический регулятор напряжения со значением выше 350 Вт. Прибор необходимо подключать к отдельной розетке. Вилка шнура питания должна подходить к заземленной розетке.

Ежедневное использование

- Не храните легковоспламеняющиеся газы или жидкости в приборе. Риск взрыва.
- Не используйте электрические приборы внутри холодильника (электрические мороженицы, миксеры и т.д.).
- Не тяните за шнур, вынимая вилку шнура питания из электрической розетки.
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми деталями прибора.
- Никогда не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия на задней стенке прибора.
- Храните замороженные продукты в соответствии с инструкциями производителя.
- Рекомендации производителя по хранению продуктов должны строго соблюдаться. См. Инструкции по хранению.
- Не храните газированные напитки в морозильной камере, так как возможно сдавливание ёмкостей с напитками продуктами, хранящимися в морозильных ящиках, что может привести к взрыву и, как следствие, к поломке прибора.
- Замороженные продукты могут привести к ожогам, если их употреблять сразу же после замораживания.
- Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Не ставьте рядом с прибором зажженные свечи, лампы и другие источники открытого пламени, во избежание возгорания прибора.
- Прибор предназначен для хранения продуктов питания и напитков в обычных домашних условиях, как описано в данном руководстве. Прибор очень тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении.
- Не трогайте продукты в морозильном отделении мокрыми или влажными руками, это может привести к ссадинам на коже или ожогам.
- Не опирайтесь и не вставайте на любую из деталей и частей холодильника (основание, ящики, дверь и т.д.).
- Не замораживайте повторно продукты после размораживания.
- Не употребляйте ледяные леденцы или кубики льда сразу же из морозильной камеры, это может привести к получению ожогов слизистой оболочки рта и губ.
- Во избежание выпадения продуктов из прибора, не кладите слишком много продуктов в ящики и на полки прибора.

Обслуживание и уход

- До начала обслуживания, отключите прибор от сети электропитания.
- Не чистите прибор металлическими предметами, паровыми очистителями, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными очистителями.
- Не используйте острые предметы для снятия снега с прибора. Используйте пластиковые скребки.


Установка

- Следуйте инструкциям при электрическом подключении.
- Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. Незамедлительно сообщайте о возможных повреждениях. На этот случай оставьте упаковку от прибора.
- Перед подключением подождите четыре часа, это позволит маслу равномерно стечь в компрессор.
- Прибор должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении во избежание его перегрева. Для достаточной вентиляции, следуйте инструкциям по установке.
- Задняя стенка прибора должна располагаться как можно дальше от стены во избежание прикосновения теплых деталей (компрессор, испаритель) к стене и риска возгорания; следуйте инструкциям по установке
- Не устанавливайте прибор близко к радиаторам или плитам.
- Убедитесь, что после установки есть прямой доступ к розетке.

Сервис

Все сервисные работы, связанные с электрической частью, должны осуществляться квалифицированными специалистами. Сервисное обслуживание данного прибора должно осуществляться в авторизованном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.

Установка прибора

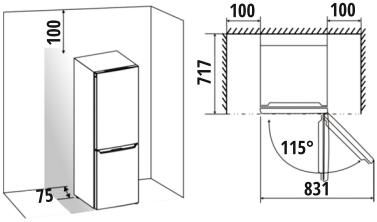

До начала установки прибора, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг холодильника для рассеивания тепла, высокой производительности и низкого потребления энергии. Поэтому вокруг холодильника должно быть достаточно свободного места.

Рекомендация: рекомендуется оставить минимум 75 мм от задней стенки прибора до стены, минимум 100 мм сверху, минимум 100 мм с боковых стенок и свободное место перед прибором с углом открывания 115°. Как показано на рисунке.


Данный прибор хорошо функционирует в климатических классах, указанных в таблице ниже.

Прибор может плохо работать, если он длительное время находится при температуре выше или ниже, указанного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +38°C

- Прибор должен быть установлен в сухом месте с низким уровнем влажности.
- Прибор должен быть установлен подальше от прямого солнечного света, воздействия влажной и морозной среды. А также подальше от источников тепла, таких как, - плиты, камины или обогреватели.

Выравнивание прибора

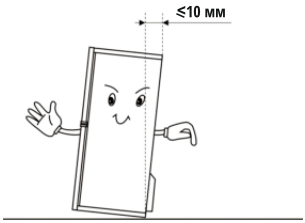

Для выравнивания и циркуляции воздуха в нижней части прибора, необходимо отрегулировать ножки прибора; это можно сделать вручную или с помощью подходящего ключа.

Для того, чтобы двери могли закрываться самостоятельно, отклоните прибор на 10 мм назад.

Перевешивание двери

Вы можете установить дверь на левую или правую сторону.


Предупреждение! Отключите прибор от сети электропитания при перевешивании двери. Убедитесь, что вилка шнура питания вынута из розетки.

Примечание: при необходимости отклоните холодильник в сторону для доступа к основанию, вы также можете положить его на одну сторону на мягкий материал во избежание повреждения прибора.

Ниже приведена универсальная схема перевешивания двери. Если какой-то шаг не соответствует вашей модели холодильника, пропустите его.

Необходимые инструменты




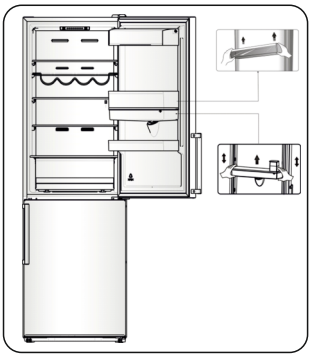

1. Установите прибор вертикально.
Откройте дверь и выньте все полки (во избежание их повреждения), закройте дверь.

2. Снимите деталь ①, ослабьте деталь ② на верхней правой стороне холодильника и будьте аккуратны с электрическим коннектором ③ ниже, так как электрические коннекторы все ещё подключены.
Затем отключите электрический коннектор ③ и снимите деталь ②.




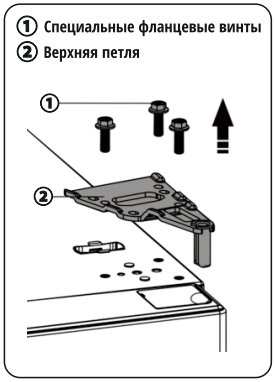

3. Уберите винты ① и петлю ②
(поддерживайте верхнюю дверь при установке).

4. Снимите верхнюю дверь со средней петли аккуратно приподнимая её вверх.

Затем положите дверь на мягкую поверхность внешней стороной наверх.

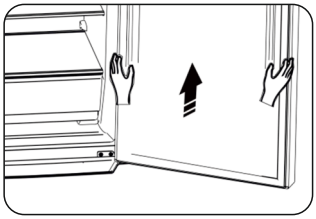

5. Достаньте из пластикового пакета накладку на винтовые отверстия (правую) и установите её на верхнюю правую сторону холодильника.

Затем снимите накладку с винтовых отверстий (левая) с верхней левой стороны прибора и уберите её в пластиковый пакет.




6. Снимите деталь ① с верхней левой стороны и выньте деталь ②.

Затем снимите деталь ② и деталь ③ с верхней правой стороны верхней крышки.

Повторите вышеописанную процедуру, установите деталь ② и деталь ③ на верхнюю левую сторону верхней крышки.

Установите деталь ① верхней правой стороны верхней крышки.

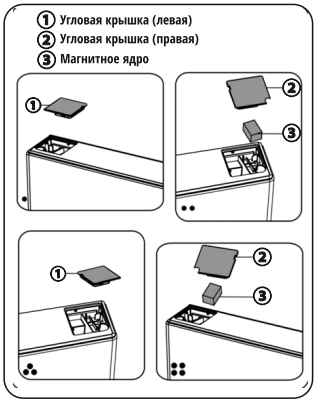


7. Ослабьте винт ③ и выньте деталь ② и деталь ①.

Установите левый стопор двери ④, который входит в комплект (в пластиковом пакете) и деталь ② (стопорный блок) на левую сторону с помощью винта ③.

Сохраните деталь ① вместе с прибором для дальнейшего использования.



8. Ослабьте винты, используемые для фиксации средней петли, снимите среднюю петлю, затем снимите нижнюю дверь.

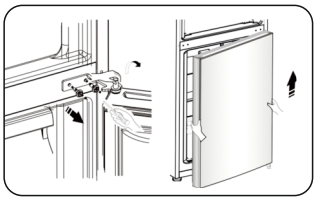


9. Положите нижнюю дверь на мягкую поверхность внешней панелью вверх.


Ослабьте винт ③, выньте деталь ② и деталь ①.

Установите левый стоппор двери ④, который входит в комплект (в пластиковом пакете) и деталь ② (стопорный блок) на левую сторону с помощью винта ③.

Сохраните деталь ① вместе с прибором для дальнейшего использования.

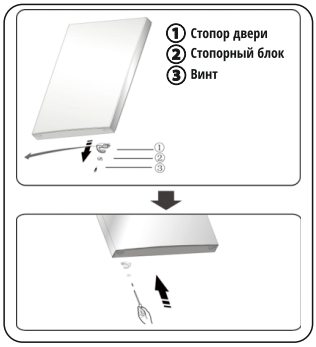


10. Поменяйте накладки на винтовые отверстия на пластине средней крышки с левой на правую (как показано на рисунке).

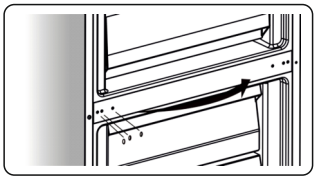

11. Отклоните прибор назад, снимите деталь ③, затем винты ④.

12. Снимите деталь ⑤ со штыря нижней петли, ослабьте штырь нижней петли, переставьте его на противоположную сторону, после чего закрепите его, затем установите деталь ⑤ на штырь нижней петли.

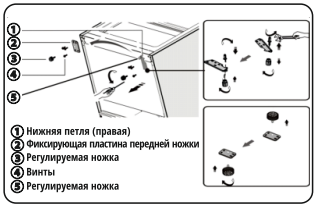

13. Снимите деталь ③ с детали ②, затем выкрутите винты ④.

14. Замените детали из шага 11, переставьте деталь ① на левую сторону, а деталь ② на правую сторону и зафиксируйте их винтами ④. Установите деталь ③.


15. Установите нижнюю дверь на штырь нижней петли и задержите в этом положении.

Поверните среднюю петлю на 180°, переместите шайбу на оси на нижнюю сторону, отрегулируйте среднюю петлю и затем установите дверь, убедившись, что она установлена правильно.





16. Установите верхнюю дверь в соответствующее положение, а затем зафиксируйте деталь ② винтами ① (пожалуйста, придерживайте верхнюю дверь рукой при установке).

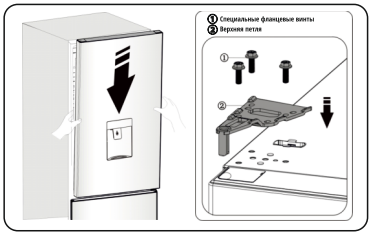

17. Подключите электрический коннектор ① как показано на рисунке, затем зафиксируйте деталь ② винтом ③ обратитесь к шагу 2.



18. Откройте верхнюю дверь, установите полки в двери, закройте дверь.

Примечание:

Если прибор оснащен ручкой, вам необходимо её перенавесить, следуя инструкциям ниже:

Снимите верхнюю дверь и положите её на мягкую поверхность внешней панелью наверх.


Возьмите деталь ① и деталь ④, затем ослабьте винты ②, как показано на рисунке.

Установите ручку ③ на правую сторону, затем вставьте винты ②, и поочереди деталь ① и деталь ④.




Описание прибора

1. Корпус
2. LED лампа и панель экрана
3. Стеклянная полка
4. Съёмная полка-решетка для бутылок
5. Крышка контейнера
6. Контейнер для фруктов и овощей
7. Верхний ящик морозильной камеры
8. Стеклянная полка верхнего ящика
9. Средний ящик морозильной камеры
10. Стеклянная полка среднего ящика
11. Нижний ящик морозильной камеры
12. Регулируемые ножки
13. Дверь холодильной камеры
14. Крышка верхнего ящика в дверце
15. Верхний ящик в дверце
16. Уплотнитель двери холодильной камеры
17. Средний ящик в дверце
18. Резервуар для воды
19. Нижний ящик в двери
20. Ручка
21. Уплотнитель двери морозильной камеры
22. Дверь морозильной камеры

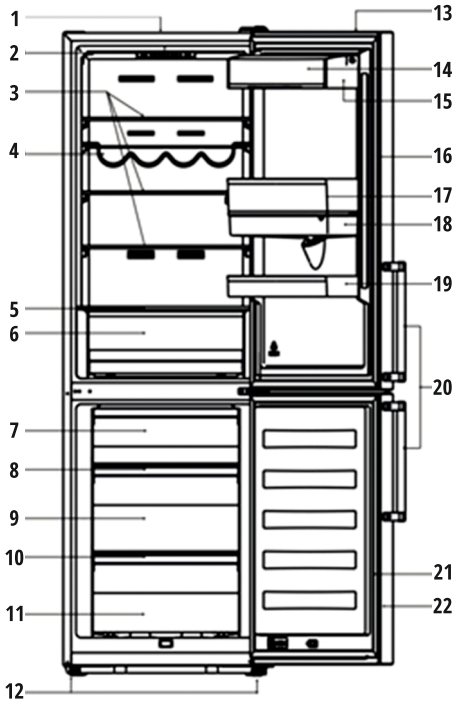

! **Примечание: в связи с постоянной модификацией наших изделий, ваш холодильник может слегка отличаться от прибора, изображенного в данном руководстве, но функционал и принципы использования остаются неизменными. Для того, чтобы в морозильной камере было больше места, вы можете убрать ящики (кроме нижнего ящика), поддон для льда.**

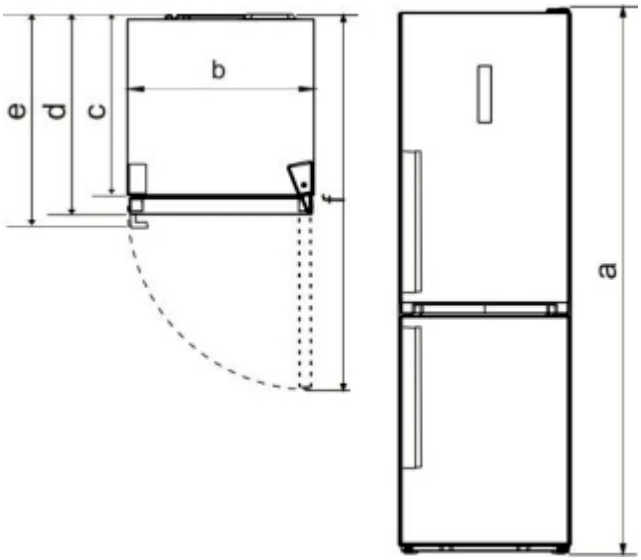


Обозначение	Параметр прибора	Значение
a	Высота	2003
b	Ширина	595
c	Глубина	570
d	Глубина (дверь закрыта без ручки)	637
e	Глубина (дверь закрыта с ручкой)	681,5
f	Глубина (дверь открыта)	1191

! **Примечание: параметры, приведенные в таблице являются расчетными. По разным причинам, между реальными параметрами и расчетными есть небольшое отличие. Данные приведены для ознакомления.**

Панель управления

Используйте прибор в соответствии с нижеследующими нормами управления. Данный прибор оснащен соответствующими функциями, которые отражены на панели управления.

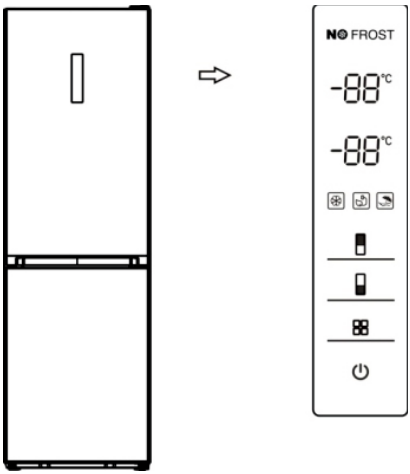

Регулировка температуры

Мы рекомендуем при первом подключении прибора, использовать предустановленную температуру холодильной камеры 4°C , а морозильной камеры -18°C. Если вы хотите изменить настройки, следуйте инструкциям ниже.

! **Внимание! Когда вы устанавливаете температуру, вы устанавливаете среднюю температуру для всего прибора. Значения температуры в разных камерах могут отличаться от значений, отображаемых на дисплее в зависимости от количества продуктов и их расположения внутри прибора. Температура окружающей среды может также влиять на реальную температуру внутри прибора.**

1. Fridge ( ) Холодильная камера
Нажмите **«Fridge»** для выбора температуры между 2°C и 8°C, на экране отобразится соответствующее значение согласно последовательности ниже.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

2. Freezer ( ) Морозильная камера
Нажмите **«Freezer»** для выбора температуры между -15°C и -25°C, на экране отобразится соответствующее значение согласно последовательности ниже.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -25°C — -24°C

3. Mode ( ) Режим

Нажатием на кнопку **Mode** вы можете выбрать один из трех режимов, подходящих вам. При нажатии на кнопку будет загораться соответствующий индикатор режима.

Super Freeze ( ) Супер заморозка

Супер заморозка позволяет быстро снизить температуру, чтобы продукты заморозились быстрее. Это позволит сохранить все витамины и полезные вещества в продуктах и дольше сохранить продукты свежими.

- В случае замораживания большого количества продуктов, необходимо подождать 24 часа.
- Данная функция автоматически отключится через 26 часов и температура в морозильной камере вернется к предыдущему значению.
- Если выбран режим Супер заморозки, будет гореть соответствующий индикатор, а температура морозильной камеры будет установлена на -25°C.

Eco energy ( ) Экономия электроэнергии

Этот режим позволяет снизить расход электроэнергии, когда, допустим, вас нет дома.

- Когда выбран режим Экономии электроэнергии, будет гореть соответствующий индикатор, температура морозильной камеры будет установлена на -17°C, а температура холодильной камеры – на 6°C.

Mode Holiday ( ) Режим Отпуск

Если вы не планируете пользоваться холодильником длительное время, вы можете активировать данную функцию.

- Когда выбран режим Отпуск, будет гореть соответствующий индикатор, температура морозильной камеры будет установлена на -18°C, а температура холодильной камеры – на 15°C.

Важно! Не храните в этот период продукты в холодильнике.

4. Switch ( ) Выключатель

Вы можете включить и выключить холодильник нажатием на эту кнопку.


- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. После звукового сигнала, холодильник отключится.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды. После звукового сигнала, холодильник включится.

5. Звуковое предупреждение


- Если дверь холодильника открыта больше 2 минут, раздастся звуковой сигнал. Звуковой сигнал будет подаваться три раза в минуту и прекратится после 8 минут.
- Для сохранения электроэнергии и во избежание перепада температуры внутри камер, не держите дверь долго открытой. При закрытии двери, звуковой сигнал прекратится.

Эксплуатация прибора


Данный прибор оснащен рядом аксессуаров и в этом разделе изложено как лучше их использовать.

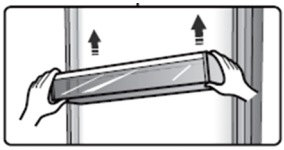

Ящик в двери
Он предназначен для хранения яиц, банок, бутилированных напитков, упакованных продуктов и т.д. Не кладите слишком много тяжелых продуктов в ящик.

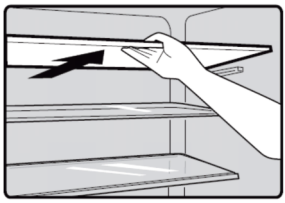

Полка в холодильной камере
В холодильной камере 3 полки, их можно вынимать и мыть.

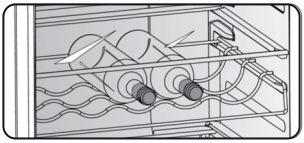


Съёмная полка-решетка для бутылок
Предназначена для хранения бутылок с вином и другими напитками, её можно вынимать и мыть.

Крышка контейнера
Предназначена для поддержания температуры в контейнере и защищает овощи от потери влаги.

Контейнер для овощей и фруктов
Предназначен для хранения овощей и фруктов.

Ящик в морозильной камере
Предназначен для хранения замороженных продуктов, включая мясо, рыбу, мороженое и т.д.

Форма для льда
Предназначена для производства льда и хранения кубиков льда.
Это съёмный аксессуар, который можно вынуть для экономии места. Он оснащен крышкой для сохранения чистоты льда.

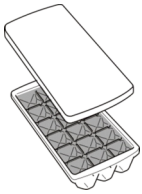

Примечание: если вы используете форму для льда впервые или не пользовались ей долгое время, вымойте её предварительно.

Процесс приготовления льда.

1. Возьмите форму для льда, снимите с неё крышку.
2. Налейте воду в форму, не превышая верхней линии.
3. Поместите форму в морозильную камеру. Когда образуется лёд, вы можете вынуть кубики и использовать их сразу или поместить в контейнер на хранение.

Полезные рекомендации

Рекомендации по энергосбережению

Мы рекомендуем соблюдать следующие рекомендации для экономии энергии.
- Сводите время открывания двери к минимуму.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (прямой солнечный свет, электрическая духовка или плита и т.д.)
- Не устанавливайте температуру ниже требуемой.
- Не храните теплые продукты и испаряющиеся жидкости в приборе.
- Устанавливайте прибор в хорошопроветриваемом помещении с низким уровнем влажности. См. инструкции по установке в данном руководстве.
- Для наиболее эффективной работы прибора, устанавливайте все полки, ящики и решетки, согласно расположению, предложенному в данном руководстве.

Рекомендации по хранению свежих продуктов

- Не помещайте горячие продукты в холодильную и морозильную камеры, так как в этом случае температура внутри камер поднимется, в следствие чего, компрессор будет работать сильнее и станет потреблять больше энергии.
- Накрывайте или упаковывайте продукты с сильным запахом.
- Располагайте продукты так, чтобы между ними свободно циркулировал воздух.

Рекомендации по охлаждению

- Мясо (все виды): упаковывайте в полиэтиленовые (пластиковые) пакеты и кладите на стеклянную полку над контейнером для овощей. Максимальный срок хранения: 1-2 дня.
- Приготовленные блюда, холодные блюда и т.д.: необходимо накрыть и поместить в любом месте.
- Фрукты и овощи: тщательно вымыть и положить в специальный контейнер.
- Масло и сыр: положить в алюминиевую фольгу или пластиковый пакет без воздуха.
- Молочные бутылки: закрыть крышкой и поместить в полку на двери.

Рекомендации по замораживанию

- При первом включении или после долгого периода неиспользования прибора, дайте прибору поработать в течение 2 часов на самой низкой температуре.
- Разделите продукты на небольшие части, что позволит их быстро заморозить и затем разморозить только необходимое количество.
- Запакуйте в фольгу или пластиковые пакеты с минимальным содержанием воздуха внутри.
- Следите, чтобы незамороженные продукты не соприкасались с уже замороженными во избежание увеличения температуры последних.
- Замороженные продукты нельзя употреблять сразу же, во избежание риска получения ожогов.
- Рекомендуется маркировать каждый пакет для отслеживания времени заморозки.

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

- Убедитесь, что розничный продавец хранил правильно замороженные продукты.
- После размораживания, продукты быстро начинают портится и не могут быть заморожены повторно. Не превышайте рекомендованный производителем срок хранения.

Примечание: если прибор оснащен необходимыми аксессуарами и функциями.

Отключение прибора

Если прибор необходимо отключить на длительный период времени, необходимо предпринять следующие шаги для предотвращения появления плесени внутри.

1. Выньте все продукты из прибора.
2. Отключите прибор от сети электропитания.
3. Промойте и протрите насухо внутреннюю камеру.
4. Убедитесь, что все дверцы слегка приоткрыты для циркуляции воздуха.

Обслуживание и уход

В целях соблюдения гигиены, прибор необходимо регулярно чистить (внутри и снаружи), как минимум, каждые 2 месяца.

Во время чистки прибор должен быть отключен от сети электропитания. Опасность поражения электрическим током! До начала чистки отключите прибор от сети электропитания.

Чистка внешнего корпуса

Для поддержания хорошего внешнего вида прибора его необходимо мыть регулярно.

- Протрите панель управления и дисплей мягкой тканью.
- Сбрызнете ткань водой (не распыляйте воду на поверхность прибора из пульвелизатора), это позволит равномерно распределить жидкость.
- Протрите ящики и контейнеры средним щадящим раствором, а затем вытрите насухо.

- **Не используйте острые предметы, они могут поцарапать поверхность.**
- **Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, эфирные масла, абразивные очистители или органические растворители, такие как, бензин для чистки. Они могут повредить поверхность прибора и послужить причиной возгорания.**

Чистка внутренней камеры

- Чистку внутренней камеры необходимо проводить регулярно. Это легче делать, когда продуктов питания не так много. Протрите внутреннюю камеру слабым раствором соды, затем промойте теплой водой, используя мочалку или ткань. Протрите насухо прежде, чем устанавливать аксессуары. Также протрите насухо все съёмные детали.
- Несмотря на то, что данный прибор оснащен функцией автоматического размораживания, небольшой слой инея может образовываться на внутренней стенке морозильной камеры, если дверь часто открывается или долго находится в открытом состоянии. Если слой наледи слишком толстый, выберите время, когда продуктов совсем мало и сделайте следующее:

1. Выньте продукты, аксессуары, корзины, отключите прибор от сети электропитания, оставьте двери открытыми, тщательно проветрите помещение для усиления процесса оттаивания.
2. После того, как иней растаял, вымойте морозильную камеру как описано выше.

Внимание! Не используйте острые предметы для снятия инея; только после того, как внутренняя камера полностью высохнет, прибор можно снова подключить к сети электропитания.

Чистка дверных уплотнителей

Следите, чтобы уплотнители в двери были чистыми. Липкие продукты и напитки могут послужить причиной отлипания уплотнителя от двери при открывании. Промывайте уплотнители теплой мыльной водой; тщательно промойте и вытрите насухо.

Только после полного высыхания уплотнителей прибор можно подключить к сети электропитания.

Замена светодиодной лампы

Нельзя заменять светодиодную лампу самостоятельно! Если она не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр за помощью.

Для замены лампы, необходимо следовать следующим инструкциям:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Снимите крышку надавив вверх.
3. Держите крышку одной рукой, а второй тяните, нажимая на соединительную защелку.
4. Замените лампу на новую и установите все на место.

Возможные неполадки

Если в работе прибора возникли проблемы или вас беспокоит, что прибор работает не корректно, вы можете самостоятельно провести диагностику до обращения в сервисный центр.

! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если проблема не устранена после самостоятельной диагностики и попытки устранить неполадки, обратитесь к квалифицированному инженеру, электрику или к розничному продавцу, у которого вы купили прибор.

Проблема	Возможная причина и решение
Прибор некорректно работает	• Проверьте, хорошо ли вставлена вилка в розетку • Проверьте предохранитель или цепь вашего источника электропитания, замените, если необходимо • Температура окружающей среды слишком низкая • Установите температуру прибора на более низкое значение • Это нормально, когда прибор не работает во время цикла автоматического размораживания или короткий отрезок времени после того, как прибор включился для защиты компрессора
Запахи в камерах	• Необходимо вымыть внутренние камеры • Какие-то продукты, контейнеры или упаковка являются причиной запахов
Шум от прибора	Указанные ниже звуки являются нормальными: • Шум работающего компрессора • Шум движения воздуха от маленького мотора в морозильной камере и других камерах • Булькающий звук, схожий со звуком кипящей воды • Тресканье во время автоматического размораживания • Щелканье перед началом работы компрессора Другие необычные звуки могут появиться вследствие следующих причин: • Прибор не выровнен • Задняя стенка соприкасается со стеной • Бутылки или контейнеры упали или катаются

Проблема	Возможная причина и решение
Мотор работает постоянно	Нормальное явление - слышать шум мотора; он будет работать больше в следующих случаях: • Температура ниже, чем требуется • Большое количество теплых продуктов поместили в холодильник • Дверь открывается слишком часто и на долгий период времени • После установки или прибор не выключался долгое время
Слой инея появился в камере	• Проверьте, не закрыли ли продукты вентиляционные отверстия и размещены ли продукты с достаточным местом для вентиляции • Проверьте, плотно ли закрыта дверь. Для снятия слоя инея, см. раздел «Обслуживание и уход»
Температура внутри слишком высокая	• Возможно слишком часто и слишком надолго открывается дверь • Дверь не плотно закрыта • Недостаточное расстояние между прибором и стенами
Температура внутри слишком низкая	Увеличьте температуру, см. раздел «Панель управления».
Дверь закрывается с трудом	Проверьте, не отклонен ли верх прибора назад на 10-15 мм, что позволяет двери закрываться самостоятельно; не мешает ли что-то внутри прибора закрыванию
Капли воды на полу	Поддон для воды (на основании прибора) не выровнен или сливной носик (расположен вверху под накопителем компрессора) не выровнен так, чтобы вода стекала в поддон или он засорился. Вам понадобится выдвинуть холодильник, чтобы проверить поддон и носик
Лампа не работает	• Возможно лампа повреждена. См. раздел «Обслуживание и уход» для замены лампы • Система контроля деактивировала лампу,- так как дверь долго была открытой; закройте и снова откройте дверь для активации работы лампы

Технические характеристики

Модель	CBF 315 W NF	CBF 315 BK NF	CBF 315 IX NF
Цвет	белый	черный	нержавеющая сталь
Объем-нетто (холодильник / морозильная камера)	334 (245/89) л		
Объем-брутто (холодильник / морозильная камера)	384 (267/117) л		
Температура хранения	≤-18°C		
Энергопотребление	0,699 кВт / 24ч		

Энергопотребление 255 кВт/ч в год на основании результатов оценки суточного потребления. Действительное энергопотребление зависит от использования и месторасположения устройства.

Класс энергопотребления	A+
Режим размораживания	NoFrost
Климатический класс	SN-N-ST-T
Уровень шума	41 дБ
Время повышения температуры	16 часов
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальный ток потребления	0,8 А
Общие габариты (ВхШхГ)	2003 x 595 x 570 мм

Некоторые функции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО ЛЕРАН

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.


Лампы освещения являются расходным материалом, гарантия на них не распространяется.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай
Изготовитель: Хайсенс Жоншень (Янчжоу) Рефрижератор Ко. ЛТД
Адрес: №19 Хунян Роад, Янчжоу Сити, Цзинсу, Китай

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.
Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

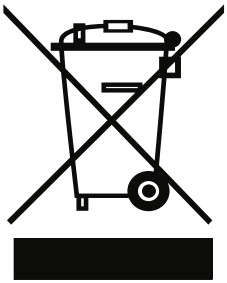

Утилизация упаковки.
Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.
Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините изделие от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.
Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.

2. Срок службы товара – 5 лет.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.

4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: «____» _____ 20 ____ года

_____ _____

Подпись продавца МП
(Без печати недействительна)

Произведено в Китае компанией Хайсенс Жоншень (Янчжоу) Рефрижератор Ко. ЛТД
Адрес: №19 Хунян Роад, Янчжоу Сити, Цзинсу, Китай
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro