



**Steba**<sup>®</sup>  
GERMANY



220-240 В ~; 50/60 Гц; 1500 Вт

Блинница

CR 36

Руководство пользователя

## Общие положения

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделил должного внимания изучению информации по безопасности. Удалите с прибора все наклейки и упаковочные материалы. Тщательно вымойте все детали (см. раздел Очистка настоящего руководства).

## Информация по безопасности



- Горячая поверхность! Существует опасность прикосновения к горячим поверхностям прибора во время его работы.
- Подключайте и используйте прибор в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке прибора.
- Не используйте прибор, если кабель питания поврежден. Проверяйте кабель перед каждым использованием.
- Не подключайте прибор к сети влажными руками.
- Подключайте кабель питания прибора только к правильно установленной и легко доступной розетке.
- Чтобы отключить прибор от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Отключайте прибор от сети питания после каждого использования, а также в случае его неисправности.
- Не тяните за кабель питания. Не протягивайте кабель через острые края и не сгибайте его слишком сильно.
- Держите кабель питания вдали от горячих частей прибора.



- Детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Запрещается использовать упаковочные материалы в качестве игрушек для детей. Чистку и обслуживание прибора разрешается осуществлять детям младше 8 лет, если они находятся под присмотром со стороны взрослых.
- Детям младше 8 лет следует держаться как можно дальше от прибора и его кабеля питания.
- Следует следить за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с упаковочными материалами (пластиковыми пакетами).
- Запрещается использовать прибор с внешними таймерами и системами дистанционного управления!
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- При установке прибора всегда оставляйте вокруг него свободное пространство около 10 см.
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, если он упал или был поврежден каким-либо иным способом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве либо же, если были допущены ошибки при его использовании.
- Во избежание травм ремонт прибора, например, замена поврежденного кабеля питания, должен выполняться только авторизованной сервисной службой. Для ремонта прибора следует использовать только оригинальные запчасти.
- Поскольку прибор во время работы сильно нагревается, всегда охлаждайте его перед перемещением.
- Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Данный прибор подходит для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях, таких, как:
  - для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих пространствах;
  - для клиентов в отелях, мотелях и т.п.;
  - в отелях типа Bed&Breakfast.
- **Перед первым использованием:** аккуратно очистите все части прибора, кроме нагревательного элемента, и дайте им высохнуть. Нагревайте прибор в течение 15 минут, чтобы устранить запах новизны.



- **Внимание! Корпус прибора и стекло сильно нагреваются! Опасность ожогов!** Не размещайте прибор на чувствительной поверхности (например, на окрашенной мебели) и устанавливайте его на расстоянии как минимум 70 см от горючих материалов.
- Во время работы прибора появляется пар. Держите руки и лицо подальше от места выхода пара.
- Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение 15 мм<sup>2</sup>. Кабель всегда должен быть размотан.
- Если используется удлинитель с несколькими гнездами на 16А, он не должен обладать мощностью более 3680 Вт из-за опасности возгорания.
- Убедитесь, что дети не могут играть с кабелем прибора во избежание возникновения опасности.
- Прибор следует всегда отключать от сети, если он находится без присмотра, перед сборкой-разборкой или перед чисткой.
- **Гигиена:** регулярно производите очистку прибора во избежание роста бактерий и образования плесени.

## Чистка



- **Внимание! Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.**
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Дайте прибору остыть. Легче всего чистить прибор, пока он еще достаточно теплый.
- Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства, химические чистящие средства или растворители, абразивные губки или металлические предметы.

## Рабочее место

### Важно:

Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, с плитами). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

## Начало работы

- Размотайте кабель.
- Подключите прибор в соответствии с маркировкой, регулятор управления загорится зеленым цветом.
- При первоначальном нагреве прибор может от прибора может пойти легкий дым. Через несколько минут дым рассеется.
- Разогрейте прибор до максимальной температуры, загорится красный световой индикатор.
- Как только регулятор управления загорается зеленым цветом, прибор достиг оптимальной температуры для работы.
- В соответствии с рецептом добавьте в прибор небольшое количество теста.
- Во время приготовления красный световой индикатор будет гаснуть и включаться снова. Это обозначает работу термостата.
- Как только блин достигнет готовности, снимайте его только деревянной или пластиковой лопаткой, чтобы не повредить покрытие прибора.
- Когда красный световой индикатор погаснет, можно положить на прибор следующую порцию теста.
- Прибор не подходит для жарки мяса.
- Вынимайте вилку из розетки после использования.

## Базовый рецепт:

250 г муки  
4 яйца  
50 г растопленного сливочного масла  
500 мл молока  
Соль  
Ароматизатор (например, ром)  
Ванильный сахар

Для приготовления теста для блинов необходимо немного муки и много жидкости. Хорошо смешайте молоко с яйцами и мукой. Добавьте растопленное масло и оставьте тесто набухать минимум на 30 минут. Быстро и тонко распределите тесто по поверхности прибора, используя мокрую деревянную лопатку.

## Приготовление блинчиков

Слегка смажьте поверхность прибора растительным маслом с помощью кисточки. Распределите по нему вращательными движениями небольшое количество теста, используя распределитель.



Добавить тесто



Распределить тесто  
вращательными движениями



Перевернуть

При добавлении теста на поверхность прибора может произойти некоторое растрескивание из-за разницы температур, но это совершенно безвредно.

Дайте блинчикам отойти, пока их поверхность не перестанет быть жидкой. Подденьте блинчик лопаткой и переверните его.

Готовьте до готовности.


Как блинчики будут готовы, приправьте их по вкусу:

- Шоколадным соусом
- Джемом
- Корицей и сахаром
- Сыром


и сразу же сверните блинчик.

**Обратите внимание:** чем более поджаристыми (коричневыми) получаются блинчики, тем хуже они складываются.


## Как сложить блинчик

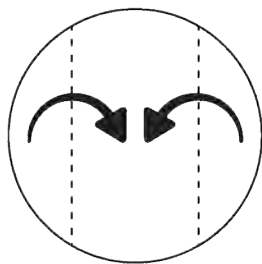

Согните обе стороны

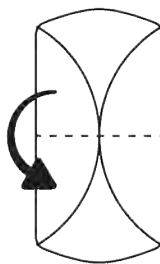

Сложите пополам

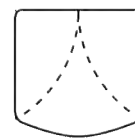

Готово

## Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

**Утилизация упаковки:** Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.



Подарочная коробка: Бумага, следует поместить в специальный контейнер для бумажного мусора. Пластиковые упаковочные материалы и фольга должны быть выброшены в специальные контейнеры.

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Телефон отдела дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18,  
Телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Веб-сайт: <http://www.steba.com>