Машинка для стрижки волос

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SHP 320SL

Перевод оригинального руководства

В первый раз перед использованием внимательно прочтите инструкции, приведенные в данном руководстве пользователя, даже если вы ранее уже пользовались аналогичными продуктами. Используйте данный продукт только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Сохраните оригинальную упаковку, включая внутренние упаковочные материалы, гарантийный талон и чек, подтверждающий покупку, по крайней мере в течение срока действия гарантии. При необходимости транспортировки данного продукта, упакуйте его в оригинальную картонную коробку, чтобы обеспечить максимальную защиту при перевозке (например, при переезде или при необходимости отправки на ремонт).

Copyright © **2019**, Fast ČR, a.s.

Revision **07/2019**

Машинка для стрижки волос

SHP 320SL

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
ОПИСАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5
ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ 6
РАБОТА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 7
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 10
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10

Copyright © **2019**, Fast ČR, a.s.

Revision **07/2019**

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Храните устройство в сухом месте.

- Никогда не используйте дополнительные приспособления, не включенные в комплект поставки данного устройства и не предназначенные для работы с ним.
- Ни при каких условиях не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное устройство или изменять его конструкцию – это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки передайте данное устройство в специализированный сервисный центр. Попытки самостоятельного ремонта во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.
- Никогда не пользуйтесь продуктом, если у вас мокрые ноги или руки.
- Во время хранения и использования данного устройства следите за тем, чтобы поблизости отсутствовали легковоспламеняющиеся или быстро испаряющиеся вещества.
- Не допускайте воздействия на продукт слишком высоких или низких температур, а также прямых солнечных лучей или повышенной влажности. Не используйте изделие в сильно запыленной среде.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

- Не устанавливайте продукт поблизости от нагревательных приборов, источников открытого огня или других источников тепла.
- Данное устройство предназначен для домашнего использования. Не используйте его на производстве или вне помещения!
- Никогда не используйте это устройство для стрижки животных.
- Не используйте данное устройство для каких-либо целей, помимо тех, для которых он предназначен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос в ванне или душе. Не мойте ее под струей воды из крана, не опрыскивайте ее водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие жидкости.

- Никогда не используйте данный продукт рядом с ванной, раковиной или любой другой емкостью, наполненной водой.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании в тех случаях, когда поблизости находятся дети. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте этот продукт на открытых ранах, порезах солнечных ожогах или нарывах.
- Держите продукт на безопасном расстоянии от глаз.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием данного изделия или его дополнительных принадлежностей

Copyright © **2019**, Fast ČR, a.s.

Машинка для стрижки волос


SHP 320SL

ВВЕДЕНИЕ

- Машинка для стрижки волос подходит для стрижки сухих или мокрых волос или бороды. Машинка для стрижки волос с 4 сменными насадками – расческами. Каждая насадка предназначена для стрижки волос на разную длину.

ОПИСАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

A

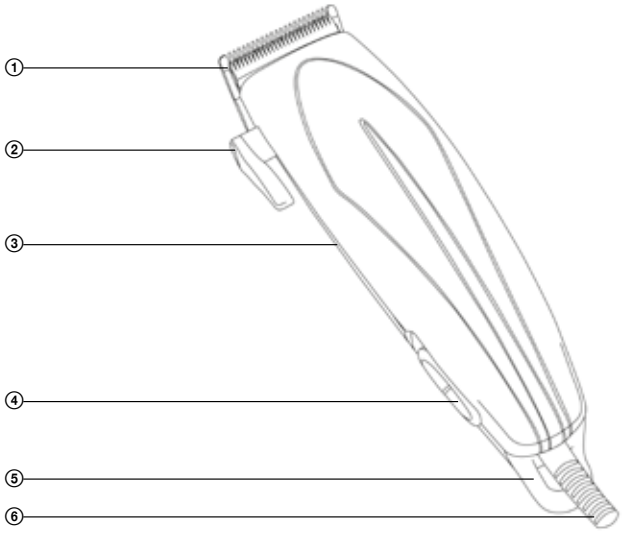

① Машинка для стрижки волос из нержавеющей стали
② Настройка уровня длины стрижки волос
③ Корпус машинки для стрижки волос
④ Выключатель ON/OFF
⑤ Петля
⑥ Шнур питания

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.


Revision 07/2019

Машинка для стрижки волос

SHP 320SL

ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ

B

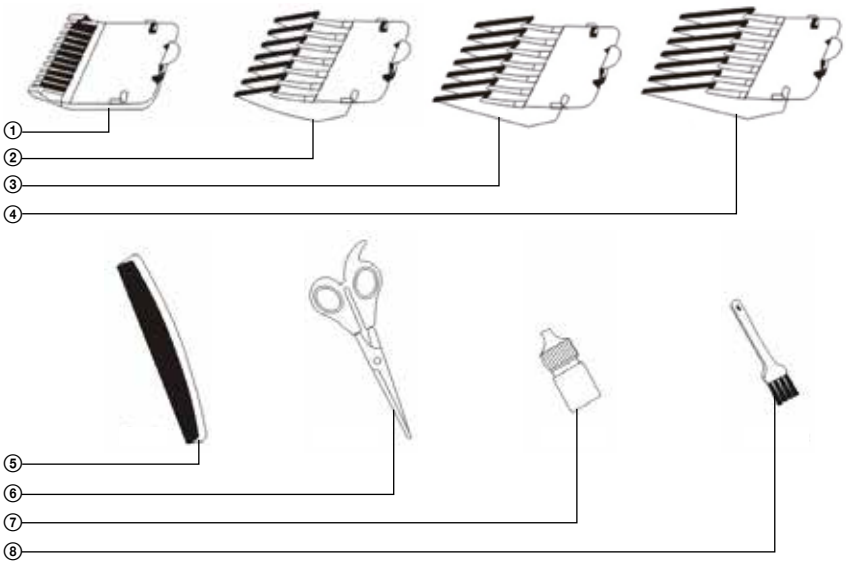

① Насадка-расческа № 1, длина стрижки волос 3 мм
② Насадка-расческа № 2, длина стрижки волос 6 мм
③ Насадка-расческа № 3, длина стрижки волос 9 мм
④ Насадка-расческа № 4, длина стрижки волос 12 мм
⑤ Расческа
⑥ Ножницы
⑦ Масло
⑧ Чистящая щетка

Copyright © **2019**, Fast ČR, a.s.

Revision **07/2019**

РАБОТА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Перед первым применением выньте устройство и его принадлежности из упаковочного материала.


ПОДГОТОВКА К СТРИЖКЕ ВОЛОС

- Посадите человека, которого собираетесь стричь так, чтобы его голова было на уровне Вашей груди. Это позволит Вам доиться удобного для стрижки положения.
- Накройте шею и плечи человека, которого собираетесь стричь, полотенцем, чтобы защитить одежду от падающих волос.
- Используйте машинку для стрижки волос только для стрижки чистых сухих или влажных волос. Перед стрижкой тщательно расчешите волосы расческой по всей длине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС С НАСАДКОЙ С РАСЧЕСКОЙ

- Машинка продается с 4 насадками-расческами B①–④ для стрижки волос на длину 3, 6, 9 и 12 мм. Выберите одну из насадок B①–④ и закрепите ее на машинке A① в соответствии с предложенными ниже инструкциями.
- Установите расческу насадки C① на лезвие машинки для стрижки волос A① и нажмите на нижнюю часть насадки C② напротив нижней части режущей части A①. Когда пятка насадки C② встанет на режущую часть устройства A① Вы услышите щелчок. Обратите внимание на то, чтобы насадка с расческой надежно установлена на режущей части A①.

C

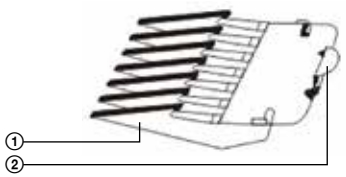

① Насадка с расческой
② Задняя часть насадки

Примечание:
Информация о высоте стрижки показана на каждой насадке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС С НАСАДКОЙ С РАСЧЕСКОЙ

- Используйте уровень A② для регулировки длины стрижки без насадки с расческой B①–④.
- Если Вы хотите постричь волосы как можно больше, нажмите на рычаг A② большим пальцем вверх до тех пор, пока она не снимется. Волосы будут состригаться под ноль. Эта настройка подходит для стрижки волос на шее и вокруг ушей.
- Нажмите рычаг вниз до конца, чтобы состричь волосы на длину около 3 мм.
- Вставьте сетевую вилку A⑥ в электрическую розетку. Чтобы включить машинку для стрижки волос, установите переключатель A④ в положение ON (вкл.).

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Совет:
При стрижке волос перемещайте машинку для стрижки волос в направлении роста волос и повторяя контур головы.
При первом использовании машинки для стрижки волос, рекомендуем воспользоваться для начала насадкой B③ или B④. Если Вы чувствуете, что волосы слишком длинные, можно выбрать другую насадку для более короткой стрижки.
Перед стрижкой волос на линии роста и вокруг ушей, снимите насадку с расческой B①, B②, B③ или B④ с режущей части A①. Включите машинку для стрижки волос так, чтобы лезвия режущей части были направлены вниз и медленно стригите волосы, идя сверху вниз.

Примечание:
При стрижке некоторые волосы собираются между лезвиями режущей части и насадкой расчески. Чтобы убрать скопившиеся волосы вокруг лезвия режущей части A①, несколько раз нажмите на рычаг A② вверх и вниз.
Чтобы удалить волосы, скопившиеся на насадке расчески, сначала выключите машинку для стрижки волос, переместив переключатель A④ в положение OFF (выкл.). Затем снимите насадку и очистите ее.

- После окончания стрижки выключите машинку для стрижки волос. установив переключатель A④ в положение OFF (выкл.) и отключите разъем питания A⑥ от сетевой розетки.
- После каждого использования очистите машинку в соответствии с инструкциями раздела руководства по уходу и обслуживанию.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой устройства необходимо выключить его и отключить от сети питания.
- Снимите насадку с расческой с резущей части A①, нажав вниз на пятку насадки C② и снимите ее с режущей части A①.
- Очистите насадку с расческой B①, B②, B③ или B④ и режущей части A① с помощью чистящей щетки B⑧.
- Протрите корпус машинки для стрижки волос A③ чистой сухой салфеткой.
- Не используйте разбавители, растровители, чистящие абразивные средства и т.п. для чистки продукта.

Внимание:
Храните машинку для стрижки волос в сухом месте. Никогда не распыляйте на устройство воду и не погружайте ее в воду или любую другую жидкость.

СМАЗКА РЕЖУЩЕГО УСТРОЙСТВА
- Мы рекомендуем регулярно смазывать режущую головку A① после нескольких использований.
- Если установлена насадка с расческой B①, B②, B③ или B④ на режущую головку A①, снимите ее.
- Нанесите 1–2 капли масла B⑦ на лезвие режущей головки A① и равномерно распределите масло с помощь салфетки. Вытрите лишнее масло. Перед использованием проверьте, чтобы лезвие было чистым.

Примечание:
После того, как закончится масло B⑦, входящее в комплектацию вы можете использовать масло, не содержащее кислот, например, масло для швейных машинок.

Copyright © **2019**, Fast ČR, a.s.
Revision **07/2019**

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО УСТРОЙСТВА

- Если изношена режущая головка A①, обратитесь к авторизованный сервисный центр.
- Если вы меняете режущую головку A① сами, используйте только оригинальные запасные части и следуйте предложенным инструкциям.
- Используйте крестовую отвертку для того, чтобы ослабить винты изнутри режущей головки A①. Снимите верхнюю и нижнюю часть режущей головки A①. Установите новые верхнюю и нижнюю части режущей головки A① на корпус машинки для стрижки волос A③. Убедитесь в том, что обе части плотно встали на место. Лезвия должны быть параллельны. Если уровень A② находится в верхнем положении, край верхнего лезвия должен находиться на расстоянии около 1.2 мм выше верхнего края нижнего лезвия. Установите новые верхнюю и нижнюю части режущей головки A① на корпус машинки для стрижки волос A③. Если Вы заметили, что верхняя и нижняя части режущей головки A① недостаточно хорошо выравнены, слегка ослабьте винты. Отрегулируйте уровень лезвий и затяните винты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение ..... 220–240 В
Номинальная частота ..... 50/60 Гц
Номинальная входная мощность ..... 7 Вт
Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током II
Уровень шума ..... 63 дБ(A)

Декларированный уровень шума устройства в 63 дВ(A), соответствует уровню A акустической мощности с учетом номинальной акустической мощности в 1 рВт.

Глоссарий технических терминов

Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:
Класс II – Защита от поражения электрического тока обеспечивается двойной или надежной изоляцией.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Revision 07/2019

Машинка для стрижки волос

SHP 320SL

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта.

Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС.

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения.

Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

CE Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Copyright © **2019**, Fast ČR, a.s.

Revision **07/2019**