РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС SVEN-985



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки

3. Две насадки-гребня для стрижки разной длины

4. Щетка для очистки

5. Масло

6. Зарядное устройство

6. Руководство по эксплуатации

7. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съемное профессиональное лезвие SteelPro

Водонепроницаемый корпус – возможно использовать в душе

Литиевый аккумулятор

Беспроводная работа/работа от сети

Время полной зарядки - 1.5 часа

Индикатор зарядки и полной зарядки, дисплей оставшейся мощности, индикатор пониженной мощности

Два регулируемые гребня для стрижки разной длины (3-6-9-12 мм)

В комплекте: сетевой адаптер, щетка для очистки, два гребня-насадки, масло

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос Endever SVEN - 985. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Машинка для стрижки волос - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке машинки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения машинки в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.

Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 80 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Температура хранения: 15 - 35°С.

Во время читски выключайте вилку из розетки.

Не используйте изделие с поврежденным корпусом.

Храните в недоступном для детей месте.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



1. Съемный комплект из нержавеющей стали
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Колесо для регулировки длины стрижки насадки
4. LED-дисплей

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием устройства для стрижки волос зарядите его в течение 2,5-3 часов и регулярно заряжайте 1,5 часа.

Убедитесь, что устройство выключено.

Сначала вставьте вилку сетевого шнура в конец кабеля, а затем подключите сетевой адаптер к сети (100-240 В).

Машинка для стрижки готова к работе. Если батарея полностью разряжена, зарядите ее 2 или 3 минуты, затем включите питание для работы от сети.

Светодиодные индикаторы загорятся при подключении устройства к электросети (символ батареи) красным. Цифры отсчитываю процент заряженности устройства. Когда высветится число 100, что аккумулятор полностью заряжен. Если символ зарядного штекера на светодиодных значках мигает красным цветом, зарядите устройство повторно.

РАБОТА

Перед началом работы устройства снимите защитную крышку с лезвий прибора и убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.

Тщательно расчешите волосы.

Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.

Обратите внимание: если нажать на выключатель вкл / выкл, символ Замок появляется дисплее, это означает, что устройство блокируется. Нажмите кнопку больше, чем 4 секунды, чтобы разблокировать устройство (символ блокировки исчез), затем снова нажмите кнопку, устройство начнет работать.

Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.

Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.

Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

Для использования дополнительной насадки выключите машинку.

Держите ее режущей частью вверх.

Держите гребень зубчиками вверх.

Чтобы снять дополнительную насадку, остановите устройство, сначала удерживая клипер с лезвиями, обращенными в сторону от вас, плотно вытяните один ухо гребенки от устройства и извлеките гребенку.

Для настройки необходимой длины дополнительно насадки

В комплекте две дополнительные насадки, каждый из которых имеет две длины. Маленький гребень с 3 мм и 6 мм, большой гребень с 9 мм и 12 мм. Выберите один из прилагаемых гребней.

ПРОЦЕСС СТРИЖКИ

1. Установите насадку № 1 или № 2.
2. Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы от центра головы у основания шеи (рис.1).
3. Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
4. Установите насадку для более длинных волос и начинайте обработку всей задней части головы.
5. С помощью насадок обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.
6. Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
7. Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
8. Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины срезаемых волос в нижнее положение.
9. Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
10. Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
11. На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

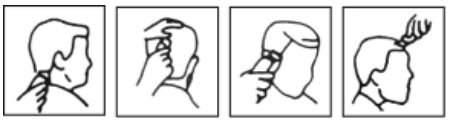

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4


Рис.5 Рис.6 Рис.7

УХОД И ХРАНЕНИЕ

После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.

Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.

Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:

Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.

Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.

Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.

Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.SE, WWW.ENDEVER.SU,

WWW.KROMAX.RU 8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Мастер-Логист», 141018, Моск. обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, пом. XVIII, ком. 311-1