
Weissgauff

Germany

WEISSGAUFF МОРОЗИЛЬНИК
WFI 100 W

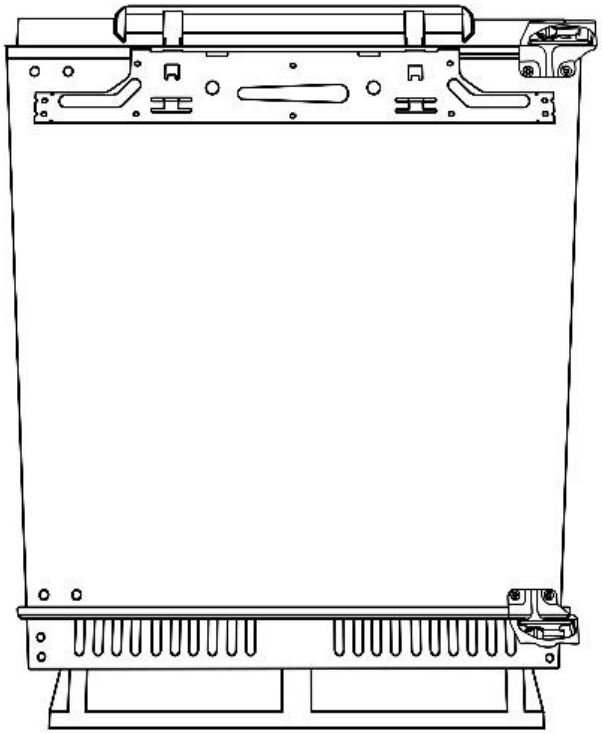

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием следует внимательно ознакомиться с инструкцией

СОДЕРЖАНИЕ

Введение и правила безопасности…… 3
Электробезопасность…… 5
Транспортировка…… 6
Установка и включение устройства…… 6
Перед включением…… 8
Описание устройства…… 9
Детали и запасные части…… 10
Использование…… 10
Установка…… 12
Установка плинтуса…… 18
Изменение положения двери…… 19
Замена лампы…… 22
Советы по энергосбережению…… 23
Техническое обслуживание и уход…… 24
Внутренняя очистка…… 24
Внешняя очистка…… 24
Если устройство не используется…… 25
Разморозка…… 25
Устранение неисправностей…… 27
Подключение к электросети…… 29
Технические характеристики…… 30

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и включением устройства. Производитель не несет ответственности за неправильную установку и использование.

- В этой модели в качестве части системы охлаждения используется природный хладагент. Это газ - R600a (изобутан), является экологически чистым, но огнеопасен. Поэтому при обращении с продуктом или его транспортировке следует проявлять осторожность для предотвращения повреждения компонентов холодильного контура.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия в приборе.
- Убедитесь, что устройство не установлено на шнуре электропитания.
- Не используйте механические устройства или другие искусственные средства для ускорения процесса размораживания, такие как нагреватель или фен.
- Не оставляйте электроприборы в морозильной камере.
- Если Вы отправляете на утилизацию старый морозильник, разберите его дверцу для того, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.
- Закрепите комплектующие в приборе во время транспортировки, чтобы предотвратить их повреждение.
- Не закрывайте корпус или верхнюю часть прибора.
- Не помещайте взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы в устройство для собственной безопасности.

- Старые холодильники и морозильные камеры необходимо утилизировать надлежащим образом. Если у Вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в местные органы власти или к дилеру. Пожалуйста, убедитесь, что Вы не повредили блок утилизации отходов до того, как его заберет соответствующая служба утилизации отходов.
- Не используйте переходники или удлинители при подключении прибора к источнику электропитания
- Не вставляйте вилку в неисправную розетку.
- Не тяните, не скручивайте и не повреждайте кабель питания.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте и не отсоединяйте прибор от розетки мокрыми руками.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим угрозы. Дети не должны играть с прибором.
- Этот прибор предназначен для использования взрослыми, не позволяйте детям играть с прибором или висеть на двери.
- Бутылки, содержащие высокий процент алкоголя, должны быть хорошо запечатаны и размещены в морозильнике вертикально.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К ЗАЗЕМЛЕННОЙ РОЗЕТКЕ

- Перед включением убедитесь, что напряжение Вашего источника питания соответствует напряжению, указанному на заводской табличке технических характеристик. Данный продукт работает от сети с переменным током: 220 – 240 В, 50 Гц. Подключение к любому другому источнику питания может привести к повреждению устройства.
- Этот продукт может быть оснащен неразбираемой штепсельной вилкой. Если необходимо заменить предохранитель в штепсельной вилке, крышка предохранителя должна быть переоборудована. Если крышка предохранителя потеряна или повреждена, вилку нельзя использовать до тех пор, пока не будет получена подходящая замена.
- Если вилка должна быть заменена, потому что она не подходит для вашей розетки или каким-либо образом повреждена, ее следует отрезать и установить соответствующую вилку, следуя инструкциям по монтажу. Работа должна быть произведена квалифицированным специалистом. Замененная вилка должна быть безопасно утилизирована, так как при вставке в розетку на 13 Ампер существует опасность поражения электрическим током.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Для безопасного подъема наклоните прибор назад не более чем на 45 градусов, удерживая основание и задние углы шкафа. Осторожно поднимите морозильник. Никогда не используйте дверные ручки для подъема. Чтобы переместить морозильник на плоскую ровную поверхность, слегка наклоните его назад и опустите.

Это устройство имеет значительный вес и может привести к травмам – убедитесь, что присутствуют люди, способные безопасно переместить устройство.

УСТАНОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Рабочее напряжение для Вашего прибора составляет 220 - 240 В при частоте 50 Гц.
- Перед подключением источника питания убедитесь, что напряжение на табличке соответствует рабочему напряжению Вашей электрической системы.
- Вставьте вилку в розетку с заземлением. Если в розетке отсутствует контакт заземления или вилка не подходит, мы рекомендуем Вам обратиться за помощью к авторизованному электрику.
- Поместите прибор в место, не подверженное воздействию прямых солнечных лучей.
- Устройство должно быть расположено на расстоянии не менее 10 см от печей, обогревателей и других нагревательных элементов.
- Данный прибор никогда не следует использовать на открытом воздухе или оставлять под дождем.


- Когда Ваш прибор помещен рядом с холодильником или холодильной камерой, между ними должно быть не менее 10 см, чтобы предотвратить попадание влаги на внешнюю поверхность.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении и на плоской поверхности.
- Чтобы выровнять прибор, используйте регулируемые ножки в основании.
- Не устанавливайте прибор на покрытую ковром поверхность, так как это будет препятствовать вентиляции.
- Держите вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции свободными, во избежание затруднения вентиляции.
- Этот прибор следует устанавливать только на ровную, твердую поверхность.
- Рекомендуется, чтобы прибор устанавливал квалифицированный специалист.
- Выбирайте для установки сухое и хорошо проветриваемое помещение.
- Прибор должен быть расположен таким образом, чтобы вилка была легко доступна.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Перед использованием прибора добавьте чайную ложку соды в теплую воду и влажной тканью протрите все части нового прибора, затем повторите процесс с чистой влажной тканью и высушите. **(при выполнении этой рекомендации убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания.)**
- Удалите все транспортные ленты и пенопласт. Очистите внутреннюю поверхность с помощью ткани, смоченной в теплой воде с мылом. Протрите чистой водой и протрите насухо.
- При первом включении прибора может появиться неприятный запах, который исчезнет, когда прибор начнет остывать.
- Когда прибор будет установлен, отрегулируйте ножки, чтобы обеспечить стабильность устройства. Это необходимо для обеспечения бесшумной работы и правильного открывания/закрывания дверей.
- Подключитесь к электрической розетке, но не включайте питание холодильника в течение как минимум 3 часов. Охлаждающей жидкости внутри морозильника требуется время, чтобы осесть после транспортировки и установки на место, в противном случае это повлияет на эффективность охлаждения Вашего устройства.
- После того, как устройство установлено, найдите регулятор термостата на устройстве, установите его в положение " 5 " и включите питание. Компрессор начнет работать. Закройте дверь.

- Мы рекомендуем не открывать дверцу в течение как минимум 4 часов, чтобы прибор достиг стандартной рабочей температуры.
- Вы можете услышать слабое бульканье, когда хладагент подается в систему охлаждения через змеевики или трубки в задней части устройства. Во время работы компрессора Вы можете услышать легкий жужжащий звук или пульсирующий шум. Термостат управляет работой компрессора, и Вы можете услышать легкие щелчки (это нормально).
- Для экономии энергии следует минимизировать частоту и продолжительность открывания дверей.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

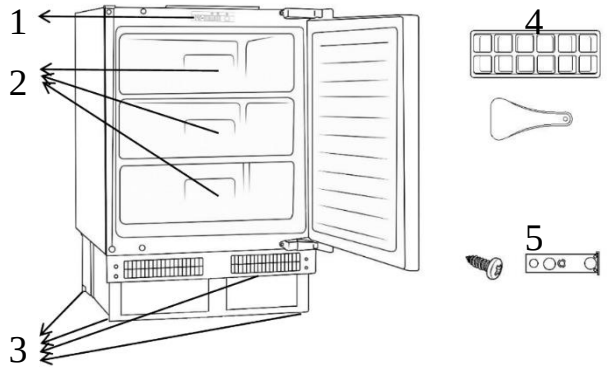

1. Термостат
2. Ящики
3. Регулируемые ножки
4. Форма для льда – 1 шт., Скребок для льда – 1 шт.
5. Монтажные элементы


ДЕТАЛИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Перед установкой проверьте наличие всех деталей, перечисленных в описании продукта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дайте устройству постоять минимум 3 часа перед подключением к электросети.

Температура в приборе регулируется с помощью регулятора температуры или термостата, расположенного в верхней части прибора. Поверните регулятор управления против часовой стрелки и по часовой стрелке, чтобы выбрать температуру внутри морозильной камеры.

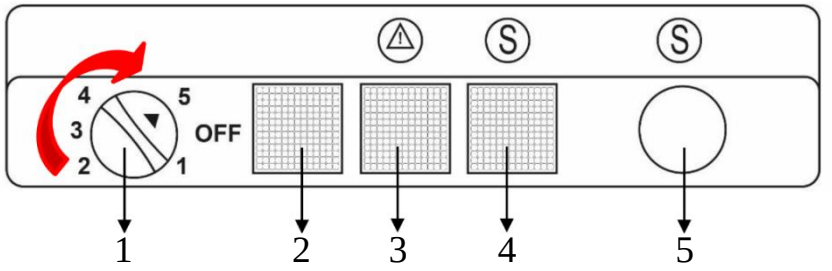

1. Регулятор температуры включает и выключает регулировку температуры, где 1 соответствует минимальной интенсивности заморозки, а 5 – максимальной.
2. Индикатор питания - при включении морозильной камеры загорается зеленый индикатор.
3. Индикатор предупреждения о высокой температуре - красный индикатор загорается, когда температура внутри морозильной камеры слишком высока. Он

может загораться после открытия дверцы или при добавлении новых продуктов и должен выключаться после стабилизации температуры в морозильной камере.

4. Индикатор «Суперзаморозка» - желтый индикатор загорается, когда функция «Суперзаморозка» была активирована с помощью кнопки.
5. Кнопка «Суперзаморозка» - должна быть использована за 2 часа до того, как большое количество продуктов будет помещено в морозильную камеру, чтобы прибор был максимально холодным, для быстрой заморозки новых продуктов. Через 24 часа функция будет автоматически отключена. Во время быстрого замораживания нажмите и удерживайте кнопку «Суперзаморозки» в течение 3 секунд, после чего функция будет немедленно отключена вручную.

В зависимости от температуры окружающей среды в помещении, в котором находится прибор, может потребоваться регулировка температуры; в помещении с высокой температурой окружающей среды регулятор температуры может быть настроен на более низкую температуру (перемещен в сторону установки 5) или в помещении с низкой температурой окружающей среды регулятор температуры может быть настроен на более высокую температуру (перемещен в сторону установки 3).

После установки регулятора температуры закройте дверцу и подключите прибор к розетке. Мы рекомендуем не открывать дверцу в течение как минимум 4 часов, чтобы прибор достиг стандартной рабочей температуры.

Примечание: стандартная рабочая температура морозильной камеры должна находиться в диапазоне от -18°C до -25°C.

Примечание: температура свежеприготовленных продуктов и частота открывания дверцы влияют на температуру в морозильной камере. При необходимости измените настройку температуры.

УСТАНОВКА


- Этот прибор может быть установлен только в качестве встроенного устройства. Зазоры, показанные на рисунке ниже, должны соблюдаться.
- Не допускайте повреждения изделия во время установки, для установки устройства требуется два человека, чтобы избежать травм или повреждения устройства.
- Устройство не должно находиться под прямыми солнечными лучами, подвергаться воздействию постоянного тепла или экстремальных температур (например, рядом с радиатором или водонагревателем). Если это невозможно, то следует установить изоляционную пластину между прибором и соседним источником тепла.
- Вы должны проверить, есть ли в наличии электрическая розетка, которая будет доступна после установки Вашего прибора.
- Установите прибор ровно и твердо на плоское основание.
- Не забудьте оставить достаточно места для открывания двери, чтобы избежать повреждения прибора или получения травм

- Размер проема должен быть не менее (В)825 x (Ш)600 x (Г)550 мм.
- Аксессуары, необходимые для установки, подробно описаны ниже:


18 x винты TORX




2 x Дверные петли




Размер проема должен быть не менее (В)825 x (Ш)600 x (Г)550 мм.

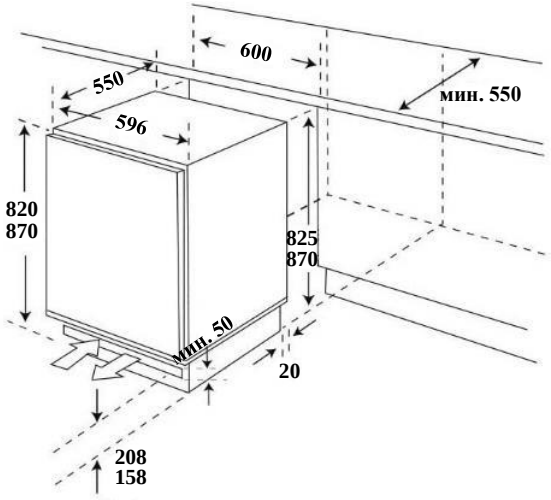


Отрегулируйте высоту прибора, установив 4 регулируемые ножки (2 сзади и 2 спереди). Высота может быть выставлена от 820мм до 870мм, если необходимо, можно воспользоваться гаечным ключом для регулировки ножек.

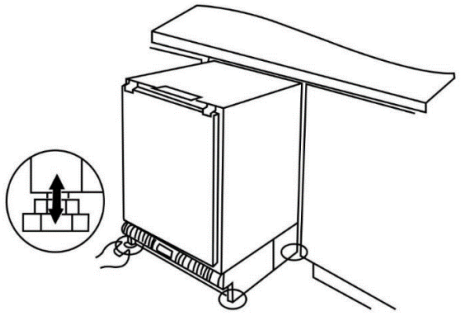

Осторожно вставьте прибор в проем, убедившись, что дверца шкафа полностью закрывается. При необходимости ножки должны быть дополнительно отрегулированы.

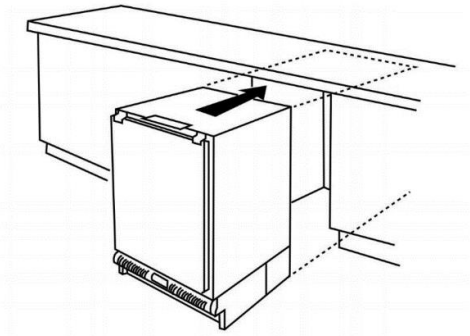


Для установки дверцы шкафа необходимо снять декоративную крышку с крепежного кронштейна.

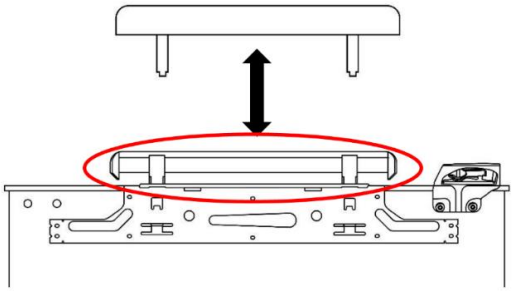

Когда дверца прибора закрыта и прибор находится в проеме, Вам необходимо будет:


Измерить «А» - расстояние от нижней части кухонной столешницы до нижней части крепежного кронштейна.

Измерить «Б» - расстояние от нижней стороны кухонного блока до верхней части двери кухонного шкафа на соседнем кухонном блоке/двери.

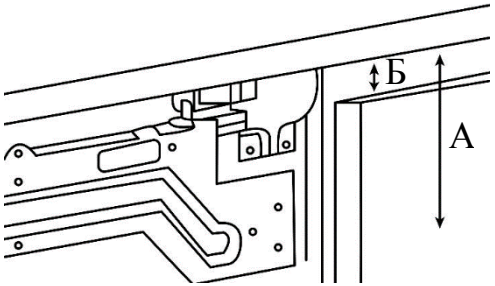


Выверните 2 винта, которые соединяют крепежный кронштейн с дверью прибора, и осторожно снимите крепежный кронштейн.

На задней стороне двери шкафа (сторона, которая не будет видна) отметьте вертикальную центральную линию примерно в 15 см от верхней части двери.

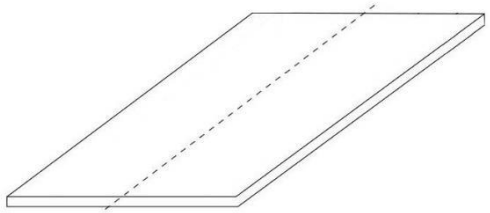


Вычтите расстояние А из расстояния Б и установите крепежный кронштейн на место, используя это расстояние в верхней части дверцы (Вы должны убедиться, что он находится на задней стороне двери). 2 отверстия в середине крепежного кронштейна должны быть отцентрированы на вертикальной отметке, нанесенной на задней стороне дверцы (в предыдущем пункте). Закрепите крепежный кронштейн на месте с помощью небольших винтов TORX.

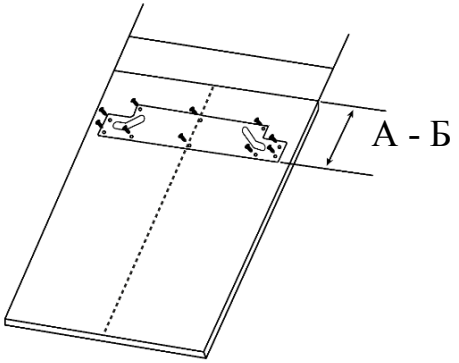


Установите дверцу шкафа с крепежным кронштейном, прикрепленным к верхней части дверцы. Закрепите на месте с помощью 2 винтов, которые были удалены при снятии крепежного кронштейна с дверцы прибора.

Совместите дверцу шкафа с соседними шкафами, используя отверстия для горизонтальной регулировки на крепежном кронштейне и винт регулировки высоты на крепежном кронштейне.
Для регулировки высоты Вам придется ослабить стопорную гайку и отрегулировать винт с помощью плоской отвертки.

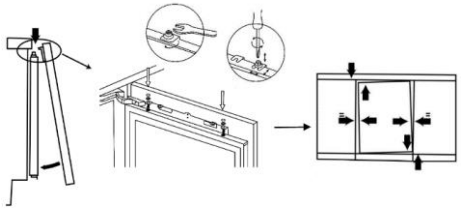


Закрепите 2 x L-образных дверных кронштейна в нижней части дверцы шкафа с помощью 4 x Torx винтов (по 2 в каждом кронштейне). Возможно, Вам потребуется просверлить отверстия в задней части двери для винтов, если это так, просверлите отверстия диаметром 2 x 2,8 мм на глубину 10 мм.

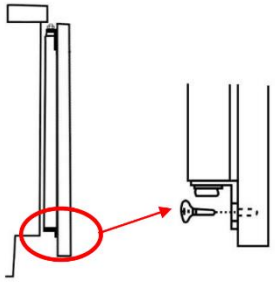

Установите декоративную накладку (которая была снята на первом шаге) на крепежный кронштейн.

Убедитесь, что дверца шкафа и дверца прибора могут полностью открываться и закрываться, прежде чем окончательно затянуть все винты. Теперь закрепите прибор на рабочей поверхности с помощью винтов. Для этого Вам может понадобиться просверлить отверстия в нижней части рабочей поверхности, если это так, просверлите отверстия Ø 2,8 мм на глубину 10 мм.

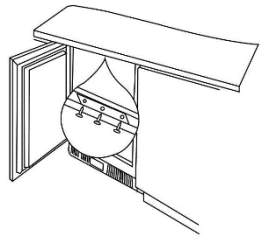


УСТАНОВКА ПЛИНТУСА

Вентиляционная решетка, которая поставляется в комплекте с прибором, должна использоваться, ее изменение может повлиять на работу прибора.

Плинтус также должен располагаться на расстоянии не менее 25 мм от двери прибора.

Если высота прибора составляет 820 мм, то плинтус высотой 90 мм может быть установлен без каких-либо изменений. Однако если высота плинтуса больше 90 мм, то вырез шириной 600 мм и высота выреза будут варьироваться в зависимости от высоты плинтуса. Если высота плинтуса составляет 140 мм, то высота выреза должна быть 50 мм.

После того, как вышеописанная операция была сделана, закрепите плинтус на месте.

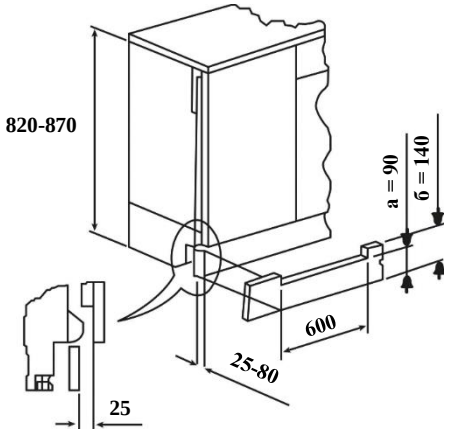


ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ


Чтобы снять дверь, Вам нужно будет наклонить прибор назад, чтобы получить доступ к нижней петле, которую удерживают винты. Не наклоняйте прибор более чем на 45 градусов и не кладите его на бок.
Для Вашей собственной безопасности, рекомендуем выполнять данную операцию как минимум вдвоем.

Необходимые инструменты: TORX-отвертка, плоская отвертка и гаечный ключ для шестигранного шлица.

1. Снимите 4 заглушки винтовых отверстий на передней части дверцы прибора сверху и снизу.

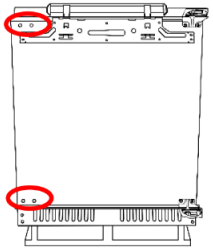


2. При закрытой двери снимите винты с верхней и нижней петель, которые удерживают дверь прибора на петлях. Сначала снимите винты с верхней петли.

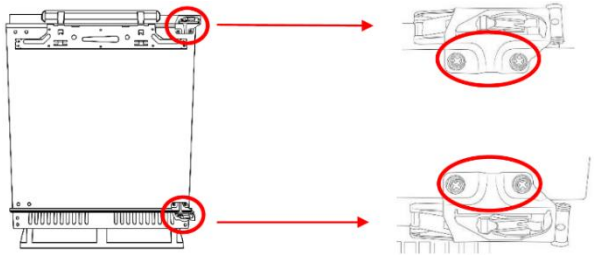


3. Поддержите дверь в нижней части и откройте петли двери прибора. Осторожно поднимите дверцу, чтобы не повредить петли или дверь.


4. Снимите 4 заглушки винтовых отверстий на корпусе прибора сверху и снизу с противоположной стороны от того места, где в данный момент закреплены петли.

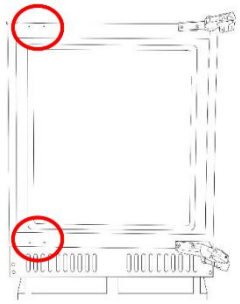


5. Когда верхняя петля открыта, снимите винты с верхней петли, которые крепят петлю к корпусу прибора.

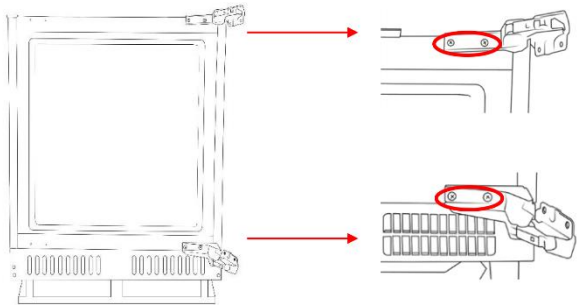


6. Переверните верхнюю петлю (на 180°) и закрепите ее на диагонально противоположном углу шкафа прибора.

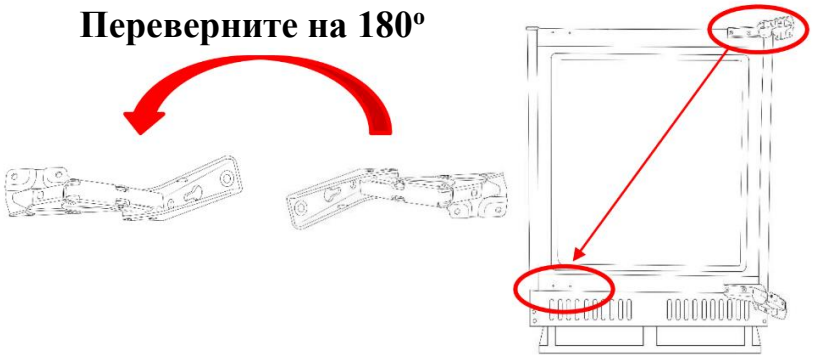

7. Повторите предыдущий шаг с нижней петлей, а затем замените крышки отверстий для винтов на противоположной стороне.

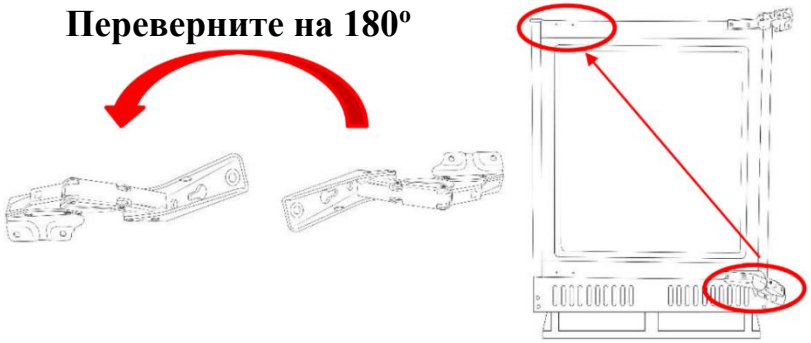

8. Установите дверь на место, закрепив наружные винты петли на двери. Вы должны убедиться, что дверца морозильной камеры выровнена по горизонтали и вертикали, и плотно прилегает со всех, прежде чем окончательно затянуть все винты.

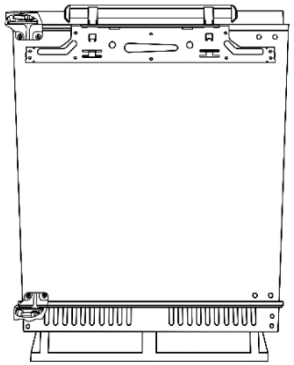

9. Замените 4 заглушки винтовых отверстий на корпусе прибора сверху и снизу с противоположной стороны, где теперь закреплены петли.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Для освещения используется энергоэффективная LED лампа, рассчитанная на весь срок службы продукта, однако, если она выйдет из строя, то должна быть заменена квалифицированным специалистом.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как плита, посудомоечная машина или обогреватель.
- Старайтесь не держать дверь открытой в течение длительного времени, теплый воздух попадая в шкаф может вызвать накопление льда, а также повлиять на потребление энергии. Убедитесь, что ничего не препятствует правильному закрытию дверей.

- Установите прибор в прохладном хорошо проветриваемом помещении и убедитесь, что вентиляционные отверстия чисты.
- Убедитесь, что дверные уплотнители чистые и не имеют разрывов или трещин.
- Не перегружайте прибор: охлаждающий воздух, циркулирующий для поддержания температуры внутри прибора, блокируется и образуются карманы теплого воздуха.
- Не кладите горячие продукты в морозильник – дайте им сначала остыть.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед чисткой отсоедините прибор от источника питания.

Внутренняя очистка

- Не заливайте прибор водой.
- Внутреннюю полость следует периодически очищать с помощью раствора соды и теплой воды (от 5 мл на 0,5 л воды)
- Чистка аксессуаров проводится отдельно с мылом и водой. Не кладите их в посудомоечную машину.
- Не используйте абразивные продукты, моющие средства или мыло для очистки внутренней полости морозильной камеры.
- По завершении промойте чистой водой и тщательно высушите
- Когда Вы закончите чистку, снова подсоедините вилку **сухими руками**.

Внешняя очистка

- Вымойте наружный шкаф теплой мыльной водой. Не используйте для этого абразивные изделия.
- На нижней стороне изделия имеются острые края, поэтому при очистке следует соблюдать осторожность.
- Один или два раза в год протирайте щеткой или пылесосом заднюю часть прибора и компрессор на задней панели, так как накопление пыли влияет на производительность прибора и вызывает повышенное потребление энергии.

Если устройство не используется

Если прибор не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети, извлеките всю еду и очистите внутреннюю поверхность. Оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить образование неприятных запахов.

Разморозка

Примечание: при выполнении следующей процедуры необходимо соблюдать осторожность.

Разморозку рекомендуется производить дважды в год или когда образуется слой инея ~ 7 мм.

- За 2 часа до процесса размораживания установите ручку термостата в положение "5", чтобы убедиться, что продукты находится при самой низкой температуре, прежде чем удалять их. Все продукты должны быть завернуты в несколько слоев бумаги и храниться в прохладном месте (например, холодильник или кладовая).
- Поместите несколько слоев бумаги или полотенец под дверью морозильной камеры и рядом с ней.
- Выключите прибор из розетки и выньте вилку.
- Удалить все ящики, корзины и т. д. и оставьте дверь открытой. Контейнеры с теплой водой (не горячей) можно осторожно поместить в морозильную камеру, чтобы ускорить процесс размораживания.

- Никогда не используйте фены, электронагреватели или другие подобные электроприборы для размораживания.
- Когда лед растает, очистите и высушите морозильную камеру. Вытрите все утечки, которые могли произойти.
- Включите прибор и разместите продукты.

Никогда не используйте острые металлические инструменты, так как это может повредить прибор.

Никогда не используйте электронагревательные приборы, это может привести к поражению электрическим током.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Решение
Морозильник не работает	Убедитесь, что прибор включен.
	Проверьте, что не было отключения электроэнергии.
	Проверьте исправность вилки.
	Убедитесь, что предохранитель не перегорел.
	Проверьте правильность напряжения на приборе.
	Возможно, не исправна розетка? Для этого попробуйте подключить вилку Вашего прибора к розетке, которая, как Вы уверены, работает.
Температура внутри прибора недостаточно низкая	Убедитесь, что в приборе не слишком много продуктов.
	Убедитесь, что термостат установлен на подходящую температуру.
	Убедитесь, что прибор не находится под прямыми солнечными лучами или слишком близко к источнику тепла.
	Убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах допустимых значений.
	Часто ли открываются дверцы прибора? После того, как дверь открыта, влажность, содержащаяся в воздухе в помещении, попадает в прибор, особенно если уровень влажности в помещении очень высок. Чем чаще дверь открывается во влажных условиях, тем больше вероятность накопления влаги.
Температура внутри прибора слишком низкая.	Увеличьте рабочую температуру, установив термостат на более низкую настройку.
Влага на внутренней поверхности прибора	Вызвано конденсацией - высушите внутреннюю часть прибора.
Влага на внешней поверхности прибора	Вызвано конденсацией - тщательно высушите наружную поверхность прибора.
Избыток льда или инея накопился внутри прибора	Убедитесь, что дверь не была оставлена открытой.
	Убедитесь, что дверной уплотнитель чистый и не поврежден.


Нежелательный запах	Проверьте все продукты питания и напитки, которые находятся в морозильной камере, на срок годности и герметичность упаковки. Если, что-то из этого нарушено, продукт должен быть немедленно удален или переупакован. Проверьте наличие утечек на каждой полке, стойке и ящике. Возможно, Вам придется снять ящики, чтобы убедиться, что под ними нет утечек. Поскольку утечки, которые не были очищены и оставлены, могут вызвать неприятные запахи.
Дверь не закрывается должным образом	Убедитесь, что ничего не препятствует закрытию двери.
	Проверьте правильность расположения дверных отсеков и полок.
	Проверьте, что уплотнитель двери не деформирован и не порван.
	Проверьте уровень прибора.
Нежелательный шум	Убедитесь, что прибор находится на плоской, ровной поверхности и устойчив.
	Проверьте расстояние вокруг прибора и убедитесь, что он не касается других предметов.
	Пузырящийся и булькающий звук: этот шум возникает при прохождении охлаждающей жидкости по трубам внутри системы. Это нормально.
	Звук протекания воды: это нормальный звук, вода поступает в сливной желоб во время процесса размораживания
	Если прибор работает шумно (шум компрессора): это нормально. Этот шум указывает на то, что компрессор работает исправно. Поскольку компрессор находится под напряжением, он может работать немного более шумно в течение короткого периода времени.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН!

Данный прибор предназначен для работы от сети переменного тока 220В-240В; 50Гц.
Убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению питания Вашей электросети.

Если используется предохранитель 13А (BS1363), он должен быть оснащен предохранителем 13А, соответствующим стандарту BS1362, и одобрен BSI или ASTA.

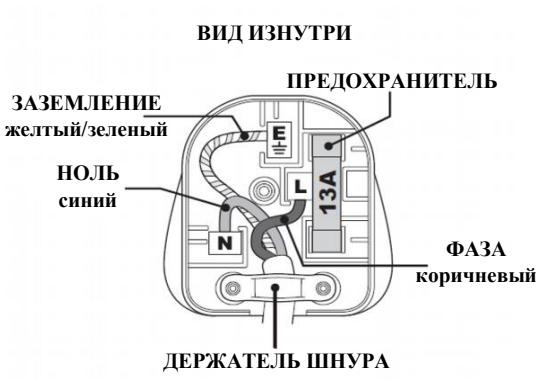



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WFI 100 W
Цвет	Белый
Цвет внутреннего оборудования	Белый
Тип морозильника	Встраиваемый
Общий объем (л)	99
Полезный объем (л)	95
Климатический класс	N-ST
Класс энергоэффективности	A+
Потребление энергии в год (кВт*ч/год)	183
Потребление энергии за 24 часа (EN153) (кВт/24 ч)	0,501
Мощность замораживания (кг/24 ч)	4,5
Номинальный ток (А)	0,8 А
Уровень шума (дБ)	41
Номинальное напряжение	220-240 В
Частота (Гц)	50
Количество ящиков	3
Материал ящиков	Пластик
Форма для льда	Да
Расположение испарителя	Внешний контур
Регулятор температуры	Механический
Расположение панели управления	Наверху
Суперзаморозка	Да
Регулируемый термостат	Да
Диапазон термостата	0 – Быстрая заморозка

Перенавешиваемая дверь	Да
Регулируемые ножки (спереди / сзади)	Да/Да
Сменные дверные уплотнители	Да
Расположение конденсатора	Внешнее
Хладаген	R600a
Длина шнура питания (см)	180
Тип вилки	Евро
Габариты устройства (ШхГхВ, мм)	596x550x818
Габариты в упаковке (ШхГхВ, мм)	640x600x880
Вес нетто	31 кг
Вес брутто	33,5 кг
Количество дверей	1
Система разморозки	Статическая
Компрессор	1
Тип управления	Электронный

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО «Гауф Рус». Адрес: 121357, г. Москва, ул.Верейская, дом 29, строение 134, 2-й этаж, комната 4.

Условные обозначения:

WS91YYMMZZZZZ, где

WS91 – морозильники Weissgauff.

YY- год выпуска (например, 2012 год- 12)

MM - месяц выпуска (например, октябрь- 10)

ZZZZZ - номер прибора (например, №1222 - 01222)

Изготовители:

MAGIC APPLIANCE CORPORATION, No.2 365, Tangkou Road, Economic and Technology Zone, Hefei, China

"HOMA APPLAINCES CO.,LTD" No.54 North Dongfu Rd, Nantou, Zhongshan,

Guangdong, 528427, Китай

"Haier Group Qingdao Haier Intelligent Electronics Co. Ltd" Molding Factory, 1 Haier

Road, Qingdao, Shandong, 266101, Китай;

“XINXING INTERNATIONAL APPLIANCES (HK) LIMITED” RM18M,27/F,HO KING COMM

CTR,2-16 FA YUEN ST, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG;

“Nanjing Skyworth Household Electronic Appliances Limited” No96 Binhuai Road

Economic Development Zone of LiShui Nanjing

QINGDAO XINXING HOUSEHOLD APPLIANCE CO.,LTD.

No.7 Road Beian Office Jimo Qingdao, China

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 2 года гарантийного обслуживания.

Срок службы: 10 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Веб-сайт: www.weissgauff.ru

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.btremont.ru