
SCHAUB LORENZ

Встраиваемый духовой шкаф /
Руководство по эксплуатации

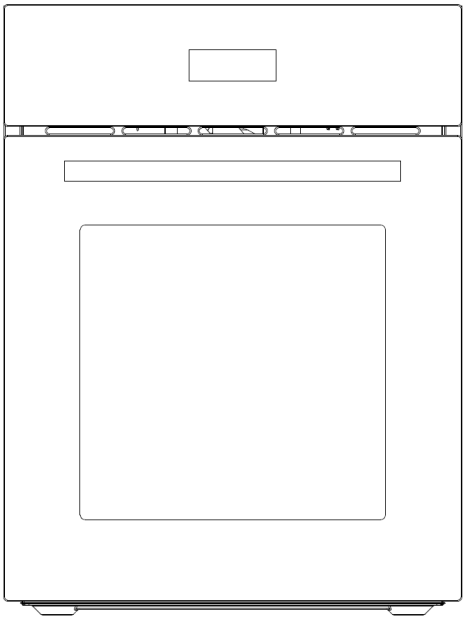

SLB EY4995

SCHAUB LORENZ
Simplify life

Оглавление

Инструкции по безопасности
Общая безопасность 3

Установка прибора
Подключение прибора к электросети 11
Инструкции по установке 12
Снятие упаковочных и амортизирующих материалов 15
Подготовка к первому использованию прибора 16

Внешний вид прибора
Устройство духового шкафа 17
Аксессуары 18

Эксплуатация
Панель управления 19
Функции 22

Кулинарные советы
Рекомендации по приготовлению блюд 24
Советы по энергосбережению 26

Установка времени
Установка времени 27

Очистка и уход
Чистка и уход 31
Замена лампочки 34

Техническое описание
Технические характеристики 35

Инструкции по безопасности

Общая безопасность

Данное руководство пользователя содержит важную информацию, в том числе информацию о безопасности и установке, которая позволит максимально эффективно использовать устройство. Храните инструкцию в надежном легкодоступном месте.

Предупреждение:

- Прибор и его доступные части во время использования нагреваются. Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам.
- Детей младше 8 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями, или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают опасность. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Нельзя использовать пароочиститель.
- Некоторые части могут нагреваться во время использования. Маленьких детей следует держать подальше во время использования.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы духовки, так как это может привести к появлению царапин на поверхности и стекло может разбиться.
- Не используйте абразивные средства для чистки стеклянной дверной панели, чтобы не поцарапать ее. В противном случае с устройством может произойти серьезная неисправность.

Инструкции по безопасности

- Прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей во избежание перегрева.
  Воздух нельзя выводить в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, сжигающих газ или другое топливо.

  Эксплуатация:

  
  Предупреждение!
  Опасность огня

  - Не допускайте контакта бумаги или ткани с нагревательными элементами.
  - Никогда не храните и не используйте едкие химические вещества, пары, легковоспламеняющиеся или непищевые продукты в духовке или рядом с ней. Прибор специально разработан для использования при разогреве или приготовлении пищи. Использование коррозионно-активных химикатов при нагревании или чистке повредит прибор и может привести к травме.
  - Если пища внутри духовки загорится, держите дверцу закрытой. Выключите духовку и отключите ее от электросети.
  - Соблюдайте осторожность при открытии двери. Стоя в стороне, медленно приоткройте дверь, чтобы выпустить горячий воздух и/или пар. Держите лицо подальше и убедитесь, что рядом с духовкой нет детей или домашних животных. После выхода горячего воздуха и/или пара продолжайте процесс приготовлению. Держите двери всегда закрытым кроме случаев, когда это необходимо для приготовления пищи или уборки.
  - Используйте только посуду, подходящую для использования в духовках.

    
    Предупреждение!
    Опасность взрыва!
  - Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в закрытых емкостях,

Инструкции по безопасности

поскольку они могут взорваться.

- При появлении дыма выключите духовку и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
- Не допускайте соприкосновения каких-либо аксессуаров или электрических кабелей с горячими частями прибора.



Горячая поверхность! Опасность ожогов!

- Во время использования прибор нагревается. Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам внутри духовки.
- Предупреждение! Доступные части могут нагреваться во время использования. Маленьких детей следует держать подальше.
- Никогда не перемещайте решетки или сковороды, когда они горячие. Подождите, пока они остынут.

Советы по безопасности:



ВАЖНО!

Всегда отключайте подачу электроэнергии в электросети во время установки и технического обслуживания.

Общая информация

- Этот прибор предназначен для домашнего использования и может быть встроен в стандартный кухонный шкаф или колонну.
- Некоторые типы кухонной мебели из винила или ламината особенно подвержены тепловому повреждению или обесцвечиванию при температурах.
- Поверхности прибора нагреваются во время использования и сохраняют тепло после работы.
- Любой ущерб, причиненный

Инструкции по безопасности

несоблюдением правил установки, несет владелец.

Установка

- Духовку необходимо установить в соответствии с инструкцией по установке и соблюдать все размеры.
- Все работы по установке должны выполняться компетентным лицом или квалифицированным электриком.
- Аккуратно утилизируйте упаковочный материал. Упаковочный материал может быть опасен для детей.
- Следите за тем, чтобы дети не приближались к прибору. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором. Позволять детям прикасаться к прибору может быть опасно.

Общая безопасность

- Не ставьте тяжелые предметы на дверцу духовки и не опирайте ничего на открытую дверцу духовки, так как это может привести к повреждению петель дверцы духовки.
- Не оставляйте раскаленное масло или жир без присмотра, так как это может привести к пожару.
- Не ставьте противни или формы для запекания непосредственно на дно духовки, даже если под ними находится алюминиевая фольга.
- Не допускайте соприкосновения кабеля или вилки с зонами нагрева прибора.
- Не устанавливайте прибор рядом со шторами или мягкой мебелью.
- Не пытайтесь поднимать или перемещать кухонный прибор, используя дверцу или ручку духовки, так как это может привести к повреждению прибора или травме человека, поднимающего прибор.

Электрическая безопасность

- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

Инструкции по безопасности

- Прибор необходимо размещать таким образом, чтобы источник питания был всегда доступен.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение и номинальный ток источника питания соответствуют данным источника питания, указанным на паспортной табличке устройства.
- Никогда не используйте поврежденный прибор! Отключите прибор от источника питания и обратитесь к поставщику, если он поврежден.
- Опасность поражения электрическим током! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае неисправности ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.
- Чтобы не повредить шнур, не сжимайте, не сгибайте и не натирайте его об острые края. Держите его вдали от горячих поверхностей и открытого огня.
- Прокладывайте шнур таким образом, чтобы его нельзя было случайно потянуть или об него споткнуться.
- Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. Не вставляйте посторонние предметы во внутреннюю часть корпуса.
- Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять угрозу безопасности пользователя и повредить прибор. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Держите прибор вдали от горячих поверхностей и открытого огня. Всегда используйте прибор на ровной, устойчивой, чистой и сухой поверхности. Защищайте прибор от тепла, пыли, прямых солнечных лучей, влаги, капель и брызг воды.

Инструкции по безопасности

- Не размещайте предметы с открытым пламенем, например, свечи, на приборе или рядом с ним.
- ВНИМАНИЕ: Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- В электрической сети должен быть установлен защитный автомат.



- Внимание, стекло очень хрупкое. При перемещении всегда надевайте перчатки.
- В целях вашей безопасности данное изделие изготовлено из закаленного стекла. Этот тип стекла обладает высокой устойчивостью.
- Обращайтесь с изделием максимально осторожно, чтобы избежать ударов и изгибов стекла, особенно во время установки.
- Избегайте установки изделия этого типа в местах, где существует высокая вероятность удара.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не наклеивайте клейкую пленку на поверхность стекла. В случае поломки образуются большие осколки, которые могут быть опасны.



- Любая установка и подключение должны выполняться уполномоченным специалистом.
- Важно! Всегда отключайте подачу электроэнергии в электросети во время установки и технического обслуживания. Мы рекомендуем вынимать предохранитель или отключать автоматический выключатель на распределительном щите во время выполнения работ.
- Данное изделие должно быть заземлено – если провода заземления нет, обратитесь к электрику.

Инструкции по безопасности

- Средства автоматического отключения должны быть предусмотрены в проводке в соответствии с правилами электромонтажа. Для этого установите соответствующий соединительный блок с плавкими предохранителями.
- Примечание! Соединительный блок с переключаемым предохранителем, имеющий расстояние между контактами не менее 3 мм на всех полюсах, должен быть подключен к проводке.
- Подключите входящие фазовые, нейтральные и заземляющие кабели к клеммам коммутационного блока с плавкими предохранителями. Убедитесь, что соединения герметичны.
- Розетка для подключения должна оставаться доступной, даже если духовка встроена, чтобы можно было отключить прибор от сети электропитания.

Чистка

- Всегда отключайте электропитание перед чисткой прибора. Если блок подключения с выключателем и предохранителем труднодоступен, отключите электропитание с помощью соответствующего автоматического выключателя на распределительном щитке.
- Перед первым использованием тщательно очистите прибор. Духовку следует регулярно чистить и удалять остатки пищи.
- Никогда не очищайте поверхности духовки паром.
- Внутреннюю камеру духовки следует очищать только теплой мыльной водой, используя губку или мягкую ткань. Нельзя использовать абразивные чистящие средства.
- Любые пятна, которые могут появиться на дне

духовки, могут быть вызваны брызгами или пролитой пищей; эти брызги возникают во время процесса приготовления. Возможно, это связано с тем, что пища готовилась при слишком высокой температуре или помещалась в слишком маленькую посуду.

- Выбирайте температуру приготовления и функцию, подходящую для блюда, которое вы готовите. Вам также следует убедиться, что продукты помещены в посуду подходящего размера и при необходимости использовать поддон для сбора капель.
- Срок службы прибора: 10 лет.


Установка прибора

Подключение прибора к электросети

Внимание

- В цепи питания духового шкафа должно быть установлено разъединяющее устройство, обеспечивающее отключение всех полюсов в соответствии с действующими правилами электромонтажа.
- После установки прибора должны быть доступны другие способы отключения электропитания. Например, с помощью контактной вилки или встроенного электрического выключателя, соответствующего требованиям электромонтажа.
- Прибор предназначен для стационарной установки с помощью трехконтактного шнура.
- Подключение прибора может осуществляться только квалифицированным специалистом в соответствии со схемой подключения.
- Замена шнура питания может производиться только квалифицированным электриком.
- Не используйте несколько разъемов, разветвителей питания или удлинителей. Перегрузка сети может привести к возгоранию.
- Если после установки подключение будет недоступно, необходимо установить цельноконтактный изолирующий выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.
- Подсоедините провода сетевого шнура питания в соответствии со следующей цветовой маркировкой:


Зеленый и желтый	Провод заземления (E)
Синий	Нейтральный провод (N)
Коричневый	Провод фазный (L)

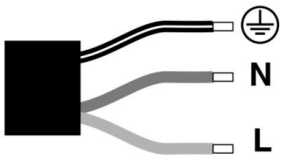


Установка прибора


Инструкции по установке

- Для установки прибора необходимо два человека.
- Основание духовки должно быть установлено следующим образом:

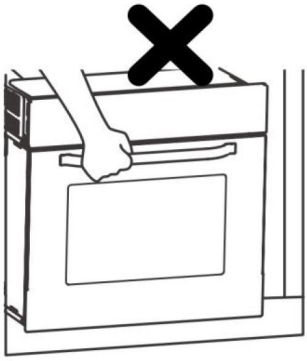

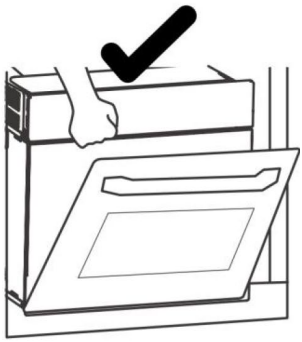


1. Обратите внимание на размеры установки (мм).

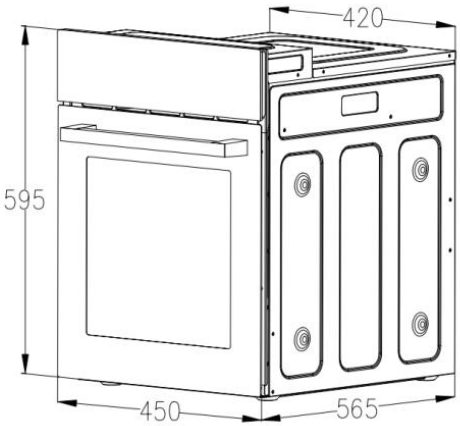

Установка прибора


2. Установите прибор в стандартный шкаф шириной 460 мм так, чтобы он был расположен на одном уровне с передней стенкой шкафа. Духовой шкаф также может быть установлен с выступающей передней панелью.

Вариант установки

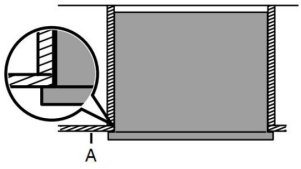

A – дверь кухонного модуля

- Перед установкой оборудования убедитесь, что шкаф соответствует приведенным ниже внутренним размерам.
- Для обеспечения циркуляции воздуха духовой шкаф должен быть установлен в соответствии с размерами и расстоянием, указанными на рисунке ниже.

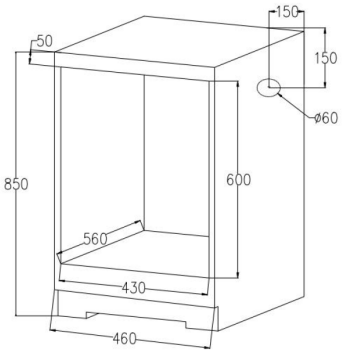


- Духовой шкаф может быть установлен в любом кухонном модуле, обладающем необходимой термостойкостью.

Установка прибора

Фиксация духовки в шкаф


- Откройте дверцу духовки, проверьте телескопические направляющие духовки. Крепежные отверстия располагаются по бокам каркаса духового шкафа.

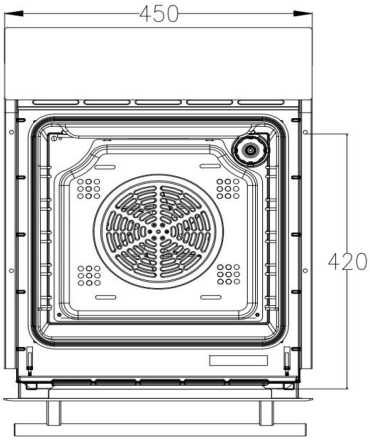

Установка прибора


Установка выдвижных решеток и противней

- Установите выдвижную решетку и противень в правильном направлении для безопасности.
- Ознакомьтесь с номером уровня на передней стороне шкафа при ее открытии. Общее количество уровней: 5.

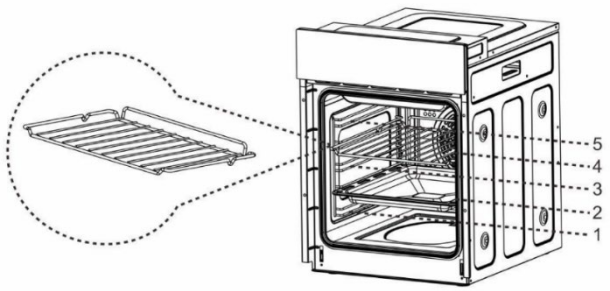

- Правильная установка противня и решетки гарантирует то, что во время снятия готовый еды решетка/противень не опрокинутся.
- Перед тем как закрыть дверцу духовки, убедитесь, что решетка/противень полностью установлена на место. Проверьте, чтобы они не касались стекла внутри дверцы духовки.

Снятие упаковочных и амортизирующих материалов

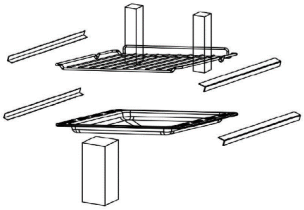

- Перед первым использованием прибора извлеките упаковочные и амортизирующие материалы в соответствии с чертежом. Только после этого можно приступить к выполнению других операций над прибором.


Установка прибора

Подготовка к первому использованию прибора

- Наличие небольшого количества дыма или неприятного запаха при первом использовании прибора является нормой.
- Включите пустой духовой шкаф при 250 °C на 30 минут перед первым приготовлением пищи.

При первом использовании прибора выполните следующие действия:


1. Удалите все амортизирующие и упаковочные материалы, как это показано на схеме ниже.

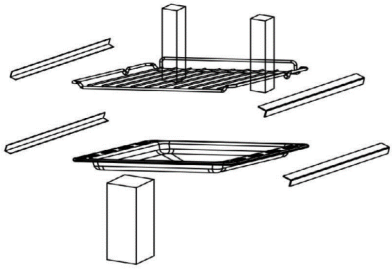

2. Включите пустую духовку примерно на 30 минут при максимальной температуре, включив верхний и нижний режимы нагрева.
3. В результате возникнет характерный запах для нового прибора. Хорошо проветрите помещение.

Внешний вид прибора


Устройство духового шкафа

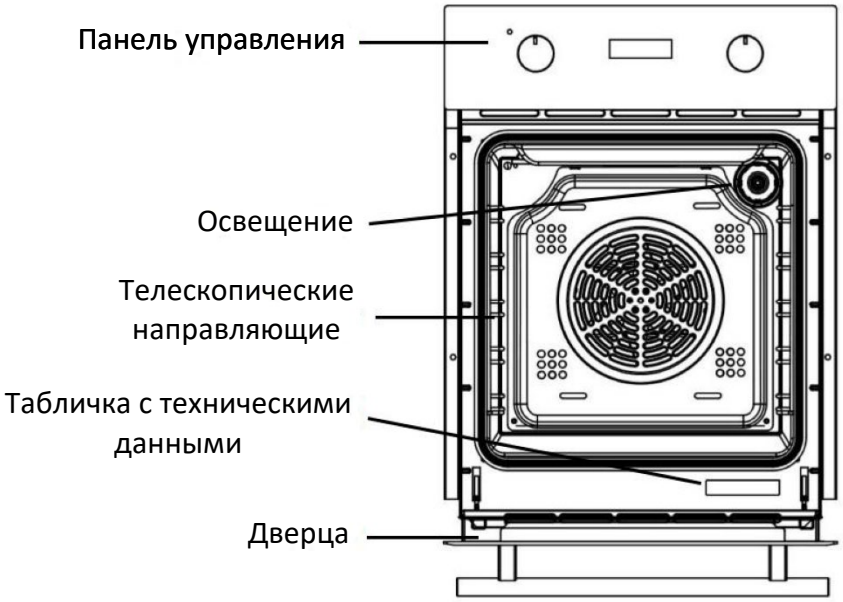

Внешний вид прибора


Аксессуары

- Перед первым использованием очистите все входящие в комплект поставки аксессуары. При очистке используйте мягкую ткань и нейтральное моющее средство для чистки духовки.
- Используйте только оригинальные аксессуары.

Решетка 	Подходит для выпекания и приготовления барбекю.
Эмалированный противень 	Подходит для приготовления большого количества пищи. Например, торты, замороженные продукты и т.д. Противень можно также использовать для сбора жира под решеткой.
Хромированные направляющие 	При очистке стенки духовки можно снять направляющие с обеих сторон.
Шурупы 	Шурупы для крепления прибора в количестве 2 штук.


Эксплуатация

Панель управления

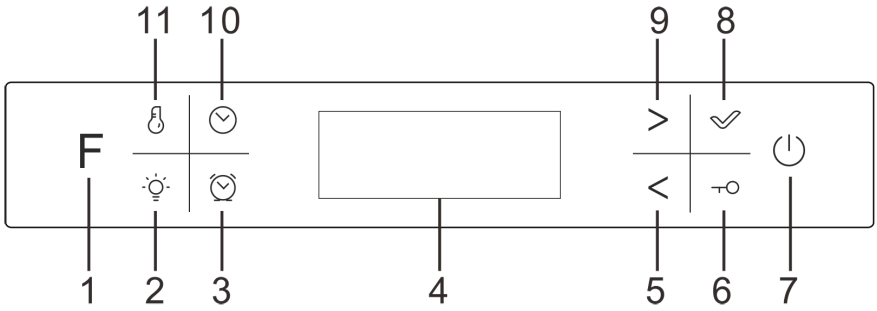

1. Кнопка выбора функции.
2. Включение и выключение света.
3. Кнопка будильника/таймера.
4. Экран дисплея.
5. Кнопка регулировки (для уменьшения). Используйте для выбора режима нагрева, уменьшения температуры или установки времени.
6. Кнопка блокировки от детей. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения и отключения данной функции.
7. Функция включения и выключения духовки, зажмите кнопку на 3 секунды.
8. Кнопка подтверждения
9. Кнопка регулировки (для увеличения). Используйте для выбора режима нагрева, увеличения температуры или установки времени.
10. Кнопка настройки времени, используйте для определения времени приготовления или времени начала приготовления.
11. Кнопка настройки температуры.

Эксплуатация

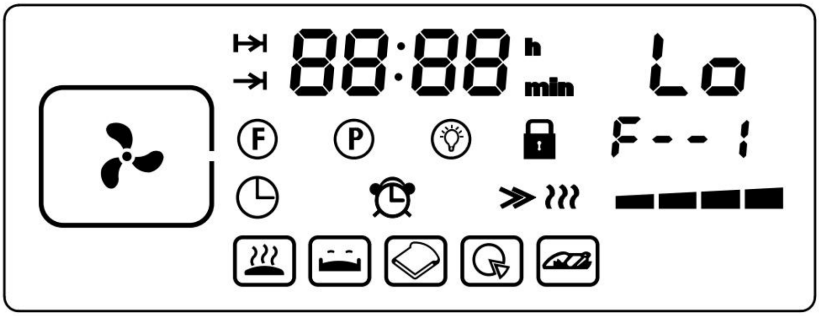

Иконка	Назначение
	Значок режима нагрева
	Значок настройки времени / продолжительности
	Значок настройки времени начала приготовления
88:88	Часы
h	Иконка обозначения часов
min	Иконка обозначения минут
Lo	Значок индикации температуры
	Значок выбора функции
	Автоматический программированный режим нагрева
	Значок лампы
	Значок блокировки от детей
F--1	Значок режима нагрева
	Значок иконки часов
	Значок будильника
	Значок нагрева духовки
	Значок индикации температурной шкалы

Эксплуатация

	Значок режима сохранения тепла (65°C)
	Значок режима сохранения тепла (40°C)
	Значок режима для приготовления тостов
	Значок режима для приготовления пиццы
	Значок режима для приготовления куриных ножек

Эксплуатация

Функции

Значок	Тип нагрева	Температура по умолчанию	Режим нагрева	Назначение
	Размораживание		F--1	Благодаря циркуляции воздуха замороженные продукты быстро размораживаются (без использования тепла) при комнатной температуре.
	Двойной гриль	180°C	F--2	Работают внутренний и внешний нагревательные элементы в верхней части духовки. Подходит для приготовления на гриле большого количества пищи.
	Нижний нагрев	180°C	F--3	Скрытый элемент в нижней части духовки обеспечивает более интенсивное нагревание без подгорания блюда. Подходит для разогрева блюд или приготовления на медленном огне, таких как запеканки с хрустящей корочкой, рагу, выпечки и пиццы.
	Пицца	180°C	F--4	Задний и нижний нагревательные элементы работают одновременно. Данный режим подходит для приготовления хрустящего теста и сочной начинки, например, для пиццы, пирогов с заварным кремом и т.д. Перед началом выпечки духовку следует предварительно разогреть.
	Конвекция	180°C	F--5	Компоненты, расположенные вокруг конвективного вентилятора, служат дополнительным источником

Эксплуатация

				тепла, и вентилятор равномерно распределяет тепло, что ускоряет и экономит процесс приготовления. Подходит для приготовления блюд на нескольких уровнях.
	Приготовление пищи с помощью вентилятора с нижним и верхним нагревательными элементами	180°C	F--6	Сочетание вентилятора и двух нагревательных элементов сверху и снизу обеспечивает более равномерное прогревание и экономию энергии на 30-40%. Блюдо получается румяным снаружи, но не сухим внутри. Подходит для запекания при высокой температуре или крупных кусков мяса.
	Верхний/ нижний нагрев	180°C	F--7	Верхний и нижний нагревательные элементы работают одновременно. Это отличный вариант для приготовления повседневных блюд. Подходит для запекания только на одном уровне.
	Гриль/жаровня	180 °C	F--8	Внутренний нагревательный элемент и внешний нагревательный элемент в верхней части духовки работают с вентилятором. Подходит для приготовления большого количества мяса на гриле.
	Гриль	180 °C	F--9	Для приготовления небольшого количества продуктов на гриле и их подрумянивания. Кладите продукты в центральную часть под нагревательный элемент гриля.
	Предварительный нагрев	200 °C	F--10	Данный режим подойдет для предварительного разогрева духовки перед приготовлением.

Эксплуатация

Автопрограммы

Значок	Тип нагрева	Режим нагрева	Температура по умолчанию	Время (таймер) по умолчанию
	Режим подогрева	P--1	65 °C	-
	Режим ферментации	P--2	40 °C	-
	Режим приготовления тостов	P--3	180 °C	6
	Режим приготовления пиццы	P--4	180 °C	8
	Режим приготовления куриных ножек	P--5	190 °C	45
	Режим приготовления хлеба	P--6	190 °C	25
	Режим приготовления торта	P--7	200 °C	30
	Режим приготовления говядины	P--8	180 °C	30

Кулинарные советы

Рекомендации по приготовлению блюд

Общие рекомендации по приготовлению блюд

- Заранее разогрейте духовку перед тем, как положить в нее пищу.
- Помните о том, что сократить время приготовления за счет повышения температуры невозможно (продукты могут хорошо поджариться снаружи, но внутри остаться сырыми).
- При приготовлении на нескольких уровнях одновременно, рекомендуется использовать режим «Верхний и нижний нагрев + вентилятор)», чтобы продукты готовились равномерно на всех уровнях.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется установить подходящую посуду в центр гриля или подноса.
- Чтобы предотвратить образование чрезмерного количества конденсата на внутреннем стекле, горячие блюда не следует надолго помещать в духовку после приготовления.

Рекомендации по приготовлению мяса

- Время приготовления продуктов, особенно мяса, зависит от толщины и качества самого продукта, а также от вкусовых предпочтений потребителя.
- В процессе приготовления мяса рекомендуется использовать специальный термометр (Термометр не входит в комплект поставки духовки).
- При необходимости заверните продукты для приготовления в алюминиевую фольгу. Запекание продукта таким способом сделает его более мягким.

Рекомендации по приготовлению тортов и бисквитов

- Формы из темного металла лучше поглощают тепло при выпечке тортов.

Кулинарные советы

- Температура и время приготовления зависят от качества и консистенции продукта.
- Чтобы проверить готовность пирога, по окончании приготовления проткните его с помощью какого-либо колющего предмета, например, зубочисткой или кончиком ножа. Если тесто не остается на предмете, это означает, что пирог готов.

Рекомендации по размораживанию продуктов

- Кладите замороженные продукты в посуду без крышки.
- При размораживании необходимо полностью снять упаковку с продуктов.
- Для равномерного размораживания разложите продукты в один слой.
- При размораживании мяса рекомендуется размещать продукты на решетке на втором уровне, а противень для запекания - на первом. Таким образом, жидкость из замороженных продуктов будет сливаться прямо в противень.

Советы по энергосбережению

Для экономии энергии при использовании духовки следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. При выполнении всех операций по приготовлению пищи дверца должна быть полностью закрыта.
2. Не открывайте дверцу духовки слишком часто во время приготовления. Это приводит к выходу тепла из духовки.
3. Полностью выключайте питание, если духовой шкаф не используется.
4. Всегда поддерживайте чистоту прибора.

Установка времени

Установка времени

При включении прибора на экране отображается надпись «12:00», а значок часов промигает 6 раз. В это время духовка не работает. Через 6 секунд мигание прекращается. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд, устройство перейдет в режим ожидания.

Установка текущего времени

Перед использованием необходимо установить текущее время на экране дисплей. Для этого следуйте следующим инструкциям:

Когда питание включено, нажмите один раз, и значок «h» замигает, теперь нажмите > или < чтобы установить час, через 3 секунды загорится значок «min», нажмите > или <, чтобы установить минуты. Через 3 секунды установленное время автоматически сохранится, и иконки прекратят мигать.

Настройка режима нагрева

Каждый раз при нажатии кнопки выбора функции Ⓕ, включается режим функционального нагрева и режим автоматического меню. На экране отображается Ⓕ или Ⓟ.

После выбора функционального режима нагрева или автоматического режима, нажмите или , чтобы выбрать нужный режим нагрева, нажмите для подтверждения режима нагрева. Если нажать на значок для подтверждения, режим будет подтвержден автоматически через 3 секунды.

После выбора режима нагрева нажмите кнопку выбора температуры , и индикатор температуры на экране начнет мигать, нажмите > или < , чтобы установить нужную температуру.

Установка времени

Советы: Нажмите кнопку регулировки температуры и кнопку освещения в духовке одновременно, чтобы переключать градусы Цельсия и Фаренгейта.

Примечание: При использовании режима размораживания, на экране отобразится Lo °, температура будет указана на экране, и нет возможности установить температуру. значок означает, что духовка нагревается.

Установка времени приготовления

Для установки заданного времени приготовления следуйте следующим инструкциям:

По истечении заданного времени духовка автоматически выключается. Максимальное вр < я приготовления составляет 6 часов.

1. Выберите нужный режим нагрева и температуру:
2. Нажмите один раз, на экране появится значок и замигает значок «h», нажмите > или <, чтобы установить час, через 3 секунды замигает значок «min», нажмите > или <, чтобы установить минуты. Через 3 секунды прибор автоматически подтвердит установленное время, и иконки перестанут мигать.
3. По истечении времени приготовления духовка автоматически выключается. Раздается звуковой сигнал. Нажмите, чтобы отключить звуковой сигнал, или звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты.

Установка времени начала приготовления

1. Выберите желаемый режим нагрева и температуру:
2. нажмите дважды, на экране появятся индикаторы и замигает «h», нажмите > или <, чтобы установить час, через 3 секунды замигает «min», нажмите > или <, чтобы

Установка времени

установить минуты. Через 3 секунды время автоматически установится, и индикаторы перестанут мигать.

3. Когда время приготовления в духовке истечет, раздастся звуковой сигнал, и духовка начнет работать, т.е. текущее время - 12:00, установленное время - 1 час (1:00), когда на экране отобразится 13:00, духовка начнет работать.

Установка автопрограммирования

1. Выберите желаемый режим нагрева и температуру
2. Нажимайте ◎ до тех пор, пока на экране не появится ⊢→ . Установите необходимое время приготовления.
3. Нажимайте ◎ до тех пор, пока на экране не появится →⊣ , установите время начала приготовления.
4. Когда настанет время приготовления, раздастся звуковой сигнал, духовка начнет работать, а звуковой сигнал автоматически прекратится через 2 минуты без нажатия кнопки ◎.
5. Когда время приготовления истечет, раздастся звуковой сигнал, духовка перестанет работать, через 2 минуты звуковой сигнал автоматически прекратится без нажатия кнопки ◎.

Установка таймера/звукового напоминания

Звуковой сигнал используется в качестве напоминания, которое можно использовать для предварительного разогрева или добавления приправ в процессе приготовления. Звуковой сигнал сработает только по истечении установленного времени, при этом духовка не прекратит работу.

2. Нажимайте ◎ до тех пор, пока на экране не появится ⏰ и «h» не начнет мигать, установите желаемое время часов, через 3 секунды замигает «min», затем установите минуты. Через 3

Установка времени

секунды индикатор подтвердит установленное время и перестанет мигать.

3. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал. Чтобы остановить звуковой сигнал, нажмите . Или будильник автоматически выключится через 2 минуты.

Блокировка от детей

- Данный прибор оснащен системой блокировки от детей, которая предотвращает случайное включение прибора или непреднамеренное изменение настроек детьми.

- Во время работы данной функции при включении прибора все кнопки управления заблокированы.

Чтобы активировать данную функцию, нажимайте кнопку  в течение 3 секунд, на экране отобразится значок . Повторное нажатие в течение 3 секунд приведет к повторному разблокированию панели управления.

Очистка и уход

Чистка и уход

1. **Дверца духовки**

- Стеклянная дверца всегда должна быть чистой. Для удаления стойких пятен используйте кухонные полотенца, губки и обычные моющие средства.
- Не используйте пароочиститель.
- Не используйте сильно концентрированные или агрессивные моющие средства для чистки стеклянной дверцы.
- Не используйте грубые или жесткие материалы, а также острые металлические скребки при очистке дверцы. Они могут поцарапать поверхность.

2. **Внутренняя часть духовки**

- Дождитесь полного остывания духового шкафа перед его внутренней очисткой.
- Извлеките все съемные детали.
- Для большего удобства можно снять дверцу духовки (см. инструкции по снятию дверцы ниже).
- Не используйте пароочиститель.

Замена датчика температуры

- Датчик, используемый в духовке, является механическим. Не проводите замену датчика без предварительного разрешения.
- В случае, если датчик показывает слишком высокую температуру, немедленно обратитесь в сервисный центр для его замены.

Очистка и уход

Снятие дверцы духовки

Для снятия дверцы духовки следуйте следующим инструкциям:

1. Полностью откройте дверцу и отодвиньте фиксатор на ее петле с обеих сторон (Рис. 1).

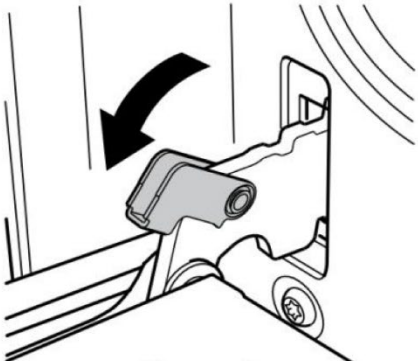


Рисунок 1

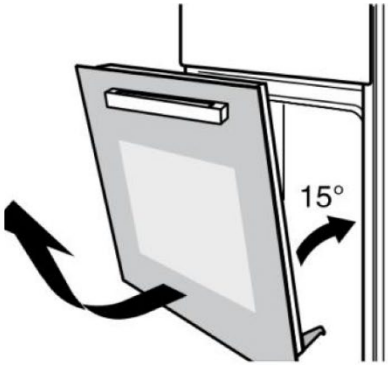


Рисунок 2


2. Закройте дверцу духовки так, чтобы угол составлял примерно 15 градусов. Далее поднимите дверцу и медленно извлеките ее из духовки (Рис. 2).
3. После очистки внутренней части духовки выполните вышеуказанные действия в обратном порядке, чтобы вернуть двери ее первоначальное состояние.

- После очистки внутренней части прибора с использованием специального моющего средства включите духовку на 15-20 минут на максимальном режиме нагрева, чтобы удалить остатки моющего средства в духовке.
- Во время этого процесса детали духовки сильно нагреваются. Не подпускайте детей к духовке.

Очистка и уход

Снятие телескопических направляющих

- Снимите направляющие, чтобы упростить очистку боковой стенки духовки.
- Выполняйте данный процесс вручную, чтобы не повредить эмаль.
- Достаньте из духового шкафа решетку и противень для выпечки.
- Слегка надавите на крючок направляющих в месте крепления, как показано на рисунке (A).
- Поверните направляющую внутрь примерно на 45 градусов (B-C).
- Отцепите ее сверху и осторожно достаньте (C).
- Для повторной установки после очистки выполните описанные выше действия в обратном порядке.

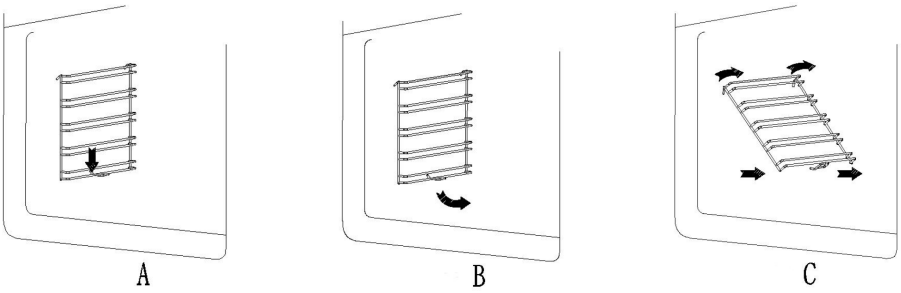

Очистка и уход

Замена лампочки

- В духовом шкафу используется специальная галогенная лампочка (G9, 230V, 25W, T300 ℃). Используйте только оригинальную лампочку.

Для замены лампочки следуйте следующим инструкциям:

1. Отключите источник питания от розетки.
2. Поверните стеклянную крышку против часовой стрелки (Рис. 1)
3. Извлеките лампу и замените ее на новую (Рис.2)
4. После установки лампы закрутите стеклянную крышку по часовой стрелке.

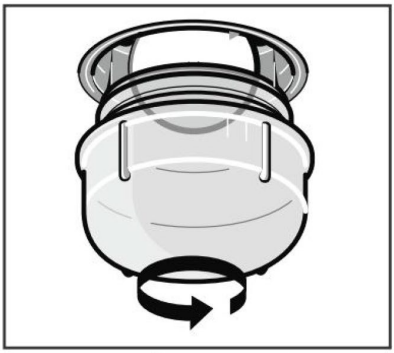


Рисунок 1

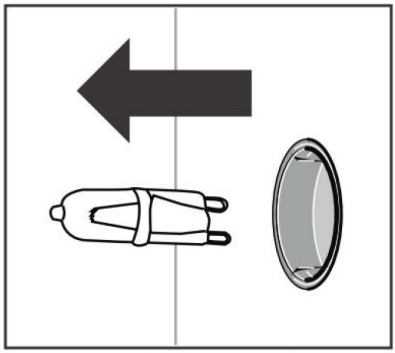


Рисунок 2

Техническое описание

Технические характеристики

- При выключенном питании устройства мощность в режиме ожидания составляет около 0,5 Вт.

Модель	SLB EY4995
Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	2800 Вт
Мощность внешнего нагревательного элемента верхнего кольца	800 Вт
Мощность внутреннего нагревательного элемента верхнего кольца	1200 Вт
Мощность нижнего нагревательного элемента	1000 Вт
Мощность заднего нагревательного элемента	1800 Вт
Частота	50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В)	450 x 565 x 595
Объем	50 Л

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co., Ltd., China, 3F/4F/5F, Factory Building, 149 Chengye Road, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province / Джонгшан Юлонг Китчен Эплайэнсиз Ко., Лтд / Китай, 3Ф/4Ф/5Ф, Фэктори Билдинг,149 Ченгуэ Роад, Хуангпу Таун, Джонгшан сити, Гуангдонг Провинс

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:
Горячей линии: 8 800 350 14 01
Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42
WhatsApp: 8 (499) 281-65-87
и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 3 года
Срок службы – 5 лет
Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Утилизация упаковки



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и

электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

