
GINZZU™
WWW.GINZZU.COM

# ХОЛОДИЛЬНИК

# NFK-460



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**Основные символы**

В данной инструкции содержится много важных предупреждений. Обязательно прочтите данную инструкцию и следуйте ее рекомендациям

Это символ, обозначающий важное предупреждение, которое важно для безопасного использования холодильника, а также для его сохранности. Данный символ сопровождается надписью DANGER, WARNING или CAUTION. Сочетания означают:

DANGER

Возможна серьезная угроза жизни или здоровью, если не следовать инструкции

WARNING

Обратите внимание, существует риск для здоровья и/или сохранности холодильника.

CAUTION

Обозначает предупреждение, несоблюдение которого может привести к повреждению холодильника.

**Напряжение питания**

220-240В / 50Гц. Предохранитель 10А

**Предупреждения**

WARNING

Не повреждайте трубки с хладагентом. Вытекающий хладагент представляет опасность для глаз.

Вентиляционные отверстия в холодильнике должны быть свободны для прохождения воздуха и не повреждены.

Не используйте электроприборы внутри холодильника.

Не используйте механические приспособления для очистки поверхности.

CAUTION

Не допускайте маленьких детей, лиц с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лиц без опыта пользования похожей техникой к использованию холодильника без присмотра и без предварительного обучения.

Не позволяйте детям играть с холодильником

DANGER


Не храните в холодильнике едкие, легковоспламеняющиеся и летучие жидкости (такие как: бензин, спирт, сжиженный газ, косметические средства и тд).

Не ставьте кухонную посуду из огнеупорного стекла в морозильное отделение или рядом с вентиляционным отверстием в холодильном отделении. Это может привести к растрескиванию посуды.

Обязательно подключайте заземление в розетке. Отсутствие заземления может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током.


Данный холодильник предназначен для домашнего или аналогичного применения, такого как:

- В мини кухнях для персонала магазинов, офисов и тд
- Сельских домах, отелях
- Местах отдыха

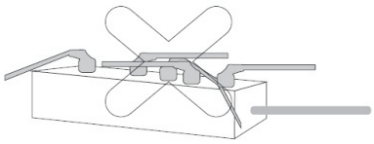

Не включайте в одну розетку несколько потребителей электроэнергии. Это может вызвать возгорание.

Установите холодильник в сухом проветриваемом помещении

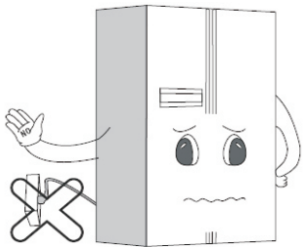


Установите холодильник рядом с розеткой электропитания



Не позволяйте кабелю электропитания перекручиваться, быть пережатым. Не должно быть риска неконтролируемого внешнего воздействия на кабель


В случае повреждения кабеля немедленно отключите холодильник от сети. Для замены кабеля обратитесь в уполномоченную сервисную организацию.

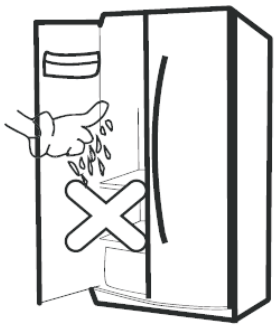

Для избегания поражения электрическим током, отключите холодильник от сети в случае: чистки, переноски холодильника или замены лампы

Не допускайте попадания воды на кабель с розеткой, не прикасайтесь к ним мокрыми руками.

Не прикасайтесь к замороженным продуктам мокрыми руками. Возможно приморaживание к ним.

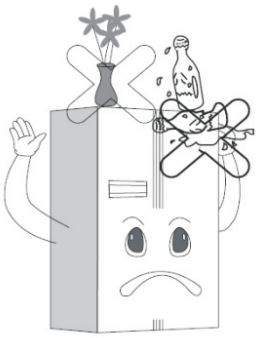


Не ставьте на холодильник тяжелые, потенциально опасные вещи, такие как: вазы, сосуды с водой и тд. Проливание воды может привести к выходу холодильника из строя и/или поражению электрическим током.





Подождите 5 или более минут при повторном включении в розетку

Не храните в холодильнике предметы, требующие специальных условий хранения (медицинские материалы, спец вещества и тд)

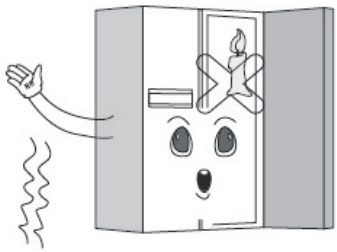

Не используйте нагревательные приборы для высушивания внутренней поверхности холодильника после чистки.

Не позволяйте детям цепляться и висеть на дверцах и полках. Это может привести к опрокидыванию холодильника.

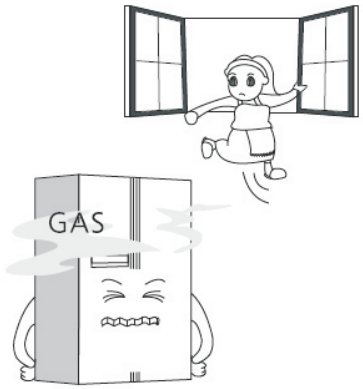


В случае утечки газа немедленно проветрите помещение. Используемый газ является легковоспламеняющимся, поэтому любая искра может привести к пожару.

Немедленно обратитесь в сервисную службу.

Не суйте руки и предметы в вентиляционные отверстия и решетки холодильника.

Не замораживайте лед в стеклянной или керамической посуде. Она может треснуть



Не ставьте холодильник во влажное место, не допускайте попадания брызг на него. Вода может нарушить электрическую изоляцию.

Регулярно проверяйте ваш холодильник.

К обслуживанию, ремонту, разборке и тд холодильник допускаются только сертифицированные специалисты.


ВВЕДЕНИЕ

**Особенности**

- **Экономия энергии и шумопонижение**
  В данном холодильнике использованы специальные технологии для уменьшения энергопотребления и уровня шума.
- **Точный контроль температуры**
  Температура контролируется с помощью микропроцессора, что позволяет поддерживать ее с точностью до градуса.
- **LED дисплей и сенсорное управление**
  Показывает температуру в отделениях. Легкое управление с помощью сенсорных кнопок.
- **Сигнализация открытой двери**
  Если дверь остается открытой более 1 мин сигнализация известит вас об этом.
- **Система охлаждения компрессора**
  Помогает продлить срок службы компрессора
- **Закаленное стекло**
  Полки из закаленного стекла обладают повышенной прочностью. Красивы и легко чистятся
- **Легко выдвигаемые полки**
  Обеспечивают удобство пользования холодильником
- **Скрытые петли дверцы**
  Надежны и долговечны, улучшают внешний вид холодильника.

**Составные части**

Данная инструкция применима к нескольким моделям, поэтому некоторые детали могут отличаться от вашей модели холодильника.

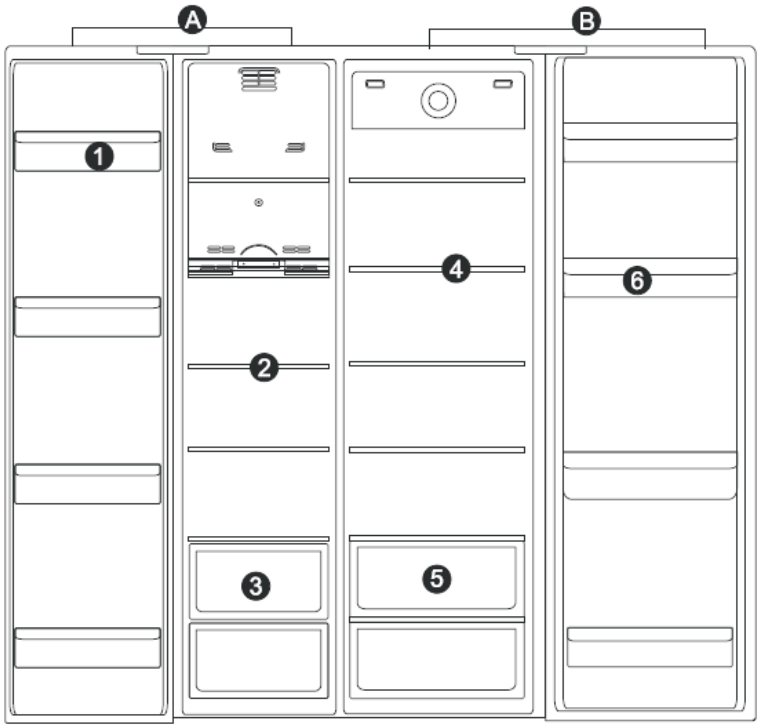




A – Морозильное отделение
1 - дверные полки
2 – полки из закаленного стекла
3 – выдвижные ящики

B – Холодильное отделение
4 – полки из закаленного стекла
5 - выдвижные ящики
6 - дверные полки

**Размеры холодильника и установочные размеры**

Устанавливайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности в месте, где обеспечен удобный доступ к нему. Избегайте размещения холодильника рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами, в местах с повышенной влажностью

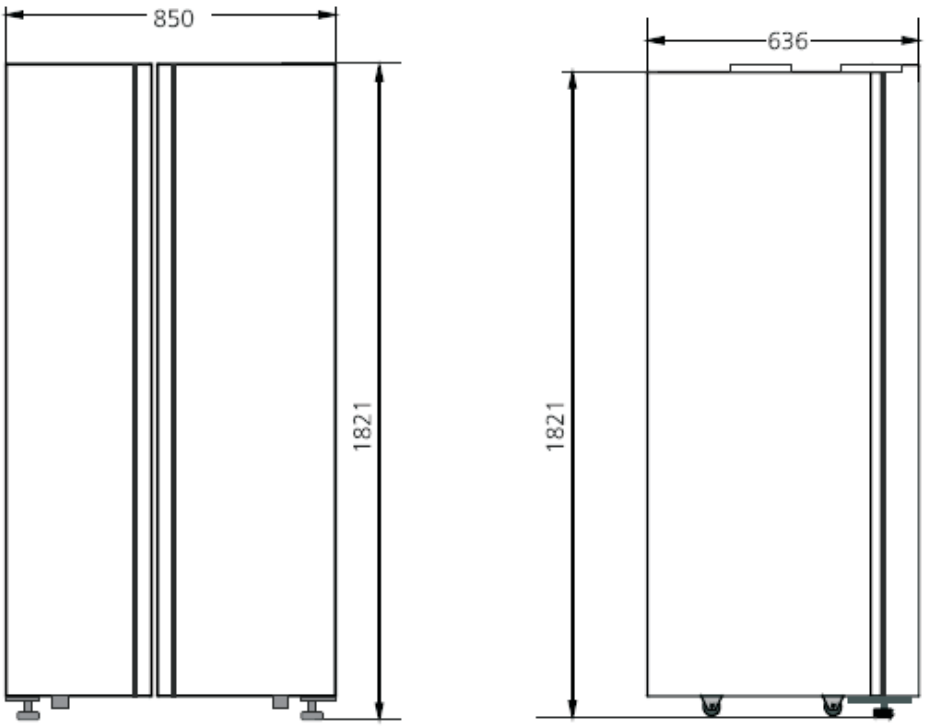

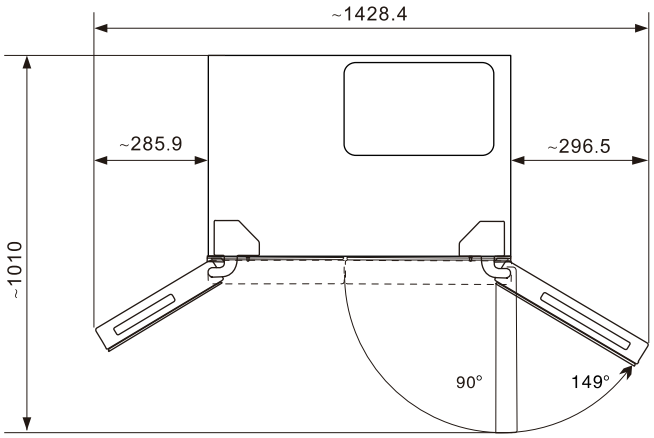


- Для обеспечения циркуляции воздуха, необходимо оставить свободное пространство около 10 см с каждой стороны (в тч и сверху). Следите, чтобы двери свободно открывались.


**Транспортировка**



- Переносите холодильник, удерживая за нижнюю и верхнюю часть


  Не переносите его в одиночку. Для переноски требуется, как минимум, два человека.

**Установка**

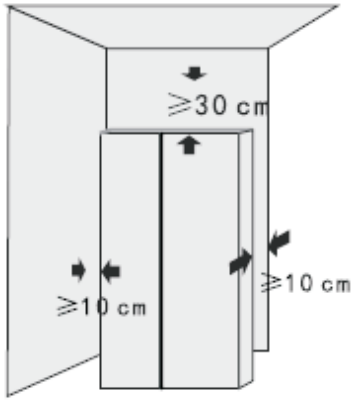


- Установите на ровное твердое основание
- Не устанавливайте холодильник во влажное помещение или в месте, где возможно попадание жидкости на него. Существует риск нарушения электроизоляции
- Для обеспечения циркуляции воздуха, обеспечьте свободное пространство вокруг холодильника, как показано на рисунке.

**Регулировка ножек**

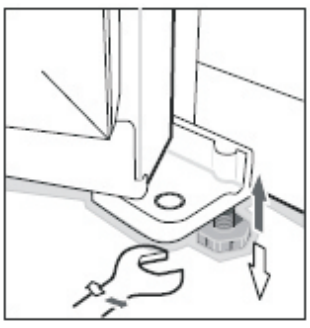


- Регулируемые ножки предназначены для выравнивания холодильника. При правильной установке шум и вибрации заметно снижены.
- Для перемещения холодильника на встроенных роликах уберите ножки, закрутив их против часовой стрелки

**Перед началом использования**

- Удалите все элементы упаковки, пенопластовые вставки, резиновые вставки и крепежный скотч.
- Выровняйте ножки. Протрите холодильник снаружи и внутри влажной салфеткой
- Снимите защитную пленку с поверхности холодильника.
- Перед включением, холодильник должен постоять 12 часов после транспортировки.
- Проверьте, чтобы кабель питания не был перекручен и ничем не пережат, а также в отсутствии риска его случайно зацепить
- Подождите 2-3 часа после включения, когда холодильник выйдет в рабочий режим. После этого туда можно помещать продукты. При необходимости повторного включения питания, выждите не менее 5 минут

**Включение и установка параметров**

- Подключите кабель питания в сеть
- При первом включении температура установлена в соответствии с заводскими настройками (5С в холодильном отделении, -18С в морозильном)

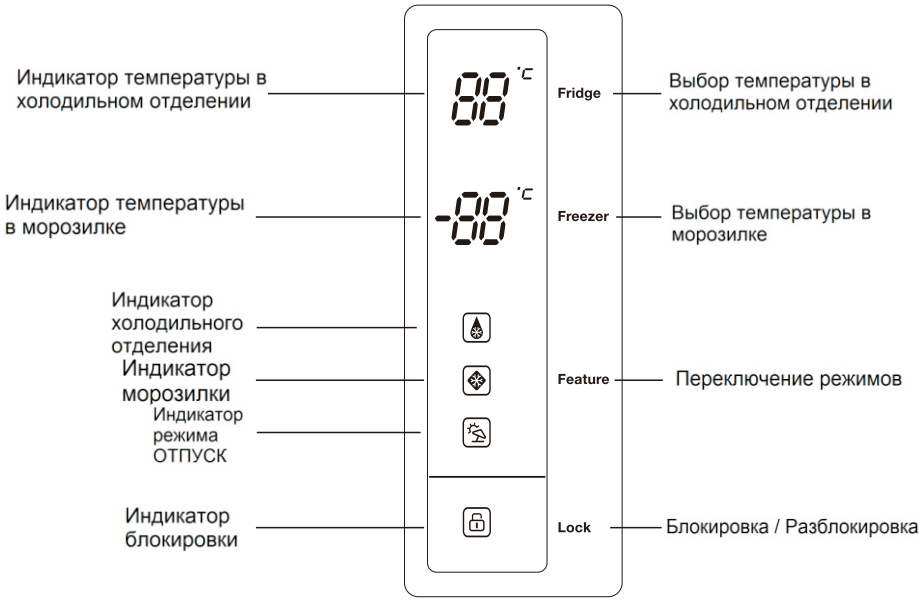


**Выбор режима**

При каждом нажатии кнопки переключения режимов Feature происходит смена режима

- Режим ОТПУСК – в холодильном отделении устанавливается температура 6С, в морозильном -15С. Это позволит существенно экономить энергию за время вашего отсутствия, в то же время, сохраняя продукты.
- Режим СУПЕРЗАМОРОЗКИ – в этом режиме компрессор работает непрерывно в течение 3-х часов, после чего переходит в нормальный режим
- Режим СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ – в холодильном отделении устанавливается температура 0С. Компрессор в этом режиме работает до достижения 0С но не более 2,5 часов, после чего переходит в нормальный режим.

**Выбор температуры в морозильном отделении**


- При первом включении температура в морозильной камере соответствует заводской установке -18С
- При каждом нажатии кнопки выбора температуры в морозильном отделении ее значение меняется на 1 градус в диапазоне от -15С до -23С (по кругу). Последнее высветившееся значение является выбранной температурой.









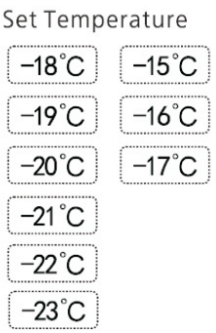


**Выбор температуры в холодильном отделении**


- При первом включении температура в холодильном отделении соответствует заводской установке 5С
- При каждом нажатии кнопки выбора температуры в холодильном отделении ее значение меняется на 1 градус в диапазоне от 0С до 6С (по кругу). Последнее высветившееся значение является выбранной температурой.









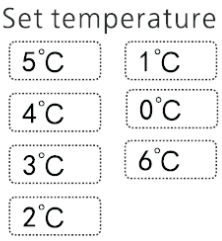


**Кнопка блокировки / разблокировки**

- Отключает / включает панель управления
  - Нажмите кнопку блокировки. Загорится индикатор блокировки
  - В режиме блокировки остальные кнопки не реагируют на нажатия
  - Для разблокировки держите кнопку блокировки / разблокировки нажатой более 3 сек. Панель разблокируется









**Сигнализация открытой двери**

- Если дверца холодильника открыта (неплотно закрыта) более 1 минуты, зазвучит предупреждающий сигнал. После закрытия двери сигнал отключится


**Холодильное отделение**

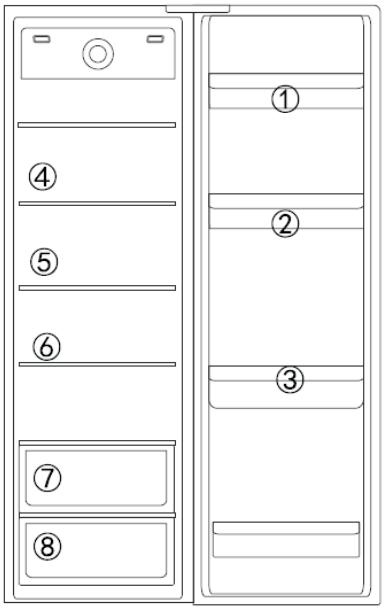



Предназначено для кратковременного хранения охлажденных продуктов

- Рекомендуем располагать продукты на полках в соответствии с рисунком


1 Яйца, масло, сыр
2 Кондитерские изделия, соусы, консервы
3 Напитки, молоко, консервы
4 Продукты в вакуумной упаковке, паста
5 Ветчина, мясные изделия
6 Молоко
7 Приготовленные продукты, полуфабрикаты, сосиски и колбаса
8 Листья салата, овощи, фрукты

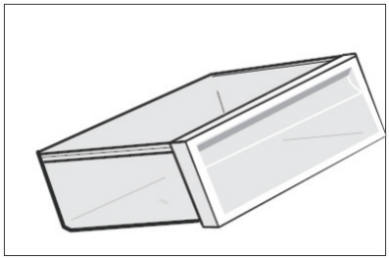

- Выдвижные ящики
Предназначены для хранения овощей и фруктов. Поддерживают в отделении уровень влажности для лучшей сохранности продуктов.

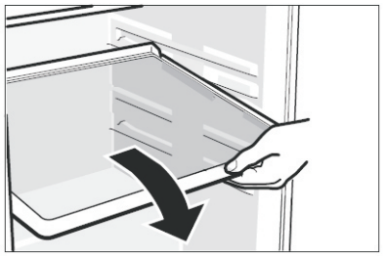


- Стеклянные полки
Легко переустанавливаются на разных уровнях. Для снятия потяните на себя, затем опустите слегка вниз и вынимайте.
При установке обратно убедитесь, что полки установлены правильно и надежно.

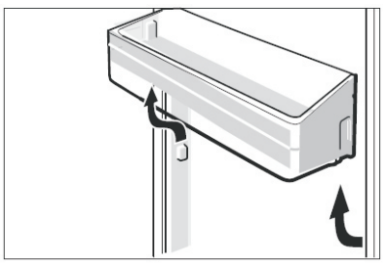

- Дверные полки
Удобны для хранения напитков, бутылок, банок и консервов.
Для снятия полки двумя руками аккуратно приподнимите до вывода из направляющих.

CAUTION Избегайте контакта продуктов (особенно жирной пищи и масла) с уплотнителями дверей. При попадании необходимо немедленно очистить от масляных пятен. Иначе это может привести ускоренному износу уплотнителей.


**Морозильное отделение**

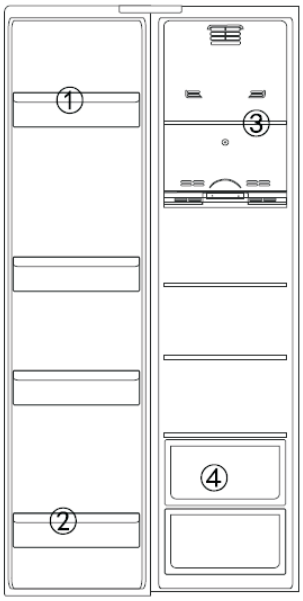



Предназначено для долговременного хранения замороженных продуктов

- Рекомендуем располагать продукты на полках в соответствии с рисунком

1 Упаковки небольшого размера
2 Плоские упаковки. Продукты для кратковременного хранения
3 Рыба, мясо, мороженое
4 Продукты в упаковках

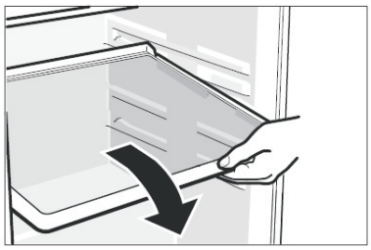

- Стеклянные полки
Легко переустанавливаются на разных уровнях. Для снятия потяните на себя, затем опустите слегка вниз и вынимайте.
При установке обратно убедитесь, что полки установлены правильно и надежно.

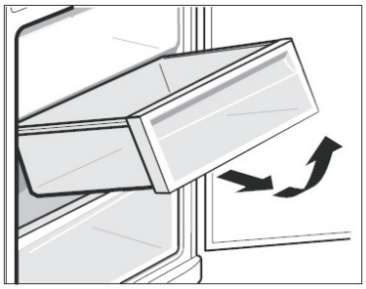

- Выдвижные ящики
Предназначены для мяса, рыбы, курицы.
Рекомендуем всегда запаковывать продукты при хранении.

**Хранение продуктов**

CAUTION

- Старайтесь не класть замороженные продукты среднего и большого размера в дверные полки
- Не ставьте бутылки с напитками, банки и консервы в морозильное отделение. Они могут треснуть.
- Для экономии энергии, перед помещением в холодильник, предварительно остужайте горячие продукты.

- Помечайте дату хранения на упаковке при замораживании.
- При возможности разделяйте продукты на мелкие части для ускорения процесса замораживания.
- Упаковка не должна краситься, привносить запахи и посторонний вкус, быть герметичной и непроницаемой
- Не замораживайте больше продуктов, чем холодильник способен (14 кг за 24 часа)
- Не ставьте посуду из закаленного стекла в морозильное отделение. Она может растрескаться.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия.

**Рекомендации по экономии энергии**

- Не ставьте холодильник рядом с источниками тепла или под прямыми лучами солнца
- Предварительно охлаждайте горячие продукты
- Не держите дверь долго открытой
- Для оттаивания перекладывайте замороженные продукты в холодильное отделение.
- Не закрывайте датчик температуры
-

**Уход и обслуживание**

Холодильник оборудован системой NoFrost, препятствующей образованию инея.

- Во избежание появления посторонних запахов сразу вытирайте загрязнения от продуктов на стенках и полках
- Протирайте мягкой тканью, смоченной слабым мыльным раствором или разбавленным моющим средством. Затем насухо протрите.
- Рекомендуется регулярная чистка
- Проверяйте целостность кабеля, отсутствие нагрева розетки. При нарушениях отключите от сети и вызовите специалиста для замены
- Всегда отключайте от сети при чистке рядом с электрическими частями. Не допускайте попадания влаги на электрические части
- Не дотрагивайтесь мокрыми руками до замороженных поверхностей. Существует риск примерзнуть.

- Во время отсутствия
  Если вы собираетесь оставить холодильник включенным на время вашего отсутствия (отпуск например), все продукты которые можно замораживать поместите в морозилку. Достаньте быстро портящиеся продукты.
  Если холодильник будет выключен – извлеките все продукты. Отключите эл кабель. Оставьте дверцы приоткрытыми (для предотвращения появления неприятного запаха)

- Перемещение холодильника
  Выньте полки и ящики или хорошо закрепите их при необходимости перемещения холодильника. Закрутите ножки холодильника, чтобы не мешали.

- Отключение электричества
  Обычно пропадание электричества длится час – два. Это не проблема для температуры внутри холодильника. Тем не менее рекомендуется ограничить открывания дверей в этот период

- Капли влаги внутри
  При попадании влажного воздуха внутрь холодильника, а также при высокой влажности возможно появление капель и на поверхности холодильника. Это нормальное явление. Вытрите их сухой мягкой салфеткой.

- Шум
  При включении холодильника, его компрессор работает на полную мощность для скорейшего достижения требуемой температуры. Шум в этом случае будет выше обычного уровня. Как только установленная температура будет достигнута, шум уменьшится.
  Каждый раз при включении / выключении компрессора, перетекании хладагента по трубкам раздаются негромкие шумы. Это нормально.

- Нагревание компрессора
  В процессе работы компрессор нагревается до 80С. Не прикасайтесь к нему руками.

- Длительная работа компрессора без остановки.
  Может быть вызвана высокой температурой внешней среды или большим количеством загруженных продуктов.
-

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
|---|---|---|
| Не светится дисплей | Вилка не подключена в розетку питания. | Проверьте подключение вилки в розетку. |
| | Отключено электричество. | Проверьте эл питание |
| Звучит сигнал открытой дверцы | Не закрыта дверца более 1 минуты | Закройте ее |
| Компрессор не работает | Находится в режиме размораживания. | Это нормально (временное явление) |
| | Нет эл питания | Проверьте наличие эл питания |
| Компрессор работает очень | Холодильник включен после длительного перерыва | Может потребоваться несколько часов для достижения |

| | | |
|---|---|---|
| долго | | температуры |
| | Очень много продуктов загружено | Это не является неисправностью |
| | Очень часто или долго были открыты дверцы | Старайтесь пореже открывать дверцы |
| Вибрация | Неровный или неустойчивый пол | Установите на ровное устойчивое основание |
| | Продукты в верхней части холодильника не совсем устойчивы | Переставьте продукты |
| | Холодильник касается стен | Отодвиньте от стены |

Ginzzu Technology Limited
803, 8F, Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road,
Wan Chai, Hong Kong
WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2015 Ginzzu Technology Limited. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.



Yz000501801