
SCHAUB LORENZ

**RU** Двухкамерный холодильник / Руководство по эксплуатации

**EN** Freezer - Fridge / User Manual

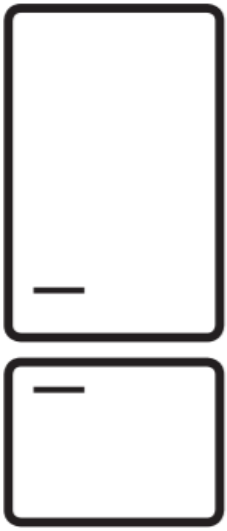

# SLU C185D0 W
# SLU C185D0 X
# SLU C185D0 G

**Благодарим Вас за выбор нашего продукта.**

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора. Прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

| Значок | Тип | Значение |
|---|---|---|
|  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Риск серьезной травмы или смерти |
|  | **ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!** | Риск поражения электрическим током |
|  | **ВОСПЛАМЕНЕНИЯ** | Предупреждение; Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов |
|  | **ОСТОРОЖНО** | Риск травмы или материального ущерба |
|  | **ВАЖНО** | Правильная эксплуатация системы |

# Содержание

Меры безопасности и предупреждения.....2
Установка нового прибора .....8
Перевешивание двери.....10
Описание прибора .....14
Панель управления.....16
Использование прибора ..... 20
Полезная приемы и тонкости ..... 22
Очистка и уход..... 23
Возможные проблемы..... 24
Утилизация прибора ..... 26

## Меры безопасности и предупреждения

В целях Вашей безопасности и правильного использования, перед установкой и первичным использованием холодильника внимательно прочтите прилагаемые инструкции, включая разделы о предупреждениях и тонкостях использования.

Во избежание ошибок и несчастных случаев важно, чтобы все пользователи были полностью ознакомлены с работой прибора и мерами его безопасной эксплуатации.

Сохраните данные инструкции и убедитесь в том, что они будут переданы потенциальным пользователям в случае перемещения или продажи прибора. Каждый последующий пользователь должен быть хорошо информирован касательно работы прибора и мерах безопасности.

В целях безопасности Вашей жизни и сохранения имущества строго соблюдайте инструкции по безопасности т. к. производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате несоблюдения правил эксплуатации.

### Безопасность для детей и немощных людей

Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не были снабжены инструкциями по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

● Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

● Храните всю упаковку в недоступном для детей месте, так как существует риск удушья.

● Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к устройству) и снимите дверцу, чтобы дети не могли играть электрическим током или закрыться внутри прибора.

● Если Ваше устройство оснащено магнитными уплотнителями дверей, следует заменить старое устройство, имеющее пружинный замок (защелку) на двери или крышке, убедитесь, что пружинный замок непригоден для использования перед тем, как выбросить старый прибор. Это поможет предотвратить возможность того, что прибор станет смертельной ловушкой для ребенка.

## Общая безопасность

● Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных бытовым условиях, таких как:

– кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

– загородные дома, номера для клиентов в отелях, гостиницах и других помещениях жилого типа;

– номера гостиниц типа «ночлег и завтрак»;

– кейтеринг и подобные сферы применения, не связанные с розничной торговлей.

● Не храните в этом устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с горючим топливом.

● Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

● Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были забиты.

● Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

● Не повредите контур хладагента.

● Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

● Хладагент и продувочный газ являются легковоспламеняющимися. Утилизируйте прибор только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте воздействию огня.

● При установке прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

● Не размещайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели устройства.

## Замена осветительных ламп

● ВНИМАНИЕ! Осветительные лампы не должны заменяться пользователем! Если осветительные лампы повреждены, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов. Это предупреждение относится только к холодильникам с осветительными лампами.

## Хладагент

Изобутен хладагента (R600a) находится в цепи прибора. Это природный газ с высокой степенью совместимости с окружающей средой, который, тем не менее, является горючим, легковоспламеняющимся. Во время транспортировки и установки прибора, убедитесь, что ни один из компонентов цепи охлаждения не поврежден или не будет поврежден во время транспортировки или установки прибора.

Хладагент (R600a) огнеопасен, является легковоспламеняющимся веществом.

● **ВНИМАНИЕ**: Холодильники содержат хладагент и газы в своей изоляции. Хладагент и газы должны утилизироваться профессионально подготовленным персоналом, поскольку они могут привести к травмам глаз или возгоранию. До начала утилизации убедитесь, что ни одна из трубок цепи хладагента не повреждены.



**ВНИМАНИЕ: Риск пожара / горючих материалов.**

В случае повреждения цепи охлаждения:

- Избегайте открытого огня и прочих источников возгорания.
- Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор.

Опасным представляется любое изменение спецификации или модификация прибора.

Любое повреждение шнура питания может вызвать короткое замыкание, пожар и/или удар током.



**Электрическая безопасность**

1. Запрещается удлинять шнур питания.
2. Убедитесь, что вилка шнура не сломана и не повреждена.

Раздавленная или поврежденная штепсельная вилка может перегреться и стать причиной пожара.

3. Вилка шнура питания всегда должна оставаться доступной.
4. Никогда не тяните за шнур питания.

5. Не устанавливать шнур питания в плохо закрепленную розетку. Есть риск получения удара током или возникновения пожара.
6. Запрещается эксплуатация прибора без крышки лампы внутренней подсветки.
7. Прибор работает от сети переменного тока 220-240В/50Гц. Если колебания напряжения в месте предполагаемой работы прибора превышают указанные параметры, то в целях безопасности рекомендуется установка автоматического регулятора напряжения более, чем на 350Вт. Холодильник должен быть подключен в отдельную сетевую розетку, а не делить ее с другими электрическими приборами. Вилка шнура питания всегда должна соответствовать розетке с заземлением.

## Ежедневное использование

● Не храните легковоспламеняющиеся газы или жидкости в приборе, есть угроза взрыва.
● Не использовать внутри холодильника какие-либо электроприборы (например, миксеры, электрические мороженицы и т. д.)
● В ходе отключения от сетевой розетки всегда придерживайте вилку и не тяните за шнур.
● Не размещать горячие предметы вблизи пластиковых деталей холодильника.
● Не размещать продукты питания непосредственно напротив отверстий для выхода воздуха на задней стенке.
● Храните предварительно упакованные замороженные продукты с учетом рекомендаций производителя продуктов.
● Строго соблюдайте рекомендации производителя продуктов относительно хранения. Смотрите соответствующие инструкции.
● Не размещать в морозильном отделении газированные или шипучие напитки. Замораживание создает давление на емкость, что может привести к взрыву и, соответственно, повреждению прибора.
● Замороженные продукты могут вызвать ожог холодом, если их употреблять сразу после извлечения из морозильного отделения.
● Не устанавливать прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
● Держите вдали от прибора горящие свечи, лампы и прочие источники открытого огня для предотвращения возгорания прибора.
● Прибор предназначен для хранения продуктов питания и/или напитков в обычных домашних условиях, как описано в инструкции.

● Прибор тяжелый. Будьте предельно осторожны при его перемещении.
● Не касайтесь и не перемещайте предметы из морозильной камеры влажными/мокрыми руками. Это может привести к раздражению кожи или даже вызвать ожог холодом.
● Никогда не используйте корпус холодильника, его ящики или дверцы в качестве подставки или держателя.
● Однажды размороженные продукты не подлежат вторичной заморозке.
● Не употреблять кубики льда сразу после их извлечения из морозильной камеры — вы можете получить ожог холодом в области губ или полости рта.
● Для предотвращения падения предметов и получения травм или повреждений прибора не перегружайте дверные полочки и не кладите слишком много продуктов в ящики.

## Внимание!

## Уход и очистка

● Перед техническим обслуживанием выключите прибор и отсоедините шнур от сетевой розетки.
● Не использовать для очистки металлические предметы, пароочистители, растительные масла, органические растворители или абразивы.
● Не использовать острые предметы для удаления инея из прибора. Применяйте пластиковый скребок.

## Важно при установке!

● Строго соблюдайте рекомендации из инструкции касательно электрического подключения.
● Удалите упаковку и проверьте прибор на наличие повреждений. Не включать в сеть поврежденный прибор. Немедленно сообщите о возможных повреждениях продавцу. В этом случае полностью сохраните упаковку.
● Рекомендуется выдержать паузу примерно в 4 часа до подключения прибора в сеть. Это необходимо для возврата масла в компрессор.
● Обеспечьте адекватную вентиляцию вокруг прибора — ее отсутствие приводит к перегреву. Подробности касательно вентиляции будут описаны в разделе по установке.
● По мере возможности задняя стенка прибора не должна располагаться близко к стене — это нужно во избежание касания горячих частей

прибора (компрессор, конденсатор) и предотвращения угрозы пожара. Смотрите инструкцию по установке.

● Прибор не должен располагаться близко к радиаторам или плитам.

После установки прибора сетевая вилка всегда должна оставаться доступной.

## Сервисное обслуживание

● Любые электротехнические работы по обслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком авторизованного сервисного центра.

● В ходе ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части.


# Установка вашего нового прибора

Перед первым использованием устройства вам потребуется следующая информация.

**Вентиляция прибора**

Для повышения эффективности системы охлаждения и экономии электроэнергии необходимо обеспечить адекватную вентиляцию вокруг прибора для отвода тепла. Для этого вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.

Рекомендуется: не менее 75 мм от задней стенки прибора до стены; не менее 100 мм от верхней крышки; не менее 100 мм от боковых стенок. Перед дверцей должно быть достаточно места для ее открывания на 115°.:

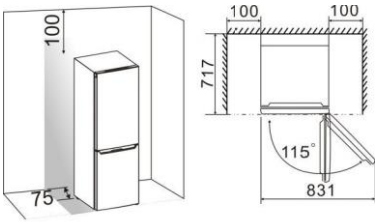


**Примечание:**

● Данный прибор будет хорошо работать в рамках климатического класса как показано в таблице.
Отклонения в работе возможны при использовании прибора при температурах выше или ниже, указанных в таблице.

| Климат. класс | Окруж. температура |
|---|---|
| SN | От +10°C до +32°C |
| N | От +16°C до +32°C |
| ST | От +16°C до +38°C |


● Установите ваш прибор в сухом месте, где исключена высокая влажность.

● Исключите воздействие на прибор прямых солнечных лучей, дождя или мороза. Установите прибор вдали от таких источников тепла, как плиты, камины или нагреватели.

**Выравнивание прибора**

● Для достаточного выравнивания и циркуляции воздуха в нижней части прибора может потребоваться регулировка задней ножки.
Регулировку можно выполнить вручную или с применением гаечного ключа.

● Для самозакрывания дверцы наклонить холодильник назад примерно на 10 мм.

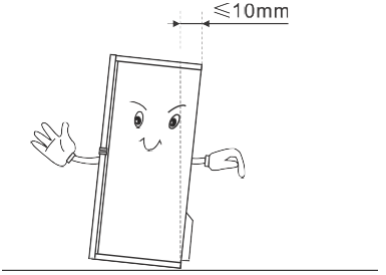

# Перевешивание дверей

Вы можете изменить сторону открывания дверцы с правой стороны (заводская установка) на левую, если этого требует установка холодильника.

**Осторожно!** В ходе выполнения работ по перевешиванию дверцы прибор не должен быть включен в сеть. До начала работ убедитесь в том, что вилка удалена из розетки.

*Необходимые инструменты*





**Примечание:**

По мере необходимости наклонить холодильник назад и поместить его на мягкой поверхности для доступа к его основанию. Обычно для перевешивания дверцы рекомендуются описанные далее действия. Разным моделям холодильников могут соответствовать разные картинки.

Модели будут указаны на картинке. Если на картинке не будут показаны отдельные части, не обращайте на это внимание.


1. Установите холодильник вертикально. Откройте верхнюю дверцу для извлечения всех дверных полок (чтобы не повредить их) и затем закройте дверцу.

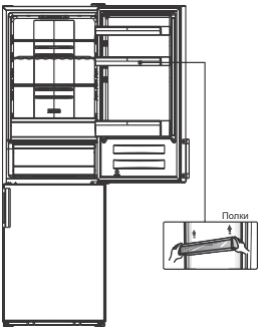


2. Снимите часть ①, ослабьте часть ② с верхней правой стороны холодильника.





3. Выкрутите винты ① и шарнир ②. Если холодильник с дисплеем на дверце, необходимо пропустить разъем соединителя через отверстие в петле②. (При установке держите верхнюю дверцу рукой).

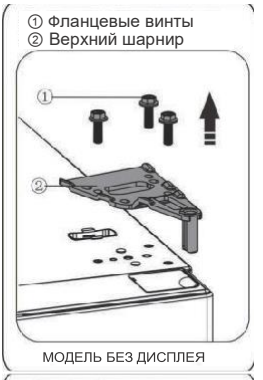




4. Снимите верхнюю дверцу со среднего шарнира осторожно приподнимая ее прямо и вверх. Затем поместите верхнюю дверцу на мягкую поверхность верхней крышкой наружу.

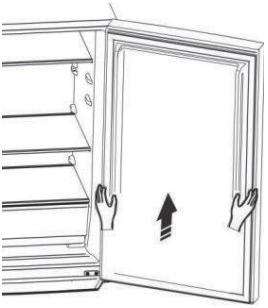

5. Для холодильника с дисплеем на дверце, возьмите крышку винтового отверстия (справа) из пластикового пакета и установите ее на верхнюю правую сторону корпуса холодильника. Затем снимите крышку винтового отверстия (слева) с верхней левой стороны прибора и положите его в пакет.
Для холодильника без дисплея на дверце, вытащите крышку винтового отверстия с левой стороны и закрепите ее с правой стороны.




МОДЕЛЬ С ДИСПЛЕЕМ




МОДЕЛЬ БЕЗ ДИСПЛЕЯ


6. Для холодильника с дисплеем на дверце, снимите часть ① с верхней левой стороны верхней крышки и выньте часть ②. Затем удалите часть ③ и поместите часть ④ в верхнюю правую часть верхней крышки. Пользуясь описанием выше, установите часть ③ и часть ④ на верхней левой стороне верхней крышке. Установите часть ① верхней правой стороны верхней крышки. Для холодильника без дисплея на двери, пропустите этот шаг.





7. Освободите шуруп ③ и снимите часть ② и часть ①. Выполните установку левого ограничителя дверцы ④ (из пластикового пакета) и часть ② (блок остановки) на левую сторону прибора с помощью шурупа ③. Сохраните часть ① для возможного обращения к ней в будущем.





8. Выкрутить шурупы, используемые для фиксации среднего шарнира и затем удалить средний шарнир. Далее снимите нижнюю дверцу.

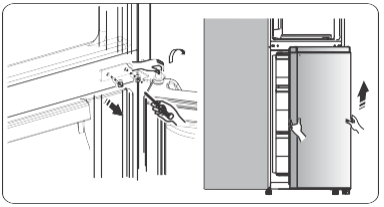

9. Поместите нижнюю дверцу на гладкую поверхность панелью вверх. Выкрутите шуруп ③ и снимите часть ② и часть ①, далее установите левый ограничитель дверцы (из пластикового пакета) и часть ② (блок остановки) на левую сторону с помощью шурупа ③. Сохраните часть ① вместе с прибором для дальнейшего использования.

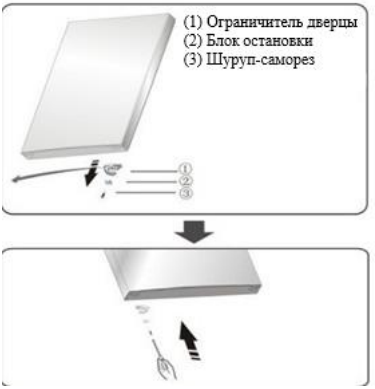


10. Переустановите крышки (заглушки) отверстий для шурупов на полотне с левой стороны на правую (показано на рисунке вверху справа).

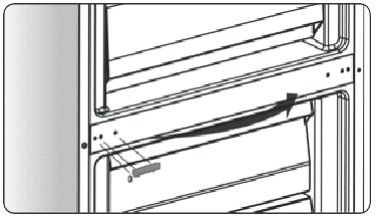


11. Наклоните холодильник назад, снимите часть②.





12. Снимите деталь ③ со штифта нижней петли, извлеките штифт, поставьте его на другую сторону, затяните на месте, а затем установите на штифт деталь③.

13. Установите детали, удалённые на этапе 11, таким образом, Вы переставите деталь ① налево, а деталь ② направо.

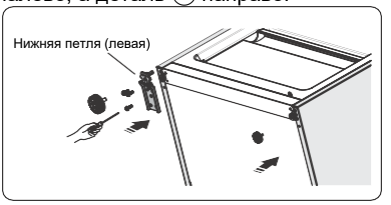



14. Вставьте нижнюю дверцу в штифт нижней петли и придержите ее в этом положении. Поверните среднюю петлю на 180°, переставьте шайбу на оси на нижнюю сторону, отрегулируйте среднюю петлю в нужное положение и установите ее, зафиксировав нижнюю дверь на своем

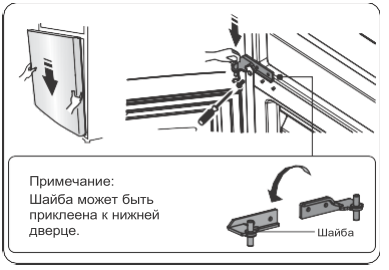


месте.

15. Установите верхнюю дверь в нужное положение, затем зафиксируйте деталь ② винтами ①. Перед установкой детали ②, проденьте разъем ③ через петлю ②, как указано в шаге 3. При установке придерживайте верхнюю дверцу руками.



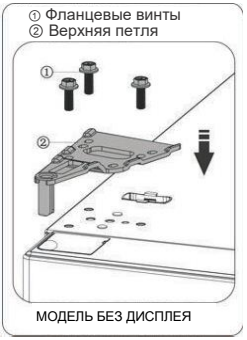

МОДЕЛЬ БЕЗ ДИСПЛЕЯ



МОДЕЛЬ С ДИСПЛЕЕМ

16. Подсоедините электрический разъем ①, как показано на рисунке, затем зафиксируйте деталь ② винтом ③, как показано в шаге 2.




МОДЕЛЬ С ДИСПЛЕЕМ

17. Откройте верхнюю дверь, установите дверные полки и закройте ее.

**Примечание:**


Если ваш прибор укомплектован ручкой, то ее необходимо также перевесить с учетом инструкции ниже.

Снимите верхнюю дверцу и поместите ее на мягкой поверхности панелью вверх. Поднимите часть ① и часть ④, далее выкрутите шурупы ②, как показано на рисунке. Измените положение ручки ③ на правую сторону, затем установите по очереди шурупы ②, часть ① и часть ④.

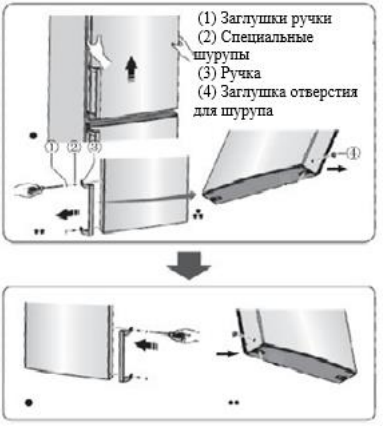

# Описание прибора

**Вид прибора без диспенсера**

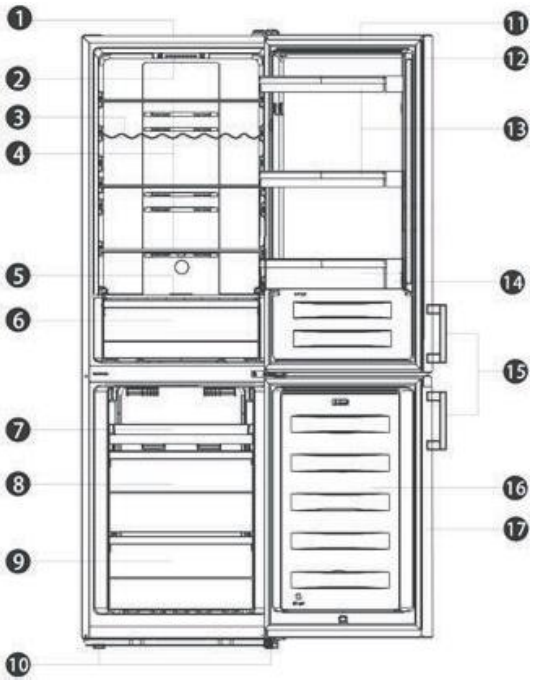


1. Корпус
2. LED освещение и термостат
3. Винная полка (опциональна)
4. Стеклянные полки
5. Панель контейнера для фруктов и овощей
6. Контейнер для фруктов и овощей
7. Лоток (опционально верхнему ящику)
8. Средний ящик
9. Нижний ящик
10. Регулируемые ножки
11. Дверь холодильника
12. Уплотнитель двери холодильника
13. Верхняя полка (2 шт.)
14. Нижняя полка
15. Ручка (опционально)
16. Дверь морозильника
17. Уплотнитель двери морозильника


**Примечание:**

● Некоторые части вашего холодильника могут немного отличаться от данного руководства по эксплуатации, но его функции и методы использования остаются прежними.

● Для того, чтобы получить больше места в морозильной камере, вы можете снять ящики (кроме нижнего ящика морозильной камеры), лоток для льда.

# Описание прибора

**Вид прибора с дисплеем на двери**

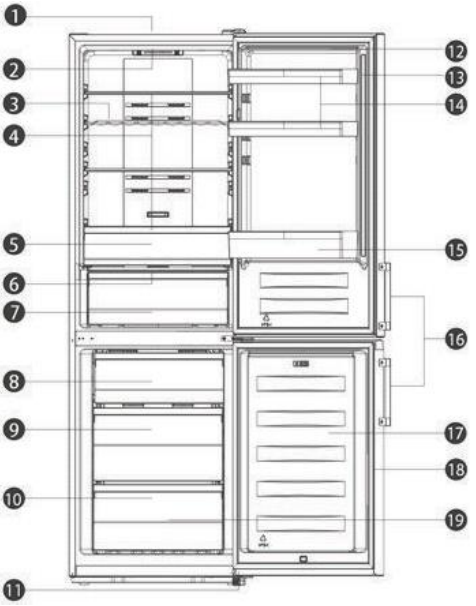


1. Корпус
2. LED освещение
3. Винная полка (опциональна)
4. Стеклянные полки
5. Верхний контейнер для фруктов и овощей
6. Панель контейнера для фруктов и овощей
7. Нижний контейнер для фруктов и овощей
8. Верхний ящик
9. Средний ящик
10. Нижний ящик
11. Регулируемые ножки
12. Дверь холодильника
13. Уплотнитель двери холодильника
14. Верхняя полка (2 шт.)
15. Нижняя полка
16. Ручка (опциональна)
17. Дверь морозильника
18. Уплотнитель двери морозильника
19. Аксессуары

**Примечание:**


● Некоторые части вашего холодильника могут немного отличаться от данного руководства по эксплуатации, но его функции и методы использования остаются прежними.

● Для того, чтобы получить больше места в морозильной камере, вы можете снять ящики (кроме нижнего ящика морозильной камеры), лоток для льда.

# Панель управления

**Панель дисплея внутри холодильника**

Используйте устройство в соответствии со следующими правилами управления. Ваш прибор имеет соответствующие функции и режимы, как показано на рисунках ниже на панели дисплея. При первом включении устройства начинает работать подсветка значков на панели дисплея. Если ни одна из кнопок не была нажата и двери закрыты, подсветка выключится.

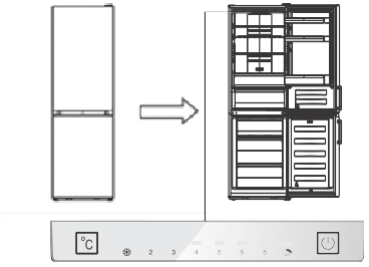

Панель дисплея внутри холодильника

**Настройка температуры**

Рекомендуем, чтобы при первом использовании температура в холодильнике составляла 4 ° C. Если вы хотите изменить температуру, следуйте инструкциям ниже.

**Осторожно!**

Когда вы устанавливаете температуру, вы устанавливаете среднюю температуру для всего холодильника.

Температура внутри каждого отсека может отличаться от значений температуры, отображаемых на панели, в зависимости от того, сколько продуктов вы храните и куда вы их кладете. Окружающая температура также может влиять на фактическую температуру внутри прибора.

**Холодильник**

● Нажмите «℃», чтобы установить температуру холодильника между 2 °C и 8 °C, если необходимо, и на дисплее отобразятся соответствующие значения в соответствии со следующей последовательностью.

● **Примечание:** Если горит значок «», активирована функция Отпуск. Ознакомьтесь с инструкцией режима Отпуск.

8°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

**Супер-заморозка – Super Freeze ()**

Super Freeze быстро понижает температуру в морозильной камере, поэтому еда быстрее замерзает. Это может сохранить витамины и питательные вещества свежих продуктов и дольше сохранять их свежими.

● Нажмите на «℃» в течение 3-х секунд, чтобы войти в режим Супер-заморозки.

● Когда выбран режим Super Freeze, лампочка загорится, и температура морозильной камеры будет установлена на -24 ° C.

● В случае максимального количества замороженных продуктов, пожалуйста, подождите около 24 часов.

● Super Freeze автоматически отключается через 52 часа, после чего настройка температуры морозильника вернется к предыдущей настройке.

**Отпуск ()**

Если вы собираетесь уехать на длительное время нажмите «℃», и эта функция будет активирована.

● Когда включен режим Отпуск, индикатор загорается. Температура морозильной камеры будет установлена на -18 ° C, а температура холодильника будет установлена на 15 ° C.

**Важно!** Не храните продукты в холодильнике в это время.

**Выключение ()(дисплей внутри)**


Вы можете включить или выключить прибор, нажав эту кнопку.

● Нажмите «» в течение 3-х секунд, после звукового сигнала прибор выключится.

● Нажмите «» и удерживайте в течение 1-ой секунды, после звукового сигнала прибор включится.

# Управление дисплеем

## Дисплей на двери

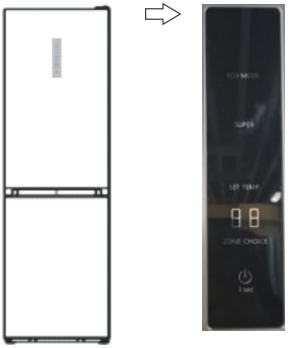

**Дисплей на двери**

Температура может быть изменена с °C на°F нажатием “SET TEMP.”

**Настройка температуры**

Рекомендуется, чтобы при первом использовании температура в холодильнике составляла 4 ° C. Если вы хотите изменить температуру, следуйте инструкциям ниже.


**Осторожно!**

Когда вы устанавливаете температуру, вы устанавливаете среднюю температуру для всего холодильника.

Температура внутри каждого отсека может отличаться от значений температуры, отображаемых на панели, в зависимости от того, сколько продуктов вы храните и куда вы их кладете. Температура окружающей среды также может влиять на фактическую температуру внутри прибора.


**Холодильник**

Нажмите “ZONE CHOICE”, затем “” включится свет. Затем нажмите “SETTEMP.”, вы можете установить температуру холодильника между 2°C и 8°C по необходимости, и дисплей отобразит соответствующие значения согласно след. последовательности:




**Морозильник**

Нажмите “ZONE CHOICE”, включится подсветка значка “”. Затем нажмите “SET TEMP.”, вы можете устанавливать температуру между -14°C и -24°C по необходимости, и дисплей отобразит соответствующие значения согласно след. последовательности:




**Супер-Заморозка – Super Freeze (❄)**

Super Freeze быстро понижает температуру в морозильной камере, поэтому еда быстрее замерзает. Это может сохранить витамины и питательные вещества свежих продуктов и дольше сохранять их свежими.

Нажмите «SUPER», чтобы войти в режим Супер-Заморозки.

- Когда выбран режим Супер-заморозки, индикатор загорится, и температура морозильной камеры будет установлена на -24 ° C.
- В случае максимального количества продуктов, которое необходимо заморозить, пожалуйста, подождите около 24 часов.
- Супер-Заморозка автоматически отключается через 52 часа, после чего настройка температуры морозильника вернется к предыдущей настройке.

**Энергосбережение (Эко-режим)**

Эта функция позволяет морозильной камере работать в режиме энергосбережения, что полезно для снижения энергопотребления, когда вы находитесь вдали.

- Вы можете нажать “ECO MODE”, чтобы перейти в режим энергосбережения.
- Когда режим энергосбережения активирован, загорится подсветка. Температура морозильной камеры будет установлена на -17 ° C, а температура холодильника будет установлена на 6 ° C.

**Выключение**

Вы можете включить или выключить прибор, нажав на эту кнопку.

● Нажмите “⏻” в течение 3-х секунд, во время звукового сигнала цифровой индикатор покажет «OF», прибор выключится.

● Нажмите «Выключить» в течение 3-х секунд, после звукового сигнала прибор включится.


**Сигнал**

● Если дверца холодильника была открыта более 2-х минут, раздастся звуковой сигнал. Звук будет раздаваться 3 раза каждую минуту и автоматически отключится через 8 минут.


● Для экономии энергии, пожалуйста, не оставляйте дверь открытой в течение длительного времени при использовании прибора. Дверную сигнализацию можно отключить, закрыв дверь.

# Использование прибора

Ваш прибор оснащен аксессуарами. Этот раздел опишет, как их использовать.

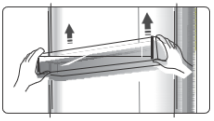


**Дверная полка** Она подходит для хранения яиц, жидкостей в банках, напитков в бутылках, запакованной еды и т.д. Не помещайте слишком много тяжелых вещей на полки.

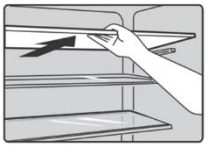


**Полка в холодильной камере** В холодильном отделении 3 полки, их можно доставать и мыть.

**Зона свежести** Определенные модели оснащены дополнительным зоной свежести (ящиком). В этом ящике можно установить более низкую температуру для хранения рыбы, мяса и других скоропортящихся продуктов в течение продолжительного времени.
Обычно температура в этой зоне на 2 ° C ниже, чем в другой части холодильного отделения. Вы можете регулировать температуру ползунком-регулятором. Ниже в таблице приведены рекомендации.

| Температура | Ползунок | Пища | Период хранения |
|---|---|---|---|
| 2°C | Вправо | Рыба и мясо | <3 дня |
| 5°C | Вправо | Фрукты | <2 недели |
| 8°C | Вправо | Овощи | <5 дней |

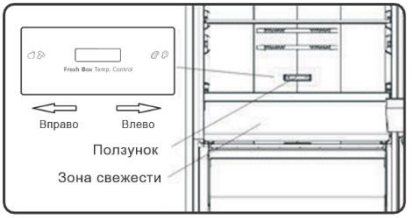


**Примечание.** Вследствие того, что и температура окружающей среды, и установленная температура влияют на температуру в зоне свежести (ящике), фактическая температуры может отличаться в определенном диапазоне. Температура внутри ящика может быть ниже нуля, поэтому это нормально, что жидкость в этой ящике может замерзать.

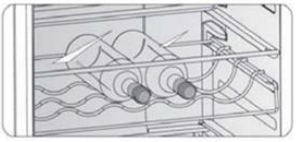

**Винная полка (опционально)** Предназначена для хранения бутылочного вина или напитков. Ее можно доставать и мыть.

**Панель контейнера для фруктов и овощей (опционально)** Предназначена для контроля температуры контейнера для фруктов и овощей и предотвращения потери влаги из овощей. Вы можете установить ползунок на панели контейнера для фруктов и овощей на разном уровне для поддержания разного уровня влажности в контейнере. Подвиньте ползунок

влево, и будет выбрана высокая влажность, которая поможет сохранить фрукты и овощи свежими в течение продолжительного времени. При перемещении ползунка вправо будет выбрана низкая влажность.




**Контейнер для фруктов и овощей** Предназначен для хранения фруктов и овощей.

**Ящик морозильника** Используется для хранения еды, которой необходима заморозка, включая мясо, рыбу, мороженое и т.д.

**Лоток для льда** Используется для приготовления льда. Для того, чтобы сделать кубики льда, наполните водой лотки для льда так, чтобы уровень воды не превышал верхнюю линию (рекомендуется: 80% воды от объема лотка для льда). Поместите лоток в полку морозильника и оставьте минимум на 2 часа для формирования кубиков льда. После того, как вода застыла, аккуратно согните лоток, чтобы отделить лед от лотка.



# Полезные приемы и тонкости

**Советы по энергосбережению**

Мы рекомендуем следовать приведенным ниже советам для экономии энергии. Старайтесь не держать дверь открытой в течение длительного времени, чтобы сэкономить электроэнергию.

● Убедитесь, что прибор находится вдали от источников тепла (прямых солнечных лучей, электрической духовки, плиты и т.д.).

● Не устанавливайте температуру ниже необходимой.

● Не храните в приборе теплую пищу или испаряющуюся жидкость.

● Поместите прибор в хорошо проветриваемом помещении без влажности. Пожалуйста, обратитесь к главе Установка нового устройства.

● Если на схеме показана правильная комбинация для ящиков, четкости и полок, не изменяйте комбинацию, так как она предназначена для наиболее энергоэффективной конфигурации.

**Советы по охлаждению свежих продуктов**

● Не кладите горячую еду прямо в холодильник или морозильник, внутренняя температура будет повышаться, в результате чего компрессору придется работать интенсивнее и потреблять больше энергии.

● Накрывайте или оборачивайте пищу, особенно если она имеет сильный запах.

● Правильно размещайте продукты, чтобы вокруг них свободно циркулировал воздух.

**Советы по охлаждению**

● Мясо (все типы) Заверните в полиэтиленовую пленку: заверните и поместите на стеклянную полку над ящиком для овощей. Всегда соблюдайте сроки хранения продуктов и используйте их в сроки, рекомендованные производителями.

● Приготовленная пища, холодные блюда и т.д. должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.

● Фрукты и овощи должны храниться в специальном ящике.

● Масло и сыр следует завернуть в герметичную или полиэтиленовую пленку.

● Бутылки и пакеты с молоком должны иметь крышку и храниться на дверных полках.

**Советы по заморозке**

● При первом запуске или после периода простоя дайте прибору проработать не менее 2-х часов на более высоких настройках, прежде чем положить продукты в отделение.

● Готовьте еду небольшими порциями, чтобы она могла быть быстро и полностью заморожена, и чтобы впоследствии можно было разморозить только необходимое количество.

● Заверните продукты в воздухонепроницаемую алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.

● Не допускайте прикосновения свежих, незамерзших продуктов к продуктам, которые уже заморожены, чтобы избежать повышения температуры последних.

● Продукты со льдом, если их употреблять сразу после извлечения из морозильного отделения, могут вызвать ожоги на коже.

● Рекомендуется маркировать и датировать каждую замороженную упаковку, чтобы отслеживать время хранения.

**Советы по хранению замороженных продуктов**

● Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранятся в отделении.

● После размораживания продукты быстро портятся, и их не следует повторно замораживать. Не превышайте срок хранения, указанный производителем пищевых продуктов.

**Выключение прибора**

Если прибор необходимо выключить на длительный период, необходимо предпринять следующие шаги для предотвращения образования плесени на приборе.

1. Удалите всю еду.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Тщательно очистите и высушите отделения.
4. Убедитесь, что все двери слегка приоткрыты, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

# Очистка прибора и уход

По гигиеническим причинам прибор (включая внешние и внутренние поверхности) следует регулярно чистить каждые 2 месяца.

**Предупреждение!**

Во время чистки прибор не должен быть подключен к электросети, так как существует опасность поражения электрическим током! Перед чисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки.

**Внешняя уборка**

Чтобы поддерживать хороший внешний вид вашего прибора, нужно регулярно чистить его.

- Протрите панель управления чистой мягкой тканью.
- Распылите воду на чистящую салфетку вместо распыления непосредственно на поверхность прибора. Это поможет обеспечить равномерное распределение влаги на поверхности.
- Очистите двери, ручки и поверхности корпуса мягким моющим средством, а затем вытрите насухо мягкой тканью.

**Внимание!**

- Не используйте острые предметы, так как они могут поцарапать поверхность.
- Не используйте для чистки растворители, автомобильные моющие средства, бытовые отбеливатели, эфирное масло, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол. Они могут повредить поверхность прибора и стать причиной пожара.

**Чистка камер**

Нужно регулярно чистить внутреннюю поверхность прибора. Его будет легче чистить, когда запасы продовольствия невелики. Протрите внутреннюю поверхность холодильника со слабым раствором бикарбоната соды, а затем ополосните теплой водой с помощью отжатой губки или ткани. Перед установкой полок и корзин вытрите насухо. Тщательно высушите все поверхности и съемные детали, прежде чем ставить их на место.

Хотя этот прибор автоматически размораживается, на внутренних стенках морозильного отделения может образоваться слой инея, если дверца морозильника часто открывается или остается открытой слишком долго. Если слой инея слишком толстый, выберите время, когда морозильник почти пуст, и действуйте следующим образом:

1. Извлеките имеющиеся корзины с продуктами и аксессуарами, отключите прибор от электросети и оставьте двери открытыми. Тщательно проветривайте комнату, чтобы ускорить процесс.
2. По окончании разморозки почистите морозильник, как описано выше.

**Внимание!**

Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного высыхания отделения прибор должен быть снова включен и подключен к электрической розетке.

**Очистка дверных уплотнителей**

Следите за тем, чтобы дверные уплотнения были чистыми. Прилипание пищи и напитков может привести к прилипанию уплотнений к корпусу и разрыву при открытии дверцы. Промойте уплотнители мягким моющим средством и теплой водой. Промойте и высушите их после очистки.

**Осторожно!** Только после того, как дверные уплотнители полностью высохнут, прибор должен быть включен.

**Замена светодиодной лампы:**

**Предупреждение**: Светодиодная лампа не должна заменяться пользователем! Если светодиодная лампа повреждена, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

# Возможные проблемы

Если у вас возникли проблемы с вашим устройством или вы обеспокоены тем, что оно не работает должным образом, вы можете выполнить несколько простых проверок, прежде чем обращаться в службу поддержки, см. ниже.

**Предупреждение!** Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если проблема не устраняется после выполнения указанных ниже проверок, обратитесь к квалифицированному электрику, авторизованному сервисному инженеру или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

| Проблема | Возможная причина и решение |
|---|---|
| Прибор не работает исправно | Проверьте, правильно ли подключен шнур питания к розетке. |
| | Проверить предохранитель и цепь питания. Заменить предохранитель по мере необходимости. |
| | Прибор не работает в ходе автоматического размораживания. Или холодильник может не работать на протяжении короткого времени сразу после его включения. Это необходимо для защиты компрессора |
| Запахи в отделениях холодильника | Требуется очистка внутренних поверхностей. |
| | Запах может быть от некоторых продуктов, емкостей, упаковки. |
| Шум в ходе работы прибора. | Перечисленные ниже звуки считаются нормой:<br>• Шумы от работающего компрессора.<br>• Шум от движения воздуха вентилятора морозильного отделения или других отделениях<br>• Булькающий звук, идентичный звуку кипения воды. Хлопающий звук в ходе автоматического размораживания.<br>• Пощелкивание перед началом работы компрессора. |
| | Прочие необычные шумы могут возникнуть по указанным ниже причинам и потребуют от вас проверки и выполнения определенных действий:<br>• Не выровнен корпус холодильника.<br>• Задняя стенка прибора касается стены.<br>• Падающие/перекатывающиеся бутылки или емкости. |
| Длительная работа компрессора. | Шум работающего компрессора считается нормой. Компрессор будет усиленно работать при следующих обстоятельствах:<br>• Температура настроена холоднее, чем требуется.<br>• В холодильнике недавно разместили большой объем теплых продуктов.<br>• Слишком высокая температура окружающей среды. Слишком часто и на длительное время открываются дверцы холодильника.<br>• Это может иметь место после установки прибора или после его длительного отключения. |

| | |
|---|---|
| Внутри отделения образуется слой инея | Проверьте чтобы воздуховоды не были блокированы продуктами и убедитесь в том, что размещенные продукты не препятствуют достаточной вентиляции. Убедитесь в плотности закрывания дверцы. Для удаления инея обратитесь к разделу по очистке. |
| Температура внутри прибора слишком теплая. | Слишком часто и надолго дверцы остаются открытыми; дверцы блокированы каким-то препятствием; не соблюдаются расстояния от ближайших препятствий до боковых поверхностей, задней и верхней крышек холодильника. |
| Температура внутри прибора слишком холодная | Измените настройку в сторону повышения температуры. Смотрите раздел «Панель управления». |
| С трудом закрываются дверцы. | Убедитесь в том, что верхняя часть холодильника имеет отклонение назад на 10-15 мм для самозакрывания дверцы. Возможно, что закрыванию мешает препятствие внутри отделения. |
| На пол вытекает вода. | Неправильно установлен поддон для сбора воды (находится в нижней части прибора).<br>Возможно, неправильно расположен дренажный носик для направления воды в поддон. Блокирован дренажный канал. Вам необходимо отодвинуть холодильник от стены и проверить поддон и дренажный носик. |
| Не работает подсветка | • Повреждена лампа подсветки. Смотрите раздел по замену лампы.<br>• Система контроля блокировала подсветку из-за частого или длительного открывания дверей. Закройте, а затем снова откройте дверцу. |

# Утилизация прибора

Запрещается утилизировать данный прибор как бытовые отходы.

**Упаковочные материалы**
Упаковочные материалы с символом переработки подлежат вторичной переработке. Утилизируйте упаковку в подходящий контейнер для сбора отходов.

**Перед утилизацией прибора**
1. Вытащите вилку из розетки.
2. Отключите шнур питания и отсоедините его от сетевой вилки.

**Предупреждение!** Холодильники содержат хладагент и газы в своей изоляции. Хладагент и газы должны утилизироваться профессионально, так как они могут привести к травмам глаз или возгоранию. Убедитесь, что трубки контура хладагента не повреждены.

| | **Правильная утилизация продукта** |
|---|---|
|  | Этот символ на продукте или в его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Вместо этого его следует доставить в соответствующий пункт сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования. Убедившись в правильной утилизации этого продукта, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами этого продукта. Для получения более подробной информации об утилизации этого продукта обратитесь в местное правительство, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт. |

Для того, чтобы пища не испортилась, соблюдайте следующие инструкции:
- Открытие дверцы в течение длительного времени может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами и дренажными системами.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Ящики морозильника, отмеченные двумя звездами, подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Ящики морозильника, отмеченные одной, двумя и тремя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.

| № п/п | Тип отделения | Рекоменд. темп. хранения [℃] | Подходящие продукты |
|---|---|---|---|
| 1 | Холодильник | +2~+8 | Яйца, вареные продукты, упакованные продукты, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты, которые не подходят для замораживания. |
| 2 | (***)*- Морозильник | ≤-18 | Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуется хранить в течение 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкус и питательность), подходит для замороженных свежих продуктов. |
| 3 | ***- Морозильник | ≤-18 | Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуется хранить в течение 3 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкус и питательность), не подходят для замороженных свежих продуктов. |
| 4 | **- Морозильник | ≤-12 | Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуется хранить в течение 2 месяцев, чем дольше время хранения, тем хуже вкус и питательность), не подходят для замороженных свежих продуктов. |
| 5 | *- Морозильник | ≤-6 | Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты и мясные продукты (рекомендуется хранить в течение 1 месяца, чем дольше время хранения, тем хуже вкус и питательность), не подходит для замороженных свежих продуктов. |
| 6 | 0-звезд | -6~0 | Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые упакованные обработанные продукты и т.д. (Рекомендуется употреблять в течение одного дня, желательно не позднее 3 дней). Частично инкапсулированные обработанные продукты (незамерзающие продукты) |
| 7 | Фреш зона | -2~+3 | Свежая / замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты и т.д. (7 дней ниже 0 ℃ и выше 0 ℃ рекомендуется употреблять в течение этого дня, предпочтительно не более 2 дней). Морепродукты (менее 0 в течение 15 дней, не рекомендуется хранить выше 0 ℃) |
| 8 | Холодильное отделение | 0~+4 | Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища и т.д. (Рекомендуется употреблять в течение одного дня, желательно хранить не более 3 дней) |
| 9 | Вино | +5~+20 | Красное вино, белое вино, игристое вино и т. д. |

Примечание: пожалуйста, храните различные продукты в соответствии с отсеками или целевой температурой хранения ваших продуктов.

Если холодильное устройство оставлено пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри устройства.

**Основные характеристики**

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение/частота | 220~240 В/ 50Гц |
| Номинальный ток | 0,6А |
| "Класс защиты от поражения электрическим током" | I |
| Хладагент и его масса | R600a(30гр) |
| Изоляционный газ | циклопентан |
| Объем холодильного отделения ,л | 207 л |
| Объем морозильного отделения,л | 93 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень энергопотребления в год | 287 кВт. ч/год |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Замораживающая способность за сутки | 9 кг/сут |
| Максимальный уровень шума | 38 дБ |
| Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании | 16 ч |
| Разморозка холодильника и морозильника | автоматическая |
| Режим No Frost (холодильник/морозильник) | Да/Да |
| Система многопоточного охлаждения Multi airflow (холодильник/морозильник) | Да/Да |
| Возможность перевешивания дверцы | Да |
| Режим Супер-охлаждения Super Cooling (холодильник) | Нет |
| Режим Супер-заморозки Super Freezing (морозильник) | Да |
| Кнопка тревоги открытой дверцы | Да |
| Режим отпуска Holiday | Да |

Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати. Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

Страна происхождения – Китай.

**Изготовитель:** Hisense (Shandong) Refrigerator Co., Ltd/Хайсенсе (Шаньдун) Рефриджератор Ко., Лтд, No. 8 Hisense Road, Nancun Town, Pingdu, Qingdao, Shandong, P.R. China/№8 Хайсенсе Роад, Нанцун Таун, Пинду, Циндао, Шаньдун, Китай
**Импортер:** ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)
**Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:**
**ООО "ШМИТ КОМПАНИ"** (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 12 месяцев
Срок службы – 5 лет
Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



**Утилизация упаковки**
Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

EAC CE