# Инструкция по эксплуатации

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

# Содержание


**1 Основные отличительные особенности устройства..... 2**
1.1 Комплект поставки..... 2
1.2 Обзор устройства и оснащения..... 3
1.3 Область применения устройства..... 3
1.4 Декларация соответствия..... 3
1.5 База данных EPREL..... 3

**2 Общие указания по безопасности..... 4**

**3 Ввод в работу..... 5**
3.1 Включение устройства..... 5
3.2 Вставка оснащения..... 5

**4 Управление пищевыми продуктами..... 6**
4.1 Хранение продуктов..... 6
4.2 Сроки хранения..... 7

**5 Экономия электроэнергии..... 7**

**6 Управление..... 8**
6.1 Элементы управления и индикации..... 8
6.1.1 Индикация Status..... 8
6.1.2 Навигация..... 8
6.1.3 Символы индикации..... 8
6.2 Логика управления..... 8
6.2.1 Активация / деактивация функции..... 8
6.2.2 Выбор значения функции..... 8
6.2.3 Активация / деактивация настройки..... 9
6.2.4 Выбор значения настройки..... 9
6.2.5 Вызов меню клиента..... 9
6.3 Функции..... 9
6.3.1 Настройка температуры..... 9
SuperCool..... 10
PartyMode..... 10
HolidayMode..... 10
EnergySaver..... 10
HydroBreeze*..... 10
6.4 Настройки..... 11
Язык..... 11
Установка соединения WLAN..... 11
Блокировка ввода..... 11
Яркость дисплея..... 12
Сигнал открытой двери..... 12
Информация..... 12
SabbathMode..... 12
CleaningMode..... 12
BioFresh B-Value..... 13
Напоминание..... 13
Выключение устройства..... 13
6.5 Предупреждения..... 13
6.5.1 Сообщение..... 13
6.5.2 Демонстрационный режим..... 13

**7 Оснащение..... 14**
7.1 Морозильная камера 4 звезды*..... 14
7.2 Полки в дверях..... 14
7.3 Съемные полки..... 15
7.4 Разделяемая съемная полка..... 15
7.5 VarioSafe*..... 15
7.6 InfinitySpring*..... 16
7.7 Место для противня..... 16
7.8 Сменная полка для хранения бутылок..... 17
7.9 Выдвижные ящики..... 17
7.10 Крышка Fruit & Vegetable-Safe..... 17
7.11 Регулировка влаги..... 18
7.12 HydroBreeze*..... 18
7.13 Принадлежности..... 19

**8 Уход..... 20**
8.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем..... 20
8.2 Размораживание устройства..... 21
8.3 Чистка устройства..... 21

**9 Поддержка клиентов..... 22**
9.1 Технические данные..... 22
9.2 Рабочие шумы..... 23
9.3 Техническая неисправность..... 23
9.4 Сервисная служба..... 25
9.5 Заводская табличка..... 25

**10 Отключение..... 25**

**11 Утилизация устройства..... 25**

**12 Информация об изготовителе..... 26**


Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).

**Указания о выполнении действия помечены знаком ▶, результаты действия – знаком ▷.**

Данная инструкция по эксплуатации относится к:
- IRBd 4050
- IRBd 4150
- IRBd 4151
- IRBb 4170
- IRBd 4171
- IRBd 4550
- IRBd 4551
- IRBd 4570
- IRBd 4571
- IRBe 4851
- IRBd 5150
- IRBdi 5150
- IRBd 5151
- IRBdi 5151
- IRBd(i) 5180
- IRBdi 5190
- IRBd(i) 5171
- IRBdi 5191
- IRBc(i) 5170

# 1 Основные отличительные особенности устройства

## 1.1 Комплект поставки

Проверить все детали на повреждения при транспортировке. Обратитесь в случае замечаний к своему дилеру или в сервисную службу (см. 9.4 Сервисная служба) .

Поставка состоит из следующих частей:
- Встраиваемая техника
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Сервисная брошюра



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

## 1.2 Обзор устройства и оснащения

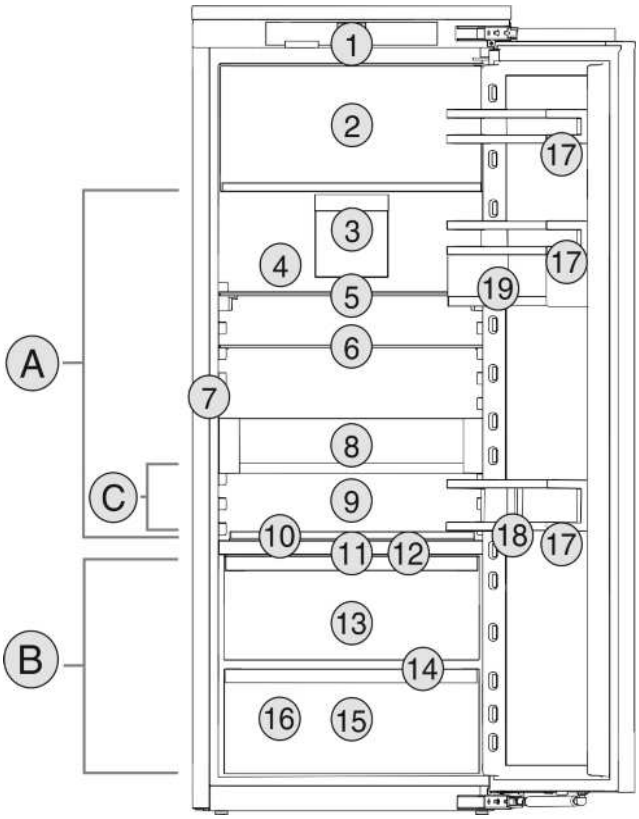



*Fig. 1 Примерное отображение*

**Температурные зоны**

**(A)** Холодильное отделение
**(B)** BioFresh
**(C)** Самая холодная зона

**Оснащение**

**(1)** Элементы управления
**(2)** Морозильная камера 4 звезды*
**(3)** Вентилятор с фильтром из активированного угля FreshAir
**(4)** Задняя стенка из высококачественной стали
**(5)** Разделяемая съемная полка
**(6)** Съемная полка
**(7)** InfinitySpring*
**(8)** VarioSafe*
**(9)** Место для противня
**(10)** Сменная полка для хранения бутылок
**(11)** HydroBreeze*
**(12)** Крышка Fruit & Vegetable-Safe
**(13)** Fruit & Vegetable-Safe
**(14)** Отверстие для стока
**(15)** Meat & Dairy-Safe
**(16)** Заводская табличка
**(17)** Полки на двери
**(18)** Держатель для бутылок
**(19)** VarioBox*

**Указание**

▶ Полки для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения.

## 1.3 Область применения устройства

### Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, близких к домашним. Сюда относится, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Устройство не предназначено для замораживания пищевых продуктов.*

Все другие виды применения являются недопустимыми.

### Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

### Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

**Указание**

▶ Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

| Климатический класс | для температуры окружающего воздуха |
|---|---|
| SN | 10 °C до 32 °C |
| N | 16 °C до 32 °C |
| ST | 16 °C до 38 °C |
| T | 16 °C до 43 °C |

## 1.4 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство в смонтированном состоянии отвечает соответствующим предписаниям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU и 2010/30/EU.

Отделение BioFresh соответствует требованиям, предъявляемым к холодильным отделениям согласно стандарту DIN EN 62552:2020.

## 1.5 База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно

найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке https://eprel.ec.europa.eu/. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

## 2 Общие указания по безопасности

**Опасности для пользователя:**

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
- Эксплуатация устройства разрешается только во встроенном состоянии.
- Тщательно сохраняйте данное руководство и при необходимости передайте его следующему владельцу.
- Изготовитель не отвечает за повреждения, возникшие из-за неправильного подсоединения к водопроводной сети.*

**Опасность пожара**

- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
  - Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
  - Не пользуйтесь внутри устройства источником искр.
  - Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
  - Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу
- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

**Опасность падения и опрокидывания:**

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

**Опасность пищевого отравления:**

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

**Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:**

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами или примите меры защиты, например, наденьте перчатки.

**Опасность получения травм и повреждений:**

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.



* Наличие в зависимости от модели и комплектации

**Опасность защемления:**

- При открывании и закрывании двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

**Опасность повреждения передней поверхности шифера.**

- Не наклеивайте наклейки на переднюю поверхность.

**Символы на приборе:**



символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.



Символ находится на компрессоре и обозначает опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.




Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. Она относится к панелям из вспененного материала в двери и/или корпусе. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

**Соблюдайте специальные указания, помещенные в других главах:**

| | | |
|---|---|---|
|  | ОПАСНОСТЬ | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме. |
|  | ОСТОРОЖНО | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести. |
| | ВНИМАНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества. |
| | Указание | обозначает полезные указания и советы. |

# 3 Ввод в работу

## 3.1 Включение устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

❑ Устройство встроено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.

❑ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.

❑ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.

▶ Включение устройства

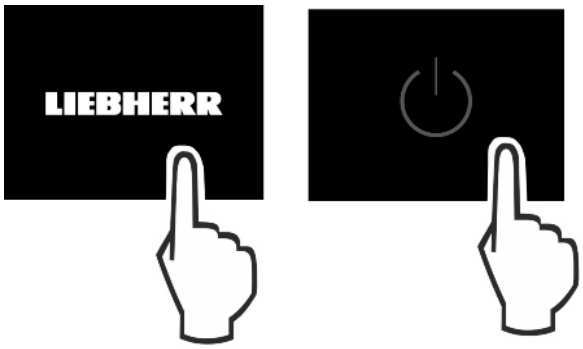



*Fig. 2*

▶ После включения устройства выберите язык страны.




*Fig. 3*

▶ По окончании отобразится экран состояния.

▶ Если демонстрационный режим вместе с синим экраном отображается после включения устройства, демонстрационный режим можно деактивировать в течение следующих 5 минут.

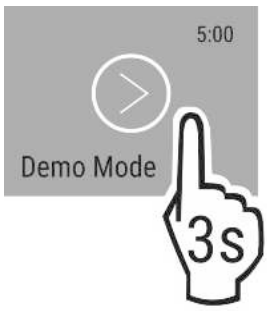



*Fig. 4*

▶ Нажмите и удерживайте демонстрационный режим в течение 3 секунд.

▷ Демонстрационный режим деактивирован.

**Указание**

Рекомендации производителя:

▶ Уложите пищевые продукты: подождите ок. 2 часов, пока не будет достигнута заданная температура.

▶ Замороженные продукты закладывайте при температуре -18 °C или ниже.*

## 3.2 Вставка оснащения

▶ Вставить соответствующее оснащение для оптимального использования устройства.

▶ SmartDevice-Box приобрести и вставить (см. https://smartdevice.liebherr.com/install).*

▶ Установите приложение SmartDevice (см. https://apps.home.liebherr.com/).

▶ Вставить бак для воды .*

▶ Вставить фильтр для воды .*

**Указание**
Принадлежности доступны в Магазине бытовых приборов Liebherr (home.liebherr.com).

# 4 Управление пищевыми продуктами

## 4.1 Хранение продуктов

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара
▶ В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

При хранении пищевых продуктов в принципе учитывать:
- ❑ Вентиляционные щели на задней стенке открыты.
- ❑ Вентиляционные щели на вентиляторе открыты.
- ❑ Пищевые продукты хорошо упакованы.
- ❑ Пищевые продукты, которые легко распространяют и впитывают запах и вкус, находятся в закрытых емкостях или под крышкой.
- ❑ Сырое мясо или рыба находятся в чистых закрытых емкостях, так чтобы они не прикасались к другим пищевым продуктам или чтобы на них не могла стекать жидкость.
- ❑ Жидкости находятся в закрытых емкостях.
- ❑ Размещайте пищевые продукты с расстоянием между ними, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.

**Указание**
Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

### 4.1.1 Холодильное отделение

Благодаря естественной циркуляции воздуха устанавливаются зоны с различной температурой.

**Сортируйте продукты:**
▶ В верхней зоне и на двери: Масло и сыр, консервы и тюбики.
▶ В самой холодной зоне *Fig. 1 (C)*: Скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда.

### 4.1.2 BioFresh

BioFresh обеспечивает для отдельных свежих продуктов более длительный срок хранения, чем при обычном охлаждении.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

Если температура опускается ниже 0 °C, пищевые продукты могут замерзнуть.

**Указание**
Чувствительные к холоду овощи, такие как огурцы, баклажаны, цуккини, а также все чувствительные к холоду южные фрукты хранить в холодильном отделении.

**Fruit & Vegetable-Safe**

Тут имеет место влажный от росы климат хранения, когда крышка закрыта. Влажный климат пригоден для хранения не запакованных пищевых продуктов с высокой собственной влажностью (например салат, овощи, фрукты).

Влажность воздуха в отделении зависит от влажности заложенных для охлаждения продуктов, а также от частоты открывания. Вы можете регулировать влажность воздуха.

**Сортируйте продукты:**
▶ Вложить не упакованные фрукты и овощи.
▶ Слишком высокая влажность: Регулировка влажности воздуха (см. 7.11 Регулировка влаги) .

**Meat & Dairy-Safe**

Здесь поддерживается относительно сухой режим хранения. Сухой климат подходит для хранения сухих или упакованных пищевых продуктов (например, молочные продукты, мясо, рыба, колбаса).

**Сортируйте продукты:**
▶ Уложите сухие или упакованные пищевые продукты.

### 4.1.3 Морозильное отделение*

Температура воздуха в этой камере, измеряемая термометром или другими измерительными устройствами, может колебаться. В наполненной наполовину или пустой морозильной камере температура колеблется в большем диапазоне, она может подняться выше -18 °C.

**Замораживание продуктов**

Можно в течение 24 часов заморозить столько килограммов свежих продуктов, сколько указано на заводской табличке у значка Производительность по замораживанию ... кг/24 ч.

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзали, не кладите в упаковку больше следующего количества:
- фрукты, овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

Перед замораживанием соблюдайте:*
- ❑ Для максимальной производительности замораживания: стеклянная панель должна быть извлечена.

**Сортируйте продукты:**

**ОСТОРОЖНО**
Опасность травмирования осколками стекла!
Бутылки и банки с напитками при заморозке могут взорваться. Это в частности относится к газированным напиткам.
▶ Не замораживайте бутылки и банки с напитками!

▶ Уложите упакованные пищевые продукты в морозильное отделение так, чтобы обеспечить контакт с дном или боковыми стенками.

**Размораживание продуктов**
- в холодильном отделении
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пищевого отравления!
▶ Размороженные продукты не замораживайте снова.

▶ Вынимайте из холодильника только такое количество продуктов, которое требуется.
▶ Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.

## 4.2 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

### 4.2.1 Холодильное отделение

Это распространяется на минимальный строк пригодности, указанный на упаковке.

### 4.2.2 BioFresh

**Указание**
Ориентировочные значения можно также вызвать через BioFresh-App https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html .

| Ориентировочные значения для сроков хранения в Meat & Dairy-Safe | | |
|---|---|---|
| Масло | при 1 °C | до 90 дней |
| Твердый сыр | при 1 °C | до 110 дней |
| Молоко | при 1 °C | до 12 дней |
| Колбаса, нарезка | при 1 °C | до 8 дней |
| Птица | при 1 °C | до 6 дней |
| Свинина | при 1 °C | до 6 дней |
| Говядина | при 1 °C | до 6 дней |
| Дичь | при 1 °C | до 6 дней |

**Указание**
▶ Учитывайте, что богатые белками пищевые продукты портятся быстрее. Это означает, что мясо животных, имеющих панцирь или ракообразных, портится быстрее, чем рыба, а рыба - быстрее, чем обычное мясо.

| Ориентировочные значения для сроков хранения в Fruit & Vegetable-Safe | | |
|---|---|---|
| **Овощи, салат** | | |
| Артишоки | при 1 °C | до 14 дней |
| Сельдерей | при 1 °C | до 28 дней |
| Цветная капуста | при 1 °C | до 21 дней |
| Брокколи | при 1 °C | до 13 дней |
| Салатный сорт цикория | при 1 °C | до 27 дней |
| Валерьянница | при 1 °C | до 19 дней |
| Горох | при 1 °C | до 14 дней |
| Капуста листовая | при 1 °C | до 14 дней |
| Морковь | при 1 °C | до 80 дней |
| Чеснок | при 1 °C | до 160 дней |
| Кольраби | при 1 °C | до 14 дней |
| Кочанный салат | при 1 °C | до 13 дней |
| Травы | при 1 °C | до 13 дней |
| Лук | при 1 °C | до 29 дней |
| Грибы | при 1 °C | до 7 дней |
| Редис | при 1 °C | до 10 дней |
| Брюссельская капуста | при 1 °C | до 20 дней |
| Спаржа | при 1 °C | до 18 дней |
| Шпинат | при 1 °C | до 13 дней |
| Савойская капуста | при 1 °C | до 20 дней |
| **Фрукты** | | |
| Абрикосы | при 1 °C | до 13 дней |
| Яблоки | при 1 °C | до 80 дней |
| Груши | при 1 °C | до 55 дней |
| Ежевика | при 1 °C | до 3 дней |
| Финики | при 1 °C | до 180 дней |
| Земляника | при 1 °C | до 7 дней |
| Инжир | при 1 °C | до 7 дней |
| Черника | при 1 °C | до 9 дней |
| Малина | при 1 °C | до 3 дней |
| Смородина | при 1 °C | до 7 дней |
| Вишня, сладкая | при 1 °C | до 14 дней |
| Киви | при 1 °C | до 80 дней |
| Персики | при 1 °C | до 13 дней |
| Сливы | при 1 °C | до 20 дней |
| Брусника | при 1 °C | до 60 дней |
| Ревень | при 1 °C | до 13 дней |
| Крыжовник | при 1 °C | до 13 дней |
| Виноград | при 1 °C | до 29 дней |

### 4.2.3 Морозильное отделение*

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов могут быть | | |
|---|---|---|
| Пищевой лед | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Колбаса, ветчина | при -18 °C | от 2 до 3 месяцев |
| Хлеб, выпечка | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Дичь, свинина | при -18 °C | от 6 до 9 месяцев |
| Рыба, жирная | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Рыба, постная | при -18 °C | от 6 до 8 месяцев |
| Сыр | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Птица, говядина | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |

# 5 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.

- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды (см. 1.3 Область применения устройства) . При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Сортируйте продукты при размещении: home.liebherr.com/food.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.*
- Если в устройстве образовался толстый слой инея: разморозьте устройство.*
- Во время длительного отпуска используйте HolidayMode.

# 6 Управление

## 6.1 Элементы управления и индикации

Дисплей позволяет осуществить быстрый обзор настройки температуры и состояния функций и настроек. Управление функциями и настройками осуществляется или посредством активации / деактивации, или посредством выбора значения.

### 6.1.1 Индикация Status

Индикация Status показывает настроенные температуры и является исходной индикацией. Начиная с нее осуществляется навигация к функциям и настройкам.

### 6.1.2 Навигация

Доступ к отдельным функциям происходит путем навигации в меню. После подтверждения функции или настройки раздается звуковой сигнал. Если выбор не происходит за 10 с, индикация сменяется на индикацию Status.

Управление устройством происходит через смахивание и подтверждение в индикации:




*Fig. 5*

**Назад:**

- Подтвердите выбор в подменю. Индикация переключается обратно в меню.
- Выберите . Индикация переключается обратно на функцию / настройку.

**Назад к индикации Status:**

- Закрытие и открытие двери.
- Подождите 10 с. Индикация переключается на индикацию Status.

### 6.1.3 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ | Состояние устройства |
|---|---|
|  | **Режим готовности к работе (Standby)**<br>Устройство или температурная зона выключены. |
|   | **Мигающее число**<br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |
|   | **Мигающий символ**<br>Устройство работает. Предпринимается настройка. |

## 6.2 Логика управления

### 6.2.1 Активация / деактивация функции

Можно активировать / деактивировать следующие функции:

| Символ | Функция |
|---|---|
|  | SuperCool[x] |
|  | PartyMode[x] |
|  | HolidayMode |
|  | EnergySaver |
|  | HydroBreeze* |

[x] Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а энергопотребление увеличится.

▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация функции.
▶ Подтвердите выбранную функцию путем краткого касания.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В меню появится состояние.
▷ Функция активирована / деактивирована.

### 6.2.2 Выбор значения функции

Для следующих функций можно настроить значение в подменю:



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

| Символ | Функция |
|---|---|
|  | Настройка температуры<br>Включение / выключение температурной зоны |

▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация функции.
▶ Подтвердите выбранную функцию путем краткого касания.
▶ Путем смахивания в индикации выберите значение настройки.

**Настройка температуры**
▶ Подтвердите выбранное значение путем краткого касания.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ Цвет индикации сменяется на синий в активированном состоянии.
▷ Дисплей переключается обратно в меню.

**Включение / выключение температурной зоны**
▶ Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд Подтвердить.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ Дисплей переключается обратно в индикацию состояния.

### 6.2.3 Активация / деактивация настройки

Можно активировать / деактивировать следующие настройки:

| Символ | Настройка |
|---|---|
|  | WiFi[1] |
|  | Блокировка ввода[2] |
|  | SabbathMode[2] |
|  | Cleaning Mode[2] |
|  | Напоминания[1] |
|  | Сброс[2] |
|  | Выключение [2] |

▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация настроек .
▶ Подтвердите настройки касанием
▶ Смахивайте, пока не появится индикация требуемой настройки.

[1] **Активация настройки (короткое нажатие)**
▶ Для подтверждения выполните краткое касание
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В меню появится состояние.
▷ Настройка активирована / деактивирована.

[2] **Активация настройки (длинное нажатие)**
▶ Для подтверждения нажмите и удерживайте выбор в течение 3 секунд.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В меню появится состояние.
▷ Дисплей сменится.

### 6.2.4 Выбор значения настройки

Для следующих настроек можно настроить значение в подменю:

| Символ | Настройки |
|---|---|
|  | Яркость |
|  | Сигнал открытой двери |
|  | Язык |

▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация настроек.
▶ Подтвердите настройки касанием
▶ Смахивайте, пока не появится индикация требуемой настройки.
▶ Для подтверждения выполните краткое касание
▶ Путем смахивания в индикации выберите требуемое значение настройки.
▶ Для подтверждения выполните краткое касание
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ В подменю ненадолго появится состояние.
▷ Дисплей переключается обратно в меню.

### 6.2.5 Вызов меню клиента

В меню клиента можно вызвать следующие настройки:

| Символ | Функция |
|---|---|
|  | BioFresh B-Value [1] |
|  | D-Value [1] |

▶ В индикации смахивайте влево, пока не появится индикация настроек .
▶ Подтвердите настройки касанием
▶ Смахивайте, пока в индикации не отобразится информация об устройстве .
▶ Для подтверждения выполните краткое касание
▶ Вызов меню клиента: Введите числовой код 151.
▶ В меню клиента смахивайте, пока не появится индикация требуемой настройки.

[1] **Выбор значения**
▶ Для подтверждения выполните краткое касание
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ На дисплее ненадолго появится состояние.
▷ Дисплей переключается обратно в меню.

[2] **Активация настройки**
▶ Для подтверждения нажмите и удерживайте индикацию в течение 3 секунд.
▷ Раздастся звуковой сигнал подтверждения.
▷ На дисплее появится состояние.
▷ Символ мигает, пока устройство работает.

## 6.3 Функции

### 6.3.1 Настройка температуры

Температура зависит от следующих факторов:

- частота открытия двери
- длительность открытия двери

- температура в помещении на месте установки
- вид, температура и количество продуктов

| Температурная зона | Рекомендуемая настройка |
|---|---|
| 5 ℃ Холодильное отделение | 5 °C |
| B5 BioFresh | B5 |

**Настройка температуры**

▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Настроенная температура отображается снизу справа на дисплее.
▷ Текущая температура мигает на дисплее.

**Отключение температурной зоны**

▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Отображается .

## SuperCool

С помощью данной функции происходит переключение на максимальную мощность охлаждения. Таким образом достигаются более низкие температуры охлаждения.

Данная функция относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*

Кроме того, более низких температур можно достичь в морозильной камере 4 звезды.*

Применение:

- Быстрое охлаждение большого количества пищевых продуктов.
- Замораживание пищевых продуктов.*

**Активация / деактивация функции**

▶ Уложите продукты в морозильную камеру 4 звезды: активируйте функцию за 3 часа до этого.*
▶ Уложите продукты в холодильное отделение: активируйте функцию при укладке продуктов.
▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

**-или-**

▶ Активировать / деактивировать через Liebherr SmartDevice-App.*

Деактивация функции происходит автоматически. Затем устройство продолжает работу в обычном режиме. Температура устанавливается на настроенное значение.

## PartyMode

Данная функция предлагает набор специальных функций и настроек, полезных во время проведения вечеринки.

Происходит активация следующих функций:

- *SuperCool*
- *IceMaker* и *MaxIce*
- *InfinitySpring*

Все функции могут быть настроены гибко и индивидуальным образом. Изменения отменяются, когда функция деактивируется.

**Активация / деактивация функции**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Активировано: Все функции активированы одновременно.
▷ Деактивировано: выполняется возврат к настроенным ранее температурам.

По истечении 24 часов функция деактивируется автоматически.

## HolidayMode

Данная функция обеспечивает минимальное энергопотребление во время длительного отсутствия. Температура охлаждения повышается до 15 °C.

Применение:

- Экономия электроэнергии во время длительного отсутствия.
- Предотвращение образования неприятного запаха и плесени во время длительного отсутствия.

**Активация / деактивация функции**

▶ Полностью опорожните холодильное отделение.
▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Активировано: температура охлаждения повышается.
▷ Деактивировано: выполняется возврат к настроенной ранее температуре.

## EnergySaver

Данная функция направлена на снижение энергопотребления. Во всех температурных зонах установлены по умолчанию повышенные температуры, благодаря чему устройство охлаждается реже.

Температура холодильного отделения: 7 °C

Температура морозильного отделения: -16 °C

Применение:

- Экономия электроэнергии.

**Активация / деактивация функции**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Активировано: во всех температурных зонах установлены повышенные температуры.
▷ Деактивировано: выполняется возврат к настроенным ранее температурам.

## HydroBreeze*

HydroBreeze при закрытой двери каждые 90 минут на 4 секунды создает тонкий туман в выдвижном ящике. Функция также активируется во время открытия двери. Данная функция не активирована при поставке устройства.

Применение:

- Хранение не упакованного салата, овощей и фруктов с высокой собственной влажностью.

  Возможны следующие настройки:

  - 1
    Длительность функции во время открытия двери: 4 с
  - 2
    Длительность функции во время открытия двери: 6 с
  - 3



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

Длительность функции во время открытия двери: 8 с
- Выкл.
  Функция HydroBreeze деактивирована.

**Активация / деактивация функции**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

**-или-**

▶ Активировать / деактивировать через Liebherr SmartDevice-App.*

## 6.4 Настройки

### Язык

С помощью данной настройки можно установить язык индикации.

Можно выбрать следующие языки:

- немецкий
- английский
- французский
- испанский
- итальянский
- нидерландский
- чешский
- польский
- португальский
- русский
- украинский
- китайский

**Активация / деактивация настройки**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

### Установка соединения WLAN

Данная настройка позволяет выполнить соединение между устройством и интернетом. Управление соединением осуществляется через SmartDevice. Затем устройство через SmartDevice-App может быть подсоединено к SmartHome-System. С помощью SmartDevice-App и других совместимых Eco-систем также можно использовать расширенные возможности опций и настроек.

**Указание**

Модуль SmartDevice-Box доступен в Магазине бытовых приборов Liebherr (home.liebherr.com).

Подробную информацию о наличии, условиях и об отдельных опциях можно найти в интернете по адресу www.smartdevice.liebherr.com.

**Указание**

SmartDevice-Box невозможно использовать в следующих странах: Россия, Беларусь, Казахстан. Функция SmartDevice недоступна.

Применение:

- Управляйте устройством через SmartDevice-App или совместимые Eco-системы.
- Используйте расширенные функции и настройки.
- Вызовите текущее состояние устройства через SmartDevice-App.

❑ Модуль SmartDevice-Box приобретен и используется (см. https://smartdevice.liebherr.com/install).*

❑ Приложение SmartDevice установлено (см. https://apps.home.liebherr.com/).

**Установка соединения**

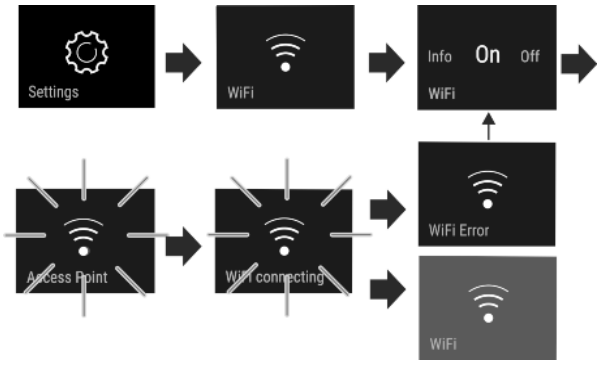



*Fig. 6*

▶ Активировать настройку (см. 6.2 Логика управления) .

▷ Соединение устанавливается: появляется Connecting. Символ мигает.

▷ Не удалось установить соединение: появляется WiFi Error.

**Прерывание соединения**

▶ Деактивировать настройку (см. 6.2 Логика управления) .

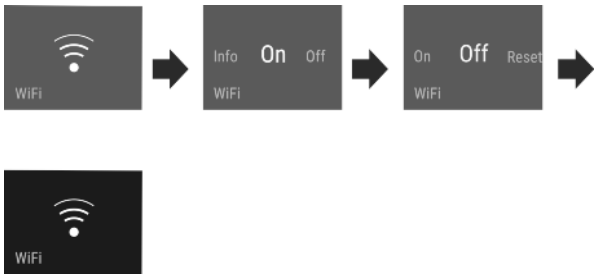



*Fig. 7*

▷ Соединение прервано: символ отображается непрерывно.

**Сброс соединения**

▶ Сбросить настройки (см. 6.2 Логика управления)

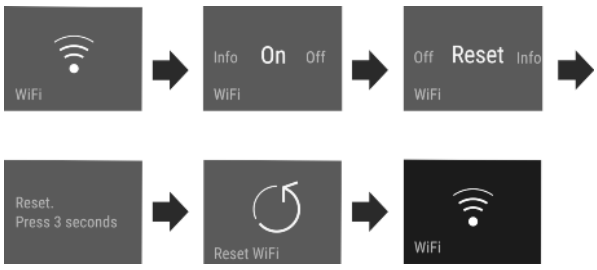



*Fig. 8*

▷ Соединение и другие настройки будут сброшены до состояния поставки.

### Блокировка ввода

Данная настройка предотвращает случайное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения настроек и функций.

- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

**Активация / деактивация настройки**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

## Яркость дисплея

Данная настройка позволяет ступенчато выполнить настройку яркости дисплея.

Можно настроить следующие степени яркости:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

**Выбор настройки**

▶ Установите значение (см. 6.2 Логика управления) .

## Сигнал открытой двери

Данная настройка позволяет настроить время, до начала срабатывания сигнала открытой двери (см. Закройте дверь) .

Можно настроить следующие значения:

- 1 мин
- 2 мин
- 3 мин
- Выкл.

**Выбор настройки**

▶ Установите значение (см. 6.5 Предупреждения) .

## Информация

Данная настройка позволяет считать сведения об устройстве, а также получить доступ к меню клиента.

Можно считать следующую информацию:

- название модели
- индекс
- серийный номер
- сервисный номер

**Вызов сведений об устройстве**

▶ В индикации смахивайте, пока не появится индикация настроек .
▶ Подтвердите индикацию.
▶ В индикации смахивайте, пока не отобразится информация.
▶ Считайте сведения об устройстве.

## SabbathMode

Данная настройка выполняет религиозные требования в отношении Шаббата и дней еврейских праздников. Когда активирован SabbathMode, некоторые функции электроники управления отключены. Благодаря этому можно использовать устройство, не вызвав его активность.

Список сертифицированных Star-K устройств можно найти по ссылке www.star-k.org/appliances.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность пищевого отравления!
Если отключение электропитания происходит, когда активирован режим SabbathMode, это сообщение не сохраняется. Когда электропитание восстанавливается, устройство продолжат работать в режиме SabbathMode. Когда он заканчивается, на индикаторе температуры не появляется никаких сообщений об отключении электропитания.
Если сбой электропитания происходит во время режима SabbathMode:

▶ проверить качество продуктов. Оттаявшие продукты не употреблять!

Поведение устройства, когда активирован SabbathMode:

- Индикация Status непрерывно показывает SabbathMode.
- Дисплей заблокирован для управления, за исключением деактивации SabbathMode.
- Если функции / настройки активированы, они остаются активными.
- Дисплей продолжает светится, когда дверь закрывается.
- Временные интервалы для напоминаний соблюдаются.
- Напоминания и предупреждения не отображаются. Звуковой сигнал не раздается.
- Внутреннее освещение деактивировано.
- Цикл оттаивания работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством.
- После восстановления электропитания устройство самостоятельно возвращается к режиму SabbathMode.

**Активация / деактивация настройки**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

## CleaningMode

Данная настройка позволяет выполнить комфортную очистку устройства.

Данная настройка относится к холодильному отделению *Fig. 1 (A)*.

Применение:

- Ручная очистка холодильного отделения.
- Очистите InfinitySpring.*

Поведение устройства, когда активирована настройка:

- Дисплей непрерывно показывает CleaningMode.
- Холодильное отделение выключено.
- Внутреннее освещение активно.
- Напоминания и предупреждения не отображаются. Звуковой сигнал не раздается.

**Активация / деактивация настройки**

▶ Активация / деактивация настройки (см. 6.2 Логика управления) .
▷ Активировано: холодильное отделение выключено. Свет остается.
▷ Деактивировано: выполняется возврат к настроенной ранее температуре.

По истечении 60 мин настройка деактивируется автоматически. Затем устройство продолжает работу в обычном режиме.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

### B5 BioFresh B-Value

Температура в зоне BioFresh может немного понижаться или повышаться. Температура регулируется начиная с **B1** (самая низкая температура) и до **B9** (самая высокая температура). Предварительно установлено значение **B5**. При установке значений от **B1** до **B4** температура может упасть ниже 0 °C, так что продукты могут слегка заморозиться.

**Выбор настройки**

▶ Настройка значения в «Меню клиента» (см. 6.2 Логика управления) .

### Напоминание

Напоминания отображаются акустически при помощи звукового сигнала и оптически при помощи символа на дисплее. Звуковой сигнал усиливается и становится громче, пока сообщение не будет завершено.

**Установка бака для воды***

Сообщение появляется, когда в баке недостаточно воды.
▶ Наполните бак водой.
▷ IceMaker производит кубики льда.
▶ В случае, если сообщение не исчезает, а бак для воды заполнен, проверьте поплавок на предмет заклинивания.
▶ При необходимости слить воду и попробовать переместить поплавок чем-нибудь тонким, например, ватным стержнем.
▶ В случае, если сообщение не исчезает, или бак для воды заполнен, обратитесь в сервисную службу (см. 9.4 Сервисная служба) .

**Замена водяного фильтра***

Сообщение появляется, когда требуется заменить водяной фильтр.
▶ Водяной фильтр следует менять каждые шесть месяцев
▶ Подтвердите сообщение, интервал техобслуживания начнется заново.
▷ Водяной фильтр обеспечивает оптимальное качество воды.

**Замена фильтра с активированным углем FreshAir**

Сообщение появляется, когда требуется заменить воздушный фильтр.
▶ Замену воздушного фильтра следует производить каждые шесть месяцев.
▶ Подтвердите сообщение, интервал техобслуживания начнется заново.
▷ Воздушный фильтр гарантирует оптимальное качество воздуха в холодильнике.

**Активация настройки**

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

### Выключение устройства

Данная настройка позволяет выключить все устройство. Дисплей гаснет.

**Выключение всего устройства**

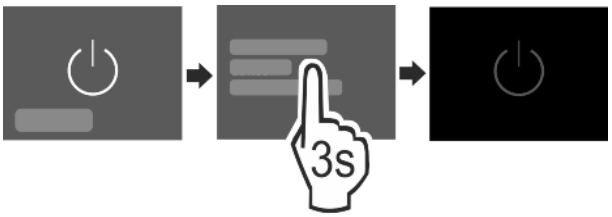



*Fig. 9*

▶ Активировать / деактивировать (см. 6.2 Логика управления) .

## 6.5 Предупреждения

Предупреждения отображаются акустически при помощи звукового сигнала и оптически при помощи символа на дисплее. Звуковой сигнал усиливается и становится громче, пока сообщение не будет завершено.

### 6.5.1 Сообщение

**Закройте дверь**

Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго.

Время, через которое появится сообщение, может быть настроено .

▶ Завершение сигнала тревоги: Подтвердите сообщение.
**-или-**
▶ Закройте дверь.

**Ошибка**

Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку.
▶ Откройте дверь.
▶ Запишите код ошибки.
▶ Подтвердите сообщение.
▷ Звуковой сигнал прекращается.
▷ Дисплей переключится на индикацию состояния.
▶ Закройте дверь.
▶ Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) .

### 6.5.2 Демонстрационный режим

Если на дисплее отображается «D», это означает, что активирован режим демонстрации. Данная функция была разработана специально для продавцов, т.к. при ней все холодильные функции деактивированы.

**Деактивация демонстрационного режима**

Если на дисплее идет счет времени:
▶ Подтвердите индикацию в период течения времени.
▷ Демонстрационный режим деактивирован.
Если счет времени не идет:
▶ Извлеките сетевую вилку.
▶ Снова подключите сетевую вилку.
▷ Демонстрационный режим деактивирован.

# 7 Оснащение

## 7.1 Морозильная камера 4 звезды*

### 7.1.1 Открыть / закрыть морозильную камеру

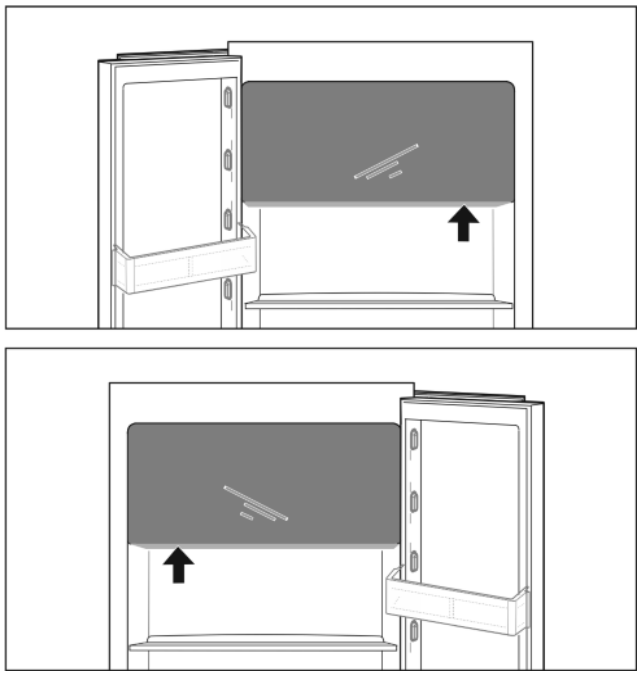


*Fig. 10*

Открыть морозильную камеру:
- ▶ Вмешаться в зону охвата.
- ▶ Нажать на плоскую ручку и одновременно потяните дверь движением вперед.

Закрыть морозильную камеру:
- ▶ Закрыть дверь и одновременно надавить спереди.
- ▷ Дверь зафиксирована.

## 7.2 Полки в дверях

### 7.2.1 Перестановка / извлечение полок на двери

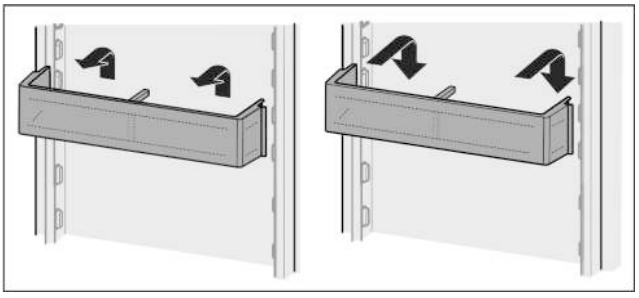


*Fig. 11*
- ▶ Полки на двери извлекайте, как показано на рис.

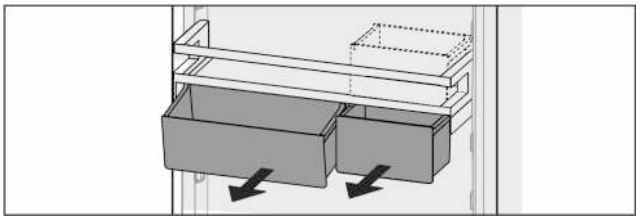


*Fig. 12**

Можно использовать как только один ящик VarioBox, так и оба. Если требуется поставить особо высокие бутылки, то подвешивайте над полкой для бутылок только один ящик.*

**Перестановка полок с ящиками VarioBox:***

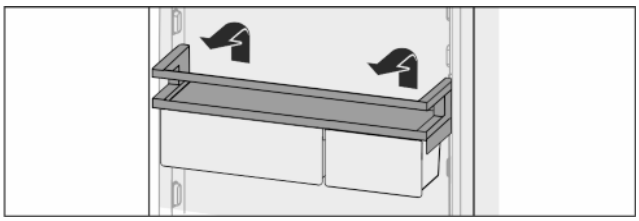


*Fig. 13**
- ▶ Извлечь движением вверх.*
- ▶ Снова вставьте в любом положении.*
- ▷ Полки перед морозильной камерой 4 звезды: Оптимальное распределение воздуха в устройстве более не обеспечивается. На морозильной камере может образовываться конденсат.*

**Указание**

Liebherr рекомендует:*
- ▶ Полки с ящиками VarioBoxen, как было поставлено с завода, навесьте на высоте под морозильной камерой 4 звезды. Так обеспечивается оптимальное распределение воздуха в холодильном отделении.*

**Перестановка VarioBoxen:***

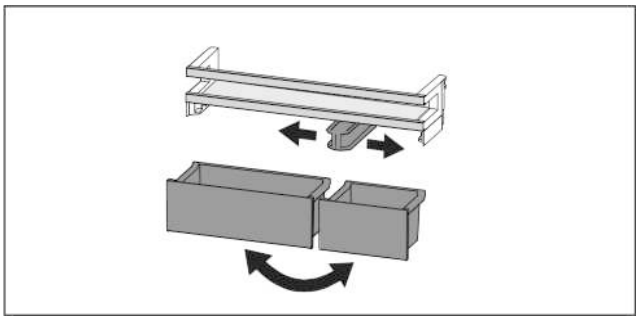


*Fig. 14**

Полка на двери извлечена:*
- ▶ Извлечь ящик.*
- ▶ Соответственно переместить среднюю поддерживающую деталь.*
- ▶ Заменить ящик.*

### 7.2.2 Разборка полок на дверях

Полки на дверях можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

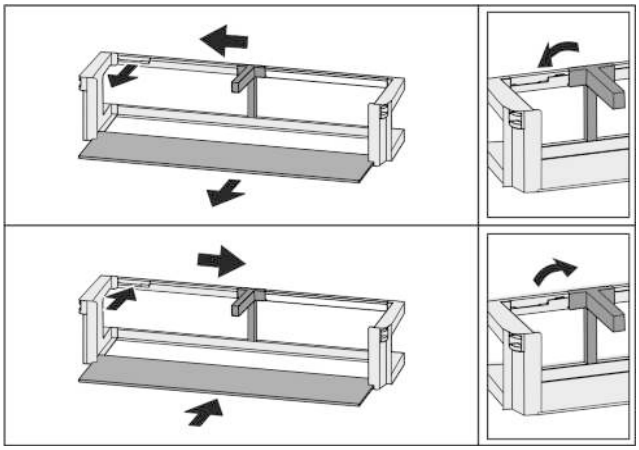


*Fig. 15*

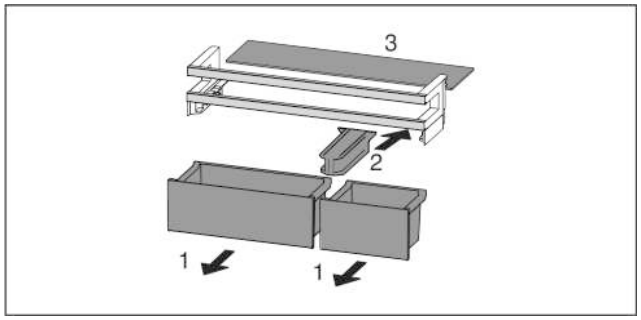



*Fig. 16**

▶ Разборка полок на дверях.

## 7.3 Съемные полки

### 7.3.1 Перемещение / извлечение съемных полок

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

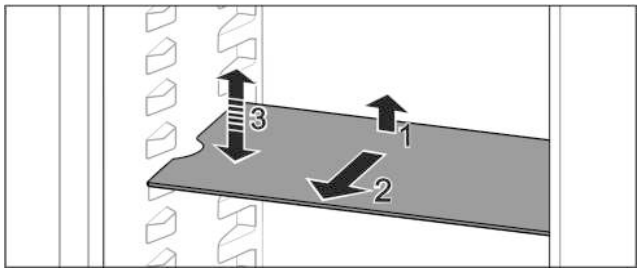



*Fig. 17*

▶ Приподнимите съемную полку и потяните движением на себя.

▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.

▶ Одеть съемную полку: поднять или опустить на любую высоту и вставить.

**-или-**

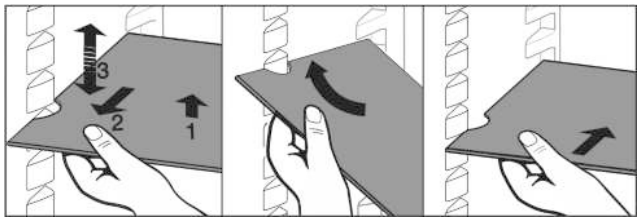



*Fig. 18*

▶ Полностью извлечь съемную полку: вытянуть движением на себя.

▶ Облегченное извлечение: Съемную полку выставить под углом.

▶ Повторная установка съемной полки: вдвиньте до упора.

▷ Стопоры показывают вниз.

▷ Стопоры лежат за передней опорной поверхностью.

## 7.4 Разделяемая съемная полка

### 7.4.1 Используйте разделяемую съемную полку

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

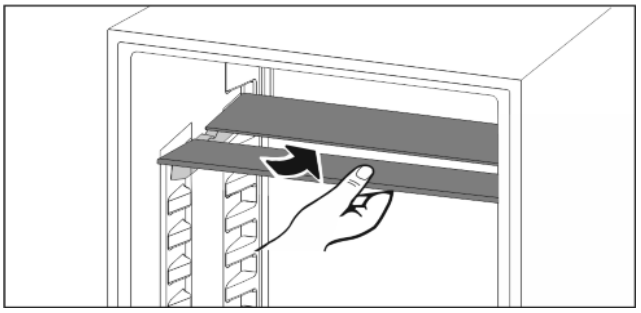


*Fig. 19*

▶ Разделяемую съемную полку вставьте снизу согласно рисунку.

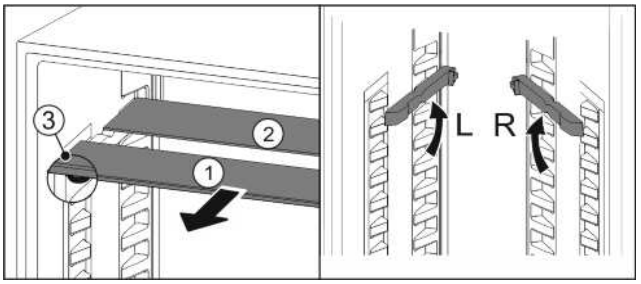



*Fig. 20*

**Переместите в верхнее положение:**

▶ По одной извлеките *Fig. 20 (1)* стеклянные панели движением вперед.

▶ Выньте опорные шины из фиксатора и установите на нужной высоте.

▶ Вставьте стеклянные панели по отдельности по очереди.

▷ Плоские стопоры спереди, прямо за опорной шиной.

▷ Высокие стопоры сзади.

**Используйте обе полки для хранения:**

▶ Приподнимите верхнюю стеклянную панель и извлеките нижнюю стеклянную панель движением на себя.

▷ Стеклянная панель *Fig. 20 (1)* со стопорами лежит спереди.

▷ Стопоры показывают вниз *Fig. 20 (3)*.

Устройства с морозильным отделением:*

▶ Опорные шины и разделяемые съемные полки не допускается устанавливать перед вентилятором.*

## 7.5 VarioSafe*

VarioSafe предлагает место для небольших продуктов питания, упаковок, тюбиков и баночек.

### 7.5.1 Применение VarioSafe

Выдвижной ящик можно извлекать и вставлять в двух разных по высоте положениях. Благодаря этому в выдвижном ящике можно хранить также более высокие мелкие части.

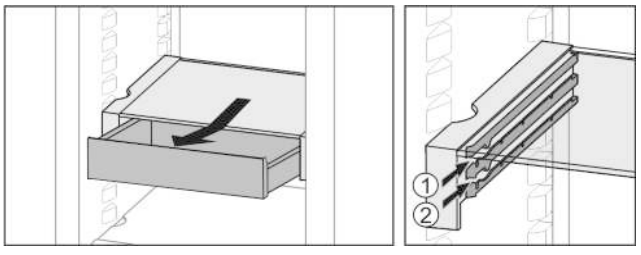



*Fig. 21*

▶ Извлечь выдвижной ящик.

▶ На любой высоте *Fig. 21 (1)* или *Fig. 21 (2)* вставить.

### 7.5.2 Переместить VarioSafe

VarioSafe можно перемещать по высоте как целое.

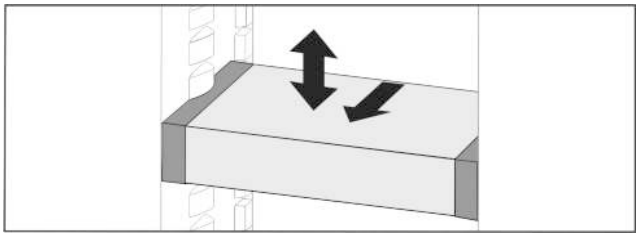


*Fig. 22*

▶ Потянуть вперед.
▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.
▶ Поднять или опустить на любую высоту.
▶ Вставить назад.

### 7.5.3 Полностью извлечь VarioSafe

VarioSafe можно извлекать как целое.

▶ Потянуть вперед.
▷ Боковое отверстие совпадает с положением полки.

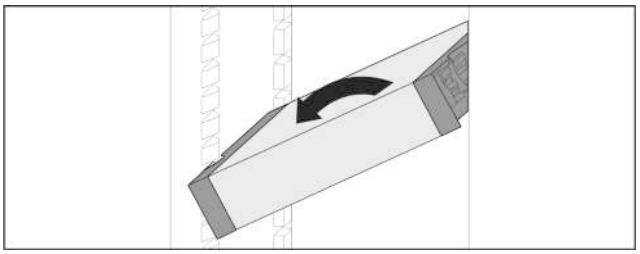


*Fig. 23*

▶ Установите под углом и потяните на себя.

### 7.5.4 Разборка VarioSafe

VarioSafe можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

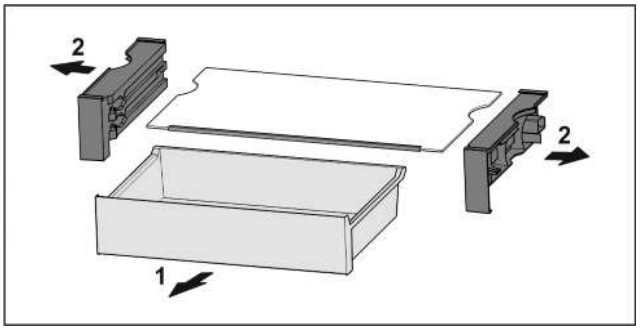



*Fig. 24*

▶ Разобрать VarioSafe.

## 7.6 InfinitySpring*

Встроенный бак для воды пригоден для комфортного извлечения питьевой воды. Температура воды зависит от температуры в холодильном отделении.

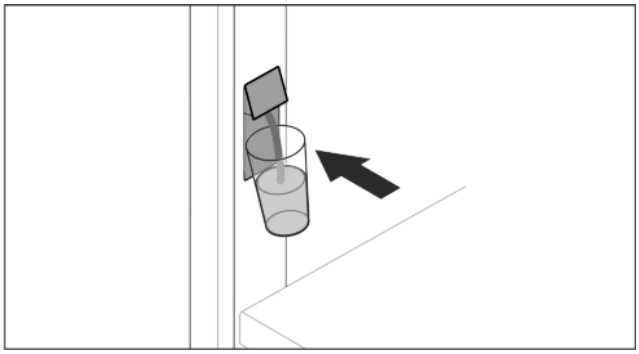


*Fig. 25*

▶ Надавить стакан на нижнюю нажимную кнопку дозатора.
▷ Раздаточный блок двигается наружу: вода течет в стакан.
▶ Предотвратить брызги воды: Убирать стакан медленно.
Слить много воды:
▶ Если вода больше не идет, убрать резервуар для воды и повторно надавить на нижнюю нажимную кнопку дозатора.

## 7.7 Место для противня

Над выдвижными ящиками есть место для противня *Fig. 1 (9)*.

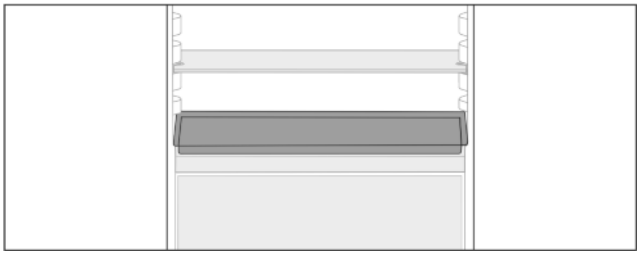


*Fig. 26*

Убедиться, что выполнены следующие условия:

❑ Соблюдены максимальные размеры для противня (см. 9.1 Технические данные) .
❑ Противень охлажден до комнатной температуры.
❑ Самая нижняя полка на двери поставлена минимум на одну позицию выше.

Если дверь открыта на 90°:

▶ Засунуть противень на самую нижнюю боковую полку.

**-или-**

Если противень прилегает не равномерно:

▶ Используйте опорные шины из набора принадлежностей.

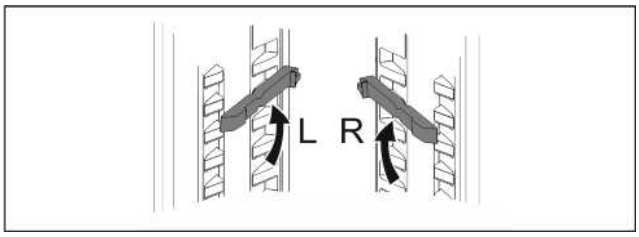



*Fig. 27*

▶ Зафиксировать опорные шины на самой нижней полке.
Если дверь открыта на 90°:
▶ Засунуть противень на опорные шины.

## 7.8 Сменная полка для хранения бутылок

### 7.8.1 Использование полки для бутылок

На днище холодильного отделения по выбору можно установить сменное отделение для бутылок или стеклянную пластину.

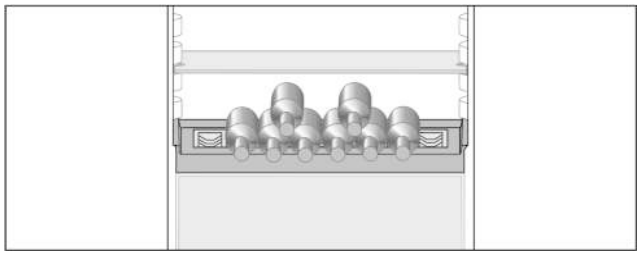


*Fig. 28*

▶ Стеклянную пластину извлеките и храните отдельно.
▶ Бутылки укладывайте дном к задней стенке.

**Указание**
Если бутылки выступают вперед за пределы отделения для бутылок:
▶ Переставьте нижнюю полку на двери на одну позицию вверх.

### 7.8.2 Извлечение полки для бутылок

Полку для бутылок можно снять для очистки.
▶ Извлечь стеклянную панель над полкой для бутылок.

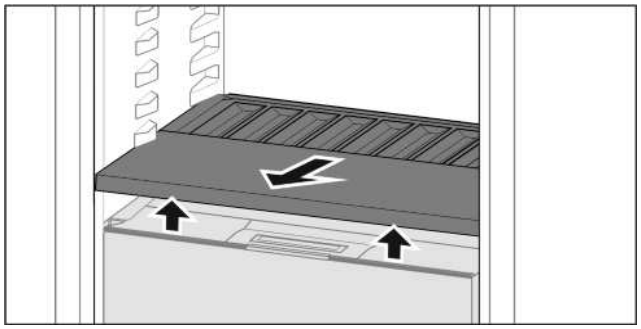


*Fig. 29*

▶ Приподнимите полку для бутылок спереди и извлеките.

**Указание**
Liebherr рекомендует:
На расположенную ниже крышку отделения товары не ставить.

### 7.8.3 Установка полки для бутылок

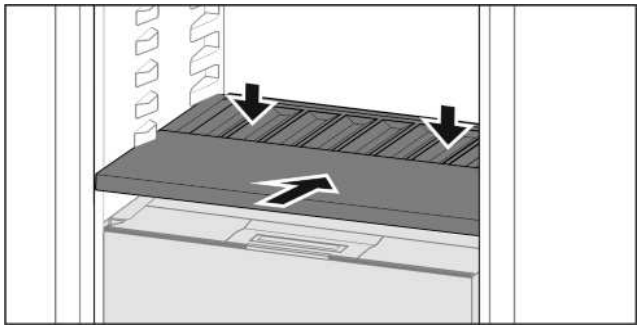


*Fig. 30*

▶ Вдвиньте полку для бутылок до упора и придавите вниз.
▷ Штекеры сзади на полке для бутылок соединены автоматически.
▷ Светодиод горит.

## 7.9 Выдвижные ящики

Выдвижные ящики можно снять, чтобы выполнить очистку.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от вытяжной системы. Ваше устройство может иметь разные вытяжные системы.

### 7.9.1 Извлечь выдвижной ящик

**Выдвижной ящик на телескопических направляющих**

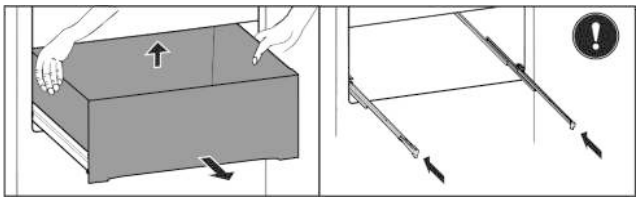


*Fig. 31*

▶ Извлеките выдвижной ящик.
▶ Приподнимите сзади и извлеките движением вперед.
▶ Вставьте направляющие.

### 7.9.2 Вставить выдвижной ящик

**Выдвижной ящик на телескопических направляющих**

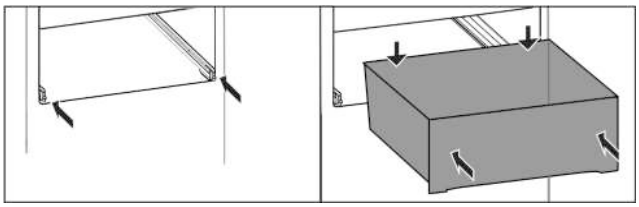


*Fig. 32*

Направляющие вставлены:
▶ Надеть выдвижной ящик на направляющие и задвинуть до конца.
▷ Фиксация ощутима.

## 7.10 Крышка Fruit & Vegetable-Safe

Крышку отделения можно снять для очистки.

### 7.10.1 Извлечение крышки отделения

Убедиться, что выполнены следующие условия:
❑ Отделение для бутылок извлечено (см. 7.8 Сменная полка для хранения бутылок) .

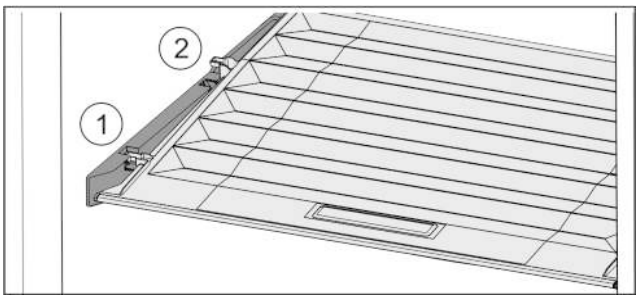



*Fig. 33*

Если выдвижные ящики извлечены:
▶ Потянуть крышку до отверстия в поддерживающих деталях вперед *Fig. 33 (1)*.
▶ Поднять сзади снизу и извлечь *Fig. 33 (2)* движением верх.

### 7.10.2 Вставка крышки отделения

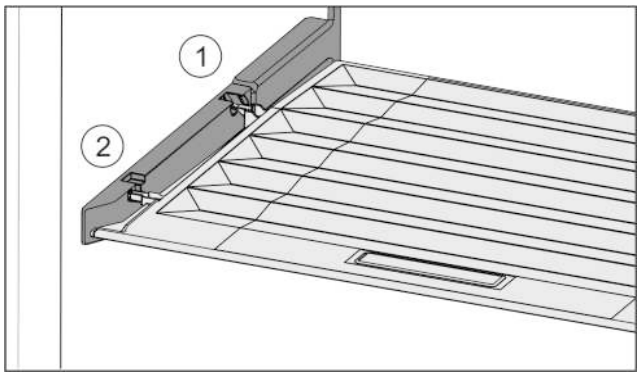



*Fig. 34*

▶ Вставить поперечные ребра крышки через отверстие заднего держателя *Fig. 34 (1)* и защелкнуть спереди в держателе *Fig. 34 (2)*.
▶ Перевести крышку в нужное положение (см. 7.11 Регулировка влаги) .

## 7.11 Регулировка влаги

Влажность пользователь может регулировать самостоятельно через перестановку крышки отделения в выдвижном отделении.

Крышка отделения находится прямо на выдвижном ящике и может быть прикрыта съемными полками или дополнительными выдвижными ящиками.

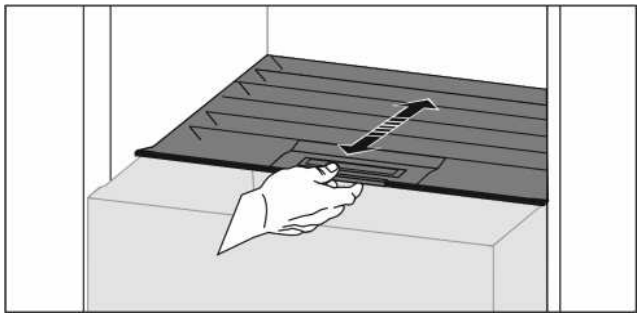


*Fig. 35*

**Низкая влажность воздуха**
▶ Открыть выдвижной ящик.
▶ Потянуть крышку отделения вперед.
▷ При закрытом выдвижном ящике: Зазор между крышкой и ящиком.
▶ Деактивировать HydroBreeze.*
▷ Влажность воздуха в Safe уменьшается.

**Высокая влажность воздуха**
▶ Открыть выдвижной ящик.
▶ Сдвиньте крышку отделения назад.
▷ При закрытом выдвижном ящике: Крышка плотно прикрывает ящик.
▶ Активировать HydroBreeze.*
▷ Влажность воздуха в Safe увеличивается.
Если в отделении слишком много влаги:
▶ Выбрать настройку для «меньшей влажности воздуха».
**-или-**
▶ Стереть воду салфеткой.

**Указание**
С настройкой «низкая влажность воздуха:» отделение Fruit & Vegetable-Safe можно использовать также как Meat & Dairy-Safe.
▶ Настроить «низкую влажность воздуха».

## 7.12 HydroBreeze*

HydroBreeze затуманивает охлаждаемые продукты и обеспечивает влагу в отделении.

HydroBreeze и соответствующий бак для воды находятся в сменной полке для хранения бутылок.

Убедиться, что выполнены следующие условия:
- Бак для воды почищен (см. 8.3.3 Очистка оснащения) .
- Бак для воды зафиксирован надлежащим образом.
- Влажность настроена на «высокая влажность воздуха» (см. 7.11 Регулировка влаги) .
- Функция HydroBreeze активирована (см. HydroBreeze*) .

### 7.12.1 Наполнение бака водой

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Загрязненная вода!
Отравления.
▶ Заполнять только питьевой водой.
▶ HydroBreeze деактивировано: Опорожнить бак для воды.
▶ HydroBreeze длительное время не используется: Опорожнить бак для воды.

**ВНИМАНИЕ**
Жидкости с содержанием сахара!
Повреждение HydroBreeze.
▶ Заполнять только питьевой водой.

**Указание**
Благодаря использованию фильтрованной декарбонизированной воды обеспечивается наивысшее качество питьевой воды для безотказной работы HydroBreeze.
Такое качество воды можно достичь при использовании фильтра для воды, доступного в специализированных магазинах.
▶ Емкость для воды заполнять фильтрованной декарбонизированной питьевой водой.

Бак для воды установлен в сменной полке для хранения бутылок (см. 1.2 Обзор устройства и оснащения) .

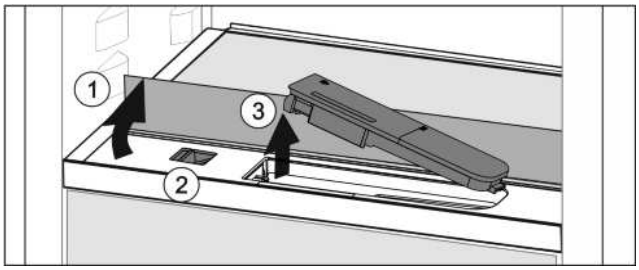



*Fig. 36*

▶ Нажмите на задний левый угол передней стеклянной панели.
▷ Стеклянная панель складывается спереди вверх.
▶ Поднять стеклянную панель и откинуть до упора назад *Fig. 36 (1)*.
▷ Стеклянная панель стоит вертикально.
▶ Сдвиньте ползунок *Fig. 36 (2)* влево.
▷ Бак для воды выходит из углубления.
▶ Вынуть бак для воды *Fig. 36 (3)*.
Угловое отверстие:
▶ Залить питьевую воду до отметки.
▶ Вставить бак для воды в углубление, сначала дном.
▶ Медленно опустить переднюю часть и вдавить бак.
▷ Бак для воды зафиксирован.

### 7.12.2 Разборка бака для воды

Бак для воды можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

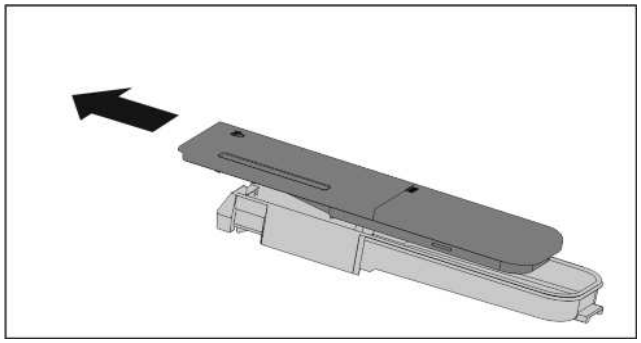


*Fig. 37*

▶ Разобрать бак для воды.

## 7.13 Принадлежности

### 7.13.1 Отделение для масла

**Открыть / закрыть отделение для масла**

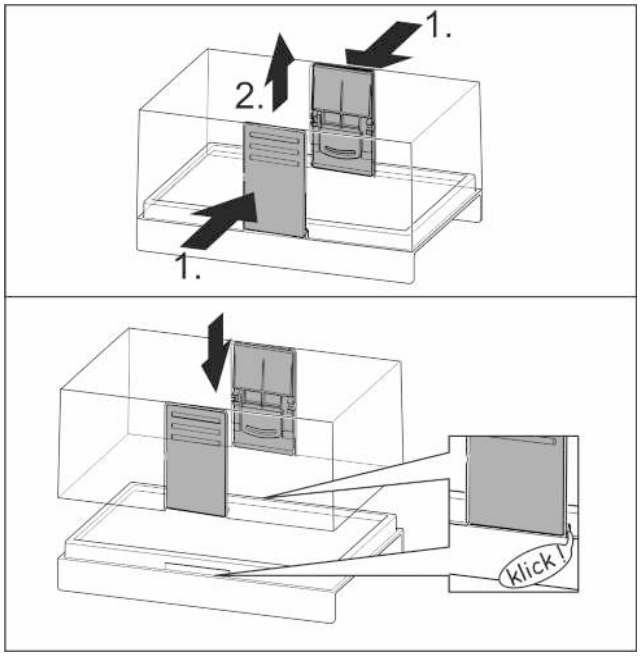



*Fig. 38*

**Разборка отделения для масла**

Отделение для масла можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

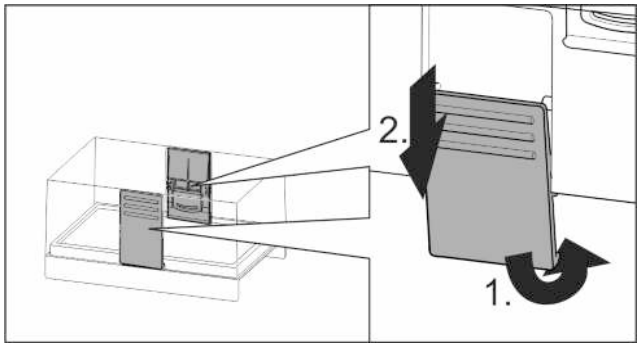



*Fig. 39*

▶ Разборка отделения для масла.

### 7.13.2 Контейнер для яиц

Контейнер для яиц можно извлекать и поворачивать. Обе части контейнера для яиц можно использовать для маркировки, например даты покупки.

**Использование контейнера для яиц**

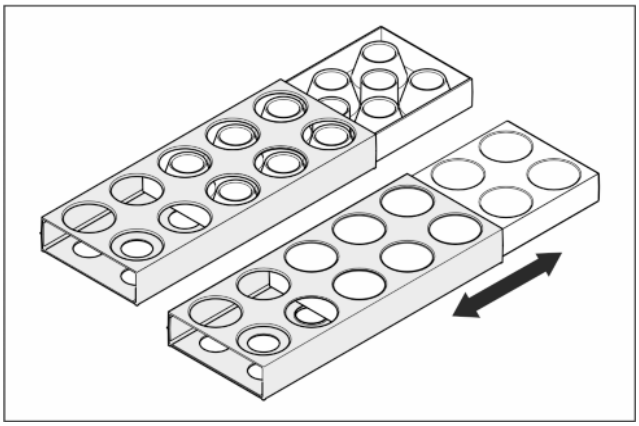


*Fig. 40*

▶ Верхняя сторона: Хранить куриные яйца.

▶ Нижняя сторона: Хранить перепелиные яйца.

### 7.13.3 Держатель для бутылок

**Использование держателя для бутылок**

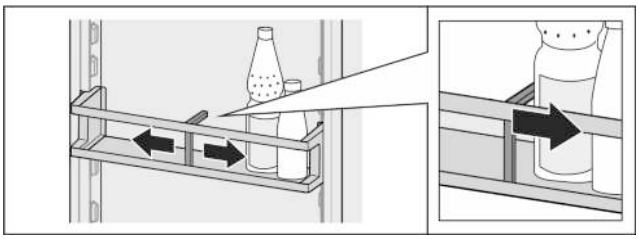


*Fig. 41*

▶ Надвинуть держатель для бутылок на бутылки.

▷ Бутылки не опрокидываются.

**Извлечение держателя для бутылок**

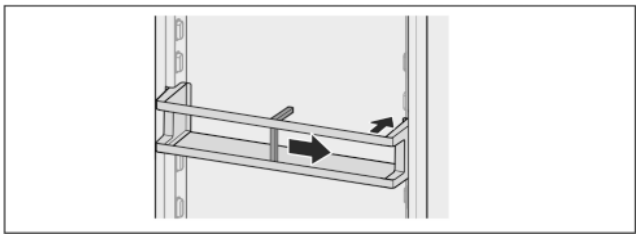


*Fig. 42*

▶ Подвинуть держатель для бутылок полностью вправо до самого края.

▶ Извлекайте движением назад.

### 7.13.4 FlexSystem*

**Применение FlexSystem**

FlexSystem поддерживает упорядоченное, гибкое хранение и сортировку пищевых продуктов. Она позволяет четкое разделение например по фруктам, овощам или сроку пригодности.

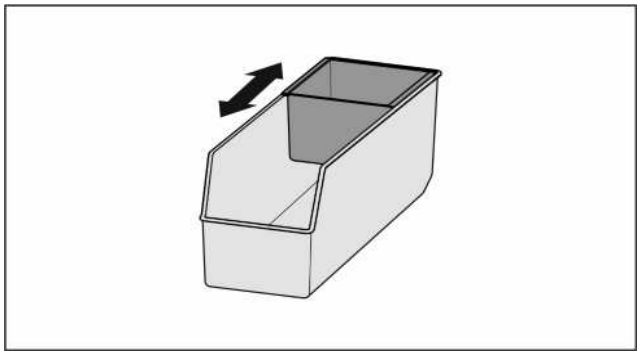


*Fig. 43*

▶ Переместите внутреннюю ванночку.

**Извлечь FlexSystem**

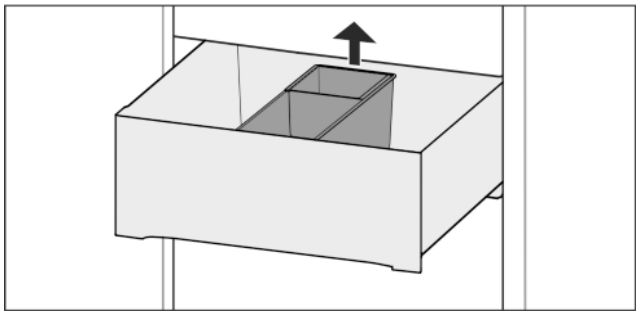


*Fig. 44*

▶ Поднять FlexSystem сзади.
▶ Извлекайте движением вверх.

**Вставить FlexSystem**

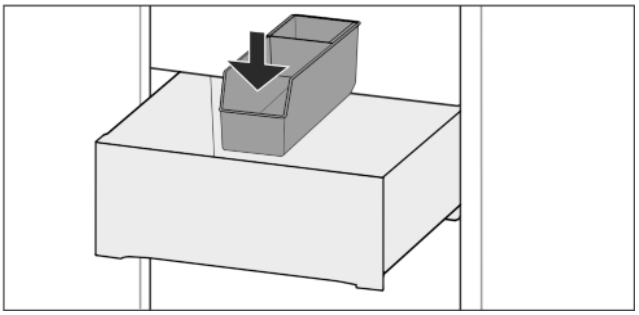


*Fig. 45*

▶ Вставить FlexSystem сначала спереди.
▶ Опустить заднюю часть.

**Разборка FlexSystem**

FlexSystem можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

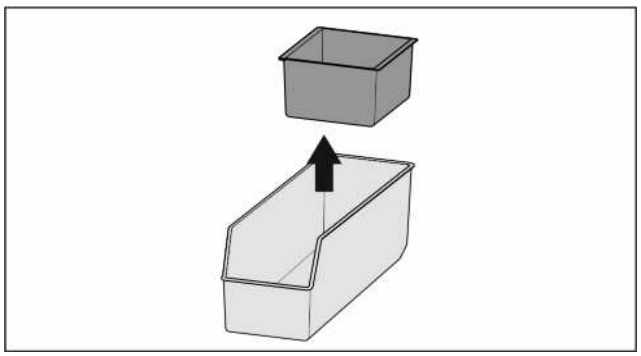


*Fig. 46*

▶ Разобрать FlexSystem.

### 7.13.5 Ванночка для кубиков льда с крышкой*

**Использование ванночки для кубиков льда**

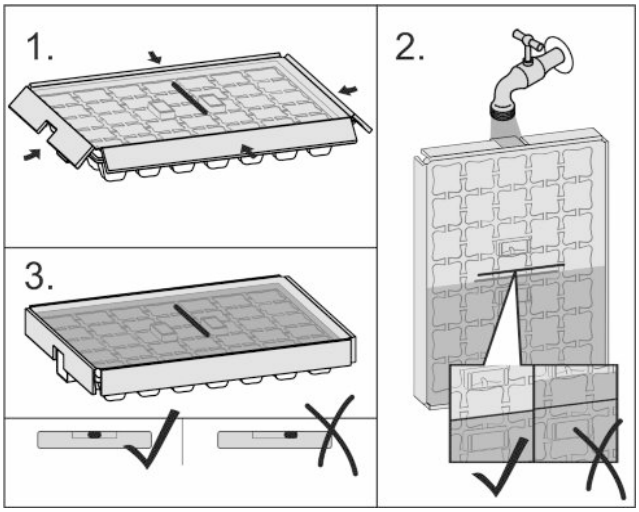



*Fig. 47*

Если замораживается вода:

▶ Немного подержать ванночку для кубиков льда под теплой водой.
▶ Снятие крышки.
▶ Слегка поверните концы ванночки для кубиков льда в противоположном направлении.
▶ Извлеките кубики льда.

**Разборка ванночки для кубиков льда**

Ванночку для кубиков льда можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

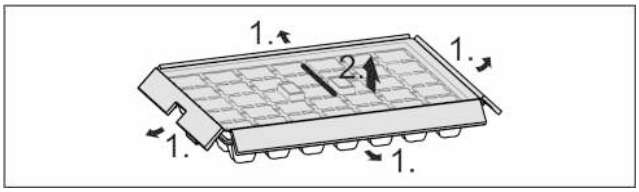



*Fig. 48*

▶ Разборка ванночки для кубиков льда.

# 8 Уход

## 8.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем

FreshAir-Фильтр с активированным углем находится в отделении над вентилятором.

Он обеспечивает оптимальное качество воздуха.

❑ Фильтр с активированным углем менять каждые 6 месяцев.
При активированном *Напоминании* о необходимости замены сообщает индикация.
❑ Фильтр с активированным углем можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

**Указание**
Фильтр с активированным углем FreshAir доступен в Магазине бытовых приборов Liebherr (home.liebherr.com).

### 8.1.1 Извлечение фильтра с активированным углем FreshAir

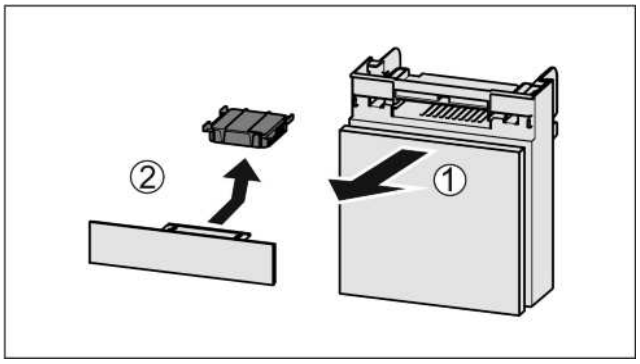



*Fig. 49*

▶ Вытянуть *Fig. 49 (1)* отделение движением вперед.
▶ Извлечение *Fig. 49 (2)* фильтра с активированным углем.

### 8.1.2 Вставка фильтра с активированным углем FreshAir

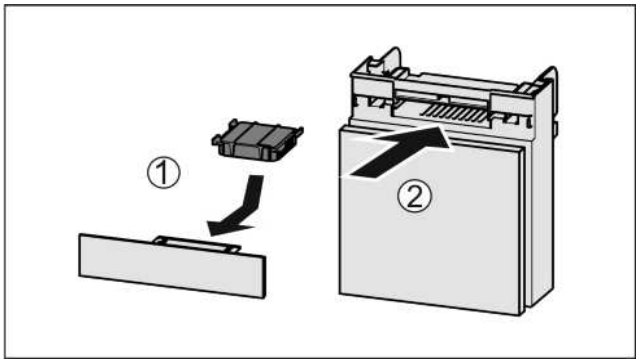



*Fig. 50*

▶ Установите фильтр с активированным углем, как показано на рисунке *Fig. 50 (1)*.
▷ Фильтр с активированным углем ощутимо фиксируется. Если фильтр с активированным углем показывает вниз:
▶ Вставьте отделение *Fig. 50 (2)*.
▷ Фильтр с активированным углем теперь готов к работе.

## 8.2 Размораживание устройства

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Недопустимое размораживание устройства!
Травмы и повреждения.
▶ Запрещается применять какие-либо механические или иные вспомогательные средства, на которые отсутствует рекомендация изготовителя, чтобы ускорить процесс размозки.
▶ Не используйте электрические нагреватели или приборы для очистки паром, открытое пламя или спреи для оттаивания.
▶ Не удаляйте лёд острыми предметами.
▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента.


Размораживание происходит автоматически. Талая вода стекает через отверстие для стока и испаряется.
▶ Регулярно очищайте отверстие для стока талой воды (см. 8.3 Чистка устройства) .

### 8.2.2 Ручное размораживание морозильной камеры

После длительной эксплуатации образуется слой инея или льда.

Следующие факторы ускоряют процесс образования слоя инея или льда:
- Устройство часто открывается.
- Закладываются теплые продукты.

▶ Выключите устройство (см. 6.4 Настройки) .
▶ Извлеките вилку сетевого кабеля или выключите предохранитель.
▶ Заверните замороженные продукты в газетную или оберточную бумагу и поместите в прохладное место.
▶ Поставьте на центральную панель кастрюлю с горячей, но не кипящей водой.

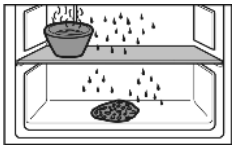

▷ Процесс размораживания будет ускорен.
▶ Во время размораживания держите дверь камеры и устройства открытой.*
▶ Извлеките отделившиеся куски льда.
▶ Обратите внимание на то, чтобы талая вода не текла по мебели.
▶ При необходимости несколько раз соберите талую воду губкой или тряпкой.
▶ Очистите устройство (см. 8.3 Чистка устройства) .

## 8.3 Чистка устройства

### 8.3.1 Подготовка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность электрического удара!
▶ Вытащите штекер холодильник из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара
▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

▶ Опорожнить устройство.

### 8.3.2 Очистка внутреннего пространства

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.

Пластиковые поверхности:
▶ Ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
Металлические поверхности:
▶ Ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
Очистка отверстия для стока талой воды *Fig. 1 (14)*:
▶ Удалите отложения, используя тонкое вспомогательное средство, например, ватную палочку.

**Снятие задней стенки из высококачественной стали:**

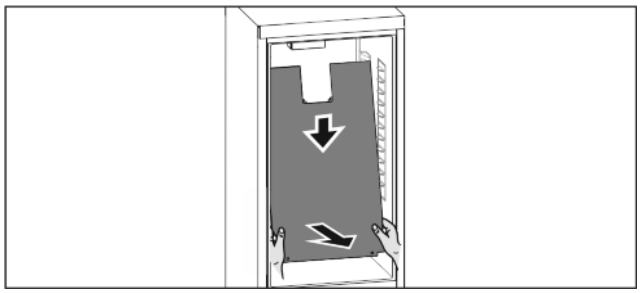


*Fig. 51*

Заднюю стенку из высококачественной стали можно снять для очистки.

Когда все детали оснащения сняты:

▶ Обеими руками возьмите заднюю стенку снизу и одновременно с силой потяните вниз.
▶ Вытяните заднюю стенку вниз.
▷ Задняя стенка извлечена.

Если устройство продолжает эксплуатироваться с демонтированной задней стенкой:

▶ Установите *D-Value* на D2 .

**Установка задней стенки из высококачественной стали:**

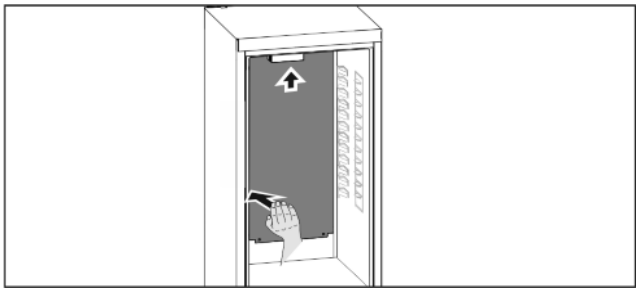


*Fig. 52*

Когда все детали оснащения сняты:

▶ Вдвиньте заднюю стенку снизу вверх.

Когда задняя стенка будет вдвинута в верхнюю щель:

▶ С силой надавите на заднюю стенку с левой стороны назад.
▷ Будет слышно, как задняя стенка войдет в зацепление.
▶ Установите *D-Value* на D1 .

### 8.3.3 Очистка оснащения

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Ванночка для сбора воды
- VarioSafe*
- Крышка Fruit & Vegetable-Safe
- Выдвижная секция складирования
- Сменная полка для хранения бутылок
- FlexSystem*

**Очистка влажной салфеткой:**

- Телескопические направляющие
  Учтите: Запрещено удалять смазку с направляющих, которая служит для смазывания!

**Очистка в мойке при 60 °C:**

- Полки в дверях
- VarioBox*
- Держатель для бутылок
- Съемная полка
- Разделяемая съемная полка
- Поддерживающая деталь разделяемая съемная полка
- HydroBreeze бак для воды и крышка бака для воды*
- Контейнер для яиц
- Отделение для масла
- Ванночка для кубиков льда*

▶ Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
▶ Очистка оснащения.

### 8.3.4 Почистить InfinitySpring*

Раздаточный блок InfinitySpring и область вокруг можно очистить, не отключая устройство от электросети.

Очистку следует осуществлять при:

❑ Первый ввод в эксплуатацию
❑ Не использование больше 5 дней.

▶ Нажать нижнюю клавишу дозатора.
▷ Раздаточный блок двигается наружу.
▶ Очистка выпуска воды и окружения мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды.
▶ Отпустите нижнюю нажимную клавишу.
▶ Слить и утилизировать 2 л воды на InfinitySpring.*

### 8.3.5 Почистить HydroBreeze*

Очистку следует осуществлять при:

❑ Первый ввод в эксплуатацию
❑ HydroBreeze деактивирован более 48 часов.

Убедиться, что выполнены следующие условия:

❑ HydroBreeze деактивировано (см. HydroBreeze*) .
❑ Бак для воды извлечен и почищен (см. 8.3.3 Очистка оснащения) .

▶ Протереть углубление влажной салфеткой.
▶ Удалить загрязнение перед концентратором.
▶ Вставить бак для воды.
▶ Активировать HydroBreeze.

### 8.3.6 После очистки

▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
▶ Подсоедините устройство и включите.

Если температура достаточно низкая:

▶ Вложить продукт питания.
▶ Чистку повторять регулярно.

# 9 Поддержка клиентов

## 9.1 Технические данные

| Температурные зоны | |
|---|---|
| Охлаждение | от 3 °C до 9 °C |
| BioFresh | от 0 °C до 3 °C |

| Максимальный замораживаемый объем / 24ч | |
|---|---|
| Морозильная камера* | см. заводскую табличку в «Производительность по замораживанию … / 24ч»* |

| Максимальный размер противня | |
|---|---|
| Ширина | 466 мм |
| Глубина | 386 мм |
| Высота | 50 мм |



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

| Освещение | |
|---|---|
| Класс энергосбережения[1] | Источник света |
| Данное изделие содержит источник света класса энергосбережения F | Светодиод |

*1 Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Наименьший указан.*

## 9.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной производительности охлаждения** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

Примеры:

- функции активированы (см. 6.3 Функции)
- работающий вентилятор
- вложенные свежие пищевые продукты
- высокая температура окружающей среды
- долгое время открытая дверь

| Шум | Возможная причина | Тип шума |
|---|---|---|
| Бульканье и плеск | Хладагент течет в контуре охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Фырканье и шипение | Хладагент входит в контур охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Жужжание | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Втягивание с шумом | Дверь открывается и закрывается с дверным амортизатором. | нормальный шум при работе |

| Шум | Возможная причина | Тип шума |
|---|---|---|
| Гудение и рокот | Работает вентилятор. | нормальный рабочий шум |
| Щелчок | Включение и выключение компонентов | нормальный шум переключения |
| Треск или жужжание | Клапаны или заслонки активны. | нормальный шум переключения |

| Шум | Возможная причина | Тип шума | Устранение |
|---|---|---|---|
| Вибрация | не надлежащий монтаж. | Ошибка-шум | Проверить монтаж.<br>Выровнять устройство. |
| Стук | Оснащение,<br>Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксирование частей оснащения.<br>Оставить расстояние между предметами. |

## 9.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

### 9.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **Устройство не работает.** | → Устройство не включено. | ▶ Включите устройство. |
| | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку. | ▶ Проверьте сетевую вилку. |
| | → Предохранитель розетки не в порядке. | ▶ Проверьте предохранитель. |
| | → Нарушение электроснабжения | ▶ Устройство держите закрытым.<br>▶ Защита продуктов: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте децентрализованный морозильный шкаф, если отключение электропитания оказывается продолжительным.<br>▶ Размороженные продукты не замораживайте повторно. |
| | → Штекер устройства вставлен неправильно. | ▶ Проверьте штекер устройства. |
| | → Дверь устройства неплотно закрыта. | ▶ Закройте дверцу устройства. |

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **Температура недостаточно низкая.** | → Недостаточный приток и отток воздуха. | ▶ Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее. |
| | → Окружающая температура слишком высокая. | ▶ Решение проблемы: (см. 1.3 Область применения устройства) . |
| | → Устройство открывали слишком часто или надолго. | ▶ Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) . |
| | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.). | ▶ Измените место установки устройства или источника тепла. |
| | → Устройство неверно установлено в нише. | ▶ Убедитесь, что устройство установлено правильно, а дверь плотно закрывается. |
| **Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.** | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. | ▶ Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) . |
| **На устройстве образовался лед или конденсат.** | → Дверное уплотнение может выйти из паза. | ▶ Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу. |

### 9.3.2 Оснащение

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **InfinitySpring не функционирует.*** | → В водяной системе находится воздух. | ▶ Удалите воздух из водяной системы (см. инструкцию по монтажу, подключение воды). |
| | → Вентиль для подачи воды не открыт. | ▶ Откройте вентиль для подачи воды.* |
| **Неравномерный проток воды на InfinitySpring.*** | → Перлатор загрязнен. | ▶ Замените перлатор. Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба) . |
| **HydroBreeze не увлажняет охлаждаемые продукты.*** | → HydroBreeze не активирован. | ▶ Активируйте HydroBreeze. |
| | → В баке недостаточно воды. | ▶ Наполните бак водой. |
| | → Перед концентратором находится грязь. | ▶ Очистите HydroBreeze. |
| | → Бак для воды неправильно зафиксирован в предусмотренном углублении. | ▶ Правильно зафиксируйте бак для воды. |
| | → Крышка Fruit & Vegetable-Safe настроена на «низкую влажность воздуха». | ▶ Настройте крышку Fruit & Vegetable-Safe на «высокую влажность воздуха». |
| **Внутреннее освещение не работает.** | → Устройство не включено. | ▶ Включите устройство. |
| | → Дверца была открыта дольше 15 минут. | ▶ При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут. |

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| | → Неисправен светодиод освещения, или повреждена крышка: | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>Опасность удара электрическим током!<br>Под крышкой находятся токоведущие узлы.<br>▶ Для замены или ремонта светодиодов внутреннего освещения привлекайте только специалистов сервисной службы или персонал, имеющий соответствующую квалификацию.<br><br>**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**<br>Светодиодная лампа: опасность для здоровья!<br>Интенсивность света светодиодной подсветки соответствует группе риска RG 2.<br>Если крышка повреждена:<br>▶ Не смотрите на лампу с близкого расстояния через оптические линзы. Это может привести к нарушению зрения. |
| **Морозильная камера не закрывается.*** | → Блокировка зафиксировалась при открытой двери. | ▶ Заново задействуйте ручку. |

## 9.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 9 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Liebherr-сервис».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность травмы из-за неквалифицированно выполненного ремонта!

▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 8 Уход) , разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.

### 9.4.1 Свяжитесь с сервисной службой

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

❑ Обозначение устройства (модель и индекс)

❑ Сервисный номер (сервис)

❑ Серийный номер (S-Nr.)

▶ Вызвать информацию об устройстве через дисплей (см. Информация) .

**-или-**

▶ Взять информацию из заводской таблички (см. 9.5 Заводская табличка) .

▶ Записать информацию о приборе.

▶ Известить сервисную службу: Сообщить неисправности и информацию об устройстве.

▷ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.

▶ Следовать последующим указаниям сервисной службы.

## 9.5 Заводская табличка

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.

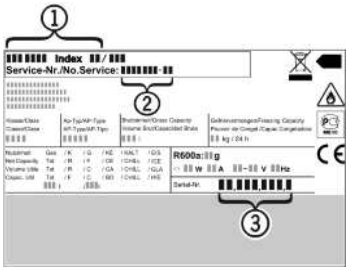



*Fig. 53*

**(1)** Название устройства **(3)** Серийный номер
**(2)** Сервисный номер

▶ Считать информацию с заводской таблички.

# 10 Отключение

▶ Опорожнить устройство.

▶ Выключить устройство (см. 6.4 Настройки) .

▶ Извлечь сетевую вилку.

▶ При необходимости извлечь штекер прибора: извлечь и одновременно переместить слева направо.

▶ Очистите устройство (см. 8.3 Чистка устройства) .

▶ Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут возникать неприятные запахи.

# 11 Утилизация устройства



Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычных бытовых отходов. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.

При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке ) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.

**Для Германии:**

В местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья можно бесплатно утилизировать устройство через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильника / морозильника и торговой площади > 400 м$^2$ старое устройство также бесплатно принимается обратно через торговую сделку.

**Для приведения устройства в негодность:**

▶ Извлеките сетевую вилку.

▶ Извлеките соединительный кабель из устройства.

# 12 Информация об изготовителе

| |
|---|
| Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH |
| D-88411 Оксенхаузен |
| Меммингер Штрассе 77-79 |
| Германия |



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Встраиваемый холодильник с отделением BioFresh

Дата выдачи: 20210309
Индекс артикульных номеров: 7088276-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland