



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



CTL636E..








BOSCH


ru Инструкция по
эксплуатации

A






Объем поставки (см. стр. 6)

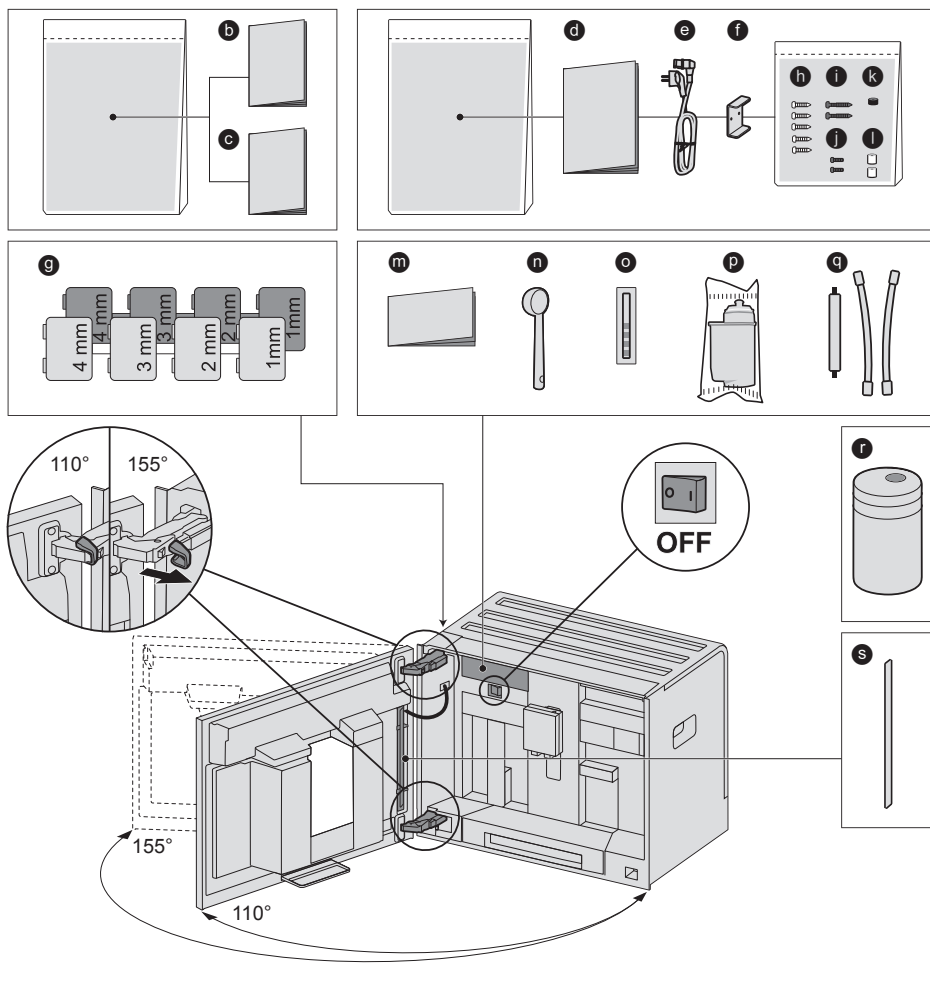

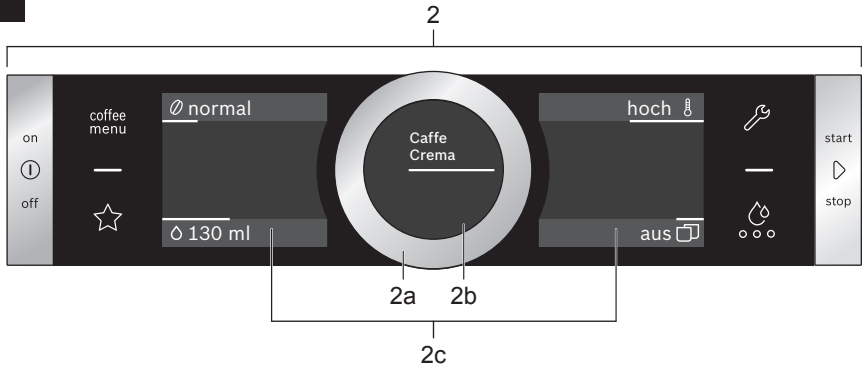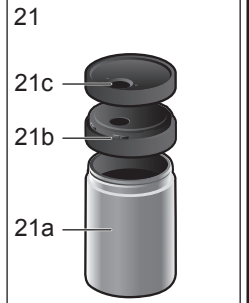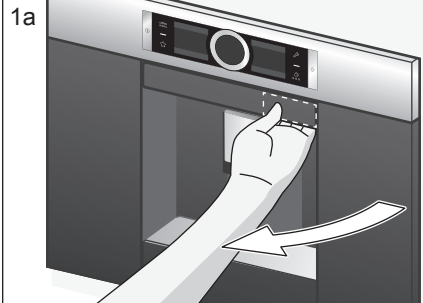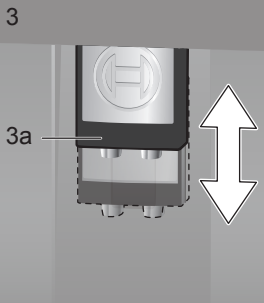B**C**

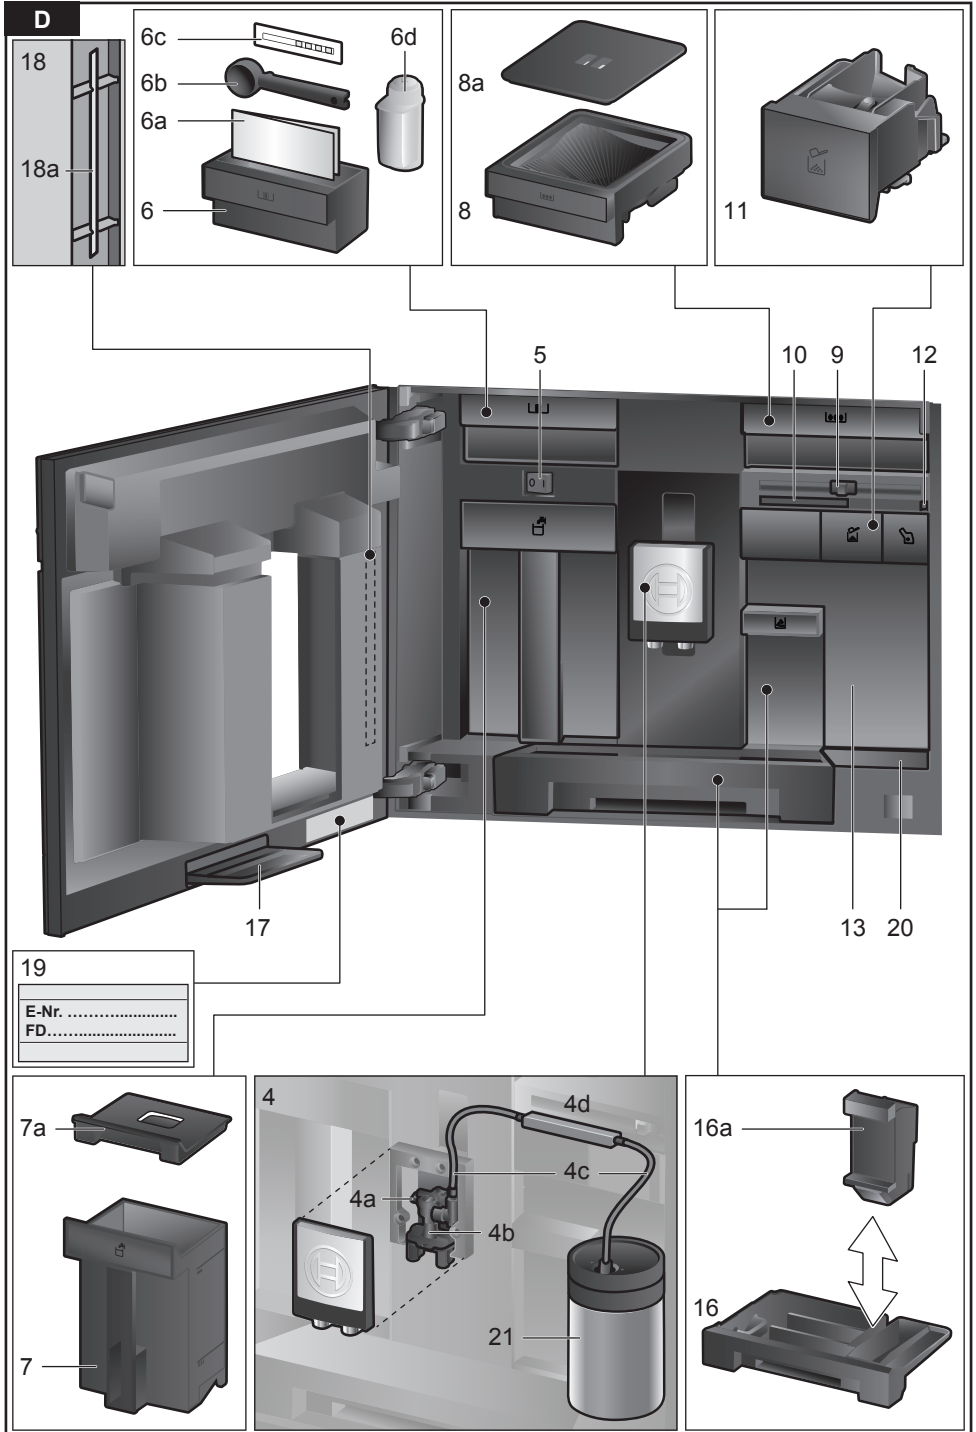

E

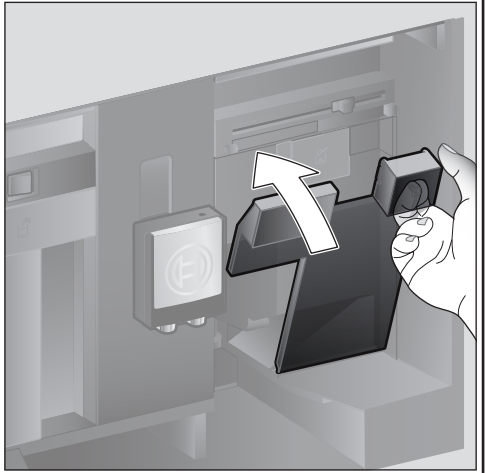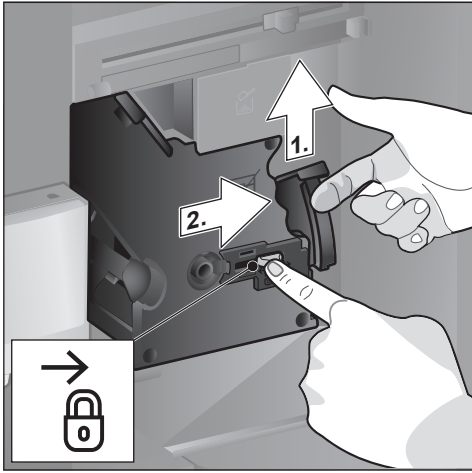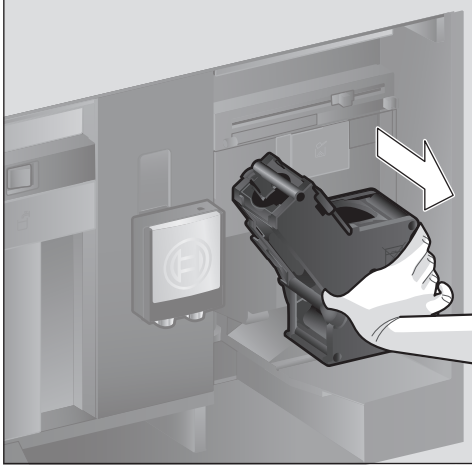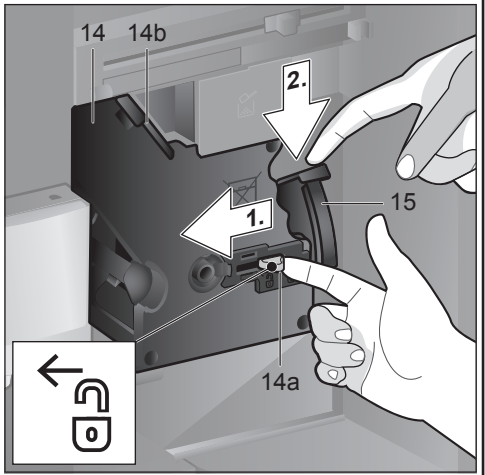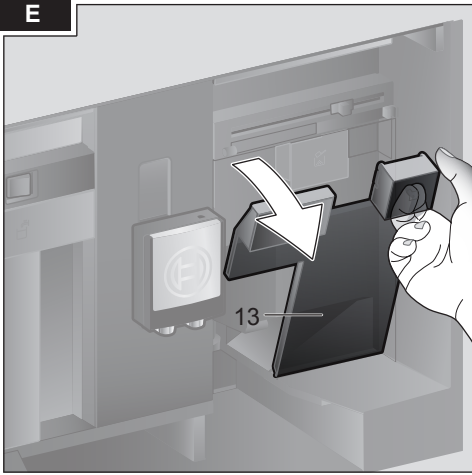

Оглавление

Указания по безопасности.....	8
Обзор.....	10
Элементы управления.....	11
Подготовка к работе.....	12
Панель управления.....	13
Приготовление напитков.....	14
Приготовление из кофейных зерен.....	17
Приготовление напитков с молоком.....	17
Приготовление напитков из молотого кофе.....	18
Приготовление горячей воды.....	19
Индивидуальные напитки.....	20
Настройка степени помола.....	21
Блокировка для безопасности детей.....	21
Меню.....	21
Уход и ежедневная очистка.....	24
Сервисные программы.....	28
Советы по экономии электроэнергии.....	31
Защита от замерзания.....	31
Хранение принадлежностей.....	32
Принадлежности.....	32
Утилизация.....	32
Условия гарантийного обслуживания.....	32
Самостоятельное устранение небольших проблем.....	33
Технические данные.....	37

Объем поставки

(См. рис. А)

- a Автоматическая кофемашина
- b Инструкция по эксплуатации
- c Инструкция по использованию
фильтра
- d Инструкция по монтажу
- e Соединительный провод
- f Монтажный уголок
- g Распорный элемент
- h 5 крепежных винтов
(серебристого цвета)
- i 2 крепежных винта
(длинные/черного цвета)
- j 2 крепежных винта
(короткие/черного цвета)
- k 1 втулка (черного цвета)
- l 2 втулки (белого цвета)
- m Краткая инструкция
- n Мерная ложка для молотого кофе
- o Индикаторная полоска для
определения жесткости воды
- p Фильтр для воды
- q Трубка для молока (комплект)
- r Емкость для молока
- s Всасывающая трубка

Искренне поздравляем Вас...

... с приобретением этой автоматической кофемашины! Вы приобрели высококачественный и современный кухонный прибор. Он оборудован современной техникой, выполняет разнообразные функции и удобен в пользовании.

В кофемашине можно легко и быстро приготовить различные вкусные горячие напитки – от традиционного кофе или полезного кофе с молоком до латте маккиато, кремобразного капучино и крепкого эспрессо. Кроме того, имеются многочисленные возможности использования данного прибора в соответствии с Вашим индивидуальным вкусом.

Для обеспечения надежной и безопасной работы автоматической кофемашины с использованием всех ее возможностей и функций ознакомьтесь с ее составными частями, функциями, индикацией и элементами управления. В этом Вам поможет настоящая инструкция по эксплуатации. Перед тем, как пользоваться прибором, найдите время и прочтите данную инструкцию.

О пользовании данной инструкцией по эксплуатации

На первых страницах этой инструкции приведены рисунки частей кофемашины с указанием номеров, на которые дается ссылка в тексте инструкции.

Пример: заварочный блок (15)

Дисплейные индикации и символы также представлены в данной инструкции особым образом. Благодаря этому сразу ясно, что речь идет о текстах или символах, отображаемых на дисплее прибора или нанесенных на прибор.

Индикация на дисплее:

«Эспрессо»

Кнопки и элементы управления на дисплее:

[>]

К прибору прилагается краткая инструкция, в которой можно быстро справиться о наиболее важных функциях. Ее можно поместить на хранение в ящик для принадлежностей прибора.

Указания по безопасности

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее!
Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту инструкцию. Данный прибор предназначен для домашнего использования, или для использования в некоммерческой, бытовой среде. Данный прибор предназначен для домашнего использования и обработки обычных в быту объемов, он не пригоден для использования в коммерческой сфере.

⚠ Опасность поражения током!

Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.

При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на заводской табличке. Ремонт прибора разрешается производить из соображений безопасности только нашей сервисной службе. Если сетевой кабель прибора повреждён, он должен быть заменён только на сетевой кабель, приобретенный в нашей сервисной службе.

Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор. Детей младше 8 лет нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им не разрешается пользоваться прибором. Детям нельзя играть с прибором. Производить очистку и техобслуживание детям не разрешается, за исключением тех случаев, если они старше 8 лет и выполняют эти действия под наблюдением взрослых.

Запрещается погружать в воду прибор или сетевой кабель. Пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение.

Прибор содержит постоянный магнит, который может воздействовать на электронные имплантаты: напр., кардиостимуляторы и инсулиновые помпы. При наличии в организме электронного имплантата нельзя приближаться к лицевой панели прибора ближе, чем на 10 см.

⚠ Опасность удушения!

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Храните мелкие детали в надежном месте, так как ребенок может их проглотить.

⚠ Опасность травмирования!


Не прикасайтесь к внутренним частям кофемолки. Закрывая дверцу, не прищемите пальцы. Неправильное применение прибора может привести к травмам.

⚠ Опасность ожогов!

Устройство разлива напитков сильно нагревается. После использования сначала подождите, пока насадка остынет, прежде чем прикасаться к ней. После использования поверхности нагревательного элемента или нагревательной пластины могут оставаться горячими еще определенное время.

Обзор

(См. рис. В - Е)

- 1 Дверца прибора
 - a) Утопленная ручка (для открытия дверцы)
 - b) Поддонник
 - 2 Панель управления (см. след. страницу)
 - a) Поворотный регулятор
 - b) Информационный дисплей
 - c) Сенсорный дисплей (слева и справа)
 - 3 Устройство разлива напитков (кофе, молоко, горячая вода), регулируемое по высоте
 - a) Крышка
 - 4 Система подачи молока
 - a) Защелка
 - b) Устройство разлива напитков (верхняя и нижняя часть)
 - c) Трубка для молока (2 шт.)
 - d) Соединительная деталь, металлическая (для магнитного держателя)
 - 5 Сетевой выключатель [O / I] (электропитание)
 - 6 Ящик для принадлежностей (для краткой инструкции и принадлежностей)
 - a) Краткая инструкция
 - b) Мерная ложка для молотого кофе
 - c) Индикаторная полоска для определения жесткости воды
 - d) Фильтр для воды
 - 7 Контейнер для воды, съемный
 - a) Крышка контейнера для воды
 - 8 Емкость для кофейных зерен, съемная
 - a) Крышка емкости для кофейных зерен
 - 9 Регулятор степени помола
 - 10 Магнитный держатель (для соединительной детали)
 - 11 Выдвижной отсек для молотого кофе, съемный (молотый кофе / таблетка для очистки)
 - 12 Держатель (трубки для молока)
 - 13 Защитная крышка (для заварочного блока)
 - 14 Заварочный блок
 - a) Фиксатор
 - b) Крышка
 - 15 Рычаг для выбрасывания
 - 16 Поддон
 - a) Емкость для кофейной гущи
 - 17 Подставка
 - 18 Держатель (для всасывающей трубки)
 - a) Всасывающая трубка
 - 19 Типовая табличка (модель, FD-номер)
 - 20 Полка с датчиком (установка емкости для молока)
 - 21 Емкость для молока
 - a) Емкость из нержавеющей стали
 - b) Нижняя часть крышки
 - c) Верхняя часть крышки
-  Прочие сведения о приборе, например, как отрегулировать угол раскрытия дверцы, содержатся в прилагаемой инструкции по монтажу.

Элементы управления

Чтобы максимально упростить пользование кофемашиной и одновременно обеспечить возможность применения разнообразных функций, прибор оснащен удобной системой управления в режиме меню. Она позволяет нажатием нескольких кнопок выбрать одну из множества имеющихся функций.

Сетевой выключатель [O/I]

Сетевой выключатель [O/I] (для этого нужно открыть дверцу) служит для включения прибора или полного его выключения (отключение подачи электропитания).

i **Важно:** Запрещается нажимать сетевой выключатель во время работы кофемашины. Выключать прибор следует только в экономичном режиме, чтобы выполнялась его автоматическая промывка.

Панель управления (сенсорная панель)

i **Важно:** В данной инструкции по эксплуатации описаны различные модели. В некоторых моделях [①] и [▷] являются элементами сенсорного дисплея.

[①] on/off

Посредством [①] прибор включается или переключается в экономичный режим. При этом происходит автоматическая промывка прибора.

Промывка прибора не производится, если:

- в момент включения он еще горячий,
- перед выключением кофе не готовился.

Прибор готов к работе, когда на дисплее появляются символы для выбора напитков.

[▷] start/stop

Посредством [▷] запускается приготовление напитков или сервисная программа.

Повторным касанием [▷] во время приготовления напитка процесс преждевременно прерывается.

На панели управления имеются четыре поля меню, которые можно задействовать касанием.

Активное поле меню отображается красным цветом.

[coffee menu]

[coffee menu] высвечивается при работе прибора. Возможен выбор и разлив напитков, а также можно изменить настройки для напитков.

[☆] MyCoffee

Касанием символа [☆] открывается список индивидуальных напитков. Здесь можно сохранить и вызвать индивидуальные настройки для кофейных напитков (см. раздел «Индивидуальные напитки»).

[☞] Меню

Меню открывается касанием символа [☞]. В меню можно выполнить настройки и вызвать информацию (см. раздел «Меню»).

[☼] Сервис

Касанием символа [☼] открывается список сервисных программ. Выполните нужную программу, как описано в разделе «Сервисные программы».

i Повторным касанием символа [☞], [☼] или [☆] можно выйти из соответствующего меню.

Поворотный регулятор

Поворотным регулятором выполняется навигация в окне дисплея или изменение параметров.

Информационный дисплей

На круглом дисплее отображаются выбранный напиток, настройки или информационные данные.

Сенсорный дисплей (слева и справа)

В зависимости от настройки на обоих сенсорных дисплеях отображаются различные поля. Прикосновением к полю оно активируется, чтобы выполнить настройки или изменить значения.

Подготовка к работе

Общие сведения

В соответствующие емкости следует заливать только чистую, **холодную**, негазированную воду и засыпать только **обжаренные** кофейные зерна. Не следует использовать кофейные зерна, покрытые глазурью, карамелью или обработанные другими сахаросодержащими добавками – они засоряют заварочный блок.



Перед включением и использованием прибор должен быть надлежащим образом собран и подключен согласно приложенной инструкции по монтажу.

Начало работы с прибором

- Снимите все защитные пленки.



Важно: Используйте прибор только в помещениях, защищенных от мороза. Если прибор перевозился или хранился при температурах ниже 0 °С, то перед использованием им нужно выждать не менее 3 часов.

- Откройте дверцу прибора, взявшись за утолщенную ручку.
- Выньте контейнер для воды, промойте его и заполните его свежей холодной водой до отметки «max».

- Вставьте обратно контейнер для воды до упора.
- Выньте емкость для кофейных зерен, наполните кофейными зернами и вставьте обратно.
- Установите сетевой выключатель в положение [I] и закройте дверцу прибора.

Прибор промывается и нагревается.

Панель управления активируется.

На дисплее появляется «Язык».

- Вращением поворотного регулятора выберите нужный язык и коснитесь поля [Жесткость воды].



Правильная настройка жесткости воды важна для своевременного напоминания об удалении накипи в приборе. Предварительно установлен уровень жесткости воды 4. Если в доме имеется установка для умягчения воды, установите уровень жесткости 3. Жесткость воды можно также запросить в местной водоснабжающей организации.

- Определите жесткость воды с помощью имеющейся в комплекте индикаторной полоски. Опустите индикаторную полоску на короткое время в воду, и через 1 минуту будет виден результат.

Уровень	Жесткость воды	
	Нем. (°dH)	Франц. (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Вращением поворотного регулятора установите полученную жесткость воды.
- Коснитесь поля [Завершить настройки]. Настройки сохраняются в памяти.

Прибор готов к работе, когда отображаются символы напитков и светится [coffee menu].

При каждом разливе напитка включается встроенный вентилятор и спустя несколько минут снова выключается. При первом использовании прибора, после выполнения сервисной программы или после длительного перерыва в работе аромат напитка в первой чашке не раскрывается в полной мере, и этот напиток пить не рекомендуется.

После начала работы автоматической кофемашины мелкопористая, кремообразная консистенция пены постоянно достигается только после приготовления нескольких чашек.

Выключение прибора

- Задействуйте [Ⓢ].

Прибор промывается и переключается в экономичный режим.

Исключение: При приготовлении только горячей воды прибор выключается без промывки.

- Чтобы полностью выключить прибор, откройте дверцу прибора и установите сетевой выключатель в положение [○].

Важно: Запрещается нажимать сетевой выключатель во время работы кофемашины. Выключать прибор следует только в экономичном режиме, чтобы выполнялась его автоматическая промывка.

i На заводе-изготовителе запрограммированы стандартные настройки, обеспечивающие оптимальный режим работы автоматической кофемашины. По истечении заданного времени прибор автоматически выключается и промывается (для настройки времени см. «Выключить через» в разделе «Меню»).

i Прибор оборудован датчиком. Если имеется емкость для молока, при переключении в экономичный режим на дисплее появляется соответствующая индикация. Если в емкости находится молоко, храните емкость в холодильнике.



Панель управления

Отображается информация либо касанием сенсорного дисплея и вращением поворотного регулятора выполняются настройки.


Индикация

На панели управления отображаются выбранные напитки, настройки и их возможности, а также сообщения о режиме работы прибора.





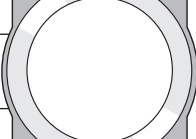

например, выбор напитка

☉ очень крепкий	высокая 
Ристретто	
☉ 25 мл	выкл. 


например, информация


Контейнер для воды почти пустой	
---------------------------------	---

Информация исчезает после задействования элементов управления или спустя короткое время. Информация, однако, остается на информационном дисплее в виде небольшого символа.

-  Отсек для кофейных зерен почти пустой
-  Контейнер для воды почти пустой
-  Заменить фильтр для воды
-  Срочно выполнить программу очистки!
-  Срочно выполн. программу удаления накипи
-  Срочно выполнить программу Calc'nClean!

Указания к действию

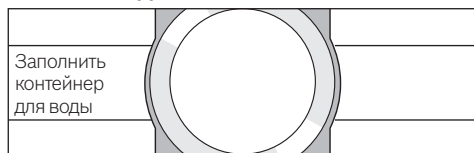


-  После выполнения нужного действия, например, наполнения контейнера для воды соответствующее сообщение и символ исчезают с дисплея.


Управление


Навигация на панели управления выполняется касанием текстов или символов в сочетании с вращением поворотного регулятора (пример см. в разделе «Индивидуальные настройки для напитков»). При касании сенсорного дисплея раздается звуковой сигнал. Звуковой сигнал можно включить или выключить (см. раздел «Меню – Сигнал нажатия кнопок»).

Приготовление напитков

В этой автоматической кофемашине можно использовать кофейные зерна или молотый кофе (не растворимый). При использовании кофейных зерен выполняется их свежий помол для каждой варки. Для оптимального сохранения качества зерен их нужно хранить в прохладном месте и в плотно закрытой упаковке.

-  **Важно:** Ежедневно наливайте в контейнер для воды свежую холодную и негазированную воду. В контейнере для воды постоянно должно иметься достаточное количество воды для работы прибора.

-  **Совет:** Чашку/чашки, особенно маленькие толстостенные чашки для эспрессо следует предварительно подогреть, например, горячей водой.

-  Некоторые настройки предполагают приготовление кофе в два этапа (см. разделы «Аroma Double Shot» и «Две чашки сразу»). Подождите, пока процесс полностью не закончится.

Выбор напитка

Вращением поворотного регулятора можно выбрать различные напитки. Символ и наименование выбранного напитка отображаются в центре на информационном дисплее. Выполненные в данный момент настройки, например, крепости и температуры кофе отображаются слева и справа на сенсорных дисплеях.

☉ очень крепкий	высокая 
Ристретто	
☉ 25 мл	выкл. 

Могут быть выбраны следующие напитки:

Ристретто
Эспрессо
Эспрессо Макиато
Кофе
Капучино
Латте Макиато
Кофе с молоком
Молочная пена
Теплое молоко
Горячая вода

Выбранный напиток может быть приготовлен сразу с выполненными ранее настройками или после изменения настроек по индивидуальному вкусу.


Индивидуальные настройки для напитков

Касанием одного из полей на сенсорном дисплее, например, [∅] это поле активируется и [∅] становится красным. Вращением поворотного регулятора можно изменить настройку. Повторно коснитесь поля [∅], чтобы сохранить настройку.


Пример:

Настройки для приготовления чашки кофе можно изменить следующим образом:


- Вращением поворотного регулятора выберите «Кофе».

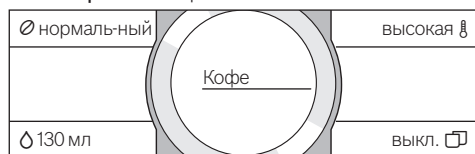


- Коснитесь, например, поля [∅], [∅] становится красным.

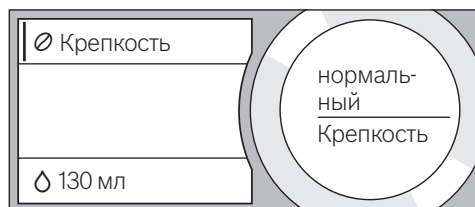


- Вращением поворотного регулятора установите нужную крепость кофе в центре на информационном дисплее, например, «оч. крепкий».

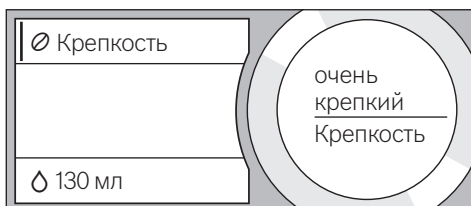


- Коснитесь поля [∆].
- Вращением поворотного регулятора установите нужное количество кофе, например, «160 мл».

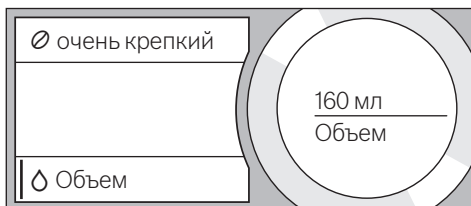

- Коснитесь поля [∅].
- Вращением поворотного регулятора установите нужную температуру, например, «оч. высокая».

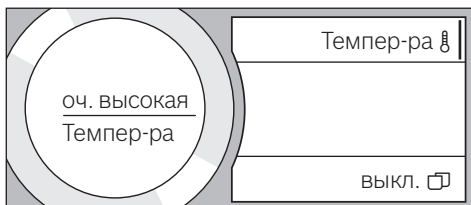

- Настройки сохраняются в памяти касанием активного поля или запуском разлива напитка.

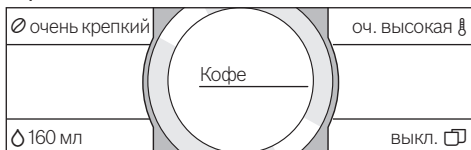

i Возможности настройки зависят от вида напитка. Так, например, для кофейных напитков можно установить крепость кофе, температуру и количество, а для молока - только наливаемое количество.

Возможны следующие настройки:

Крепость кофе

очень некрепкий
некрепкий
нормальный
крепкий
очень крепкий
Double Shot
Double Shot+
Double Shot++

i **Aroma Double Shot**
Чем дольше заваривается кофе, тем больше горьких веществ и нежелательных ароматов попадает в напиток. Это отрицательно сказывается на вкусе и делает кофе менее приятным для употребления. Поэтому для приготовления очень крепкого кофе прибор оснащен специальной функцией Aroma Double Shot. После приготовления половины приготавливаемого количества кофейные зерна перемалываются и завариваются еще раз, в результате чего получается вкусный кофе с приятным ароматом.

i Для ристретто, эспрессо макиато и при приготовлении напитков из молотого кофе функция Aroma Double Shot не работает.

Количество напитка

Количество напитка зависит от вида напитка и может быть установлен с точностью до мл.

i Наливаемое количество может меняться в зависимости от качества молока.

Температура напитка


Настройки для кофейных напитков:
обычная
высокая
оч. высокая


Настройки для горячей воды:


70°C Белый чай
80°C Зелен. чай
90°C Черный чай
Макс. Фрукт. чай


i Если в течение примерно 30 секунд действия на приборе не производятся, он автоматически выходит из режима настроек. Выполненные настройки сохраняются автоматически.

Две чашки сразу

Касанием символа [] приготавливаются одновременно две чашки выбранного напитка. Настройка отображается в виде текста, например, «2x Эспрессо».

- Коснитесь символа [].

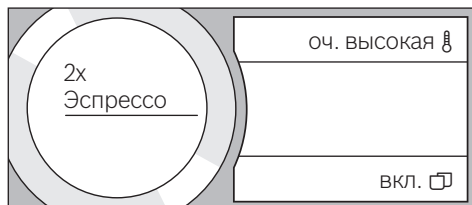

- Поставьте две чашки слева и справа под устройство разлива напитков.
- Задействуйте [], чтобы начать приготовление напитка.

Выбранный напиток приготавливается и разливается затем в обе чашки.

i Напиток приготавливается в два этапа (два процесса смалывания кофе). Подождите, пока процесс полностью не закончится.


i С настройками «Aroma Double Shot» или «Молотый кофе» приготовление двух чашек одновременно невозможно.

Приготовление из кофейных зерен

Прибор должен быть готов к работе.

- Поставьте чашку под устройство разлива напитков.
- Вращением поворотного регулятора выберите «Ристретто», «Эспрессо» или «Кофе».

На дисплее отображается выбранный напиток, а также установленные настройки для данного напитка.

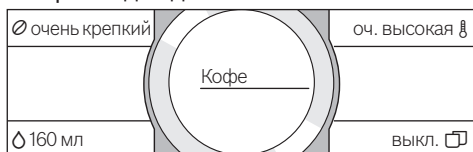

i Настройки можно изменить, как описано в разделе «Индивидуальные настройки для напитков».

- Задействуйте [▷], чтобы начать приготовление напитка. Кофе заваривается и затем наливается в чашку.

Повторным действием [▷] можно преждевременно остановить разлив напитка.

Приготовление напитков с молоком

Данная автоматическая кофемашина имеет встроенное устройство разлива напитков. С ее помощью можно готовить кофейные напитки с молоком, а также молочную пену и теплое молоко.



Опасность ожога!

Устройство разлива напитков сильно нагревается. После использования сначала дождитесь ее охлаждения, прежде чем прикасаться к ней.

Емкость для молока


Емкость для молока специально предназначена для использования с этой автоматической кофемашинной. Оно предназначена исключительно для бытового использования и для хранения молока в холодильнике. Изолирующая емкость позволяет сохранять молоко охлажденным в течение многих часов.




Важно: Перед тем, как открыть дверцу, уберите чашки и стаканы, так как они могут упасть.

Подсоединение емкости для молока или пакета с молоком:

- Откройте дверцу прибора.
- Снимите крышку устройства разлива напитков, подав ее вперед.
- Подсоедините и закрепите трубки для молока и соединительную деталь, как показано на рисунке.

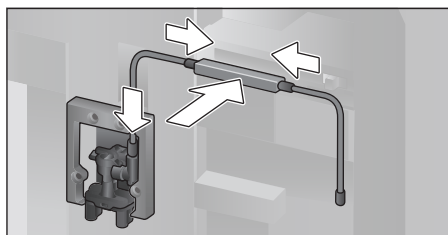

- Прочно установите крышку спереди на устройстве разлива напитков.
- Вставьте всасывающую трубку в емкость для молока или в пакет с молоком.

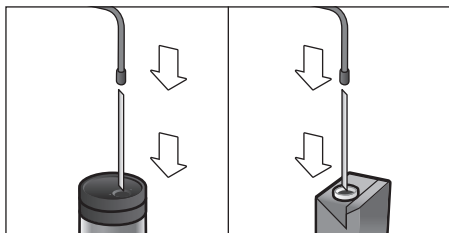

- Закройте дверцу прибора.

i Засохшие остатки молока удалять сложно, поэтому после каждого использования систему нужно **обязательно** очищать (см. раздел «Очистка системы подачи молока»).

Кофейные напитки с молоком

- Поставьте чашку или стакан под устройство разлива напитков.
- Поворотным регулятором выберите «Эспрессо Макиато», «Капучино», «Латте Макиато» или «Кофе с молоком». На дисплеях отображается выбранный напиток, а также установленные настройки для данного напитка.

i Настройки можно изменить, как описано в разделе «Индивидуальные настройки для напитков».

- Задействуйте [▷], чтобы начать приготовление напитка.

Сначала в чашку или стакан подается молоко. Затем заваривается кофе и разливается в чашку или стакан.

Повторным действием [▷] можно преждевременно прервать выполняемый шаг процесса.

Молочная пена или теплое молоко

- Поставьте чашку или стакан под устройство разлива напитков.
- Поворотным регулятором выберите «Молочная пена» или «Теплое молоко».

i Настройки можно изменить, как описано в разделе «Индивидуальные настройки для напитков».

- Задействуйте [▷], чтобы начать приготовление напитка.

Молочная пена или теплое молоко разливается из устройства разлива напитков.

Повторным действием [▷] можно преждевременно остановить разлив напитка.

Приготовление напитков из молотого кофе

i При приготовлении напитков из молотого кофе настройка крепости кофе и приготовление двух чашек одновременно не действуют.


i **Важно:** Перед тем, как открыть дверцу, уберите чашки и стаканы, так как они могут упасть.

Прибор должен быть готов к работе.

- Откройте дверцу прибора.
- Извлеките выдвижной отсек для молотого кофе. Выдвижной отсек для молотого кофе должен быть сухим.
- Засыпьте, не уплотняя, молотый кофе (не более 2 мерных ложек кофе без горки).


i **Внимание!** Не засыпайте немолотые зерна или растворимый кофе.


- Вставьте выдвижной отсек для молотого кофе.
- Закройте дверцу прибора.

 Если в течение 90 секунд кофе не разливается, камера заваривания автоматически опорожняется во избежание переполнения. Прибор промывается.


- Поставьте чашку под устройство разлива напитков.
- Поворотным регулятором выберите кофейный напиток или кофейный напиток с молоком.

На дисплеях отображается выбранный напиток, мерная ложка для молотого кофе, а также установленные настройки для данного напитка.

 Настройки можно изменить, как описано в разделе «Индивидуальные настройки для напитков».

 Для кофейных напитков с молоком соблюдайте указания в разделе «Приготовление напитков с молоком».

- Задействуйте [▷], чтобы начать приготовление напитка. Кофе заваривается и затем наливается в чашку. При выборе кофейных напитков с молоком вначале разливается молоко, а затем заваривается кофе.

 Для приготовления еще одного напитка из молотого кофе повторите процесс.

Приготовление горячей воды




Опасность ожога!

Устройство разлива напитков сильно нагревается. После использования сначала дождитесь ее охлаждения, прежде чем прикасаться к ней.

Прибор должен быть готов к работе.

- Отсоедините трубку для молока от емкости для молока.
- Удалите остатки молока и кофе на устройстве разлива напитков.
- Поставьте чашку или стакан под устройство разлива напитков.
- Вращением поворотного регулятора выберите «Горячая вода».

 Настройки можно изменить, как описано в разделе «Индивидуальные настройки для напитков».

- Задействуйте [▷], чтобы начать приготовление напитка.
- При обнаружении в приборе емкости для молока, появляется следующее сообщение «Шланг для молока отсоед. от емкости для молока?».
- Если это еще не было выполнено, отсоедините трубку для молока и коснитесь [Да] на дисплее.

Горячая вода подается из устройства разлива напитков.

Повторным действием [▷] можно преждевременно остановить разлив напитка.


Индивидуальные напитки

Касанием символа [☆] открывается перечень индивидуальных напитков. Могут быть использованы до 8 ячеек памяти. Здесь можно сохранить настройки для часто приготавливаемых любимых напитков.

i Касанием символа [☆] можно в любой момент выйти из меню без сохранения настроек.

Составление или изменение напитка

- Коснитесь символа [☆]. Появляется перечень ячеек памяти.
- Вращением поворотного регулятора выберите пустую ячейку памяти (пустой стакан) для составления или занятую ячейку памяти для изменения или удаления любимого напитка.
- Для пустой ячейки памяти выберите «Новый», а для занятой ячейки памяти - «Детали».

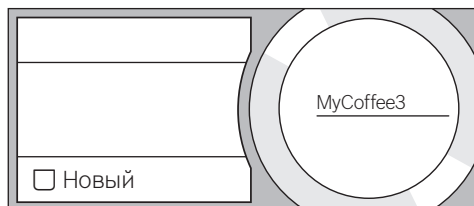

Появляется меню для изменения настроек напитков. Отображается приготовленный последним напиток с последними выбранными настройками.


- Если должен быть сохранен напиток, который не был приготовлен последним, выберите поворотным регулятором другой напиток.
- Коснитесь настройки, которую нужно изменить, и установите поворотным регулятором нужные значения.

В зависимости от выбора напитка появляются дополнительные возможности настройки.

- Коснитесь поля [Другие детали | сохранить], чтобы выполнить другие настройки.

i Для молочных напитков можно установить соотношение кофе и молока.

- Настройки можно сохранить в памяти под индивидуально выбранным именем. Коснитесь поля [Имя]. Появится маска для ввода имени.

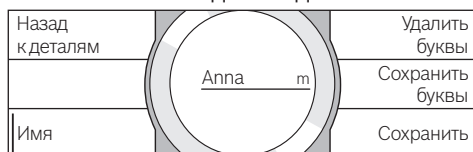

- Вращением поворотного регулятора выберите букву или символ.
- Коснитесь поля [Сохранить букву] для подтверждения выбранной буквы или [Удалить букву] для ее удаления.
- Выберите и подтвердите другие буквы или символы.
- Кнопкой [Сохранить] введенные значения сохраняются в памяти. Появится меню выбора.
- Коснитесь символа [☆], чтобы выйти из меню.

Удаление напитка

- Коснитесь символа [☆].
- Вращением поворотного регулятора выберите занятую ячейку памяти.
- Коснитесь поля [Детали] и [Другие детали | сохранить].
- Коснитесь поля [Удалить напиток], а затем [Удалить].

Ячейка памяти снова свободна.


Выбор и приготовление индивидуального напитка

- Коснитесь символа [☆]. Появляется перечень ячеек памяти.
- Вращением поворотного регулятора выберите нужную ячейку памяти.
- Поставьте чашку или стакан под устройство разлива напитков.
- Задействуйте [▷], чтобы начать приготовление напитка.

Настройка степени помола

Эта автоматическая кофемашина имеет встроенную кофемолку. Это позволяет индивидуально изменять степень помола кофе.

- Откройте дверцу прибора.
- Установите регулятором степень помола в диапазоне между мелко- (☼) и крупномолотым кофе (☼).

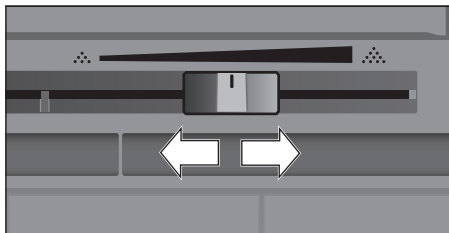

- Снова закройте дверцу прибора.

i Для зерен темной обжарки установите более мелкую степень помола, а для зерен более светлой обжарки – более крупную.

i **Совет:** Изменяйте настройку степени помола малыми шагами.

i Изменение настройки будет заметно лишь начиная со второй чашки кофе.

i Сообщение на дисплее «Настроить на более грубый помол» означает, что кофейные зерна перемалываются слишком мелко. Установите более грубый помол.

Блокировка для безопасности детей

Чтобы предотвратить ошпаривание и ожоги у детей, прибор можно заблокировать.

- Удерживайте символ [🔒] нажатым минимум 4 секунды.

На дисплее кратковременно появится «Блокир. от детей активир.».

Теперь прибором пользоваться нельзя, можно только задействовать символ [🔒].

- Чтобы снова выключить блокировку от детей, касайтесь символа [🔒] минимум 4 секунды.

На дисплее кратковременно появится «Блокир. от детей деактивир.».

Меню

Меню служит для индивидуального изменения настроек, вызова информации или запуска процессов.

- Меню открывается касанием символа [🔒].

На сенсорных дисплеях появятся различные возможности для настройки, а на круглом информационном дисплее – текущая настройка.

Навигация в меню:



Касанием, например, поля языка задействуются соответствующие возможности настройки и поле выделяется красным цветом.

Вращением поворотного регулятора выполните настройку, например, «Русский». При касании поля [Дальше] появляются другие возможности настройки.



Язык	Русский	Подсветка
Жесткость воды		Яркость подсветки
Выключить через		Дальше»

Например:

Настройка автоматического выключения прибора через 15 минут:

- Коснитесь символа []. Открывается меню.
- Коснитесь поля [Выключить через], поле выделяется красным цветом.
- Вращением поворотного регулятора выберите «00ч15м».
- Коснитесь символа []. Появятся кнопки [Сохранить] и [Не сохранять].
- Коснитесь кнопки [Сохранить].
Настройка сохраняется в памяти.

На дисплее появится меню выбора напитка.

 Касанием символа [] можно в любой момент выйти из меню. Если в течение примерно 30 секунд не будут введены значения, меню автоматически закрывается и настройки не сохраняются.

Можно выполнить следующие настройки:


Язык

Настройка языка, на котором будут отображаться тексты на дисплее.

Жесткость воды


Настройка жесткости воды для данной местности.

Можно выбрать уровень жесткости от «1 (мягкая)» до «4 (оч. жесткая)». Предварительно установлен уровень жесткости воды «4 (оч. жесткая)». Жесткость воды можно также запросить, например, в местной водоснабжающей организации.

 Правильная настройка жесткости воды важна для своевременного напоминания об удалении накипи в приборе.

Фильтр для воды


Для установки, замены или извлечения фильтра для воды необходимо выполнить в меню настройку «вставить», «замен.» или «удалить».

 Фильтр для воды замедляет образование накипи, уменьшает загрязнение воды и улучшает вкус кофе. Фильтры для воды можно приобрести в магазинах или через сервисную службу (см. раздел «Принадлежности»).

Установка или замена фильтра для воды:
Перед использованием нового фильтра для воды его нужно промыть.

- Выберите поворотным регулятором «вставить» или «замен.».

- Плотно вставьте фильтр для воды в углубление контейнера для воды.

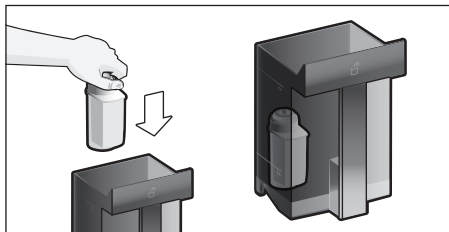

- Наполните контейнер водой до отметки «max».
- Отсоедините трубку для молока от емкости для молока и закройте дверцу.

i **Внимание:** Закрывая дверцу, следите, чтобы не зажать трубку.

- Подставьте емкость объемом 0,5 л под устройство разлива.
 - Задействуйте [>].
- Вода протекает через фильтр и промывает его.
- После этого слейте жидкость из емкости.
- Прибор снова готов к работе.

i При промывке фильтра одновременно была активирована настройка для индикации замены фильтра.

После появления индикации «Заменить фильтр для воды» или максимум спустя 2 месяца резерв фильтра выработан. Замена необходима по соображениям гигиены и с целью предотвращения образования накипи (возможны повреждения прибора).

- Если новый фильтр не устанавливается, выберите настройку «Удалить» и задействуйте [>].

На дисплее появится «Снять фильтр, снова установить контейнер для воды, дверцу закрыть».

i Если прибор длительное время не использовался (например, во время отпуска), вставленный фильтр перед первым использованием прибора необходимо промыть. Для этого просто приготовьте чашку горячей воды.

Подробная информация о фильтре для воды имеется в прилагаемой инструкции по пользованию фильтром.

Выключить через
Настройка времени, по истечении которого прибор автоматически промывается и выключается после приготовления последнего напитка. Можно выбрать значения от 15 минут до 8 часов. Предварительная настройка времени - 30 минут.

Подсветка
Настройка освещения устройства разлива напитков. Можно выбрать настройку «вкл.», «при испол.» или «выкл.».

Яркость подсветки
Настройка яркости освещения устройства разлива напитков. Можно выбрать настройку от «Уровень 1» до «Уровень 10».

Яркость дисплея
Настройка яркости дисплея.

Сигнал нажатия кнопок
Включение или выключение сигнала нажатия кнопок.

Показания на часах
Возможная индикация времени суток «Выкл.» или «Цифров.» (вкл.). Соответствующие настройки можно выполнить в пункте меню Время.

i Если прибор выключен сетевым выключателем, или в случае перебоев в энергоснабжении настройка времени суток теряется.

Время

Настройка текущего времени суток.

Защита от замерзания

Сервисная программа для предотвращения повреждений в результате воздействия холода во время транспортировки или хранения. При этом прибор полностью опорожняется.

- Опорожните емкость для воды и установите ее обратно.
- Выньте емкость для молока, если она имеется, и закройте дверцу. Прибор автоматически опорожняет систему подачи жидкости.
- Опорожните поддон и вставьте его обратно.

Информ. о напитках

Индикация количества напитков, приготовленных с момента начала пользования прибором.

Настройка произв.

Сброс всех собственных настроек и возврат к состоянию при поставке.

- Подтвердите, коснувшись кнопки [Восстановить] или прервите процесс, выбрав [Не восстанавливать].


Уход и ежедневная очистка



Опасность поражения током!

Запрещается погружать прибор в воду. Не используйте паровые очистители.

- Протрите корпус мягкой влажной тканью.
- Очистите панель управления микрофибровой салфеткой.
- Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.

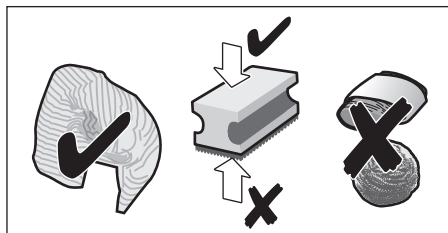

- Остатки накипи, кофе, молока, моющих средств и раствора для удаления накипи удаляйте немедленно. Под такими остатками возможна коррозия.




В новых губчатых салфетках могут содержаться соли. Соли могут привести к образованию налета ржавчины на стальных деталях, поэтому перед использованием губчатых салфеток их следует тщательно прополоскать.

- Откройте дверцу, выньте поддон, потянув вперед, и извлеките емкость для кофейной гущи.
- Опорожните, очистите и высушите обе емкости.

i **Важно:** Поддон и емкость для кофейной гущи следует опорожнять и очищать ежедневно во избежание образования плесени.

- Извлеките выдвижной отсек для молотого кофе, очистите его под проточной водой и как следует высушите.

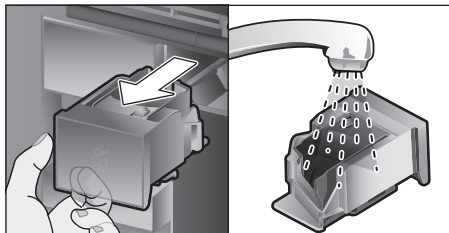

- Протрите и высушите внутреннее пространство прибора (гнезда для поддона и выдвижного отсека для молотого кофе) и подставку.
- Вставьте на место сухие части, например, выдвижной отсек для молотого кофе.

⊗ **Указанные ниже части прибора запрещается мыть в посудомоечной машине:**

Выдвижной отсек для принадлежностей, контейнер для воды, крышка контейнера для воды, крышка устройства разлива напитков, емкость для кофейных зерен, крышка емкости для кофейных зерен, металлическая соединительная деталь, выдвижной отсек для молотого кофе, защитная крышка заварочного блока, заварочный блок и емкость для молока.



Следующие части прибора пригодны для посудомоечной машины:

Поддонник, подставка, поддон, емкость для кофейной гущи, трубки для молока, детали устройства разлива напитков, мерная ложка для молотого кофе и детали крышки емкости для молока.

i При включении прибора в холодном состоянии или выключении его после приготовления кофе он автоматически промывается. Таким образом, система очищается самостоятельно.

i **Важно:** Перед длительным перерывом в использовании (например, во время отпуска) следует тщательно очистить весь прибор, включая систему подачи молока, выдвижной отсек для молотого кофе и заварочный блок.

Очистка системы подачи молока

Система подачи молока непосредственно после приготовления молочного напитка очищается кратковременной подачей струи пара.

i **Совет:** Для особо тщательной очистки можно промыть систему подачи молока водой (см. раздел «Промывка системы подачи молока»).

i **Важно:** Систему подачи молока нужно очищать вручную ежедневно, при необходимости даже чаще (см. раздел «Очистка системы подачи молока вручную»).




Опасность ожога!

Устройство разлива напитков сильно нагревается. После использования сначала дождитесь ее охлаждения, прежде чем прикасаться к ней.

Промывка системы подачи молока

- Коснитесь символа [☉].
- Коснитесь поля [Пром. молоч. системы], чтобы выбрать программу.
- Откройте дверцу и отсоедините трубку для молока от емкости для молока.
- Закрепите соединительную деталь справа магнитом на устройстве разлива напитков.

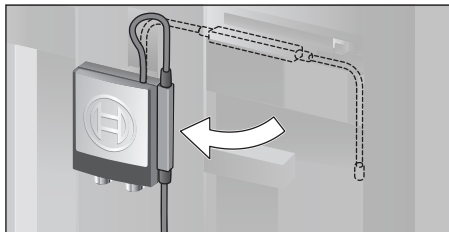


- Закройте дверцу. При этом следите, чтобы не зажать трубку для молока.
 - Поставьте пустой стакан под устройство разлива напитков и опустите конец трубки для молока в стакан.
 - Задействуйте [▷].
- Система подачи молока промывается водой.
- После этого опорожните стакан и протрите трубку для молока.
 - Для выхода из программы коснитесь [☉].

Очистка системы подачи молока вручную


Для очистки разберите систему подачи молока:

- Переместите устройство разлива напитков до отказа вниз и снимите крышку, подав ее вперед.


- Опустите защелку слева от устройства разлива напитков вниз и снимите устройство разлива напитков, подав его вперед.

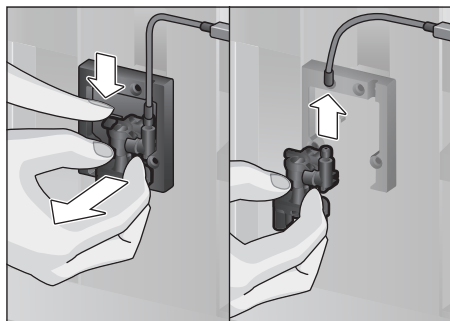

- Отсоедините трубку для молока. Разберите верхнюю и нижнюю часть устройства разлива напитков.

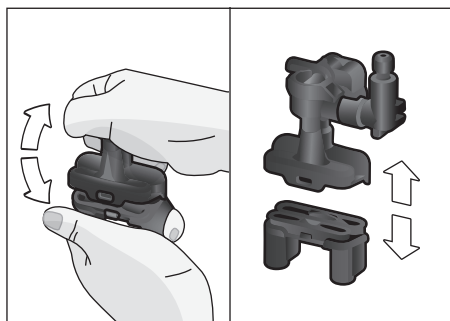

- Отсоедините трубки для молока, соединительную деталь и всасывающую трубку.

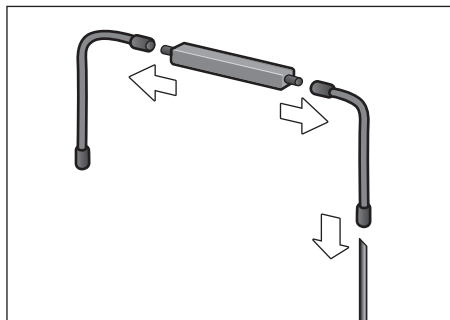


- Очистите детали промывочным раствором и мягкой тканью.
- Все детали необходимо промыть чистой водой и просушить.



Все детали системы подачи молока можно также мыть в посудомоечной машине.


- Выполните повторную сборку деталей.

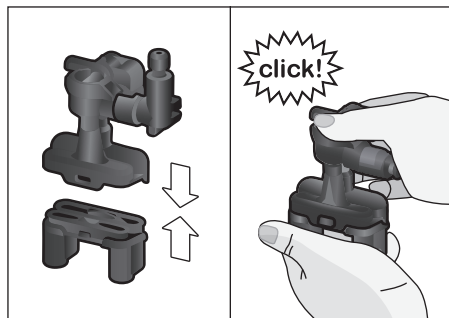

- Прочно установите устройство разлива напитков спереди на три шульца.
- Установите на место крышку.

Очистка емкости для молока


По гигиеническим соображениям емкость для молока нужно регулярно очищать. Только детали крышки можно мыть в посудомоечной машине. Очистите емкость для молока из нержавеющей стали вручную мягким моющим средством.

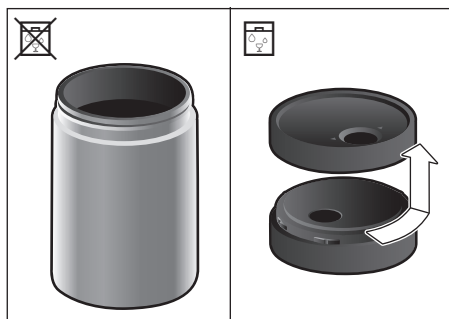


Очистка заварочного блока


(см. также краткую инструкцию)

В дополнение к автоматической программе очистки необходимо регулярно снимать заварочный блок для очистки.

- Откройте дверцу прибора.
- Полностью выключите прибор сетевым выключателем [O/I].
- Снимите защитную крышку заварочного блока.
- Выньте емкость для кофейной гущи.
- Сдвиньте красный фиксатор на заварочном блоке до упора влево в положение .
- Нажмите рычаг для выбрасывания до упора вниз. Заварочный блок отсоединяется.
- Возьмите заварочный блок за утопленные ручки и осторожно выньте его.
- Снимите крышку с заварочного блока и тщательно промойте заварочный блок проточной водой.

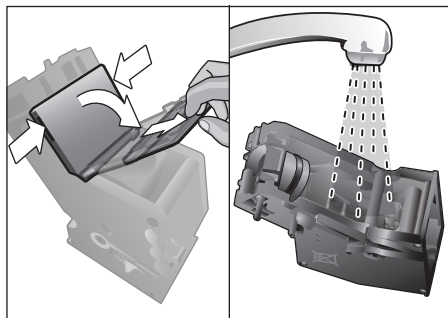


- Тщательно промойте фильтр заварочного блока под струей воды.

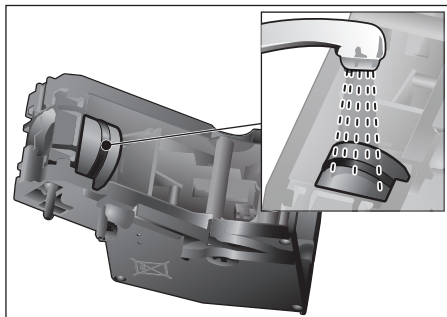


Важно: Выполняйте очистку без использования мощных средств и не ставьте блок в посудомоечную машину.

- Тщательно очистите внутреннее пространство прибора влажной тканью и удалите остатки кофе при их наличии.
- Подождите, пока заварочный блок и внутреннее пространство высохнут.
- Снова установите крышку на заварочный блок и вставьте заварочный блок до отказа в прибор.



Важно: Перед установкой блока красный фиксатор должен находиться в крайнем левом положении  (см. рис. E).

- Подайте рычаг для выбрасывания до отказа вверх и переместите красный фиксатор до упора вправо в положение .
- Вставьте емкость для кофейной гущи.
- Установите на место защитную крышку.
- Закройте дверцу прибора.

Сервисные программы

(см. также краткую инструкцию)

С определенной периодичностью на дисплее 3 появляется
«Срочно выполнить программу удаления накипи!»

или

«Срочно выполнить программу очистки!»

или

«Срочно выполнить программу Calc'nClean!»

Прибор необходимо немедленно очистить при помощи соответствующей программы или удалить накипь. Удаление накипи и очистку можно по выбору объединить функцией Calc'nClean (см. раздел «Calc'nClean»). При нарушении указаний по выполнению сервисной программы возможно повреждение прибора.

Чтобы определить, сколько напитков еще можно приготовить, прежде чем нужно будет выполнить сервисную программу, выполните следующее:

- Коснитесь символа []

На дисплее появятся сервисные программы. Счетчик, например, «Выполнить прогр. удален. накипи через 28 чашек» показывает, когда должна быть выполнена соответствующая программа в следующий раз.



Внимание!

Для каждой сервисной программы используйте средства для удаления накипи и очистки в соответствии с инструкцией. Ни в коем случае не останавливайте сервисную программу! Не пейте применяемые жидкости! Не допускается использование уксуса, средств на основе уксуса, лимонной кислоты или средств, содержащих лимонную кислоту! Ни в коем случае не кладите таблетки для удаления накипи или иные средства для удаления накипи в выдвижной отсек для молотого кофе!



Важно:

Перед запуском соответствующей сервисной программы (удаление накипи, очистка или Calc'nClean) необходимо снять заварочный блок, очистить его в соответствии с инструкцией и вставить обратно в прибор. Закрывая дверцу, следите, чтобы не зажать трубку для молока. По окончании соответствующей сервисной программы протрите прибор мягкой влажной тканью, чтобы сразу же удалить остатки раствора для удаления накипи и очистки. Под такими остатками возможна коррозия. В новых губчатых салфетках могут содержаться соли. Соли могут привести к образованию налета ржавчины на стальных деталях, поэтому перед использованием губчатых салфеток их следует тщательно прополоскать. Тщательно очистите устройство разлива напитков и соединительную деталь.



Специально разработанные таблетки для удаления накипи и очистки можно приобрести в магазинах или через сервисную службу (см. раздел «Принадлежности»).

Удаление накипи

Продолжительность: прикл. 21 минут.

- Коснитесь символа [☉].
- Коснитесь поля [Удаление накипи], чтобы выбрать программу.
- Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
- Опорожните поддоны и снова установите их на место.
- Извлеките фильтр для воды (при наличии) и задействуйте [▷].
- Налейте в пустой контейнер для воды теплую воду до отметки «0,5л» и растворите в ней 1 таблетку для удаления накипи Bosch TCZ8002. При использовании TCZ6002 обязательно растворите 2 таблетки.



Если в контейнере для воды слишком мало средства для удаления накипи, появляется соответствующий запрос. Добавьте негазированную воду и снова задействуйте [▷].

- Отсоедините трубку для молока от емкости для молока и закрепите магнитом соединительную деталь справа на устройстве разлива напитков.
- Закройте дверцу прибора.
- Подставьте емкость 0,5 л под устройство разлива напитков.
- Опустите в емкость конец трубки для молока.
- Задействуйте [▷]. Далее программа удаления накипи продлится прикл. 19 минут.
- Уберите емкость и задействуйте [▷].

- Промойте контейнер для воды и (если он был вынут) установите обратно фильтр для воды.
- Залейте свежую воду до отметки «max».
- Установите на место контейнер для воды и закройте дверцу.
- Снова подставьте емкость под устройство разлива напитков.
- Опустите в емкость конец трубки для молока.
- Задействуйте [▷]. Теперь программа удаления накипи продлится прибл. 2 минуты для промывки прибора.
- Уберите емкость, опорожните поддоны, вставьте их обратно и закройте дверцу прибора.
- Задействуйте [▷]. Накипь в приборе удалена, и он снова готов к работе.
- Коснитесь символа [☉], чтобы закончить программу.

Очистка

Продолжительность: прибл. 5 минут.

- Коснитесь символа [☉].
- Коснитесь поля [Очистка], чтобы выбрать программу.
- Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
- Очистите устройство разлива напитков и установите его обратно, опорожните поддоны и снова вставьте их на место.
- Откройте отсек для молотого кофе, положите в него таблетку для очистки и закройте отсек.
- Закройте дверцу прибора.
- Подставьте емкость 0,5 л под устройство разлива напитков.
- Задействуйте [▷]. Далее программа очистки продлится прибл. 5 минут.
- Уберите емкость, опорожните поддоны, вставьте их обратно и закройте дверцу прибора.
- Задействуйте [▷]. Прибор очищен и снова готов к работе.
- Коснитесь символа [☉], чтобы закончить программу.

Calc'nClean

Продолжительность: прибл. 26 минут.

Программа Calc'nClean объединяет в себе функции удаления накипи и очистки. Если срок для выполнения обеих программ примерно совпадает, автоматическая кофемашина автоматически предлагает именно эту сервисную программу.

- Коснитесь символа [☉].
- Коснитесь поля [Calc'nClean], чтобы выбрать программу.
- Индикация на дисплее ведет по пунктам программы.
- Очистите устройство разлива напитков и установите его обратно, опорожните поддоны и снова вставьте их на место.
- Откройте отсек для молотого кофе, положите в него таблетку для очистки и закройте отсек.
- Извлеките фильтр для воды (при наличии) и задействуйте [▷].
- Налейте в пустой контейнер для воды теплую воду до отметки «0,5л» и растворите в ней 1 таблетку для удаления накипи Bosch TCZ8002. При использовании TCZ6002 обязательно растворите 2 таблетки.



Если в контейнере для воды слишком мало средства для удаления накипи, появляется соответствующий запрос. Добавьте негазированную воду и снова задействуйте [▷].

- Отсоедините трубку для молока от емкости для молока и закрепите магнитом соединительную деталь справа на устройстве разлива напитков.
- Закройте дверцу прибора.
- Подставьте емкость 0,5 л под устройство разлива напитков.
- Опустите в емкость конец трубки для молока.
- Задействуйте [▷].

Далее программа очистки продлится прилб. 19 минут.

- Уберите емкость и задействуйте [▷].
- Промойте контейнер для воды и (если он был вынут) установите обратно фильтр для воды.
- Залейте свежую воду до отметки «max».
- Установите на место контейнер для воды и закройте дверцу.
- Снова подставьте емкость под устройство разлива напитков.
- Опустите в емкость конец трубки для молока.
- Задействуйте [▷].

Далее программа очистки продлится прилб. 7 минуты и выполнит промывку прибора.

- Уберите емкость, опорожните поддоны, вставьте их обратно и закройте дверцу прибора.
- Задействуйте [▷]. Прибор очищен, накипь удалена, прибор снова готов к работе.
- Коснитесь символа [☼], чтобы закончить программу.

Специальная промывка



Важно: Если, например, вследствие перебоев в энергоснабжении одна из сервисных программ была прервана, согласно указаниям на дисплее выполните следующее:

- Промойте контейнер для воды и наполните его свежей водой до отметки «max».
- Задействуйте [▷]. Далее программа очистки продлится прилб. 2 минуты и выполнит промывку прибора.
- Опорожните поддоны, вставьте их обратно и закройте дверцу прибора. Прибор снова готов к работе.
- Коснитесь символа [☼], чтобы закончить программу.

Советы по экономии электроэнергии

- При задействии [Ⓢ] прибор переключается в экономичный режим. В экономичном режиме прибор расходует очень мало энергии, но продолжает контролировать все защитные функции, чтобы предотвратить повреждения.
- В пункте меню «Выключить через» настройте автоматическое отключение через 15 минут.
- Для экономии энергии уменьшите в меню яркость дисплея и освещение.
- По возможности не прерывайте процесс приготовления кофе или молочной пены. Преждевременное прерывание процесса приводит к увеличению расхода электроэнергии и ускоренному скоплению жидкости в поддоне.
- Регулярно выполняйте меры по удалению накипи в целях предотвращения образования накипи. Накипь приводит к увеличению расхода электроэнергии.

Защита от замерзания

Во избежание повреждений в результате воздействия холода во время транспортировки и хранения из прибора необходимо предварительно полностью слить всю жидкость (см. раздел «Меню - Защита от замерзания»).

Хранение принадлежностей

Автоматическая кофемашина имеет специальный отсек для принадлежностей, где хранятся принадлежности к прибору и краткая инструкция.

- Положите в отсек для принадлежностей мерную ложку для молотого кофе и фильтр для воды.
- Поместите краткую инструкцию в специальное гнездо спереди в отсеке для принадлежностей.
- Длинную всасывающую трубку можно хранить в держателе с внутренней стороны дверцы.
- Соединительную деталь можно закрепить в магнитном держателе над выдвижным отсеком для молотого кофе.

Принадлежности

Следующие принадлежности можно приобрести в торговой сети или через нашу сервисную службу:

Принадлежности	Номер заказа
	Торговая сеть / Сервисная служба
Таблетки для очистки	TCZ6001/ 00310575
Таблетки для удаления накипи	TCZ8002/ 00576694
Фильтр для воды	TCZ7003/ 00575491
Набор для ухода	TCZ8004/ 00576331
Емкость для молока с крышкой «FreshLock»	TCZ8009N/ 00576165

Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Самостоятельное устранение небольших проблем

Проблема	Причина	Устранение
Очень неравномерное качество кофе или молочной пены (например, непостоянное количество или разбрызгивание молочной пены).	В приборе образовалась накипь.	Очистите прибор от накипи согласно инструкции, см. раздел «Сервисные программы».
	Всасывающая трубка засорена.	Очистите всасывающую трубку.
Разлив напитка невозможен.	Устройство разлива напитков или один из 3 соединительных штуцеров засорены.	Очистите устройство разлива напитков и соединительные штуцеры.
При разливе напиток выливается из всего устройства разлива.	Отсутствует нижняя часть устройства разлива напитков.	Установите нижнюю часть, см. раздел «Очистка системы подачи молока».
Молочной пены слишком мало или нет вообще, или система подачи молока не всасывает молоко.	В приборе образовалась накипь.	Очистите прибор от накипи согласно инструкции, см. раздел «Сервисные программы».
	Устройство разлива напитков или один из 3 соединительных штуцеров засорены.	Очистите устройство разлива напитков и соединительные штуцеры.
	Неподходящее молоко.	Не используйте кипяченое молоко. Используйте холодное молоко с жирностью не менее 1,5 %.
	Устройство разлива напитков или трубки для молока неправильно собраны.	Увлажните и снова смонтируйте детали.
	Всасывающая трубка засорена.	Очистите всасывающую трубку.
Индивидуально заданный объем напитка не достигается, кофе льется тонкой струйкой или не льется вообще.	Слишком мелкий помол. Молотый кофе слишком мелкого помола.	Настройте на более грубый помол. Используйте молотый кофе более крупного помола.
	Сильные отложения накипи в приборе.	Очистите прибор от накипи согласно инструкции, см. раздел «Сервисные программы».

Проблема	Причина	Устранение
Горячая вода молочного цвета, имеет привкус молока или кофе.	Трубка для молока не отсоединена.	Отсоедините трубку для молока от емкости для молока.
	Остатки молока и кофе на устройстве разлива напитков.	Очистите устройство разлива напитков.
Кофе без пенки.	Неподходящий сорт кофе.	Используйте сорт кофе с большим содержанием зерен Robusta.
	Используются не свежееобжаренные зерна.	Используйте свежие кофейные зерна.
	Степень помола не соответствует сорту кофейных зерен.	Настройте на более мелкий помол.
Кофе слишком «кислый».	Слишком грубый помол. Молотый кофе слишком грубого помола.	Настройте на более мелкий помол. Используйте молотый кофе более мелкого помола.
	Неподходящий сорт кофе.	Используйте другой сорт кофе.
Кофе слишком «горький».	Слишком мелкий помол. Молотый кофе слишком мелкого помола.	Настройте на более грубый помол. Используйте молотый кофе более крупного помола.
	Неподходящий сорт кофе.	Используйте другой сорт кофе.
Кофе имеет «подгорелый» привкус.	Слишком высокая температура заваривания.	Уменьшите температуру, см. раздел «Индивидуальные настройки для напитков».
	Установлен слишком тонкий помол. Молотый кофе слишком тонкого помола.	Установите более грубый помол. Используйте молотый кофе более крупного помола.
	Неподходящий сорт кофе.	Используйте другой сорт кофе.
Кофе слишком слабый.	Выбранная недостаточная крепость кофе.	Повысьте крепость кофе, см. раздел «Индивидуальные настройки для напитков».
	Скопление молотого кофе в выдвижном отсеке для молотого кофе.	Извлеките выдвижной отсек для молотого кофе, очистите его и как следует высушите.

Проблема	Причина	Устранение
Молотый кофе застревает в выдвижном отсеке для молотого кофе.	Комки молотого кофе.	Не уплотняйте молотый кофе в выдвижном отсеке для молотого кофе.
	Влага в выдвижном отсеке для молотого кофе.	Извлеките выдвижной отсек для молотого кофе, очистите его и как следует высушите.
Фильтр для воды не держится в контейнере для воды.	Фильтр для воды закреплен неправильно.	Прижмите фильтр для воды ровно и крепко к месту соединения с контейнером.
Емкость для зерен застревает при вставлении.	Кофейные зерна в корпусе прибора.	Удалите кофейные зерна.
Кофейная гуща не компактна и слишком мокрая.	Степень помола слишком мелкая или слишком крупная, либо используется слишком мало молотого кофе.	Установите нужную степень помола или возьмите две мерные ложки кофе без горки.
Тугой ход регулятора степени помола.	Слишком много кофейных зерен в кофемолке.	Приготовьте напиток из кофейных зерен. Затем измените степень помола небольшими шагами.
Заварочный блок не вставляется.	Заварочный блок в неправильном положении.	Вставьте заварочный блок согласно инструкции, см. раздел «Очистка заварочного блока».
	Заварочный блок заблокирован.	Освободите заварочный блок, см. раздел «Очистка заварочного блока».
Защитная крышка заварочного блока не устанавливается надлежащим образом.	Заварочный блок не заблокирован.	Блокируйте заварочный блок, см. раздел «Очистка заварочного блока».
Индикация на дисплее «12:00»	Перебои в энергоснабжении или прибор выключен сетевым выключателем.	Введите заново значения, не выключайте прибор сетевым выключателем или установите в меню Показания на часах на «Выкл.».
Индикация на дисплее «Емкость д. молока подсоед?» несмотря на подсоединенную емкость для молока.	Емкость вне зоны действия датчика.	Установите емкость на правый край
	Материал, например, пакет с молоком не обнаружен.	Подтвердите запрос на дисплее кнопкой «Да» или используйте имеющуюся в комплекте емкость для молока.

Проблема	Причина	Устранение
Индикация на дисплее «Повышенное или пониженное напряжение»	Слишком высокое или слишком низкое сетевое напряжение.	Обратитесь в организацию энергоснабжения или к оператору сети. Поручите специалисту проверить электропитание.
Индикация на дисплее, например: «Ошибка: E0510»	Прибор неисправен.	Выполните действия в соответствии с индикацией на дисплее.
Индикация на дисплее «Заполнить отсек для кофейных зерен», хотя емкость для кофейных зерен полна, или кофемолка не перемалывает кофейные зерна.	Зерна не поступают в кофемолку (слишком маслянистые зерна).	Слегка постучите по емкости для кофейных зерен. Попробуйте использовать другой сорт кофе. Протрите пустую емкость для кофейных зерен сухой тканью.
Индикация на дисплее «Очистить заварочный блок»	Заварочный блок загрязнен.	Очистите заварочный блок.
	Слишком много молотого кофе в заварочном блоке.	Очистите заварочный блок. Засыпайте не более 2 мерных ложек молотого кофе без горки.
	Тугой ход механизма заварочного блока.	Очистите заварочный блок, см. главу «Уход и ежедневная очистка».
Индикация на дисплее «Залить негазированную воду или убрать фильтр»	Неправильно вставлен контейнер для воды	Правильно вставьте контейнер для воды
	Вода, содержащая углекислый газ, в контейнере для воды.	Наполните контейнер для воды свежей проточной водой.
	В контейнере для воды застрял поплавок.	Извлеките контейнер резервуар и тщательно очистите его.
	Новый фильтр для воды не промыт в соответствии с инструкцией, израсходован или неисправен.	Промойте и вставьте фильтр для воды в соответствии с инструкцией или используйте новый фильтр для воды.
	В фильтре для воды находится воздух.	Погрузите фильтр для воды в воду до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, и заново вставьте его.

Проблема	Причина	Устранение
Индикация на дисплее «Опорожнить поддоны для капель», хотя поддон опорожнен.	Поддон загрязнен и мокрый.	Тщательно очистите и высушите поддон.
Индикация на дисплее «Вставить поддон для капель», хотя поддон вставлен в прибор.	Внутреннее пространство прибора (гнезда поддонов) загрязнено.	Очистите внутреннее пространство прибора.
Вода на внутреннем дне прибора при извлеченном поддоне.	Поддон был извлечен слишком рано.	Извлекайте поддон только через несколько секунд после приготовления последнего напитка.
Индикация на дисплее «Switch off with power switch, then back on after 30 sec!»	Прибор перегрелся. Заварочный блок загрязнен.	Дайте прибору остыть. Очистите заварочный блок.

Если невозможно устранить неполадку, обязательно свяжитесь с «горячей линией»!

Номера телефонов указаны на последних страницах инструкции.

Технические данные

Электропитание (напряжение / частота)	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность нагрева	1600 Вт
Максимальное давление насоса, статическое	19 бар
Максимальная вместимость контейнера для воды (без фильтра)	2,4 л
Максимальная вместимость емкости для кофейных зерен	500 г
Длина сетевого кабеля	1,7 м
Размеры (В x Ш x Г)	455 x 495 x 375 мм
Вес, порожний	19-20 кг
Вид кофемолки	Керамика

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für
kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Pickup
Service für Kaffeevollautomaten
und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040

<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

**AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
<mailto:service-uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae

**AL Republika e Shqiperise,
Albania**

AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyrja C Kati 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
<mailto:g.volina@aertech.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
<mailto:bshau-as@bshg.com>
www.bosch-home.com.au

**BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina**

"HIGH" d.o.o.
Gradačanka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
<mailto:delicnanda@hotmail.com>

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
<mailto:bru-repairs@bshg.com>
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko
Chausse Blvd.
European Trade Center
Building, 5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalaifat Company
Manama
Tel.: 01 7400 553
<mailto:service@khalaifat.com>

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
<mailto:mok-kdhl@bshg.com>

**CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaanriou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

**CZ Česká Republika,
Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
<mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com>
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
<mailto:teenindus@simson.ee>

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros, su aparato será trasladado a nuestro taller especializado de cafeteras.

BSH Electrodomésticos
España S.A.

Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6

50197 Zaragoza

Tel.: 902 245 255

Fax: 976 578 425

mailto:CAU-Bosch@bshg.com

www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy

Itälahdenkatu 18 A, PL 123

00201 Helsinki

Tel.: 0207 510 700

Fax: 0207 510 780

mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com

www.bosch-home.fi

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu

+ 7 snt/min (alv 24%)

Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu

+ 17 snt/min (alv 24%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.

50 rue Ardoin – BP 47

93401 SAINT-OUEN cedex

Service interventions à domicile:

01 40 10 11 00

Service Consommateurs:

0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)

mailto:soa-bosch-conso@

bshg.com

Service Pièces Détachées

et Accessoires:

0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)

www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to

order spare parts and accessories

or for product advice please visit

www.bosch-home.co.uk

or call

Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please

check with your telephone service provider

for exact charges

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.

Central Branch Service

17 km E.O. Athinon-Lamias &

Potamou 20

14564 Kifisia

Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82

(Αστική χρέωση)

www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor

North Block, Skyway House

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong Kong

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6681

mailto:bosch.hk.service@bshg.com

www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.

Kneza Branimira 22

10000 Zagreb

Tel.: 01 640 36 09

Fax: 01 640 36 03

mailto:informacije.servis-hr@

bshg.com

www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék

Kereskedelmi Kft.

Háztartási gépek márkaszervize

Királyhágó tér 8-9.

1126 Budapest

Hibabejelentés

Tel.: +361 489 5461

Fax: +361 201 8786

mailto:hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel.: +361 489 5463

Fax: +361 201 8786

mailto:alkatrészrendeles@bsh.hu

www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F4, Ballymount Drive

Ballymount Industrial Estate

Walkinstown

Dublin 12

Service Requests, Spares and

Accessories

Tel.: 01450 2655*

Fax: 01450 2520

www.bosch-home.eu.uk

*0.03 € per minute at peak.

Off peak 0.0088 € per minute.

IL Israel, ישראל

C/S/B Home Appliance Ltd.

Ulief Building

2, Hamelacha St.

Industrial Park North

71293 Lod

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245

mailto:csb-serv@zahav.net.il

www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Customer Service

Front Office

Shop No.4, Everest Grande,

Opp. Shanti Nagar Bus Stop,

Mahakali Caves Road,

Andheri East

Mumbai 400 093

IS Iceland

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavik

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011

www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 829 120

mailto:info@

bosch-elettrodomestici.it

www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan

Nurmanovich

Jangeldina str. 15

Shimkent 160018

Tel.: 0252 31 00 06

mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Tehehi, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh 1202 2040

Tel.: 01 255 211

mailto:Info@Tehehi-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB

Jonavos g. 62

44192 Kaunas

Tel.: 0372 12146

Fax: 0372 12165

www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.

13-15, ZI Breedeweues

1259 Senningerberg

Tel.: 26349 300

Fax: 26349 315

mailto:

lux-service.electromanager@

bshg.com

www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited

Bullu street 70c

1067 Riga

Tel.: 07 42 41 37

mailto:bt@olimpeks.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"

ул. Щуцева 98

2012 Кишинев

тел./факс: 022 23 81 80

mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc

Ul. Slobode 17

84000 Bijelo Polje

Tel./Fax: 050 432 575

Mobil: 069 324 812

mailto:ekobosch.servis@

t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC

Jane Sandanski 69 lok. 3

1000 Skopje

Tel.: 02 2454 600

Mobil: 070 697 463

mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.

Notabile Road

Mriehel BKR 14

Tel.: 021 442 334

Fax: 021 488 656

www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives

Lintel Investments

Ma. Maadheli, Majeedhee Magu

Malé

Tel.: 0331 0742

mailto:mohamed.zuhuree@

lintel.com.mv

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Storingsmelding:

Tel.: 088 424 4010

Fax: 088 424 4845

mailto:bosch-contactcenter@

bshg.com

Onderdelenverkoop:

Tel.: 088 424 4010

Fax: 088 424 4801

mailto:bosch-onderdelen@

bshg.com

www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S

Grensevingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 06 00

Fax: 22 66 05 50

mailto:Bosch-Service-NO@

bshg.com

www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F2, 4 Orbit Drive

Mairangi Bay

Auckland 0632

Tel.: 09 477 0492

Fax: 09 477 2647

mailto:bshnz-cs@bshg.com

www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa

Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Tel.: 801 191 534

Fax: 022 572 7709

mailto:Serwis.Fabryczny@

bshg.com

www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.

Rua Alto do Montijo, nº 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 214 250 730

Fax: 214 250 701

mailto:bosch.electrodomesticos.pt@

bshg.com

www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.

Sos. Bucuresti-Ploiesti,

nr. 19-21, sect.1

13682 Bucuresti

Tel.: 021 203 9748

Fax: 021 203 9733

mailto:service.romania@

bshg.com

www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"

Сервис от производителя

Малая Калужская 19/1

119071 Москва

тел.: 495 737 2961

mailto:mok-kdhl@bshg.com

www.bosch-home.com

SA Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية

BSH Home Appliances

Saudi Arabia L.L.C.

Bin Hamran Commercial Centr.

6th Floor 603B

Jeddah 21481

Tel.: 800 124 1247

mailto:service.ksa@bshg.com

www.bosch-home.com/sa

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB

Landsvägen 32

169 29 Solna

Tel.: 0771 11 22 77 local rate

mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com

www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.

TECHPLACE I and

Mo Kio Avenue 10

Block 4012 #01-01

569628 Singapore

Tel.: 6751 5000

Fax: 6751 5005

mailto:bshsgp.service@

bshg.com

www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.

Litostrojska 48

1000 Ljubljana

Tel.: 01 583 07 01

Fax: 01 583 08 89

mailto:informacije.servis@bshg.com

www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Organizačná zložka Bratislava

Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

Tel.: 02 44 45 20 41

mailto:opravy@bshg.com

www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi

ve Ticaret A. S.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Caddesi No: 51

34771 Ümraniye, Istanbul

Tel.: 0 216 444 6333*

Fax: 0 216 528 9188

mailto:careline.turkey@bshg.com

www.bosch-home.com/tr

*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullandığınız tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台灣

Achelis Taiwan Co. Ltd.

4th floor, No. 112, Sec 1

Chung Hsiao E Road

Taipei ROC 100

Tel.: 02 2321 6222

mailto:Bosch@achelis.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"

тел.: 044 4902095

mailto:bsh-service.ua@bshg.com

www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA

Rruga Mag Pristine-Ferizaj

70000 Ferizaj

Tel.: 0290 321 434

mailto:a_service@

gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.

Milutina Milankovića 11^a

11070 Novi Beograd

Tel.: 011 205 23 97

Fax: 011 205 23 89

mailto:informacije.servis-sr@

bshg.com

www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

15th Road Randjespark

Private Bag X36, Randjespark

1685 Midrand – Johannesburg

Tel.: 086 002 6724

Fax: 086 617 1780

mailto:applianceserviceza@


bshg.com

www.bosch-home.com/za

Service-Hotlines

www.bosch-home.com

AE	04 803 0500	ME	050 432 575
AL	066 206 47 94	MK	02 2454 600
AT	0810 700 400	NL	088 424 4010
AU	1300 368 339	NO	22 66 06 00
BA	033 213 513	PL	801 191 534
BE	070 222 141	PT	21 4250 730
BG	02 931 50 62	RO	021 203 9748
CH	043 455 4095	RU	8 800 200 29 61
CN	400 885 5888 Call rates depend on the network used	SE	0771 11 22 77 (local rate)
CZ	0251 095 546	SK	02 444 520 41
DE	0911 70 440 040	SL	01 200 70 17
DK	44 89 89 85	TR	444 6333 Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir
EE	0627 8730	US	800 944 2904
ES	902 24 52 55	XK	044 172 309
FI	020 7510 700 Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)	XS	011 21 39 552
FR	0140 10 1100		
GB	0344 892 8979 Calls charged at local or mobile rate		
GR	18 182 (αστική χρέωση)		
HR	01 3028 226		
HU	00361 489 5461		
IE	01450 2655 0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute.		
IL	08 9777 222		
IS	0520 3000		
IT	800 829 120 (Line Verde)		
LI	05 274 1788		
LT	052 741 788		
LU	26 349 300		
LV	067 425 232		

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



8001002400

941210