Feature List
Список Характеристик

TH 725 B / TH 445 X / TH 575 X /TH 435 X / TH 490 W




THOR


P21209R00

Панель Управления


МОДЕЛЬ TH 435 X / TH 490 W

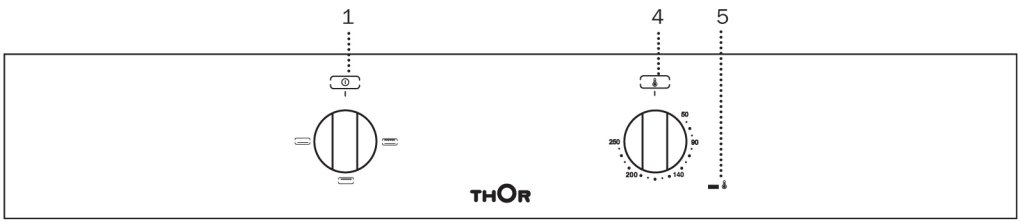

МОДЕЛЬ TH 445 X

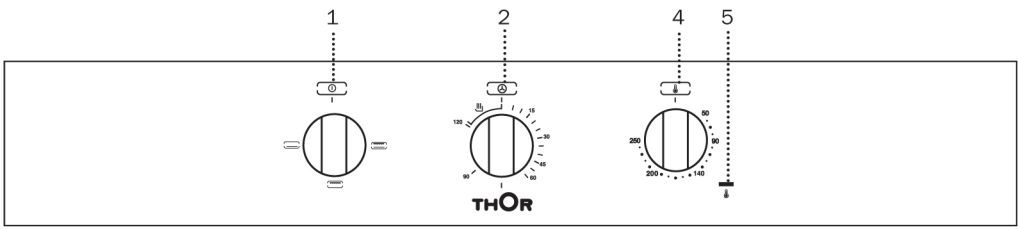

МОДЕЛЬ TH 725 B / TH 575 X

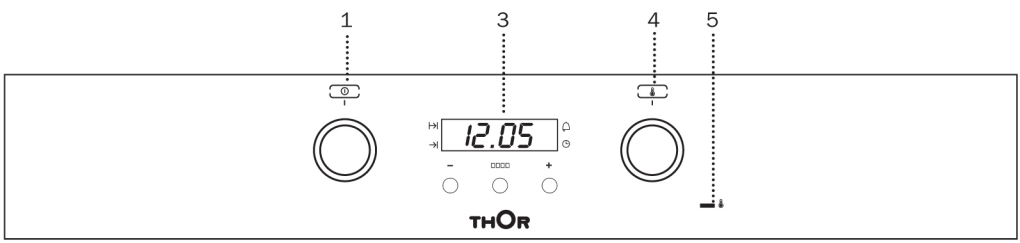

1 Ручка выбора функций.

2 Ручка минутного таймера.

3 Электронное табло программ.

4 Ручка выбора температур.

5 Индикатор нагрева. Указывает на подачу тепла и выключается, когда заданная температура достигнута.


ENGLISH

Функции Духового Шкафа

Модели TH 435 X / TH 490 W / TH 445 X



Модели TH 575 X



Модели TH 725 B



Отключение духового шкафа

Конвекция

Предназначена для запекания. Может использоватся для любого продукта, вне зависимости от его размеров.

Конвекция с Турбиной

Для запекания и выпечки. Вентилятор равномерно распределяет тепло по всей духовке, таким образом сокращается время и понижается температура выпекания.

Гриль

Гриль и запекание поверхностей блюд. Позволяет довести поверхность блюда до золотистого цвета, не влияет на более глубокие части блюда. Рекомендуется для плоских продуктов, как например, бифштекс, ребрышки, рыба, тосты.

МаксиГриль

Позволяет запекание на больших поверхностях чем в режиме Гриль, большая мощность запекания, более быстрое формирование золотистой корочки.

МаксиГриль с Турбиной

Обеспечивает равномерное запекание и одновременное зажаривание поверхности. Идеален для блюд, приготовляемых на решетке. Также применяется для продуктов больших размеров, таких как птица, дичь, и т.д. Рекомендуется устанавливать под решеткой гриля противень для сбора жира и сока

Внимание

Во время использования в режимах Гриль, МаксиГриль или МаксиГриль с Турбиной дверца духовки должна быть закрыта.

Турбо

Турбина распределяет тепло, которое исходит из спирали на задней части духового шкафа. Благодаря равномерности распределения температуры можно готовить на двух уровнях одновременно.

Нижний подогрев

Тепло передается только нижней частью. Удобно для разогрева блюд и подъема теста.

Нижний подогрев с Турбиной

Распределяет тепло, которое образуется в нижней части духовой печи. Идеально для пирогов со сладкой начинкой. Требует обязательного предварительного нагрева.

Гриль и Подовая Печь

Особый режим для запекания. Может применятся для любого продукта вне зависимости от его размера.

Разморозка

Для постепенного размораживания продуктов питания. Особенно тех, которые не требуют разогрева, как, например, кремы, пасты, торты, пироженные, и т. д.

Примечание

Лампочка не выключается во время любого процесса готовки.

Пользование Духовым Шкафом

Модели TH 445 X

Ручной Режим Духового Шкафа

1 Поверните ручку таймера влево до положения .

2 Выберите температуру и функцию приготовления.

3 Для выключения духового шкафа, установите ручки в положение .

Работа Духового Шкафа с Таймером


Позволяет готовить в течение предварительно заданного времени. Для этого:

1 Выберите функцию и температуру.

2 Поверните ручку таймера по часовой стрелке до положения «120» минут и затем поверните ручку в обратном направлении для установления желаемого времени.

3 По истечение заданного времени, прозвучит сигнал и духовка перекратит нагрев.

4 Установите ручки в положение для выключения духового шкафа .

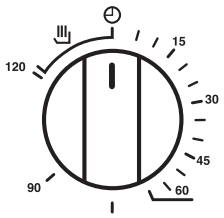

Модели TH 725 B / TH 575 X

Установка Электронных Часов

При включении духового шкафа в сеть появиться 12.00 и цветовой сигнал расположенный над символом начнет мигать. Нажимая на кнопки + и - установите часы, время будет задано и цветовой сигнал погаснет.

Ручной Режим

После установки часов Ваш духовой шкаф готов к работе. Выберите температуру и функцию приготовления.

Для выключения духовки установите ручки в положение .

Функции Электронных Часов

Предупреждение: Подает звуковой сигнал по истечение заданного времени, вне зависимости от того запекается ли что-либо в духовке или нет.

Длительность Готовки: Позволяет готовить в течение заданного времени, после чего, духовой шкаф выключится автоматически.

Время Окончания Готовки: Позволяет готовить до определенного часа, после чего духовой шкаф выключится автоматически.

Длительность и Окончание Готовки: Позволяет запрограммировать длительность процесса и время его окончания. В этом режиме духовой шкаф

включается автоматически и действует в течение выбранного отрезка времени (Длительность) после чего - автоматически выключается (Окончание Готовки).

Программирование Предупреждения

1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор над символом начнет мигать.

2 Пользуясь кнопками + и -, задайте время, по истечение которого, часы должны издать предупреждающий сигнал.

3 Индикатор загорится постоянным светом, что означает, что предупреждающий сигнал запрограммирован.

4 По истечение заданного времени прозвучит предупреждающий сигнал и индикатор опять начнет мигать.

5 Нажмите на любую кнопку для отключения аккустического сигнала. Панель вновь покажет текущее время.

Программирование Длительности Готовки

1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом , начнет мигать.

2 Пользуясь кнопками + и - , задайте длительность.

3 В последствие индикатор засветится, указывая, что Ваша духовка выключится автоматически.

4 Часы станут указывать текущее время.

5 Выберите температуру и функцию запекания.

6 По прошествие заданного времени, духовка выключится, прозвучит сигнал и индикатор начнет мигать.

7 Нажмите на любую кнопку для отключения аккустического сигнала. Духовкка вновь включится.

8 Для выключения духовки установите ручки в положение .

Программирование Времени Окончания Готовки

1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом начнет мигать.

2 Пользуясь кнопками + и - , задайте время окончания готовки.

3 В последствие, индикатор, который мигал, засветится, указывая, что Ваша духовка выключится автоматически.

4 Часы станут указывать текущее время.

5 Выберите температуру и функцию запекания.

6 По прошествие заданного времени, духовка выключится, прозвучит сигнал и индикатор начнет мигать.

7 Нажмите на любую кнопку для отключения аккустического сигнала. Духовкка вновь включится.

8 Для выключения духовки установите ручки в положение .

Можно использовать эту функцию даже если процесс запекания уже начался, для этого следуйте инструкции за исключением номера 5.

Программирование Длительности и Окончания Готовки

1 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом , начнет мигать.

2 Пользуясь кнопками + и - , задайте длительность готовки.

3 В последствие индикатор, который мигал, засветится не мигая.

4 Нажмите на кнопку MODE, индикатор, расположенный над символом , начнет мигать.

5 Пользуясь кнопками + и - , задайте время окончания готовки.

6 В последствие индикатор, который мигал, засветится не мигая.

7 Выберите температуру и функцию запекания.

8 Духовой шкаф будет выключен, индикаторы, расположенные над символами ↦| и →| засветятся. Духовка - запрограммирована.

9 Когда придет вермя начала запекания, духовой шкаф начнет работать, запекая до окончания заданного времени готовки.

10 Когда придет время окончания готовки, духовой шкаф отключится автоматически, прозвучит сигнал и световой индикатор, расположенный над символом →|, начнет мигать.

11 Для отключения аккустического сигнала нажмите на любую кнопку. Духовкка вновь включится.

12 Для выключения духовки установите ручки в положение ⏀ .

Внимание

Пользуясь кнопкой MODE можно увидеть на часах любую запрограммированную функцию и изменить ее, пользуясь кнопками + и -. Выбрав желаемую функцию, засветится индикатор, расположенный над соответствующим символом.

В случае отключения электричества все запрограммированные данные сотрутся из памяти Ваших электронных часов. Необходимо вновь установить текущее время и заново запрограммировать.



	THOR
	TH 725 B / TH 445 X / TH 575 X
(65/2014/EU)	млсΦвЂ
(65/2014/EU)	!
	лΦуп] ² КкŮёЎŏfŜ
	лΦфо] ² КкŮёЎŏfŜ
	M
	рт f

	THOR
	TH 435 X / TH 490 W
(65/2014/EU)	млсΦвЂ
(65/2014/EU)	!
	лΦуп] ² КкŮёЎŏfŜ
	л00] ² КкŮёЎŏfŜ
	M
	рт f