Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Kullanıcı kılavuzu

DV9*CGC0**** / DV8*CGC0****

SAMSUNG

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 1 2024/8/21 14:47:18

İçindekiler

Güvenlik bilgileri **4**

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 4
Önemli güvenlik sembolleri 4
Önemli güvenlik önlemleri 5
Önemli montaj uyarıları 8
Önemli kullanım uyarıları 9
Kullanım için dikkat edilecekler 10
Önemli temizleme uyarıları 11
Donmayı önlemek için bakım 12
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar 12

Kurulum **13**

İçindekiler 13
Kurulum gereklilikleri 15
Adım adım kurulum 16
Kapak yönünü değiştirme 20
Çevre 24

İşlemler **25**

Kontrol paneli 25
Başlarken 31
Özel özellikler 33

Bakım **37**

Su tankını boşaltma ( ) 37
Temizleme 38

Sorun giderme **43**

Kontrol listeleri 43
Bilgi kodları 44

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 2 2024/8/21 14:47:18

Ek 46
Kumaş bakım tablosu 46
Çevreyi koruma 47
Teknik özellikler 48
Tüketim verileri 49
Özellikler sayfası 50

Tüketicinin seçimlik hakları 51

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ 52

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 3 2024/8/21 14:47:18

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung kurutma makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kurutma makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Kurutucunuzu monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Anlamadığınız sorun veya durumlarla ilgili olarak her zaman üreticinize danışın.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamları:

⚠ UYARI

Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

⚠ DİKKAT

Kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.

Talimatları okuyun

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

⚠ UYARI

Yangın Riski

- Giysi kurutma makinesi kurulumu kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Giysi kurutma makinesini, üreticinizin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirin.
- Ciddi yaralanma ya da ölüm riskini azaltmak için tüm kurulum talimatlarına uyun.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 4 2024/8/21 14:47:19

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için cihazınızı kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. **Avrupa'da kullanım için**: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar özürlü, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Güç kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Tabanında havalandırma açıklıkları olan cihazlarda, halı veya paspas gibi nesnelerin açıklıkları kapatmadığından emin olun.
6. **Avrupa'da kullanım için**: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşın altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 5 2024/8/21 14:47:19

Güvenlik bilgileri

7. **DİKKAT**: Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
8. Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
9. Mümkünse tiftik süzgeci sık sık temizlenmelidir.
10. Kurutma makinesinin çevresinde tiftik birikmesine izin vermeyin. (tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için geçerli değildir)
11. Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
12. Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
13. Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke gidericiler, turpetin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.
14. Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 6 2024/8/21 14:47:19

15. Kurutma makinesi programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.

16. Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.

17. **UYARI**: Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

18. Egzoz havasını tahliye etmek için benzin veya başka yakıtlar yakan cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.

19. Cihaz, kurutma makinesi kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.

20. **UYARI**: Bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla besleme yapılmamalıdır veya bir alet ile düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

21. Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

22. **UYARI**: Cihazın kabininde veya yerleşik yapısında, havalandırma açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.

23. **UYARI**: Soğutma gazı devresine zarar vermeyin.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 7 2024/8/21 14:47:19

Güvenlik bilgileri

Önemli montaj uyarıları

⚠ **UYARI**

Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Güç kablosunu bir prize takın ve prizi yalnızca bu cihaz için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer cihazlarla paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse bu boğulmaya yol açabilir.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Cihazı, dış mekan öğelerine maruz kalacağı bir mekana kurmayın veya böyle bir mekanda tutmayın.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.

Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar görürse tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihazın, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu cihazın arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 8 2024/8/21 14:47:19

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygunluğundan emin olun. Bu cihazın topraklaması için kurulum talimatlarına bakın.

Bu cihazı, sert ve dengeli bir zemine kurun.

- Aksi takdirde anormal titreşimler, gürültü veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Saç spreyindeki bir madde, ısı eşanjörünün hidrofil özelliğini azaltacağı ve soğutma işlemi sırasında dış yüzeyde çiylenmeye neden olacağı için cihazı bir güzellik merkezine kurmayın.

Bu cihaz prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Önemli kullanım uyarıları

⚠ **UYARI**

Küçük çocukların ya da evcil hayvanların ürünün üstüne çıkmasına ya da içine girmesine izin vermeyin. Ayrıca, bu ürünü elden çıkarırken kapak kilidini (kol) çıkarın.

- Bu, çocukların düşmesine veya kendilerini yaralamalarına neden olabilir.
- Çocuklar ürünün içinde kilitli kalırsa boğulma tehlikesi vardır.

Kazan dönerken ürünün içine erişmeye çalışmayın.

Ürünün üzerine oturmayın veya kapağına yüklenmeyin.

- Bu, ürünün devrilmesi ve yaralanmayla sonuçlanabilir.

Çamaşırları, yalnızca uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtikten sonra kurutun.

Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.

Yoğunlaşmış suyu içmeyin.

Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner ve alkol vb. gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları kurutmayın.

- Bu, elektrik çarpması, yangın veya patlamayla sonuçlanabilir.

Evcil hayvanların kurutma makinesini kemirmelerine veya oyun oynamalarına izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü atarken, önce kapağı ve güç kablosunu çıkarın.

- Aksi takdirde güç kablosu hasar görebilir veya yaralanma meydana gelebilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Bir gaz kaçağı (hava gazı, propan gazı, lpg) olduğunda, bu cihaza veya güç kablosuna dokunmayın ve ortamı derhal havalandırın.

- Havalandırmak için elektrikli fan kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 9 2024/8/21 14:47:19

Güvenlik bilgileri

Kullanıcı onarımı talimatlarında özel olarak tavsiye edilmediği müddetçe, cihazın herhangi bir parçasını onarmaya, değiştirmeye veya bakımını yapmaya kalkışmayın. Bu cihazın bakımını yapmak için gerekli becerilere sahip olmanız gerekmektedir.

Cihazı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Cihazı onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Ürün garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarırsa gücü hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürününüzün üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Kullanım için dikkat edilecekler

⚠ **DİKKAT**

Cihazın üzerine çıkmayın veya cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma sona erdikten hemen sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Kurutma sırasında kapak camı ısınır. Bu yüzden kapak camına dokunmayın.

Ayrıca, çocukların kurutucunun etrafında oynamasına veya kapak camına dokunmasına izin vermeyin.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Kauçuk (lateks) veya benzer lastikli kumaşlar içeren çamaşırları kurutmayın.

- Kauçuk şekillendirme ısıtılırsa deforme olabilir veya yangın çıkarabilir.

Çok miktarda yağ, yıkama sırasında çıkmayacağı için bitkisel yağlar veya yemeklik yağlar ile kirlenmiş çamaşırları kurutmayın. Ayrıca, çamaşırların ısıtılmaması için ısıtılmamış kurutma programını kullanın.

- Yağın oksidasyon ısısı yangına neden olabilir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 10 2024/8/21 14:47:19

Cilt bakım odası, masaj salonu, güzellik salonu veya hastane gibi yerlerde kullanılan yağ, krem, losyon gibi yabancı maddeler veya diğer kimyasallarla kirlenmiş çamaşırları kurutmayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, arızaya ve yaralanmaya neden olabilir.

Kurutulacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler cihazınıza büyük zararlar verebilir.

Büyük toka, düğme veya başka ağır metal (fermuar, kanca ve kopça, düğmeli kılıflar) içeren giysileri kurutmayın.

Gerekirse kumaş kemer, önlük askıları ve telli sutyen gibi program sırasında çözülebilen veya kırılabilen küçük ve hafif çamaşırlar için çamaşır filesini kullanın.

Kurutma kağıtları bu modelle uyumludur ve daha iyi kurutma performansı için önerilir.

Kurutma kağıtları ayrıca kurutma programı sırasında oluşan statik enerjiyi azaltmak için de kullanışlıdır. Statik elektrik çamaşırlara ve cihaza hasar verebilir.

Kurutma makinesini, kömür tozu, buğday unu vb. gibi tehlikeli tozların yakınında kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Ürünün yakınlarına yanıcı maddeler koymayın.

- Bu üründen zehirli gazların çıkmasına, parçaların hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kilitli kapılar gibi yerlerin arkasına yerleştirmeyin.

Kurutma sırasında veya kurutmanın tamamlanmasının hemen ardından cihazın arka tarafına dokunmayın.

- Cihaz hala sıcak olabilir ve yanmaya neden olabilir.

Önemli temizleme uyarıları

⚠ **UYARI**

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu, renk bozulması, deformasyon, hasar, elektrik çarpması ya da yangınla sonuçlanabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce cihazı prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kurutma makinesini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra filtre kutusunu temizleyin.

Bir yetkili servis teknisyenine danışarak, ürünün içini düzenli olarak temizleyin.

Isı Eşanjörünü ayda bir yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge ile temizleyin, Eşanjöre elinizle dokunmayın, yaralanma tehlikesi vardır.

Kurutma makinesinin içi, kalifiye bir servis elemanı tarafından düzenli olarak temizlenmelidir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 11 2024/8/21 14:47:19

Güvenlik bilgileri

Donmayı önlemek için bakım

- Kurutucuyu, sıcaklığın sıfır santigrat derecenin altına düşmeyeceği bir alana kurun.
- Uzun bir tahliye hortumu kullanılarak doğrudan tahliye edilirse, hortumun içinde kalan su kışın donabilir. Kullanımdan sonra hortumun içinde su kalmadığından emin olun.
- Tahliye hortumu donmuşsa, hortumu çözmek için yaklaşık on dakika boyunca ılık suya batırılmış bir havluyla sarın.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Samsung'un çevre taahhüdü ve REACH, WEEE veya Piller gibi ürün yasal yükümlülükleri hakkında bilgi için www.samsung.com adresindeki sürdürülebilirlik sayfasına bakın.


DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 12 2024/8/21 14:47:19

Kurulum

İçindekiler

Kurutma makinesini dikkatlice paketten çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Parçalar ve aşağıda gösterilen parçaların yerleri kurutma makinenizde farklı olabilir. Kurmadan önce, kurutma makinesinin burada listelenen tüm parçalara sahip olduğundan emin olun. Kurutma makinesi ve/veya parçaları hasar gördüyse veya eksikse en yakın Samsung müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Kurutma makinesine genel bakış

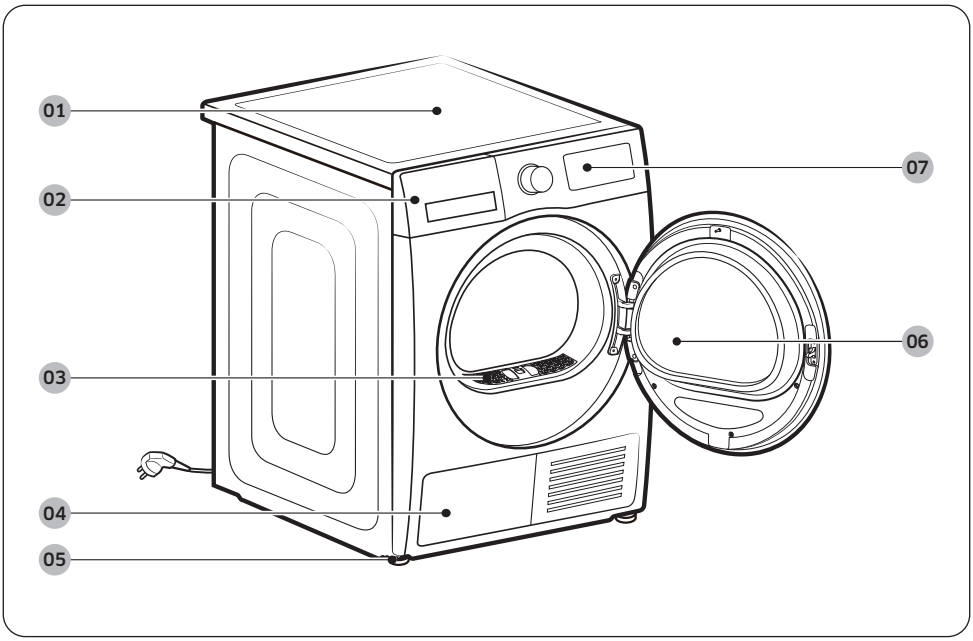

01 Üst kapak

02 Su Tankı

03 Tiftik filtresi

04 Isı eşanjörü

05 Dengeleme Ayağı


06 Kapak

07 Kontrol paneli


DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 13 2024/8/21 14:47:20

Kurulum


Aksesuarlar (birlikte verilir)

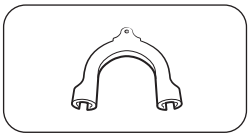


Hortum tutucu

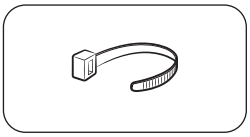


Kablo bağı

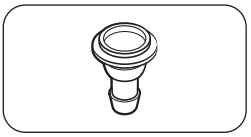


Hortum bağlayıcı

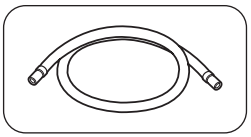


Uzun boşaltma hortumu (2 m)

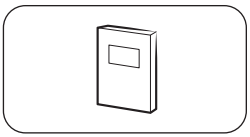

Kullanıcı kılavuzu

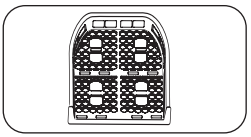


Rafta Kurutma (yalnızca uygun modeller)

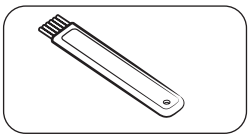


Temizleme fırçası

Aksesuarlar (birlikte verilmez)

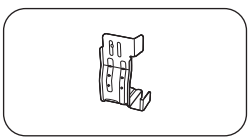

Braket-Üst Üste Kurulum kiti
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

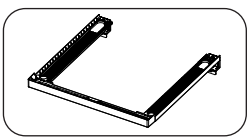

Üst Üste Kurulum kiti
(SKK-5E*)

NOT

- Üst üste kurulum kiti kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerine kurulmasına izin verir. Üst üste kurulum kitinin yalnızca Samsung çamaşır makineleri ve kurutma makineleri ile kullanılabileceğini unutmayın. Bir dirsek istifleme kiti (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) veya istifleme kiti (SKK-DD, SKK-DDX) satın almak için bir Samsung servis merkezi veya yerel cihaz satıcısıyla iletişime geçin. Üst üste kurulum kiti çamaşır makinesi modeline göre değişir.
- Kurutma makinesiyle üst üste kurulum talimatları için üst üste kurulum kitinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın.
- Üst üste kurulum kitinin modele özgü kullanılabilirliği hakkında bilgi için üst üste kurulum kitinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 14 2024/8/21 14:47:22

Kurulum gereklilikleri

NOT

Bu kurutma makinesi yetkili bir montajcı tarafından kurulmalıdır. Zayıf veya yanlış kurulum nedeniyle servis gerekirse kullanıcının sorumluluğundadır ve garantiyi geçersiz kılabilir. Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

⚠ UYARI

- Kurutma makinesi tamamen kurulmadan güç kablosunu prize takmayın.
- İki veya daha fazla kişi kurutma makinesinin taşınmasına yardımcı olmalıdır.
- Çocukların ya da evcil hayvanların kurutma makinesi içinde, üstünde ya da çevresinde oynamasına izin vermeyin. Her zaman uygun denetim gerekir.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Hasarlı bir güç kablosunu veya prizi kendiniz değiştirmeyin. Hasarlı güç kablosunu veya prizi Samsung'a veya yetkili servis teknisyenine değiştirtin.
- Kurutma makinesini onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Onarımlar için en yakın Samsung servis merkezine başvurun.
- Çocukların boğulmalarını önlemek için atılacak tüm cihazların kapaklarını çıkarın.
- Kurutma makinesi garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarırsa fişi prizden hemen çekin ve en yakın Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Kurutma makinesinin fişini çalışırken çekmeyin.
- Kurutma makinesinin yakınlarına yanıcı maddeler koymayın.

Elektrik ve topraklama gereksinimleri

- Kurutma makinesi düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. Kurutma makinesi arızalanırsa ya da bozulursa topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır. Kurutma makinesi 3 uçlu topraklama fişi olan bir güç kablosuyla gelir. Fiş, tüm yerel kodlara ve düzenlemelere göre düzgün kurulmuş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.
- Elektrik veya topraklama gereksinimleri hakkında sorunuz varsa lütfen Samsung'a veya yetkili bir elektrikçiye başvurun.

⚠ UYARI

- Güç kablosunu topraklı, 3 uçlu bir prize takın.
- Hasarlı fiş, kablo veya gevşek veya hasarlı priz kullanmayın.
- Bir adaptör veya uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihaz topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Kurutma makinesinin düzgün topraklandığından emin değilseniz, yetkili bir elektrikçiyle kontrol edin.
- Fişi, güç kablosunu veya prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik borulara, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 15 2024/8/21 14:47:22

Kurulum

Gömme ya da dolap içi montaj

Gömme veya dolap içine kurulum için kurutma makinesi aşağıdaki minimum açıklıkları gerektirir:

Kenarlar	Üst	Ön	Arka
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Kurutma makinesi bir çamaşır makinesiyle kuruluyorsa gömme veya kabinin ön tarafında en az 490 mm engellenmemiş bir hava açıklığı olmalıdır.

Adım adım kurulum

Kurutma makinesini kurmadan önce **Kurulum gereklilikleri** konusu, sayfa **15** içindekileri okuduğunuzdan emin olun.

ADIM 1 Konum seçin

Konum gereklilikleri

Titreşimlere dayanabilecek dengeli, düzgün yapılmış bir yüzey seçin. Topraklı, 3 üç uçlu prizin kolayca erişilebildiği bir yer seçin.


Rahatlık için kurutma makinesini çamaşır makinenizin yanına kurun.

⚠ **UYARI**


- Kurutma makinesini yalnızca iç mekana kurun.
- Kurutma makinesini havaya maruz kalan yerlere kurmayın.
- Kurulum için ortam sıcaklığı 5~35°C'dir.
  - Ortam sıcaklığı, kurutucu ve hortumlardaki yoğuşan suyu donduracak kadar düşükse, kurutucu çalışmayabilir veya hasar görebilir.
  - Kurutma makinesinin kurulduğu yerdeki sıcaklığın önerilen sıcaklık aralığının dışında olmadığından emin olun. Kurutma performansı düşebilir.
  - Kurutucuyu kapalı bir ortama veya ısı üreten cihazların yanına kurmadığınızdan emin olun.
- Kurutma makinesini gaz sızıntısı olan yerlere kurmayın.
- Yetersiz havalandırılmış bir alanda veya alanda kullanmayın.
- Yalnızca duvara bağlı bir güç kaynağı kullanın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 16 2024/8/21 14:47:22

ADIM 2 Dengeleme ayaklarını ayarlayın

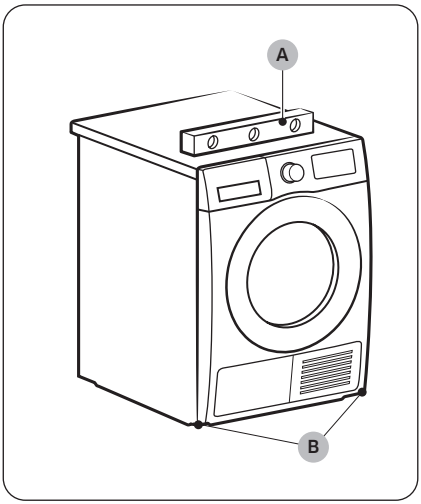

1. Kurutma makinesini istenen konuma yavaşça kaydırın.
2. **Seviye (A)** kullanın ve yan yana ve önden arkaya kurutma makinesinin seviyesini kontrol edin.
3. Kurutucu düz değilse, yüksekliği ayarlamak için **dengeleme ayaklarını (B)** sola veya sağa çevirin.
4. Kurutma makinesi dengeli olduğunda, kurutma makinesinin zeminde sağlam bir şekilde durduğundan emin olun.
5. Kurutma makinesinin fişini takın.

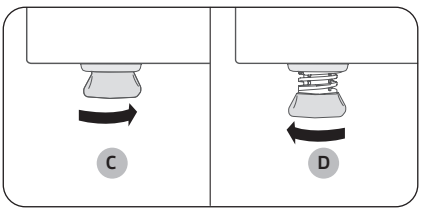


NOT

- Kurutucuyu çamaşır makinesiyle aynı yüksekliğe ayarlamak için, tamamen **geri çekilinceye (C)** kadar hizalama ayaklarını sağa çevirin. Ardından, kurutucu ve çamaşır makinesi aynı yüksekliğe gelene kadar **uzatmak (D)** için dengeleme ayaklarını sola çevirin.
- Dengeleme bacağını gerektiği kadar uzatın. Dengeleme bacağını gerektiğinden fazla uzatmak, kurutma makinesinin titremesine yol açabilir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 17 2024/8/21 14:47:23

Kurulum


ADIM 3 Tahliye hortumunu bağlayın

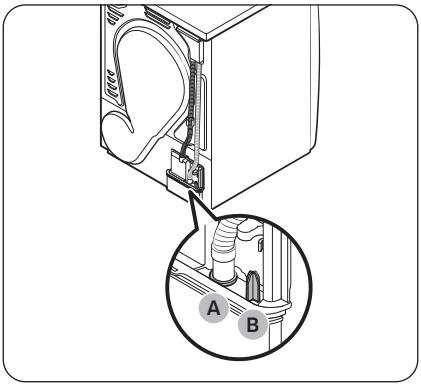


- Drenaj hortumunu drenaj sisteminize bağlamanızı şiddetle tavsiye ederiz.
- Kurutucuya bağlanan tahliye hortumu tahliye sistemine ulaşamayacak kadar kısaysa, verilen aksesuar hortumunu (uzun tahliye hortumu) kullanın.
- Yerleşik su tankını yalnızca tahliye hortumunu drenaj sistemine bağlayamıyorsanız kullanın.

NOT

Fabrika varsayılanı olarak bu kurutucu, yoğunlaşmış suyu boşaltmak için yerleşik su tankını kullanacak şekilde ayarlanmıştır.

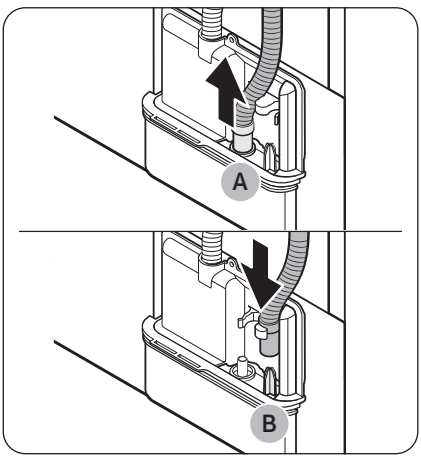


1. Boşaltma hortumunu **delik (A)** içinden çıkarın ve **kısım (B)** içine takın.

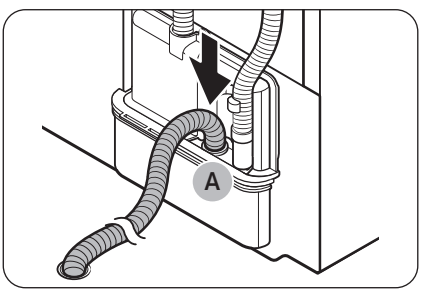

2. Aksesuar hortumunun bir ucunu (uzun boşaltma hortumu) **delik (A)** içine takın.
3. Aksesuar hortumunun diğer ucunu (çıkış) aşağıdaki yollarla boşaltma sistemine takın:

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 18 2024/8/21 14:47:23

Lavabo üzerinden:

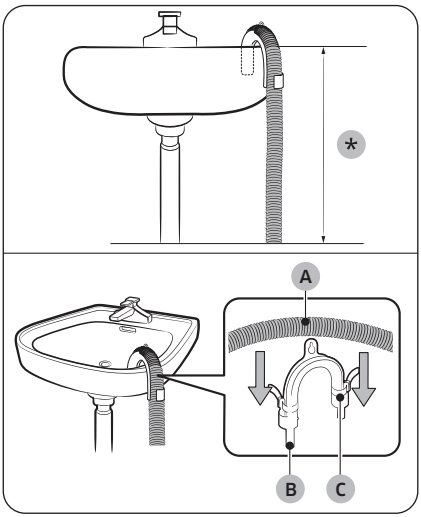


1. Aksesuar hortumunun ucunu kurutma makinesinin en altından **90 cm (*)** daha aşağı yerleştirdiğinizden emin olun.
2. Aksesuar hortumunun bazı noktalarını bükmek için birlikte verilen plastik **hortum kılavuzunu (B)** kullanın ve kılavuzu duvara bir kanca ile veya musluğa bir parça ip ile sabitleyin. **Boşaltma hortumu (A)** ve **hortum tutucuyu (B)** birleştirin ve **kablo bağı (C)** ile sabitleyin.
3. Yoğunlaşmış suyu, yardımcı hortumu (uzun boşaltma hortumu) tahliye çıkışına doğrudan bağlayarak boşaltabilirsiniz.

⚠ **DİKKAT**

Boşaltma hortumunu uzatmayın. Bağlanan alanlardan su sızabilir. Uzun bir boşaltma hortumu kullanın.


Lavabonun boşaltma borusunu kullanarak:

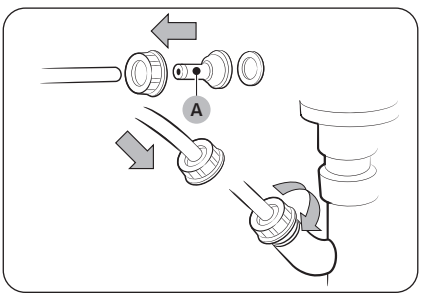

1. **Hortum bağlayıcıyı (A)** monte edin ve aksesuar hortumunun ucuna gösterildiği gibi takın.

⚠ **DİKKAT**

Su sızıntısını önlemek için hortum ve konektörü sıkıca bağladığınızdan emin olun.

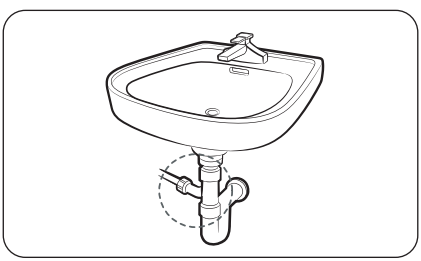

2. Hortum adaptörünü doğrudan lavabonun boşaltma borusuna bağlayın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 19 2024/8/21 14:47:24

Kurulum

ADIM 4 Kurulumu kontrol edin

- Tüm ambalaj malzemeleri tamamen çıkarılmış ve uygun şekilde atılmış.
- Kurutma makinesi zeminde dengeli ve sağlam bir şekilde duruyor.
- Kazan içinde hiç aksesuar kalmadığından emin olun.
- Kurutma makinesinin önündeki soğutucu ızgaranın hava girişi deliğini engellemeyin.
- Kurutma makinesinin yakınlarına yanıcı nesneler yerleştirmeyin ve çevresini temiz tutun.
- Kurutma makinesinin ayarlanabilir dengeleme bacaklarını çıkarmayın. Kurutma makinesinin zemine göre dengeli durması için bunlar gereklidir.
- Kurduktan sonra, kurutucuyu kullanmadan önce en az 1 saat beklemenizi öneririz.

ADIM 5 Güç açık

Güç kablosunu bir sigorta veya devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. Ardından, kurutucuyu açmak için ⏻ üzerine dokunun.

NOT


ZAMAN AYARLI KURUTMA programının çalıştığından, ısıtıldığından ve kapandığından emin olmak için 20 dakika çalıştırın. Eğer **HC** bilgi kodu belirirse, yerel bir servis merkeziyle iletişime geçin.

Kapak yönünü değiştirme

Yerinizin durumuna veya gereksinimlerinize göre kapağın yönünü ters çevirmek isteyebilirsiniz.


⚠ **UYARI**

Kapağı ters çevirmenin yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.

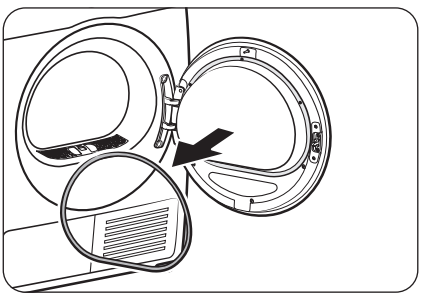


1. Kapı ambalajını kapıdan çıkarın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 20 2024/8/21 14:47:24

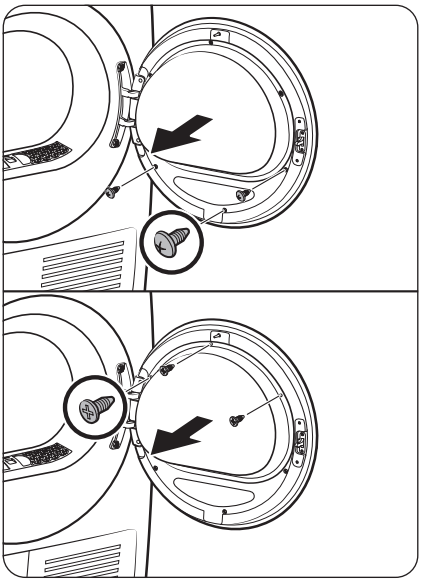


2. Kapının iç cam tutucusundaki vidaları çıkarın.
   - İlk önce alttaki 3 vidayı gevşetin ve çıkarın. Ardından, tutucunun üstündeki 3 vidayı gevşetin ve çıkarın.

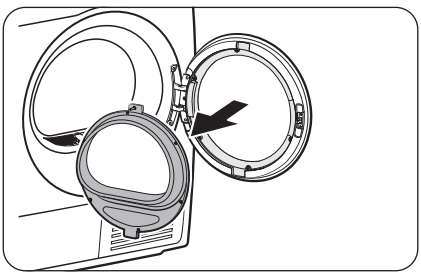

3. Cam tutucuyu ayırın.

⚠ **DİKKAT**


Ayırırken tutucunun herhangi bir parçasını düşürmemeye dikkat edin. Maddi hasar (çatlaklar veya kırılmalar) veya fiziksel yaralanma meydana gelebilir.

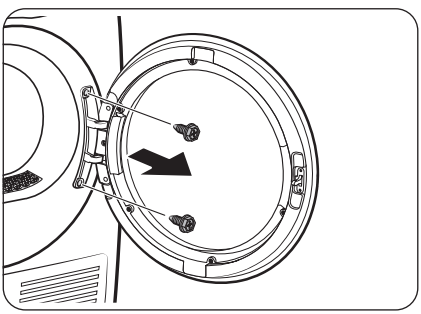


4. Menteşe vidalarını sökün ve ardından kapıyı ayırın.
   - Kapı çerçevesindeki 2 cıvatayı gevşetin ve çıkarın.
   - Cıvatalarda aşınmayı önlemek için altıgen bir tornavida kullanın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 21 2024/8/21 14:47:25


Kurulum

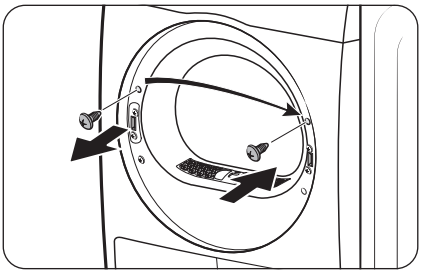


5. Kapı çerçevesinin solundaki üst vidayı çıkarın ve ardından kapı çerçevesinin ilgili sağ deliğine yerleştirin. Alt braket vidalarını çıkarmayın.

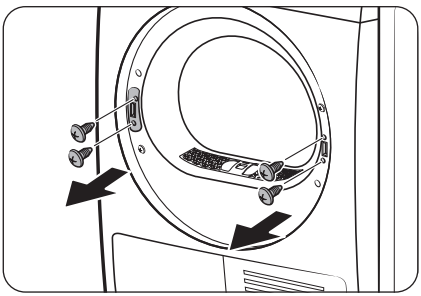

6. Sağ çerçevedeki 2 braket vidasını çıkarın ve ardından sol çerçevedeki 2 tutucu vidayı çıkarın.

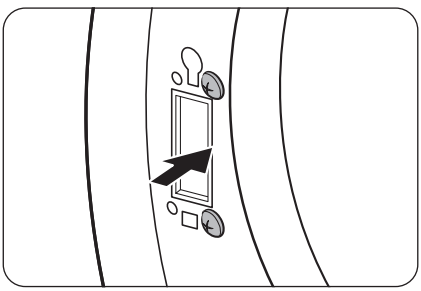


7. Çıkarılan 2 braket vidasını gösterildiği gibi sol çerçeveye takın.
- Vidaların doğru konumu için sağdaki şekle bakın.

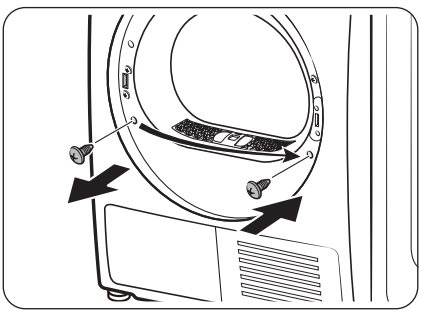


8. Sol çerçevedeki alt vidayı çıkarın ve ardından sağ çerçevedeki ilgili deliğe yerleştirin.


DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 22 2024/8/21 14:47:25

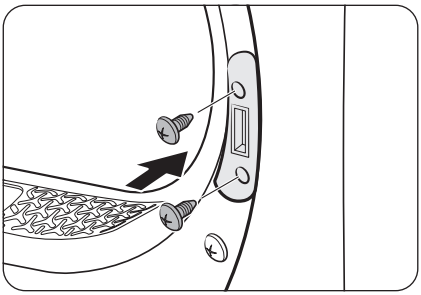


9. Kol tutucuyu sağ çerçeveye yerleştirin ve ardından 2 tutucu vidayı sıkın.

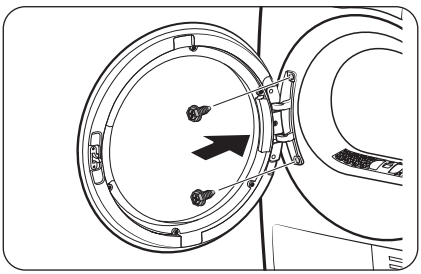

10. Kapı menteşesini kapı çerçevesinin zıt konumuna yerleştirin ve ardından 2 cıvata vidasını sıkın.

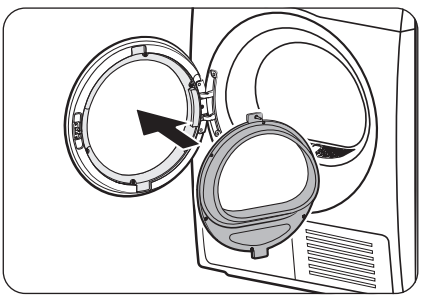


11. İç cam tutucuyu sol çerçeveye takılmış olan kapı kapağına yerleştirin.

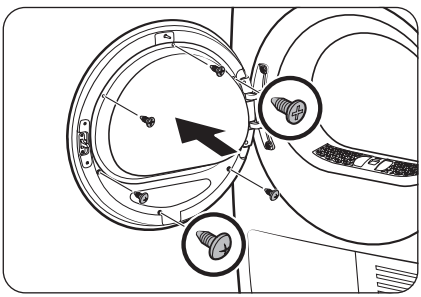

12. Üstteki 3 tutucu vidayı sıkın. Ardından alttaki 3 tutucu vidayı sıkın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 23 2024/8/21 14:47:27

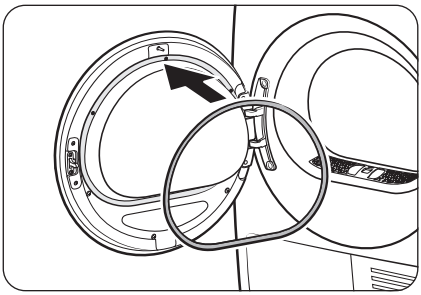

13. Kapı ambalajını kapıya takın.

NOT

Kapağı ilk konumuna döndürmek için adımları yeniden uygulayın. Bu adımlarda listelendiği gibi kapak, menteşeler ve diğer parçaların zıt yönde olduğunu unutmayın.

Çevre

Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini “çevreye duyarlı” bir şekilde atın. Daha fazla ayrıntı için lütfen yerel bölge yetkilinizle iletişime geçin.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 24 2024/8/21 14:47:27

İşlemler

Kontrol paneli



01 Dijital Grafik Ekran	Program süresi, bilgi kodları ve kurutma makinesi durumu dahil tüm program bilgilerini görüntüler.
02 Program Seçici	Bir program seçmek için düğmeyi döndürün. Mevcut programlar için **Programa genel bakış**, sayfa **27** kısmına bakın.
03 Kurutma Seviyesi	**PAMUKLU**, **KARIŞIK YÜK** ve **SENTETİKLER** programlarında kurutma seviyesini seçmek için basın. Kuruluk üç seviyede (1-3) ayarlanabilir. Seviye 1, serilerek veya asılarak kurutulan öğeleri kısmi olarak kurutmak için kullanılır. Seviye 3 en güçlüdür ve daha büyük veya hacimli yükleri kurutmak için kullanılır.
04 Zaman	**ZAMAN AYARLI KURUTMA**, **ILIK HAVA** ve **HAVALANDIRMA** programları için program süresini ayarlamak için basın. Aşağıdaki süre seçenekleri (birim:dakika) kullanılabilir: 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. • 120, 150 ve 180 dakika **ILIK HAVA** ve **HAVALANDIRMA** programları için kullanılamaz. • Tam kurutma süresi yükün nemine göre değişir.
05 Auto Cycle Link	Bu tuşa dokunduğunuzda, çamaşır makinesinde seçilen programa göre en uygun kurutma programı ayarlanır. Bu işlev yalnızca akıllı telefonunuzdaki SmartThings uygulamasında **Auto Cycle Link**'nı açtığınızda kullanılabilir. • **Auto Cycle Link yalnızca hem çamaşır makinesi hem de kurutucu Wi-Fi'ye bağlı olduğunda kullanılabilir.**
06 Smart Control	Smart Control işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için dokunun. • Smart Control işlevi etkinleştirildiğinde, akıllı telefonunuzdaki SmartThings uygulamasını kullanarak kurutucunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.
07 Ses Açık/ Kapalı	Kurutma makinesinden gelen sesi açıp kapatabilirsiniz. Kurutma makinesini kapattığınızda ve yeniden açtığınızda ses ayarı korunur.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 25 2024/8/21 14:47:28

İşlemler

08 Kazan Işığı	İç ışığı yakmak veya söndürmek için basın. Işık yakıldıktan sonra 2 dakika kadar yanık kalır ve sonra otomatik söner.
09 Nem Alarmı	Bu alarm yalnızca **PAMUKLU**, **KARIŞIK YÜK** ve **SENTETİKLER** programlarıyla kullanılabilir. Bir yük karışık kumaş içeriyorsa öğenin ortalama kurutması %80 kuru olduğunda Nem Alarmı göstergesi ( ) yanıp söner. Bu, diğerleri kurutulmaya devam ederken tam kurutulmasını istemediğiniz veya kurutucu dışında hızlı kuruyan öğeleri önceden almanızı sağlar.
10 Kırışıklık Engelleme	Kırışıklıkları engellemek için seçili programın sonuna yaklaşık 3 saat aralıklı dönme ekler. Görüntüleme panelinde büyük bir daire görünür ve kazan aralıklı olarak döner. Etkinleştirmek için **Kırışıklık Engelleme** öğesine basın. İlgili gösterge yanıp söner.
11 Güç	Kurutma makinesini açmak/kapatmak için basın. Kurutma makinesi herhangi bir düğmeye basılmadan 10 dakika kadar açık kalırsa kurutma makinesi otomatik olarak kapanır.
12 Başlat/ Duraklat	Bir programı başlatmak veya duraklatmak için basın. Kurutma makinesi çalışırken, kurutma makinesini duraklatmak için düğmeye bir kez basın. Sürdürmek için yeniden basın.

Simge açıklaması

	Filtreyi Kontrol Et	• Filtrenin temizlenmesi gerekiyor. (Güç açıldıktan sonra ve birkaç saniye boyunca bu alarmı her zaman ekranda görebilirsiniz.)
	Eşanjörü Temizle	• Eşanjörün temizlenmesi gerekiyor.
	Kurutma	• Kurutma işlemi devam ediyor.
	Soğutma	• Soğutma işlemi devam ediyor.
	Wi-Fi	• Bu simge, kurutucunun Wi-Fi'ye bağlı olduğunu gösterir.
	Su tankı dolu	• Su tankı dolu.
	Çocuk Kilidi	• Çocuk Kilidi işlevi açık.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 26 2024/8/21 14:47:31

Programa genel bakış

Optimum Kurutma

Program	Tanım	Maks. yük (kg)
KARIŞIK YÜK	Pamuk ve sentetik kumaşlar içeren karışık yüklemeler içindir.	Maks.
HASSAS	İç çamaşırı gibi hassas davranılması gereken öğeler içindir.	2
ÜTÜ KURULUĞU	Bu program, ütülemeyi kolaylaştırmak için nemli bir durumda kurutma işlemini bitirir.	Maks.
YÜNLÜ	Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen yünlüler için. En iyi sonuçlar için kurutmadan önce çamaşırların tersini çevirin.	1
HAVLULAR	Banyo havluları gibi yükleri kurutmak için kullanın.	4
NEVRESİM	Battaniye, çarşaf, yorgan ve hafif yorgan gibi hacimli öğeler içindir.	2
DIŞ GİYİM	Kayak giysileri ve dağcılık giysileri gibi doğa sporu giysileri için ve ayrıca spandeks, streç ve mikrofiber gibi kumaşlar içindir. Bu programı çamaşır makinenizde **DIŞ GİYİM** programını kullanarak çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra kullanmanız önerilir.	2
PAMUKLU	Az pamuklu, yatak çarşafı, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlular ve gömlekler içindir.	Maks.
SENTETİKLER	Polyester (Diolen, Trevira), poliamid (Perlon, naylon) veya diğer benzeri malzemelerden yapılmış az kirli bluzlar ve gömlekler içindir.	4
İNDİRİLEN	Akıllı telefonunuzdaki SmartThings uygulamasında bulunan daha fazla döngü arasından seçim yapmak için seçin. • Fabrika ayarı: GÖMLEK	2

Manuel Kurutma

Program	Tanım	Maks. yük (kg)
HIZLI KURUTMA 35DK	Az pamuklu sentetik veya hızlı kurutma gerektiren öğeleri kurutmak içindir. Varsayılan Süre 35 dakikadır.	1

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 27 2024/8/21 14:47:32

İşlemler

Program	Tanım	Maks. yük (kg)
ZAMAN AYARLI KURUTMA	İstediğiniz Zamanı ayarlamak için kullanın. 1. **ZAMAN AYARLI KURUTMA** öğesini seçmek için **Program Seçici** öğesini çevirin. 2. Kurutma süresini 30 dakika ve 180 dakika arası ayarlamak için **Zaman** öğesine basın. 30 dakikalık artışlarla kullanılabilir zaman seçeneklerinde dolaşmak için **Zaman** programlarına basmaya devam edin. **NOT** Gerçek program süresi öğelerin kuruluğuna bağlı olarak değişebilir.	-
ILIK HAVA	Küçük, önceden kurutulmuş öğeler içindir. Zaman varsayılan olarak 30 dakikadır. Yünlü ve ipek hariç tüm kumaş türleri için zamanlı programdır. Hala biraz nemli veya zaten ön kurutma yapılmış çamaşırı kurutun. Ayrıca sonraki çok katmanlı kurutma, henüz kurumamış kalın çamaşır için de uygundur. **NOT** Bu program tek tek yünlü kumaşları, spor ayakkabıları ve yumuşak oyuncakları kurutmak için uygundur. Bunları yalnızca yünlüler için sepeti kullanarak kurutun.	-
HAVALANDIRMA	Tüm kumaş türleri. Uzun süre giyilmemiş çamaşır öğelerini tazelemek veya havalandırmak içindir.	-

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 28 2024/8/21 14:47:32

Program tablosu

NOT

En iyi sonuçlar için her kurutma programı için yük boyutu önerilerini izleyin.

- Çok yük: Kazanın yaklaşık ¾'ünü doldurun. Serbest bir şekilde kurutulmaları gerektiğinden bu seviyenin üzerinde öğe eklemeyin.
- Orta yük: Kazanın yaklaşık ½'sini doldurun.
- Az yük: Kazana ¼'ünden fazlası dolmayacak şekilde 3-5 öğe yerleştirin.

Program	Önerilen öğeler	Yük boyutu	Kurutma Seviyesi
KARIŞIK YÜK	Karışık yükleme pamuk ve sentetik kumaşlar içerir	Maks.	Kullanılabilir
HASSAS	İpek, ince kumaşlar ve iç çamaşırı.	2	Kullanılamaz
ÜTÜ KURULUĞU	Bu program, ütülemeyi kolaylaştırmak için nemli bir durumda kurutma işlemini bitirir.	Maks.	Kullanılamaz
YÜNLÜ	Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen yünlüler için.	1	Kullanılamaz
HAVLULAR	Banyo havluları gibi yükleri kurutmak için kullanın.	4	Kullanılamaz
NEVRESİM	Battaniye, çarşaf, yorgan ve hafif yorgan gibi hacimli öğeler içindir.	2	Kullanılamaz
DIŞ GİYİM	Kayak giysileri ve dağcılık giysileri gibi doğa sporu giysileri için ve ayrıca spandeks, streç ve mikrofiber gibi kumaşlar içindir.	2	Kullanılamaz
PAMUKLU	Az pamuklu, yatak çarşafı, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlular ve gömlekler içindir.	Maks.	Kullanılabilir
SENTETİKLER	Sentetik veya karışık kumaşlar.	4	Kullanılabilir
HIZLI KURUTMA 35DK	Sentetik ve az pamuklular	1	Kullanılamaz
ZAMAN AYARLI KURUTMA	Tüm kumaş türleri; süreli program.	–	Kullanılamaz
ILIK HAVA	Isıyla kurutmaya uygun küçük öğeler ve nemli bez günlük öğeler	–	Kullanılamaz
HAVALANDIRMA	Tüm kumaş türleri. Uzun süre giyilmemiş çamaşır öğelerini tazelemek veya havalandırmak içindir.	–	Kullanılamaz

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 29 2024/8/21 14:47:32

İşlemler

Program	Önerilen öğeler		Yük boyutu	Kurutma Seviyesi
İNDİRİLEN	GÖMLEK	Pamuk, keten, sentetik fiber veya karışık kumaşlardan yapılmış ütü gerektirmeyen gömlek veya bluzlar içindir.	2	Kullanılamaz
	KOTLAR	Kot pantolon gibi denimden yapılmış çamaşırları kurutmak için.	3	Kullanılamaz
	HAVA İLE YENİLEME	Giysileri dezenfekte etmek ve daha taze ve daha temiz hissetmelerini sağlamak için bu programı kullanın.	1	Kullanılamaz
	HAVA YATAĞI	Giysilerin, yatak örtülerinin, yatak çarşaflarının ve yatak örtülerinin vs. tozunu almak içindir.	2	Kullanılamaz

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 30 2024/8/21 14:47:33

Başlarken

Çalıştırmak için basit adımlar

1. Kurutma makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Tüy filtresinin takılı olduğundan emin olun.
3. Kurutma makinesini yükleyin ve kapağını kapatın.
4. Bir program seçmek için **Program Seçici** döndürün.
5. Gerektiği gibi program ayarlarını (**Kurutma Seviyesi** ve **Zaman**) değiştirin.
6. Tercih ettiğiniz gerekli ayarları ve seçenekleri seçin. (**Kırışıklık Engelleme**, **Kazan Işığı**, ve/veya **Nem Alarmı**).
7. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. Kurutma makinesi göstergesi yanar ve tahmini döngü süresi ekranda görünür.

NOT

- Gücü açtığınızda, Filtreyi Kontrol Et göstergesi birkaç saniye yanıp söner ve sonra kapanır. Bu normaldir.
- Kullanılabilir ayar ve seçeneklerin sayısı programa göre değişir.

İşlem sırasında programı değiştirmek için

1. İşlemi durdurmak üzere **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni döngüyü başlatmak için **Başlat/Duraklat**'a basın.

Sınıflandırma ve yükleme

- Kurutma makinesine tek seferde yalnızca bir yıkama yükü koyun.
- Ağır ve hafif öğeleri karıştırmaktan kaçının.
- Bir veya daha fazla öğe kuruturken kurutma verimliliğini artırmak için yüke kuru bir havlu ekleyin.
- En iyi sonuçlar için kurutma makinesine koymadan önce öğeleri düzeltin.
- Aşırı yükleme kurutma işlemini kısıtlayarak eşit olmayan kurutma ve kırışmayla sonuçlanır.
- Bakım etiketinde önerilmedikçe yünlüleri veya fiberglas öğeleri kurutmaktan kaçının.
- Yıkanmamış öğeleri kurutmaktan kaçının.
- Yağ, alkol, gazolin vb. ile kirletilmiş öğeleri kurutmayın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 31 2024/8/21 14:47:33

İşlemler

Program kılavuzu

Kuruturken her zaman bakım etiketini izleyin. Bakım etiketi talimatları yoksa aşağıdaki tabloya bakın.

Yatak örtüleri ve yorganlar	• Yüksek sıcaklık ayarlarını kullanın.
Battaniyeler	• En iyi sonuçlar için bir kerede yalnızca bir battaniye kurutun.
Bez bebek bezleri	• Yüksek sıcaklık ayarlarını kullanın.
Kuş tüyü dolgulu öğeler	• Sıcak ayarda kurutmayın. Aksi halde yangın tehlikesi olabilir. Yalnızca **HAVALANDIRMA** programını kullanın.
Sünger kauçuk (kilim arkaları, dolgu oyuncaklar vb.)	• Sıcak ayarda kurutmayın. Aksi halde yangın tehlikesi olabilir. Yalnızca **HAVALANDIRMA** programını kullanın.
Yastıklar	• Dönme ve parçaların kabartılmasına yardımcı olmak için birkaç kuru havlu ekleyin. • Kapok veya köpük yastıkları ısıyla kurutmayın. Yalnızca **HAVALANDIRMA** programını kullanın.
Plastikler (duş perdeleri, dış mekan mobilya örtüleri vb.)	• **HAVALANDIRMA** veya **ZAMAN AYARLI KURUTMA** öğesini kullanın. • Kurutma seviyesini daha düşük veya en düşüğe ayarlayın.

⚠ **DİKKAT**

Yukarıda listelenmeyen öğeleri kurutmak için kurutma makinesini kullanmayın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 32 2024/8/21 14:47:33

Özel özellikler

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi çocukların kurutma makinesiyle oynamasını önler. Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde, Güç düğmesi hariç tüm düğmeler devre dışı bırakılır.

Çocuk Kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Kurutma Seviyesi ve Zaman düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutun.

NOT

Çocuk Kilidi etkinleştirilirse ve kurutma makinesi kapatılıp yeniden açılırsa Çocuk Kilidi etkin kalır.

Smart Control

SmartThings uygulamasına bağlanabilir ve kurutucunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Kurutucunun bağlanması

- SmartThings uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve açın
- Kurutucuyu açmak için üzerine dokunun ve basılı tutun.
- Kurutucuda üzerine dokunun ve basılı tutun.
  - **a.** Kurutucu AP moduna girer ve mobil cihazınıza bağlanır.
  - **b.** Kurutucunuzu mobil cihazınızda doğrulamak için üzerine dokunun.
  - **c.** Kimlik doğrulama işlemi tamamlandığında, kurutucunuz uygulamaya başarıyla bağlanır. SmartThings uygulamasında bulunan çeşitli özellikleri kullanın.

NOT

- Kurutucunuz SmartThings uygulamasıyla bağlantı kuramazsa, tekrar deneyin.
- Kurutucunuzu SmartThings uygulamasıyla bağladıktan sonra herhangi bir internet bağlantısı sorunu yaşarsanız yönlendiricinizi kontrol edin.
- Wi-Fi Açık, Kapalı, Zaman + Smart Control'e 3 saniye basılarak ayarlanabilir.
- Kurutucunun Wi-Fi özelliğini açmak, kurutucunun güç durumundan bağımsız olarak akıllı telefonunuzdaki SmartThings uygulaması aracılığıyla kurutucuya bağlanmanızı sağlar. Ancak kurutucunun Wi-Fi'si kapalıysa kurutucu SmartThings uygulamasında çevrimdışı görünür.
- Smart Control işlevini başlatmadan önce kapağı kapatın.
- Kurutucuyu SmartThings'e bağlanmadan 20 kez kullanırsanız, kurutucuyu bir sonraki açışınızda 3 saniye boyunca Smart Control bağlantısı hakkında bir açılır pencere görünecektir.
- Kurutucunun Wi-Fi'si bir AP'ye (erişim noktası) bağlı değilse, gücü kapattığınızda Wi-Fi kapanacaktır.

Stay Connect (Bağlı Kalın)

SmartThings uygulamanızda Stay Connect (Bağlı Kalın) işlevini ayarlayın. Kurutucunuz uygulamaya bağlı kalır, böylece evden uzaktayken kurutucuyu kullanabilirsiniz.

1. SmartThings uygulamasında Stay Connect (Bağlı Kalın) işlevini açarsanız, kurutucu bir programı tamamladıktan sonra bekleme güç tasarrufu modunda kalacaktır.
   - Stay Connect (Bağlı Kalın) işlevi, kapak kapalı kalırsa 24 saate kadar etkin kalacaktır.
2. Stay Connect (Bağlı Kalın) işlevi aktif olduğunda, Smart Control ve Wi-Fi kurutucunuzun ekranını açar.
3. SmartThings uygulamasını kullanarak kurutucunuzu rahatça kontrol edin.

NOT

Makine SmartThings uygulamasına bağlı olmasa bile, çalışma duraklatıldığında kurutucu bekleme güç tasarrufu moduna geçer.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 33 2024/8/21 14:47:33

İşlemler

SmartThings

Wi-Fi bağlantısı

Akıllı telefonunuzda **Settings (Ayarlar)**'a gidin ve kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin.

- Bu cihaz Wi-Fi 2.4 GHz protokollerini destekler.

İndirme

Bir uygulama marketinde (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), "SmartThings" arama terimiyle SmartThings uygulamasını bulun. Uygulamayı cihazınıza indirin ve yükleyin.

NOT

Performans iyileştirmesi için uygulama haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ayrıca, işletim sisteminizde güncellemeler destekleniyor olsa bile, uygulama veya uygulamadaki işlevle ilgili daha fazla güncelleme, kullanılabilirlik ve güvenlik nedenleriyle durabilir.

Oturum Açma

Önce Samsung hesabınızla SmartThings'te oturum açmanız gerekir. Yeni bir Samsung hesabı oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Hesabınızı oluşturmak için ayrı bir uygulama gerekmez.

NOT

Bir Samsung hesabınız varsa, giriş yapmak için bu hesabı kullanın. Kayıtlı bir Samsung akıllı telefonu kullanıcısı otomatik olarak giriş yapmaktadır.

Cihazınızı SmartThings'e kaydetmek için

1. Akıllı telefonunuzun bir kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Değilse **Settings (Ayarlar)** öğesine gidin ve kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin.
2. Akıllı telefonunuzda **SmartThings**'i açın.
3. Bir "A new device is found.(Yeni bir cihaz bulundu.)" mesajı görünürse **Add (Ekle)** öğesini seçin.
4. Hiç mesaj görünmezse, **+** öğesini seçin ve kullanılabilir cihaz listesinden cihazınızı seçin. Cihazınız listelenmediyse, **Device Type (Cihaz Türü)** › **Specific Device Model (Belirli Cihaz Modeli)** öğesini seçin ve sonra cihazınızı manüel ekleyin.
5. Cihazınızı SmartThings uygulamasına şu şekilde kaydedin.
   a. Cihazınızı SmartThings'e ekleyin. Cihazınızın SmartThings'e bağlı olduğundan emin olun.
   b. Kayıt tamamlandığında, cihazınız akıllı telefonunuzda görünür.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 34 2024/8/21 14:47:33

Açık Kaynak Bildirisi

Bu ürünle verilen yazılım açık kaynak yazılımını içerir. İlgili eksiksiz kaynak kodunu bu ürünün son nakliyesinden itibaren üç yıl süreyle şu adres yoluyla destek ekibimize başvurarak edinebilirsiniz:http://opensource.samsung.com.(Lütfen "Sorgu" menüsünü kullanın.)

İlgili eksiksiz kaynak kodunu CD-ROM gibi bir fiziki ortamda edinmek de mümkündür; bunun için minimum ücret ödemek gerekir.

Şu URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 bu ürünle ilgili açık kaynak lisans bilgilerini açma sayfasına gider. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

NOT


Samsung, bu cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gereksinimleri ve ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: Resmi Uygunluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek › Destek ana sayfasına gidin ve model adını girin. Wi-Fi maksimum verici gücü: 2.412 GHz – 2.472 GHz'de 20 dBm

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 35 2024/8/21 14:47:33


İşlemler

Kurutma rafını kullanma (yalnızca uygun modeller)

Kurutulacak öğelerin nemine ve ağırlığına göre kurutma zamanını 180 dakika olarak ayarlayın. Kurutma rafını kullanarak çamaşır kuruturken, ZAMAN AYARLI KURUTMA programı önerilir.

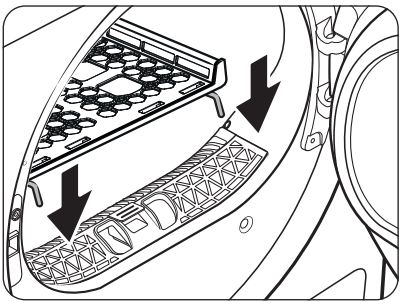

1. Rafın ön kapağını kapak diyaframı deliklerinin içine takarak kurutma rafını kazana yerleştirin.

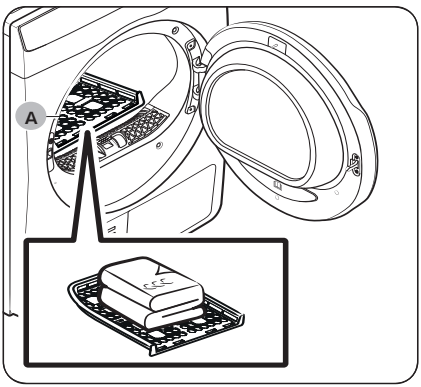

2. Hava akımı için yeterince alan bırakarak öğeleri rafa yerleştirin. Giysiler için katlayın ve rafa düz yerleştirin.
3. Kapağı kapatın ve ⏻ **Güç** öğesine basın. **ZAMAN AYARLI KURUTMA**'ni seçmek için Program Seçici'yi çevirin ve ardından kurutma süresini seçmek için 🕒 **Zaman** öğesine basın.
4. ▷|| **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

A. Kurutma rafı

Kurutma önerileri

Öğeler (maks 1,5 kg)	Tanım
Yıkanabilir kazaklar (katlayın ve rafa serin)	Raf kullanılarak çamaşır kuruturken, çamaşırları, kırışmasını önlemek için katlayın ve rafa yerleştirin.
Dolgu oyuncaklar (pamuk veya polyester fiber dolgulu)	

⚠ **DİKKAT**


- Sünger kauçuk, plastik veya kauçukları sıcak ayarda kurutmak öğelerin zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 36 2024/8/21 14:47:34

Bakım

Su tankını boşaltma ( )


Sızıntıları önlemek için her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.

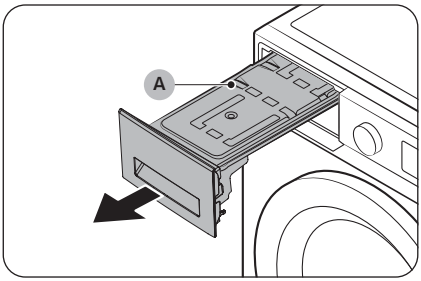

1. **Su tankını (A)** kurutucudan çıkarın.
   - Su tankı tutamağını, depo yarıya kadar dışarı çıkıncaya kadar bir elinizle çekin.
   - Su haznesi yarısına kadar çıktıktan sonra, diğer elinizle tankın altını destekleyin ve iki elinizle yavaşça çekin.

⚠ **DİKKAT**

- Su tankı ağırdır. Tankı bir seviyede tutarken su tankını iki elinizi kullanarak yavaşça çıkarın.
- Dolu su tankını çıkarırken dikkatli olun. Çok ağırdır ve düşürürseniz yaralanmaya neden olabilir.

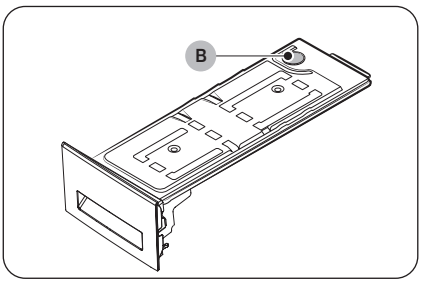

2. Suyu **tahliye deliğinden (B)** boşaltın ve ardından su tankının içini temizleyin.
   - Ilık suda biraz nötr deterjan karıştırın. Su haznesini **tahliye deliğinden (B)** karışımla doldurun ve 30 dakika bekletin. Ardından tankı temiz suyla durulayın ve tamamen kurulayın.
3. Su tankını tekrar yerine yerleştirin.

NOT

Kurutucu, kurutma işlemi devam ederken "**5C**" bilgi kodunu görüntüler ve durursa, su tankını boşaltın ve ▷|| **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. "**5C**" bilgi kodu kaybolacak ve kurutucu kurutma işlemine devam edecektir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 37 2024/8/21 14:47:34

Bakım

Temizleme

⚠ **UYARI**

- Kurutucu makinesini üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Kurutucuyu benzen, tiner, alkol ve asetonla temizlemeyin. Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- Kurutma makinesini temizlemeden önce, güç kablosunu fişten çıkardığınızdan emin olun.

Dış

Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Kurutma makinesinin yakınında/üzerinde keskin veya ağır nesneler kullanmaktan veya yerleştirmekten kaçının. Deterjan ve çamaşır malzemelerini altlık (ayrıca satılır) üzerinde veya ayrı bir depolama kabı içine koyun.

Kontrol paneli

Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Panel üzerine doğrudan temizleyici püskürtmeyin. Hemen kontrol panelinden sıçrayan maddeleri veya sıvıları silin.

Kazan

Paslanmaz çelik için olan yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

Kalan artığı temiz, kuru bir bezle silin.

Kapak

Kapağın iç kısmında yabancı maddeler kirlenebilir veya birikebilir. Yumuşak bir bez veya fırça kullanarak kapağın içini temizleyin.


⚠ **DİKKAT**

Kapağın lastik contasını çıkarmayın.


DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 38 2024/8/21 14:47:35

Tiftik filtresi


Her kullanımdan sonra tiftik filtresini temizleyin.

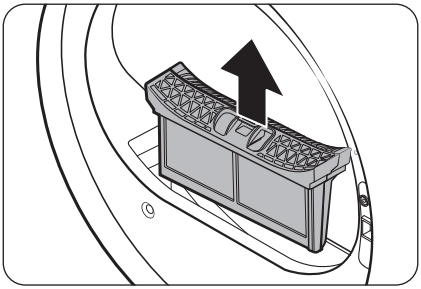

1. Kurutucunun kapağını açın, tiftik filtresinin üst kısmını tutun ve filtreyi çıkarmak için çekin.
   - Filtreyi çıkardıktan sonra lastik contayı çıkarmayın.

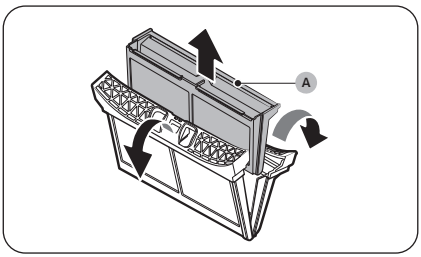


2. Dış filtreyi açın ve **iç filtreyi (A)** çıkarın.

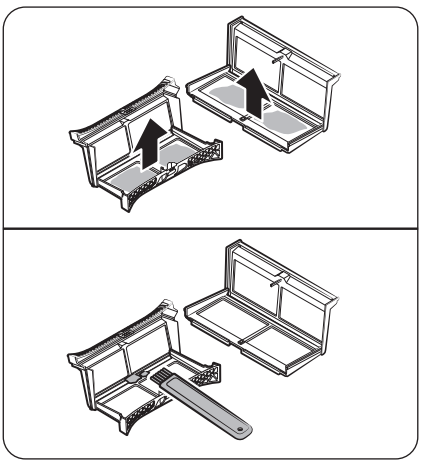

3. Dış filtreyi ve iç filtreyi açın.
4. Her iki filtredeki tüyleri giderin ve ardından filtreleri temizleme fırçası ile temizleyin.


DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 39 2024/8/21 14:47:35

Bakım

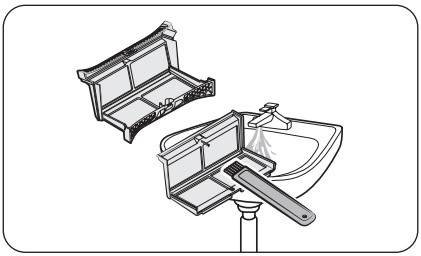

NOT

Her iki filtreden de tiftiği çıkarın ve sonra akan suda temizleyin. Tamamlandığında iyice kurulayın.

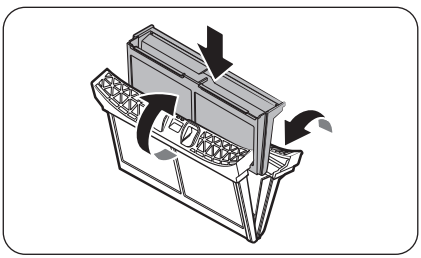

5. İç filtreyi dış filtrenin içine koyun ve sonra tiftik filtresini orijinal konuma yeniden takın.

⚠ DİKKAT

- Her yükten sonra tiftik filtresini temizleyin. Aksi halde, kurutma performansı düşebilir.
- Filtre yüzeyi ıslaksa, kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
  - Filtrenin ıslakken takılması küf ve/veya koku oluşmasına ve/veya daha az kurumaya neden olabilir.
- Tiftik filtresini temizlerken veya çıkarırken, filtreye sallamayın veya vurmayın. Bu, filtreye zarar verebilir.
- Dış ve iç filtrelerin dikkatsizce ve aşırı güçle açılması filtrelere zarar verebilir.

Isı eşanjörü

Isı eşanjörünü temizleme zamanı geldiğinde, Isı Eşanjörünü Temizle göstergesi yanar ve uyarı sesi duyulur.


Kirli bir ısı eşanjörü, kurutma performansını azaltabilir ve düzenli olarak temizlenmelidir. Isı eşanjörünü ayda en az bir kez temizleyin.

Kirli bir ısı eşanjörü, ürünün performansını bozar ve düzenli olarak temizlenmelidir.


NOT

- Sıcaklık farkından kaynaklanan yoğunlaşma nedeniyle ısı eşanjörünün çevresinde su damlacıkları oluşabilir. Bu normaldir ve bir sızıntı belirtisi değildir.
- Kurutucunuzu uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, ısı eşanjörü kapağını açın ve havalandırın.


DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 40 2024/8/21 14:47:36

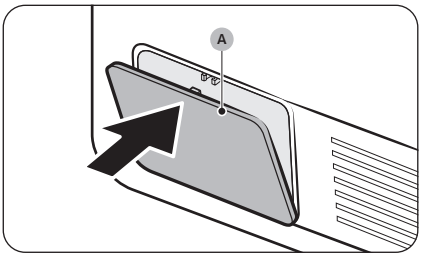


1. Açmak için **Dış kapağın (A)** üst parçasına yavaşça basın.

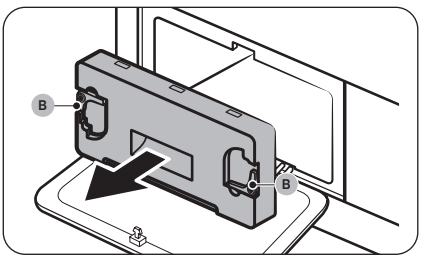

2. İç kapak **sabitleyicilerin (B)** kilidini açın ve ardından iç kapağı çekerek çıkarın.
   - Isı eşanjörünün çevresinde az miktarda sızan soğutucu akışkan kalabilir. Temizlemeden önce ısı eşanjörü kapağını açın ve yaklaşık 10 dakika havalandırın.

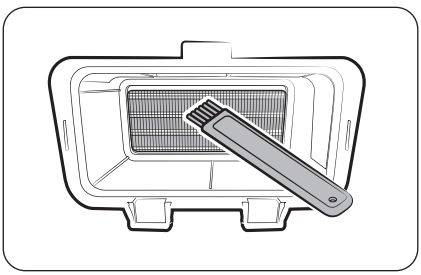

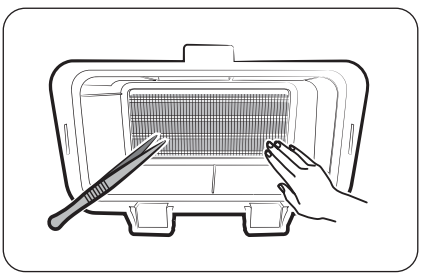

3. Sağlanan fırçayı kullanarak ısı eşanjöründeki tozu temizleyin.
   - Fırça ile temizledikten sonra kalan tozu yumuşak, nemli bir bezle silin.

⚠ **DİKKAT**


- Fiziksel yaralanma ve yanıkları önlemek için ısı eşanjörüne çıplak elle ve çelik aletlerle dokunmayın veya temizlemeyin.
- Isı eşanjörünü temizlerken kanatlara zarar vermemeye dikkat edin.

NOT


Isı eşanjörü tamamen kuruysa ve bu nedenle temizlenmesi zorsa, ısı eşanjörüne biraz su püskürtün ve bir fırça kullanarak temizleyin.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 41 2024/8/21 14:47:37

Bakım

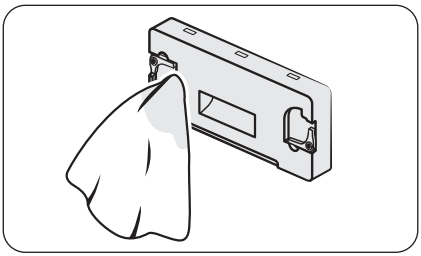

4. İç kapağı düz, nemli bir bezle temizleyin.
   - İç kapak çevresinde nem ve/veya yabancı maddeler olabilir.

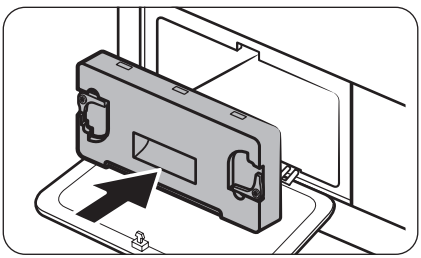

5. İç kapağı orijinal konumuna yeniden takın ve sonra sabitleyicileri kilitleyin.
6. Isı eşanjörünün dış kapağını kapatın.

NOT

- Isı eşanjörünü temizledikten sonra, sabitleyicilerin kilitli olduğundan emin olun.
- Alarm, kapattıktan sonra devam ederse, fişini çekip güç kablosunu prize takın veya ısı eşanjörünün iç kapağını çıkarıp yeniden takın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 42 2024/8/21 14:47:37

Sorun giderme

Kontrol listeleri

Kurutma makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Belirti	Eylem
Kapak açik	Kurutma makinesinin kapısı açıkken çalıştırılması. • Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun. • Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
Kurutma makinesi çalışmıyor	• Kapağın tamamen kapatıldığından emin olun. • Güç kablosunun fişinin takılı olduğundan emin olun. • Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin. • Su tankını boşaltın. • Tiftik filtresini temizleyin.
Kurutma makinesi ısınmıyor	• Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin. • **HAVALANDIRMA** dışında bir ısıtma ayarı seçin. • Tiftik filtresini ve ısı eşanjörünü kontrol edin. Gerekirse temizleyin. • Kurutma makinesi programın soğuma aşamasında olabilir.
Kurutma makinesi kurutmuyor	Yukarıdakileri kontrol edin, ayrıca... • Kurutma makinesinin aşırı yüklenmediğinden emin olun. • Hafif ve ağır öğeleri ayrı ayrı sınıflandırın. • Kuruturken bile büyük, hacimli öğeleri yeniden yerleştirin. • Kurutma makinesinin düzgün boşalttığını kontrol edin. • Az yükler için birkaç kuru havlu ekleyin. • Tiftik filtresini veya ısı değiştiriciyi temizleyin.
Kurutma makinesi çok gürültülü	• Bozuk para, düğme, çakmak vb. olup olmadığını kontrol edin. • Kurutma makinesinin zeminde dengeli ve sağlam bir şekilde durduğundan emin olun. • Kurutma makinesi kazan ve fandaki hava nedeniyle uğultu çıkarabilir. Bu normaldir.
Eşit kurutma yapmıyor	• Giysinin dikiş yerleri, cepler ve diğer parçalarını kurutmak diğerlerini kurutmaktan daha zordur. Bu normaldir. • Ağır ve hafif öğeleri ayrı ayrı sınıflandırın.
Kurutma makinesi koku yayıyor	• Kurutma makinesi çevredeki havanın ev kokularını içeri çekebilir ve sonra bunları çıkarabilir. Bu normaldir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 43 2024/8/21 14:47:37

Sorun giderme

Belirti	Eylem
Kurutma makinesi yük kurumadan önce kapanıyor	• Kurutma makinesi yükü çok azdır. Programı yeniden başlatmak daha fazla öğe ekleyin. • Kurutma makinesi yükü çok fazladır. Programı yeniden başlatmak öğeleri çıkarın.
Giysilerde tiftik kalıyor	• Her yükten önce tiftik filtresinin temizlendiğinden emin olun. • Tiftik üreten öğeleri (tüylü havlular) siyah keten pantolonlar gibi tiftik tutuculardan ayrı kurutun. • Büyük yükleri, küçük yüklere bölün.
Kırışıklık Engelleme ardından öğeler yine de kırışık çıkıyor	• 1 ila 4 parçadan oluşan ufak yükler en idealidir. • Az öğe yükleyin. Benzer öğe türlerini yükleyin.
HAVALANDIRMA ardından giysilerde kokular kalıyor	• Kötü kokular içeren öğeleri iyice yıkadığınızdan emin olun.

Bilgi kodları

Kurutma makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Bilgi kodu	Anlamı	Eylem
tC	Hava sıcaklığı sensörü sorunu	Lif filtresini ve/veya ısı eşanjörünü temizleyin. Bu devam ederse servisi arayın.
tC5	Kompresör sıcaklığı sensörü sorunu	2-3 dakika bekleyin. Gücü açın ve yeniden başlatın.
AC6	Ana ve inverter PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin.	• Duruma bağlı olarak, kurutucu otomatik olarak normal çalışmasına dönebilir. • Kurutma makinesini kapatın ve tekrar açın. Ardından programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu görünmeye devam ederse, servisi arayın.
3C	Çalışması için motoru kontrol edin.	• Programı yeniden başlatmaya çalışın. • Bilgi kodu görünmeye devam ederse, servisi arayın.
FIL+tEr (Uyarı sesleri)	Isı eşanjörünün temizlenmesi gerekiyor	Isı eşanjörünü temizleyin.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 44 2024/8/21 14:47:37

Bilgi kodu	Anlamı	Eylem
dC	Kapak açıkken kurutucunun çalışması	• Kapağı kapatın ve yeniden başlayın. • Bu devam ederse servisi arayın. • Çocuk Kilidinin açık olup olmadığını kontrol edin. Çocuk Kilidi açıksa, kurutucu çalışmıyor olsa bile kapağı açtığınızda bu mesajı alabilirsiniz.
CL	Çocuk Kilidi açık. Kapağı açın ve kazanın içini kontrol edin.	• Çocuk Kilidi açıksa, Çocuk Kilidini veya gücü kapatın.
nC	Tiftik filtresi sorunu	• Tiftik filtresi tertibatını kontrol edin. • Bu devam ederse servisi arayın.
nC2	Dahili ısı eşanjörü kapak sorunu	• Dahili ısı eşanjörü kapak tertibatını kontrol edin. • Bu devam ederse servisi arayın.
5C	Boşaltma arızası Boşaltma pompası arızası Donmuş tahliye hortumu Su tankı dolu	• Boşaltma hortumunun bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun. • Hortum donmuşsa, hortumu çözmek için yaklaşık on dakika boyunca ılık suya batırılmış bir havluyla hortumu sarın. • Su haznesini boşaltın, kurutucuyu açın ve yeniden başlayın. • Bu devam ederse servisi arayın.
HC	Kompresör aşırı ısınması	• Bu devam ederse servisi arayın. Lütfen ısı eşanjörünün ve tiftik filtresinin temizlik durumunu kontrol edin.

Yukarıda listelenmeyen kodlar için veya bilgi kodu görünmeye devam ederse servisi arayın.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 45 2024/8/21 14:47:37

Ek

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Giysi bakım etiketleri, kurutma, ağartma, yıkama ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizlemeye dair semboller içerir. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

Yıkama

	95 °C kaynatarak yıkama.
	60 °C renkli yıkama.
	60 °C renkli yıkama. ("Kolay bakım" renkli yıkama)
	40 °C renkli yıkama.
	40 °C hassas yıkama.
	40 °C çok hassas yıkama.
	30 °C narin yıkama.
	30 °C hassas-narin yıkama.
	30 °C çok hassas-narin yıkama.
	Elde yıkayın.
	Yıkamayın.

NOT

Leğen içindeki sayılar Santigrat derece olarak en yüksek yıkama sıcaklıklarını belirtir ve bunların üstüne çıkılmaması gerekir.

Ağartma

	Herhangi bir ağartıcıya izin verilir.
	Yalnızca oksijenli ağartıcıya izin verilir.
	Ağartıcı kullanmayın.

Kurutma

	Tamburlu kurutma / 80 °C sıcaklıkta normal kurutma işlemiyle kurutun.
	Tamburlu kurutma / 60 °C sıcaklıkta hafif kurutma işlemiyle kurutun.
	Tamburlu kurutucuda kurutmayın
	İpe asarak kurutun.
	Sıkmadan ipe asarak kurutun.
	Sererek kurutun.
	Sıkmadan sererek kurutun.
	Gölgede ipe asarak kurutun.
	Gölgede sıkmadan ipe asarak kurutun.
	Gölgede sererek kurutun.
	Gölgede sıkmadan sererek kurutun.

NOT

- Noktalar kurutma makinesinin kurutma düzeyini gösterir.
- Çizgiler kurutma türünü ve yerini gösterir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 46 2024/8/21 14:47:42

Ütüleme

	Maksimum 200 °C taban plakası sıcaklığıyla ütüleyin.
	Maksimum 150 °C taban plakası sıcaklığıyla ütüleyin.
	Maksimum 110 °C taban plakası sıcaklığıyla ütüleyin. Buharlı ütü kullanırken dikkat (buhar kullanmadan çalışın).
	Ütülemeyin.

NOT

Noktalar ütüleme için sıcaklık aralıklarını gösterir (regülatör, buhar, seyahat ütüleri ve ütüleme makineleri).

Profesyonel bakım

	Normal işlemle perkloroetilen ve/veya hidrokarbonlarla (ağır petrol eterleri) profesyonel kuru temizleme.
	Nazik işlemle perkloroetilen ve/veya hidrokarbonlarla (ağır petrol eterleri) profesyonel kuru temizleme.
	Normal işlemle hidrokarbonlarla (ağır petrol eterleri) profesyonel kuru temizleme.
	Nazik işlemle hidrokarbonlarla (ağır petrol eterleri) profesyonel kuru temizleme.
	Kuru temizleme yapmayın.
	Profesyonel ıslak temizleme.
	Hassas profesyonel ıslak temizleme.
	Çok hassas profesyonel ıslak temizleme.
	Islak temizleme yapmayın.

NOT

- Daire içindeki harfler kuru temizlemede veya ıslak temizlemede (W) kullanılan çözücüleri (P, F) gösterir.
- Genellikle sembolün altındaki çizgi daha hassas bir işlem (örneğin, bakımı kolay ürünler için narin programı) yapılmasını belirtir. Çift çizgi daha da hassas işlem kullanılan bakım düzeylerini gösterir.

Çevreyi koruma

- Bu cihaz, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu cihazı atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Cihazın herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların cihazın içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkarın.

Florlu sera gazları içerir.

Hermetik mühürlü cihaz.

Gazları atmosfere salmayın.

Soğutma Gazı (Tür): R-134a (GWP = 1430)


Soğutma Gazı (Şarj)


- DV**CGC0**** : 0,37kg, 0,529tCO2e

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 47 2024/8/21 14:47:45

Ek

Teknik özellikler

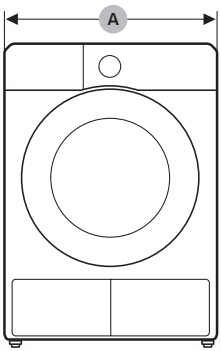

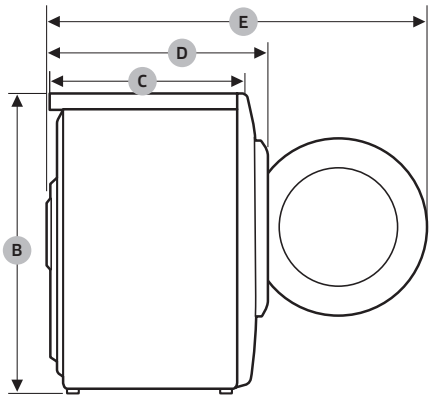

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNES
MODEL ADI		DV**CGC0****
BOYUTLAR	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
AĞIRLIK		48,0 kg
ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ	220-240 V / 50 Hz	600-650 W
İZİN VERİLEN SICAKLIK		5-35 °C

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 48 2024/8/21 14:47:45

Tüketim verileri

Model	Program	Yük (kg) [1]	Enerji (kWs)	Maks. Süre (Dakika)
DV9*CGC0****	PAMUKLU [2]	9,0	2,15	210
		4,5	1,12	145
	ÜTÜ KURULUĞU [2]	9,0	1,05	130
	SENTETİKLER	4,0	0,70	85
DV8*CGC0****	PAMUKLU [2]	8,0	1,85	190
		4,0	1,10	135
	ÜTÜ KURULUĞU [2]	8,0	0,95	120
	SENTETİKLER	4,0	0,70	85

[1] : Kuru çamaşır ağırlığı

[2] : EN 61121:2013 test programı

"Yıldızı" olmayan bütün veriler, EN 61121:2013 kullanılarak hesaplanmıştır

Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 49 2024/8/21 14:47:45

Ek

Özellikler sayfası

Geçerli enerji etiketleme yönetmeliklerine uygun olarak.

NOT

"*" Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Samsung			
Model Adı		DV8*CGC0****	DV9*CGC0****
Kapasite	kg	8,0	9,0
Tip		Kondansatör	Kondansatör
Enerji Verimliliği			
A+++ (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A++	A++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) (Enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte standart pamuk programının 160 kurutma programına ve düşük güç modlarının tüketimine dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlıdır.)	kWs/yıl	235,0	258,0
Otomatik çamaşır kurutucu	kWs	Evet	Evet
Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu programı	kWs	1,85	2,15
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu programı	kWs	1,10	1,12
kapalı ve açık bırakma modu			
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)	W	0,50	0,50
Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_l)	W	5,00	5,00
Açık bırakma modunun süresi	dak	10	10
Etiket ve Çarşaf üzerindeki bilgilerin ilgili olduğu program tam ve kısmi yükte kullanılan 'standart pamuk programı', etiket ve fişteki bilgilerin ilgili olduğu standart kurutma programıdır. Bu program normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve pamuk için enerji tüketimi açısından en verimli programdır. Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.)		Pamuklu + Kurutma Seviyesi 2 + (Kırışıklık Engelleme kapalı)	
standart programın program süresi			
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında Ağırlıklı Program süresi	dak	159	173
Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı	dak	190	210
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi yüklü standart pamuklu programı	dak	135	145
kondansatör etkililiği sınıfı			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	86	86
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	86	86
Ağırlıklı kondansatör etkililiği	%	86	86
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Tam yükte kurutma	dB (A) re 1 pW	65	65

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 50 2024/8/21 14:47:45

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a – Sözleşmeden dönme,

b – Satış bedelinden indirim isteme,

c – Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç – Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 51 2024/8/21 14:47:45

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

No	Şehir	Firma Adı	Telefon Numarası	Adres
1	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK	90 342 215 12 22	ŞAHİNTEPE MAH.133394 NOLU CAD.NO:12B/A ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
2	MERSİN	PINAR ELEKTRONİK	90 324 336 82 98	MAHMUDIYE MAH. 108 SOK NO 32/A-B-AKDENIZ-MERSIN
3	KAHRAMANMARAŞ	SÜPER ELEKTRONİK	344 212 28 71	ISADIVANLI MAH. SARAYALTI CAD. No:42/C KAHRAMANMARAS
4	MANİSA	AR-CAN TEKNİK	90 236 613 70 28	NAMAZGAH MAH.ADALET CAD.NO:34-SOMA-MANISA
5	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK	90 252 282 25 17	CUMHURIYET CAD. NO:137-ORTACA-MUGLA
6	MUŞ	GÜNAY SOĞUTMA	90 436 212 26 89	ATATURK B. OTEL GUNAY ALTI NO:141/A—MUS
7	MARDİN	KARDEŞ ELEKTRONİK	90 482 312 00 47	TEPEBASI M. A. MENDERES CAD. NO3/A-KIZILTEPE-MARDIN
8	İSTANBUL	KOÇAK ELEKTRONİK	90 212 282 62 10	ORTABAYIR MAH. ATALAR CD.NO:4/B KAGITHANE-ISTANBUL
9	KARAMAN	ÖZ SOĞUTMA	3382120674	SEKİÇEŞME MAH. ATATÜRK BLV. NO:60/D
10	TEKİRDAĞ	POYRAZ TEKNİK	90 282 263 19 31	ORTA CAMII MH.SOGUKKUYU CD.NO:1—TEKIRDAG
11	NİĞDE	TEK ELEKTRONİK	3882321432	ESENBEY MAH BALIM SOK NO 3B-MERKEZ-NIGDE
12	ÇANAKKALE	UĞUR ELEKTRONİK	90 286 566 80 30	C.KEBIR M. GAZI SULEYMANPASA CD N46-GELIBOLU-CANAKKALE
13	ELAZIĞ	HAZAR SOĞUTMA ISITMA	90 424 218 66 21	Sürsürü Mah., Halit Hoca Efendi Bulvari no:27/B
14	NEVŞEHİR	ÜNAL ELEKTRONİK	3842122075	GUZELYURT M.URGUP C. NO:37/A-MERKEZ-NEVSEHIR
15	TEKİRDAĞ	WEGA ELEKTRONİK	0 282 653 8281 - 0 282 651 8410	ŞEYSİNAN MAH ÇALIŞKAN SOK NO:8/A CORLU-TEKİRDAG
16	MERSİN	AK GÜVEN ELEKTRONİK	90 324 328 88 47	Hürriyet Mah. 1744 sok. no : 15 Yenişehir MERSİN
17	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	90 326 3454338	BARBAROS MAH SEHIT ERDOGAN CAD-NO 113/C KIRIKHAN-HATAY
18	YOZGAT	ALKAN DİGİTAL	3542174488	ADNAN MENDERES BULVARI SIVAS CAD-YENI CAGRI SIT ALTI-NO 105 YOZGAT
19	BİTLİS	AY-BUZ TEKNİK	90 434 8273170	Aydınlar Mah. Kasım Paşa Cad. Barış Apt. No:10/B
20	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS DTM PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC.	90 212 625 06 25	GUZELTEPE MH. AVCI SOK. NO:8/B—ALIBEYKOY EYUP ISTANBUL
21	KIRŞEHİR	BEST ELEKTRONİK	3862137388	AHI EVRAN M.ZUBEYDE HANIM CAD NO 11-ONAT APT MERKEZ-KIRSEHIR
22	KONYA	ÇAĞ SOĞUTMA	3325125927	HAMİDİYE MAH ALİ AKKANAT CD NO25/B BEYŞEHİR KONYA
23	ŞANLIURFA	DOĞUŞ ELEKTRONİK	90 414 215 30 76	EMNIYET CAD HAMIDIYE MAH 263SK NO-27 A-SANLIURFA
24	MUĞLA	EMEK SOĞUTMA	90 252 5130067	BURGAZ MAH KISLA CAD NO 33 A-MILAS-MUGLA
25	ANTALYA	EMRE ELEKTRONİK	90 242 643 21 99	KARŞIYAKA MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ ESMA HANIM APT.NO.69/B KORKUTELİ
26	ELAZIĞ	GÜNEŞ ELEKTRONİK	90 424 2331018	KULTUR MH.VALIFAHRIBEY CD.NO:97A—ELAZIG
27	VAN	İZMİR ELEKTRONİK	90 432 2165746	BAHÇIVAN MAH. SIHKE CAD. HAMZA DAYI SOK. A/3 NO.36
28	KÜTAHYA	KAHYAOĞLU ELEKTRONİK	90 274 6150500	YENİ MAHALLE VURAL SOKAK NO.4 TAVŞANLI
29	ADIYAMAN	MERSİNLİ TEKNİK	90 416 725 89 12	ATATURK MAH ATATURK CAD NO84-KAHTA-ADIYAMAN
30	KÜTAHYA	OSMANLI ELEKTRONİK	90 274 216 04 15	MEYDAN MAHALLESİ MİTHATPAŞA CADDESİ NO.128/E MERKEZ/KÜTAHYA
31	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	90 472 312 82 07	SEHİTLIK CAD SUAT SOK GUVEN EVLERI-C BLOK ALTI NO 12 DOGUBEYAZIT-AGRI
32	HATAY	ŞAHİN ELEKTRONİK	0326 215 2947 - 8504202947	GAZİ MH. ADNAN MENDERES CD. NO:101/A ANTAKYA/HATAY
33	ANTALYA	ŞENGÖZ ELEKTRONİK	90 242 512 37 85	SARAY M.MEHMET CAVUS S.CEBI A.NO5/A-ALANYA-ANTALYA
34	ÇORUM	TANER ELEKTRONİK	3642246721	ULUKAVAK MAH TARAKCI 8.SOK-NO 18A-CORUM
35	AKSARAY	TEKNİK SOĞUTMA	3822130293	DERE MAH 652.SK ALIBEY APT-NO 11 A-AKSARAY
36	ANTALYA	TURKUT TEKNİK	90 242 344 23 33	FABRİKALAR MAH 3049 SK NO 3/B-ESER İS MERKEZİ KEPEZ-ANTALYA
37	MANİSA	UĞUR TİCARET	90 236 6541269	5 EYLUL M.SUMER ORAL C.NO:187-ALASEHIR-MANISA
38	GAZİANTEP	YARAŞIR SOĞUTMA	90 543 652 36 38	SULTAN ABDULHAMIT MH. SIMSEK SK.-NO:26 NIZIP-GAZIANTEP
39	MUĞLA	YEREKER ELEKTRONİK	90 252 6143931	TUZLA MAH.CELALBAYAR CADDESİ NO.7 FETHİYE
40	MALATYA	GÜVEN TEKNİK	90 422 324 21 45	KERNEK MAH. REMZİ YÜKSEK SK. FURKAN APT ALTI. NO2A
41	MERSİN	ÜSTÜN ELEKTRONİK	90 324 814 40 12	Y.YURT M.BULVAR C.ERDEM AP. NO:56-ANAMUR-ICEL
42	AYDIN	OBEN ELEKTRONİK	90 256 214 86 86	FATIH MAH BATI AYDIN BUL NO 92/A-MERKEZ-AYDIN
43	OSMANİYE	KUZEY SOĞUTMA	90 328 718 37 48	DERE MH. KARATEPE CD.NO:59-KADIRLI-OSMANIYE
44	ANTALYA	BAŞARAN SOĞUTMA	90 242 722 05 48	KOKEZ MAH BURMAHANCI CAD NO 104/C-SERIK-ANTALYA
45	KARABÜK	STAR ELEKTRONİK	90 370 412 17 46	ERGENEKON MAH FATIH CAD SENTURK APT-NO 7/1-KARABUK
46	ERZİNCAN	ÖZTÜRK ELEKTRONİK	90 446 212 11 77	İNÖNÜ MAH. 23.SOK. NO.25
47	AMASYA	BÜLENT ELEKTRONİK	3582130279	ÜÇEVLER MAH.AHMET PEHLİVAN SK.NO.4/A—AMASYA
48	MANİSA	YİĞİT ELEKTRONİK	236 4127919	PAŞA MAHALLESİ 125 SOKAK NO.5/A MANISA / AKHİSAR
49	BALIKESİR	SARFAKLAR ELEKTRONİK	2662447072	HACI ILBEY MAH ANAFARTALAR CAD-NO 80/A ALTIEYLUL-BALIKESIR
50	AYDIN	MURAT SOĞUTMA	90 256 512 77 74	YENICAMI MH. SEKILER CD. NO:33/A—SOKE AYDIN
51	İZMİR	ERTİK SOĞUTMA	0232 671 38 62	GAZI OSMANPASA MH. 104.SK. NO:10-BERGAMA-IZMIR
52	MANİSA	SALİHLİ TEKNİK	0236 715 43 47	CUMHURIYET M.ATATURK C.NO:194/A--SALIHLI MANISA
53	ADIYAMAN	KAR SOĞUTMA	90 416 213 15 16	TURGUT REIS MH.118 SK.NO:8/A—ADIYAMAN
54	KAHRAMANMARAŞ	ÇİÇEK SOĞUTMA	0344 413 90 43	GUNESLI M.LEVENT KUSOGLU C.N:2/B--ELBISTAN-K.MARAS
55	HAKKARİ	MEDYA ELEKTRONİK	0438 351 15 39	23 NISAN CAD NO 28--YUKSEKOVA HAKKARI

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 52 2024/8/21 14:47:46

No	Şehir	Firma Adı	Telefon Numarası	Adres
56	İZMİR	SEZER SOĞUTMA	0232 754 4554	BULENT BARATALI BULVARI NO:91/Q—URLA IZMIR
57	MARDİN	ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK	90 482 415 42 06	LOZAN CD NO:115—NUSAYBIN MARDIN
58	ADANA	SÖNMEZ SOĞUTMA	322 515 4217	Çanaklı Mah. 10234 Sk. Kökyıldırım Apt Altı No: 3/A
59	HATAY	ÜN SOĞUTMA	326 7121660	YESIL MAH ATATURK CAD KERVAN SOK-NO 4-DORTYOL HATAY
60	İZMİR	DEREN TEKNİK	232 6161600	ESAT PASA MH. 2. ISTASYONALTI-GECIDI CD. NO:14 MENEMEN-IZMIR
61	İZMİR	DİZAYN ELEKTRONİK	232 856 5544	ERTUGRUL MAH MITHATPASA CAD 3028-SOK NO 6/7-TORBALI IZMIR
62	ORDU	TEKNİK ISITMA VE SOĞUTMA	4522222101	SUBASI MAH 477 SK NO17-ALTINORDU-ORDU
63	ANKARA	TAŞÇIOĞLU ELEKTRONİK	90 312 762 29 15	KEMAL MILASLI CD ALTIPARMAK ISHANI-NO:2-BEYPAZARI ANKARA
64	RİZE	KUTUP DAY.TÜK.MAM. LTD. ŞTİ.	90 464 223 65 45	CAMIONU MAH CUMHURIYET CAD-NO33 A-RIZE
65	GAZİANTEP	SÖYLEMEZ SOĞUTMA	90 342 863 14 24	ERENLER MAH HATAY BLV NO 61-ISLAHIYE-GAZIANTEP
66	EDİRNE	ATEŞ ELEKTRONİK	90 284 235 28 37	FATIH MH. IBRAHIM AY CD PEMBE KOSK AP. NO:32-MERKEZ EDIRNE
67	KONYA	KARTAL SOĞUTMA	3328128699	MEYDAN MH TACETTIN YALTIRIK SK-CETMELI PASAJI NO:3 AKSEHIR KONYA
68	AYDIN	MERT SOĞUTMA	90 256 313 62 66	ALTINTAS MH. F. CAKMAK CD. NO:22/A—NAZILLI AYDIN
69	ŞANLIURFA	KILIÇ TEKNİK	90 414 316 09 83	VEYSEL KARANI MH. 340 SK.NO:19/1-HALILIYE-SANLIURFA
70	MERSİN	İKLİM SOĞUTMA	90 324 774 55 03	PINARBASI MAH EMNIYET SOK RABIA-NINE APT NO19/B-MERSIN
71	BARTIN	KIVANÇ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK	90 378 227 71 99	OKULAK MAH. TOPÇU KONAĞI CAD. 92/C-92/D BARTIN
72	MERSİN	GÜNEY TEKNİK	90 324 613 41 13	SEHIT ISHAK MH. MEVLANA CD. NO:11--TARSUS MERSIN
73	İZMİR	CTB BİLİŞİM	02323616194 - 05342711325 - 05337424232	Bahriye Üçok Mah. Latife Hanım Sok. Özgün Apt. No:85/1 Karşıyaka/İzmir
74	ISPARTA	DEMKAR TEKNİK SOĞUTMA	90 246 311 20 10	SEYDIM MAH 2.SAHIL YOLUNO 17 A—EGIRDIR ISPARTA
75	AMASYA	TAŞKIN ELEKTRONİK	3585140180	HARMANLAR MAH. KARAMUSTAFAPAŞA CAD. NO:45/A MERZIFON AMASYA
76	IĞDIR	CAN ELEKTRONİK	90 476 226 52 24	14 KASIM MAH NIHAT POLAT CAD 743 SK-ATA APT 2/B-MERKEZ IGDIR
77	TOKAT	TEKNO CENTER KLİMA	3562131970	KARSIYAKA MH. IBNI KEMAL BULV.-NO:27/A MERKEZ-TOKAT
78	BURDUR	GENÇ ELEKTRONİK	90 248 411 34 80	ÇEŞME MAH. 101. SK. NO:5/1 GÖLHİSAR / BURDUR
79	ŞANLIURFA	SERVAN ELEKTRONİK	90 414 511 49 45	SARKPINAR MAH 64SK NO 4A--VIRANSEHIR SANLIURFA
80	MANİSA	SALİHLİ TEKNİK	2363121244	CUMHURIYET MAH ESKI MANISA YOLU-NO 87-TURGUTLU MANISA
81	İZMİR	REIS TEKNIK	5010575344	220 SK N:137 /A ÇAMLIKULE MAHALLESİ BUCA / İZMİR
82	KONYA	TEKSER SERVİS HİZMETLERİ	3327120661	ESNAF SIT A BLOK NO 7-EREGLI-KONYA
83	BURSA	ZAFER TEKNİK	90 224 613 13 99	HAMZABEY MAH KORUCUBASI SOK NO 7 A-MUSTAFAKEMALPASA-BURSA
84	ADANA	EMİN ELEKTRONİK	3224589292	Cemalpaşa MAh.63013 Sok.No:4/1 Özay Eker apt.altı
85	ÇANAKKALE	UĞUR ELEKTRONİK - ŞUBE	90 286 214 77 11	ISMETPASA MAH MÜLAZIM RIZA SOK. NO: 8/14 MERKEZ CANAKKALE
86	İSTANBUL	DST ELEKTRONİK VE İLETİŞİM	90 216 390 20 00	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. NO: 3/C PENDİK İSTANBUL
87	İSTANBUL	ATASER ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ	90 216 469 76 04	ICERENKOY MAH SEMT AHMET TARIK SOK-18/A ATASEHIR-ISTANBUL
88	İSTANBUL	MAKSA ELEKTRONIK OTO. INSAAT VE MEDIKAL CIHAZLAR TIC. VE SAN. LTD	90 212 698 88 02	İSTASYON MAH. 1. YUNUS EMRE CAD. NO:24/A -24B KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
89	KAYSERİ	EYLÜL ELEKTRONİK	3522353538	KILICASLAN MAH KIZILIRMAK CAD-NO 27A-MELIKGAZI KAYSERI
90	UŞAK	YAMALI ELEKTRONİK	90 276 227 47 17	FEVZI CAKMAK MH. 1.RAY SK. NO:7/A--USAK
91	ANTALYA	MANAVGAT SOĞUTMA	90 242 746 20 02	BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ 5002 SOK. NO.7/Z02 MANAVGAT - ALANYA
92	BALIKESİR	BAYRAK TEKNİK	90-05300435489	CAMIVASAT MAH 9.SK 14D-EDREMIT-BALIKESIR
93	İZMİR	YARKIN ÇINAR ELEKTRONİK	90-02325445555	İNÖNÜ MAHALLESİ PREVEZE CADDESİ NO:28/30 ODEMIS-IZMIR
94	KIRIKKALE	KALETEK	5375707730	TEPEBASI MAH ERGENEKON CAD-NO 60 MERKEZ-KIRIKKALE
95	SİVAS	SVS USTUN TEKNİK	3462255811	KALEARDI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45/B MERKEZ / SİVAS
96	MANİSA	CADDE TEKNOLOJİ	90-02362319955	MEHMETCIK CAD NO 14/7-ZEMIN SEHZADELER-MANISA
97	GAZİANTEP	AY TEKNİK	90 342 290 61 61	MUCAHITLER MAH 52043SK-NO 5A-GAZIANTEP
98	MARDİN	AYKATEK KLİMA VE BEYAZ EŞYA	90 482 462 16 26	YENI MAH MARDIN CEVRE BUL 85A-MIDYAT-MARDIN
99	TRABZON	STAR ELEKTRONİK SERV.HİZ.	90 462 321 62 24	INONU MAH YAVUZ SELIM BUL-YAVUZ SELIM AP NO 164-ORTAHISAR TRABZON
100	BURSA	ÖYKÜ TEKNİK	90 224 513 19 20	DOKTOR ZİYA KAYA MAH. FATİH CAD. NO:83/1A GEMLİK
101	OSMANİYE	EM-TA TEKNİK	90-3288125766	7 OCAK MAH DR AHMET ALKAN-CD NO 132 C-OSMANIYE
102	ŞANLIURFA	GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA	90-4145521363 05459084035	Yeni Şehir Mah.Saidi Nursi Bulvarı No:204/a
103	DİYARBAKIR	ÖZKA ELEKTRONİK	90-4124152111	ALTIOK MAH ISMAIL BESIKCI CAD-87B BISMIL-DIYARBAKIR
104	ANKARA	DOĞA TEKNIK	5075107817	BAHCELIEVLER MH 281 CD-NO 94B-C GOLBASI-ANKARA
105	DİYARBAKIR	HİZMET ELEKTRONİK SUBE	90-4122575172	DICLEKENT BUL 153 SOK SECKIN SIT-ALTI NO 5 MERKEZ-DIYARBAKIR
106	KARS	HAFIZOĞLU ELEKTRONİK	90 472 223 07 70	MERKEZ MAH FAIK BEY CAD-209A MERKEZ-KARS
107	ANTALYA	EYMEN TEKNİK	90 242 887 67 67	MEYDAN MAH GURBUZLER SOK-NO 38/11 KUMLUCA-ANTALYA

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 53 2024/8/21 14:47:47

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

No	Şehir	Firma Adı	Telefon Numarası	Adres
108	SAKARYA	ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK EV ALETTEKNIK SERVIS HIZM INS GIDA	90 264 274 29 75	SAKARYA MAH. ÜNAL OZAN CAD. NO:40/A ADAPAZARI - SAKARYA
109	ÇANKIRI	TÜRKOĞLU TEKNİK	90 544 695 04 11	ABDULHALIK RENDA MAH TUGGENERAL-ZEKI DURLANIK CAD DURLANIK APT 5C-MERKEZ CANKIRI
110	ANTALYA	ANTEK IKLIMLENDIRME	90 242 346 77 11	MURATPASA MH KARACAOGLAN-CD GOKCEN AP 22/A MURATPASA-ANTALYA
111	KONYA	AKMER TEKNİK	3322360607	MUSALLA BAGLARI MAH SHT AHMET-DEGERLI SOK NO 58/B-KONYA
112	İZMİR	AYMET IKLIMLENDIRME ISITMA VE SOG SISTEMLERI SAN VE TIC LTD STI	02323616194 - 05523625809 - 05337423232	MANSUROĞLU MAH. 284/1 SOK. NO:11/B BAYRAKLI İZMİR
113	MUĞLA	ARDA ARMAGAN UYGUN KARDESLER SOGUTMA	5495126061-05418410022	MUŞTAK BEY MAHALLESİ AHMET YESEVİ SOKAK NO. 4 MENTEŞE/MUĞLA
114	GÜMÜŞHANE	AHMET BEKTAS AKTIF TEKNIK	90 456 213 41 40	INONU MAH INONU CD NO 16/B—GUMUSHANE
115	TOKAT	ERSIN TEKNIK-ERSIN ALTINTAS	5334815691	ERTUGRUL GAZI MH.ALISAN DIKTAS CD.-No:90/B-TOKAT
116	ŞIRNAK	YUNUSLAR SOGUTMA VE ISITMA YUNUS BUDAK	90 542 583 83 91	Karşıyaka Mah 49.cad no:32 İç Kapı no:1 Silopi/Şırnak
117	İSTANBUL	ATASER BUYUKCEKMECE	90 212 856 25 20	PINARTEPE MH.ORHANGAZI CD.-E BLOK APT. NO:2E KAT:ZEMIN 6-BUYUKCEKMECE/ISTANBUL
118	GİRESUN	YENER SAHIN - BIRLESIM TEKNIK	5336650419	NİZAMİYE MAH. ANAFOR SOK. NO:42/A GİRESUN/MERKEZ
119	YALOVA	Öykü Teknik - ŞUBE	90 226 811 16 26	SÜLEYMAN BEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:135/A MERKEZ / YALOVA
120	ORDU	AKÇAY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK	5432733363	KALEDERE MH.CINARLIK CD.-NO:22/A UNYE-ORDU
121	TRABZON	ÖZTÜRK TEKNİK	90 546 588 80 61	IRFANLI MH. DERE SK. SIRATAS APT.-NO:4/A OF-TRABZON
122	BALIKESİR	IKLIM TEKNIK	90-5386859342	100. Yıl mahallesi kayacık cad. No.120/A Bandırma /BALIKESİR
123	ANKARA	AY BEYAZ EŞYA	90 312 281 08 40	SEKER MH.1408 CD.3/A ETIMESGUT—ANKARA
124	ARTVİN	ERSEN ÇAVUŞ	90 532 449 00 31	CARSI MH.SEHIT DURSUN ACAR CD.-18/B MERKEZ-ARTVIN
125	BURSA	ABC SERVİS HİZMETLERİ	90 224 453 55 80	ODUNLUK MAH. KUKRER SK. 4C/1-NILUFER-BURSA
126	MUĞLA	MRT Teknik	2523824208	AKCAALAN MH.CUMHURIYET BULV.-102/1 BODRUM-MUGLA
127	KİLİS	BAKBAK ELEKTRONİK	90-5434836965	NECMETTIN ERBAKAN MH.TURGUT OZAL CD-ERENDOR INS. 33 Z1 MERKEZ-KILIS
128	ANKARA	ÖZBEK BEYAZ EŞYA	90 312 328 76 15	MERKEZ MH. KARACA CD.-5/B PURSAKLAR-ANKARA
129	SİİRT	ASAF ELEKTRONİK	0484 223 2020	KOOPERATIF MH. NIHAT AYKUT CD. 76/2
130	ADANA	GÖK TEKNİK	90 322 323 23 23	YAVUZLAR MAH KISLA CAD NO 285/A—YUREGIR ADANA
131	DİYARBAKIR	YILDIRIM TEKNİK	90-4126112043	ADNAN MENDERES MAH. KURTULUŞ CD. ÖMER 7 SİT. C BLOK NO: 228CF ERGANİ-DİYARBAKIR
132	SAMSUN	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BKM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	3625036677 - 03624387900	CUMHURİYET MAH. 92.SK. NO:9/A ATAKUM SAMSUN
133	HATAY	UZAY ELEKTRONİK	0326 613 0306	CUMHURİYET MH. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:54/A
134	AĞRI	YUNUS ELEKTRONİK	90 472 215 80 08	KAZIM KARABEKİR MAH. ESKİ KARAKOL CAD. ADIGÜZEL APT NO/28 A
135	KOCAELİ	YILDIRIM-BERK ELEKTRONİK	2626413588	HACI HALIL MH.1209 SK. NO:13/C-GEBZE-KOCAELI
136	ADANA	AY YILDIZ TEKNİK	3226115040	ULUS MH. İBRAHİM METE BULV. CENNET LAND A BLOK 116/1 CEYHAN/ADANA
137	AYDIN	ZEUS TEKNİK MAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	90 256 811 21 00	YENİ 2. SOKAK NO:3/D DİDİM/AYDIN
138	DENİZLİ	ÖZEL SOĞUTMA ISITMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	90 258 263 09 56	TOPRAKLIK MAH. 571 SK. NO: 29 A PAMUKKALE/ DENIZLI
139	İSTANBUL	MURAT KARADAG ELEKTRONIK TICARET LIMITED SIRKETI	90216-755-95-85	EKSIOGLU MAH. KURAN KURSU CAD. B BLOK NO: 4 BD ÇEKMEKÖY/ ISTANBUL
140	BOLU	NEVA TEKNİK ELEKTRONİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ	90 374 220 08 08	GÖLYÜZÜ MAH. DALKILIÇ SOK.NO:4 MERKEZ/BOLU
141	ERZURUM	EMİR ELEKTRONİK	90 442 237 37 01	CAYKARA CD GEZ MH NO:44/14—YAKUTIYE ERZURUM
142	ANKARA	SIMGE ELEKTRONIK	3123227744	HALIL SEZAI ERKUT CAD.MARTI SOK.-ETLIK/KECIOREN-ANKARA
143	ISPARTA	AKARSU TEKNİK	90 246 218 77 11	EMRE MAH. 125. CAD. NO:132 ERTİK APT. MERKEZ/ISPARTA
144	TUNCELİ	AKTAŞ ELEKTRONİK	4282131070	ATATURK MAH 25CD NO 1—TUNCELI
145	ANKARA	CANTÜRK ELEKTRONİK	90 532 224 69 83	MİMAR SİNAN MAH. İNCESU CAD. NO:110/A ÇANKAYA/ANKARA
146	ZONGULDAK	ERKAM TEKNİK	90 372 322 77 11	MUFTU MAH IBRAHIM EFE CAD NO47/B-KDZ EREGLI-ZONGULDAK
147	ESKİŞEHİR	ESSAM ELEKTRONIK TICARET LTD STI	90 222 202 01 00	OSMANGAZİ MAH. BASIN ŞEHİTLERİ CAD. NO:239 A
148	BURSA	ÇINAR ELEKTRONİK	90 224 715 71 30	SİNANBEY MAH. MURAT CAD. No:51 A/ İNEGÖL/ BURSA
149	MERSİN	IKLIM SOGUTMA SUBE	90 324 504 27 00	GAZİ MAH.TOROS CAD.NO:13/C SİLİFKE MERSIN
150	BALIKESİR	SAYGIN ELEKTRONİK	90-2663313572	ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ ÇULLUK CADDESİ ÜNAL APT.NO.10 AYVALIK/ BALIKESİR
151	ADANA	4S İKLİMLENDİRME ELEKTRİK ELEKTRONİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	90 322 408 22 00	MAHFESIĞMAZ MAH.79021 SOK.ÖZDEN APT ALTI NO:5 /K -ÇUKUROVA /ADANA

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 54 2024/8/21 14:47:48

No	Şehir	Firma Adı	Telefon Numarası	Adres
152	BİLECİK	KAYI TEKNİK	90 228 212 81 82	BAHÇELİEVLER MAH. ABDULHAMİT HAN BULV. NO:9-11
153	ANTALYA	YEREKER ELEKTRONİK - Branch	90 552 298 48 07	İslamlar Mh. Akbel Sk. No:128/2 Kaş/Antalya
154	KASTAMONU	KASELSAN LTD. ŞTİ	0366 212 4260	TOPÇUOĞLU MAH. KUYUMCULARBAŞI SOK. NO:24 MERKEZ
155	AFYONKARAHİSAR	GEZER GRUP ELKT. BEYAZ EŞYA İNŞ. TUR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	2722137711	SELÇUKLU MAH. 1446 SK. 27/B MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
156	BİNGÖL	BERAT KAYA	0 426 213 7144	YESİLYURT MAH. YESİLYURT CAD. MİHRAC APT. NO: 10 B
157	DÜZCE	YEŞİM GÜLAÇTI	0 380 514 4648	KÜLTÜR MAH. ÖMER SEYFETTİN SOK. NO:18/A MERKEZ
158	BURDUR	Cengizler Isıtma Soğutma	2482326444	Burç Mah. Kışla Cad. No:22 G İç Kapı No:19 Merkez/Burdur
159	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK (ŞUBE)	90 242 241 00 62	Kışla mah. 35. Sok. Uysal İş Merkezi 26/ A Muratpaşa / Antalya
160	İSTANBUL	ANKASER ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD	(0212) 699 02 22	Kartaltepe Mah. Buhar Sok. No:28/A
161	ANKARA	TETİK ELEKTRONİK - MUSTAFA TETİK	0 312 623 7000	Fatih Mah. Atatürk Cd.149/A-POLATLI-ANKARA
162	MARDİN	MİRSELAM ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ	0850 848 66 47	YENİŞEHİR MAH. RAVZA CAD.1.KISIM A/B BLOK NO:17/F
163	MUĞLA	DORUKOĞLU TEKNIK	0252 502 55 02	Emek mahallesi Bodrum Bulvarı no:78 /2 B MİLAS /MUĞLA
164	KOCAELİ	KADIKÖY BEYAZ ESYA VE ELEKTRONIK TICARET LIMITED SIRKETI	0 262 331 1010 - 0262 331 2424	KADIKÖY MAH. ÇIMEN SK. NO: 18 A IZMIT
165	SİNOP	ÖZDEMİR ELEKTRONİK	3682615231	CAMIKEBIR MH. TUZCULAR CD. NO:39
166	VAN	İZMİR ELEKTRONİK	0432 2165746	BAHÇIVAN MAHALLESİ SIHKE CADDESİ HAMZA DAYI SOKAK A/3 NO:36 VAN
167	BATMAN	PILATIN ELEKTRONIK	0488 214 13 65	MEYDAN MAH GULISTAN CAD-NO 19

Belirtilen servis merkezleri iletişim bilgileri 01.06.2024 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı çağrı merkezimizden size en yakın servis merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Samsung yetkili servislerimize websitemiz "samsung.com/tr/support "destek" bölümünde yer alan www.samsung.com/tr/support/service-center adresinden ulaşabilirsiniz.

www.servis.gov.tr veya e-devlet uygulaması https://serbis.ticaret.gov.tr üzerinden "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

DC68-04480G-01_IB_B-PJT_DV5000C_D.LED_TR_240807.indd 55 2024/8/21 14:47:48

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea, 443-742

TEL: +82 2 2255 0114

FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis Apt.
No: 78/46 Eyüpsultan - Istanbul/Türkiye
Phone: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
Türkiye	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-04480G-01