EW7N7F348SIP



ru Стиральная машина

Инструкция по эксплуатации

Electrolux

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 2
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 3
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
5. УСТАНОВКА 6
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 11
7. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ 12
8. ПРОГРАММЫ 14
9. НАСТРОЙКИ 18
10. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 19
11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 19
12. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ 23
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 25
14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 29
15. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 31
16. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 32

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Это плод многолетнего опыта и инноваций. Это интеллектуальное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены в получении отличных результатов. Добро пожаловать в мир Electrolux.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС

Всегда используйте оригинальные запасные части. Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр, подготовьте следующую информацию: модель, номер продукта, серийный номер. Информацию можно найти на заводской табличке.

⚠ Предупреждение/предостережение — информация по технике безопасности

ⓘ Общая информация и советы

Информация об окружающей среде

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием этого устройства внимательно прочтите прилагаемое руководство по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или использованием продукта. Храните руководство по эксплуатации в надежном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и людей с ограниченной подвижностью

• Прибором могут пользоваться дети старше восьми лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
• Детей в возрасте от 3 до 8 лет и людей с тяжелыми формами инвалидности нельзя подпускать к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
• Не подпускайте детей младше 3 лет к устройству, если они не находятся под постоянным присмотром.
• Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
• Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее надлежащим образом.
• Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
• Если ваше устройство оснащено защитой от детей, рекомендуется активировать ее.
• Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

• Этот прибор предназначен только для некоммерческой стирки вещей, допускающих машинную стирку.
• Прибор предназначен для домашнего использования в закрытых помещениях.

• Прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, пансионатах, гостевых домах на фермах и других подобных местах, где уровень использования не превышает среднего уровня бытового использования.
• Не изменяйте технические параметры устройства.
• Максимальный вес груза составляет 8,0 кг. Не превышайте максимальную загрузку программы (см. главу «Программы»).
• Рабочее давление воды в месте подключения должно быть в пределах от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
• Напольное покрытие, ковер или напольный коврик не должны загораживать вентиляционные отверстия в основании.
• Прибор следует подсоединять к водопроводу с помощью прилагаемого нового комплекта шлангов или другого нового комплекта шлангов, предоставленного авторизованным сервисным центром.
• Старые шланги нельзя использовать повторно.
• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией во избежание риска поражения электрическим током.
• Перед проведением технического обслуживания выключите устройство и выньте вилку шнура питания из розетки.
• Не используйте воду под давлением или пар для очистки устройства.
• Протрите устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные материалы, губки для мытья посуды, растворители или металлические предметы.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

ⓘ Устройство должно быть установлено в соответствии с соответствующими национальными нормами.
• Снимите все упаковочные и транспортировочные замки, включая резиновый рукав с пластиковой прокладкой.
• Храните транспортировочные замки в надежном месте. Если в будущем машину потребуется снова транспортировать, необходимо установить замки для блокировки барабана во избежание внутренних повреждений.
• Будьте осторожны при перемещении устройства, так как оно тяжелое. Всегда используйте защитные перчатки и носите полную обувь.
• Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
• Из соображений безопасности не запускайте устройство, пока не установите его во встроенный.
• Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
• Не устанавливайте и не используйте устройство там, где температура может упасть ниже 0°C или где оно может подвергаться воздействию погодных условий.
• Поверхность, на которую будет установлено устройство, должна быть ровной, устойчивой, устойчивой к высоким температурам и чистой.
• Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха между устройством и полом.
• После размещения устройства на его окончательном месте используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли оно выровнено. В противном случае отрегулируйте его ножки соответствующим образом.
• Не устанавливайте прибор непосредственно над сливом в полу.
• Не брызгайте водой на устройство и не подвергайте его чрезмерному воздействию влаги.
• Не устанавливайте устройство в местах, препятствующих полному открытию дверцы устройства.
• Не ставьте под устройство закрытые емкости во избежание утечки воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения информации о том, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Опасность возгорания и поражения электрическим током.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство предназначено для одновременной установки и подключения к заземлению здания.
• Используйте только правильно установленную электрическую розетку с заземлением.
• Убедитесь, что характеристики на паспортной табличке соответствуют номиналам источника питания.
• Не используйте разветвители или удлинители.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку или шнур питания. Шнур питания можно заменить только в нашем авторизованном сервисном центре.

• Подключайте вилку к электрической розетке только после завершения установки. Убедитесь, что вилка шнура питания легкодоступна после установки прибора.
• Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.
• При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда тяните за сетевую вилку.

2.3 Подключение к водопроводной сети

• Температура воды на входе не должна превышать 25°C.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить водяные шланги.
• Перед подключением прибора к новой системе водоснабжения или к системе, которая долгое время не использовалась или ремонтировалась, или к которой подключено новое оборудование (счетчики воды и т. д.), дайте воде стечь до тех пор, пока она не чистый.
• При первом использовании прибора и сразу после него убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
• Если наливной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы заказать более длинный наливной шланг.
• При распаковке прибора из сливного шланга может вытекать вода. Это остатки воды после испытаний, проведенных на заводе.
• Сливной шланг можно удлинить максимум до 400 см. Чтобы заказать второй сливной шланг и удлинитель, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Убедитесь, что водопроводный кран легко доступен после установки прибора.

2.4 Использование

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Опасность травм, поражения электрическим током, возгорания или повреждения устройства.
• Следуйте инструкциям по безопасности на упаковке моющего средства.
• Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися продуктами, рядом с устройством или на нем.
• Не стирайте одежду, сильно загрязненную маслом, жиром или другими жирными веществами. Они могут повредить резиновые детали стиральной машины. Предварительно постирайте одежду вручную, прежде чем положить ее в стиральную машину.
• Не прикасайтесь к стеклу дверцы во время выполнения программы. Стекло может быть горячим.
• Убедитесь, что в белье нет металлических предметов.

2.5 Сервис

• Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Следует использовать только оригинальные запасные части.
• Обратите внимание, что самообслуживание или непрофессиональный ремонт могут повлиять на безопасность и привести к аннулированию гарантии.
• Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после выпуска модели: двигатель и щетки двигателя, трансмиссия между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, стиральный барабан, крестовина барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая трубы насосов и сопутствующие компоненты, включая шланги, клапаны, фильтры и компоненты Aqua Stop, электронику, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное программное обеспечение, включая программное обеспечение для сброса, двери, дверные петли и уплотнители, другие уплотнения, дверной замок в сборе , пластиковые компоненты, такие как дозаторы моющих средств. Некоторые из этих запасных частей будут доступны только в профессиональных сервисных центрах, и не все запасные части подходят для всех моделей.
• Информация об освещении в устройстве и элементах освещения, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: Используемые элементы освещения адаптированы для работы в сложных физических условиях (температура, вибрация, влажность) в бытовых приборах или предназначены для сигнализации о рабочем состоянии устройства. Они не предназначены для других целей и не подходят для бытового освещения.

2.6 Утилизация

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Опасность травмы или удушья.
• Отключите устройство от источника питания и перекройте подачу воды.
• Отрежьте шнур питания рядом с устройством и утилизируйте его.


• Снимите дверную защелку, чтобы ребенок или домашнее животное не закрылись в барабане.
• Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


3.1 Специальные возможности

Приобретенная вами стиральная машина отвечает всем современным требованиям к эффективной стирке с низким потреблением воды, электроэнергии и моющих средств, обеспечивая исключительную производительность стирки.
• **Система SteamCare**, благодаря паровым программам **Кашемир** и **FreshScent**, позволяет освежить даже самые деликатные вещи без необходимости стирки.
• Пар — это быстрый и легкий способ освежить одежду. Деликатные программы пара удаляют запахи и уменьшают складки на сухих тканях, облегчая глажку. При выборе **опции «Пар Плюс»** в конце каждого цикла добавляется деликатная фаза пара, помогающая разрыхлить волокна и уменьшить складки. Гладить станет легче!
• С опцией **Soft Plus** смягчитель ткани равномерно распределяется по всему белью и достигает каждого волокна, обеспечивая идеальную мягкость тканей.
• **Система SensiCare** определяет размер загрузки и определяет продолжительность программы в течение 30 секунд. Программа стирки индивидуально адаптируется к размеру загрузки и типу ткани, не увеличивая рабочее время или увеличивая потребление энергии и воды сверх необходимого уровня.

3.2 Обзор устройства

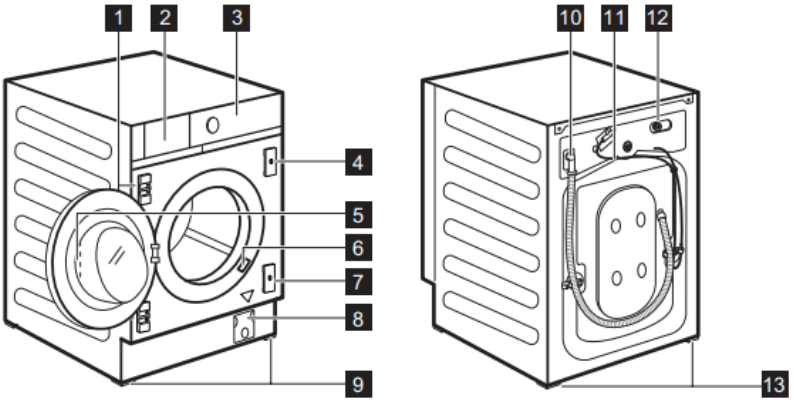

1 Кронштейны петель
2 Дозатор моющего средства
3 Панель управления
4 Магнитная пластина
5 Дверная ручка
6 Паспортная табличка
7 Пластина с резиновым амортизатором
8 Фильтр сливного насоса
9 Передние ножки для выравнивания устройства
10 Сливной шланг
11 Шнур питания
12 Подключение наливного шланга
13 Задние ножки для выравнивания устройства

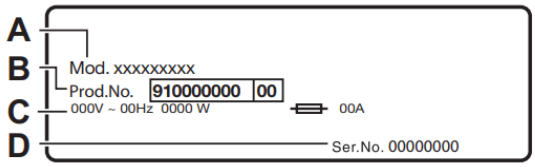

На паспортной табличке указано:
А. название модели
Б. номер продукта
С. номинальные электрические данные
Д. серийный номер

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ширина/высота/общая глубина	59,6 см/81,9 см/55,3 см
Электрическое подключение	Напряжение Суммарная мощность Предохранитель Частота	230В 2100 Вт 10А 50 Гц
Уровень защиты от проникновения твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитным кожухом, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не защищено от влаги.		IPX4
Давление поступающей воды	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)

Подача воды [1]		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	8,0 кг
Скорость отжима	Максимальная скорость отжима	1351 об/мин


[1] Подсоедините шланг подачи воды к резьбовому клапану 3/4 дюйма.

5. УСТАНОВКА


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. раздел безопасности.

5.1 Подготовка к установке

ⓘ Для установки устройства рекомендуется два человека.

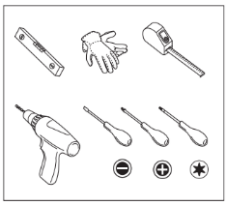


5.2 В комплект поставки устройства входят

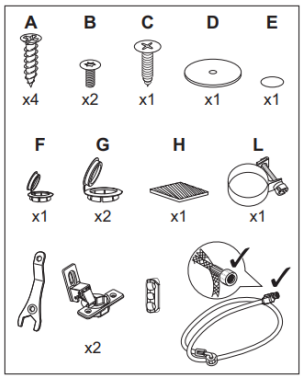

5.3 Распаковка

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Используйте перчатки.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед установкой устройства снимите все элементы упаковки и транспортировочные фиксаторы.

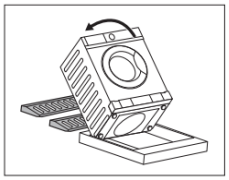


1 Положите два полистироловых упаковочных материала на пол под прибор.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Данную операцию рекомендуется выполнять вдвоем.

2. Аккуратно положите устройство на заднюю панель.


ⓘ Будьте осторожны, чтобы не повредить шланги.

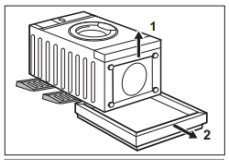

3. Снимите пенопластовый блок с нижней части устройства.

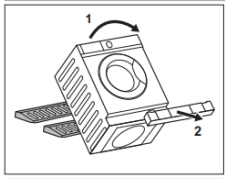


4. Верните устройство в вертикальное положение и снимите нижнюю полистироловую защиту.

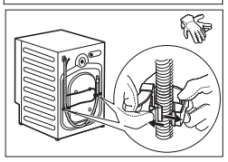


5. Извлеките шнур питания и сливной шланг из держателей.

ⓘ Вода может вытекать из сливного шланга. Это результат испытаний воды, проведенных на заводе.

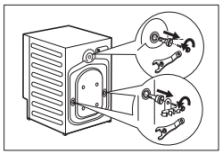


6. С помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки устройства, открутите три винта, кронштейны шлангов и пластиковые прокладки.

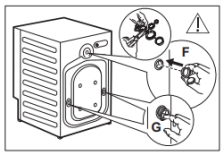

7. Закройте отверстия пластиковыми заглушками, которые находятся в пакете с инструкцией по эксплуатации. Поместите самую маленькую заглушку F в верхнее отверстие и две большие заглушки G в нижние отверстия.

ⓘ Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные замки для возможной транспортировки прибора.


5.4 Размещение и выравнивание

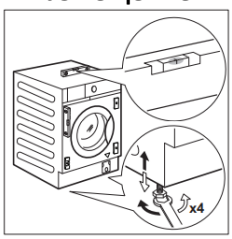

1. Установите устройство на ровную твердую поверхность.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Убедитесь, что ковер не препятствует свободной циркуляции воздуха под прибором.

ⓘ Прежде чем выравнивать устройство, поместите его возле мебельного углубления. Более подробную информацию можно найти в разделе «Встраивание».

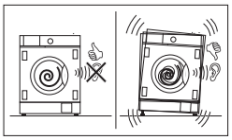


2. Ослабьте или затяните ножки, чтобы выровнять устройство.


ⓘ Правильное выравнивание устройства исключает вибрации, шум и движения устройства во время работы. Устройство должно быть ровным и устойчивым.

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Не кладите куски картона, дерева или других материалов под ножки прибора, чтобы выровнять его.

5.5 Подсоединение шлангов и шнура питания

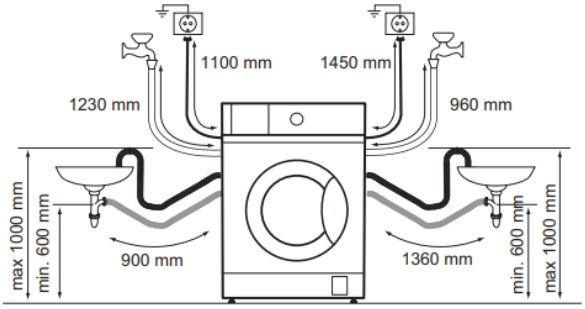


Наливной шланг

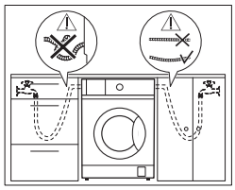

1 Снимите наливной шланг с барабана.


2. Чтобы подсоединить наливной шланг в правильном направлении и под правильным углом, проверьте положение водопроводного крана, прежде чем подсоединять шланг к задней части машины.

ⓘ Убедитесь, что шланг не перекручен, не сдавлен и не натянут.

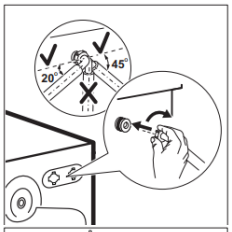

3. Подсоедините шланг к задней части устройства. Наливной шланг поворачивайте не вниз, а вправо или влево в зависимости от положения водопроводного крана.

4. Ослабьте фланцевую гайку, чтобы зафиксировать шланг на месте.

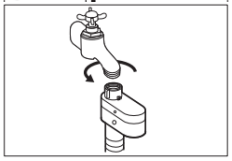

5. Подсоедините наливной шланг к крану холодной воды с резьбой 3/4.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Температура поступающей воды не должна превышать 25°C.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Убедитесь в отсутствии утечек из фитингов.

ⓘ Используйте шланг, поставляемый с устройством.

ⓘ Если наливной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Для заказа сменного наливного шланга обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Слив воды

Конец сливного шланга можно подсоединить:

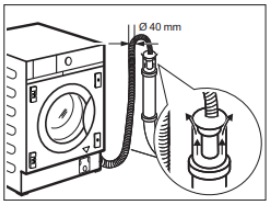


К канализационной трубе с вентиляционным отверстием

Непосредственно в канализационную трубу на высоте не менее 60 см (23,6") и не более 100 см (39,3"). На конце сливного шланга всегда должна быть обеспечена вентиляция, т. е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 40 мм/1,6 дюйма) должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

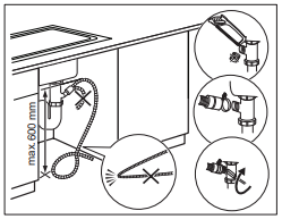

К сифону умывальника

Наденьте сливной шланг на патрубок сифона и закрепите прилагаемым хомутом **L**. Сложите сливной шланг петлей, чтобы грязь из раковины не попала в устройство.

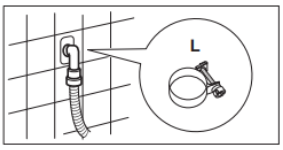


К настенной трубе


Непосредственно к канализационной трубе, встроенной в стену, и зафиксировать с помощью прилагаемого хомута **L**.

ⓘ Сливной шланг можно удлинить максимум до 400 см. Для получения информации о других сливных и удлинительных шлангах обратитесь в сервисный центр.


5.6 Встраивание

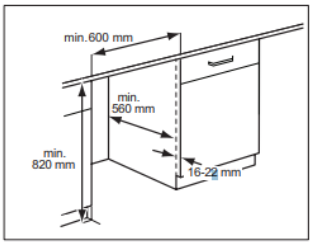


Устройство предназначено для встраивания. На чертежах указаны минимальные размеры углубления.

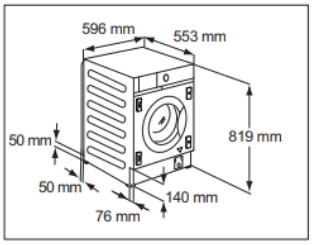

ⓘ Если шланги проложены позади прибора, убедитесь, что ничто не загораживает небольшое углубление (показано на рисунке) размером 50 x 50 мм.

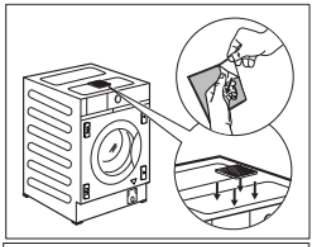

Устройство также поставляется с самоклеящейся губчатой подушкой **H**, которая находится в барабане. Приклейте прокладку к верхней части устройства, в месте, указанном на рисунке. При выравнивании устройства под столешницей **НЕ допускайте** сдавливания губчатой прокладки.

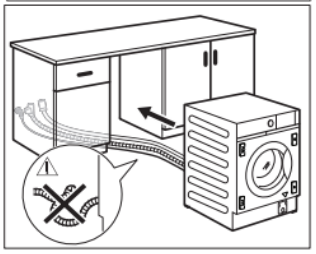

Перед помещением прибора во встроенный гарнитур поднесите его ближе к нише и правильно расположите наливной шланг, сливной шланг и шнур питания.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Убедитесь, что они не свернуты и не раздавлены.

5.7 Подготовка и установка дверных проемов

Встраиваемая дверь должна иметь следующие размеры:

• ширина: мин. 595 - макс.598мм;


• толщина: 16-22 мм.

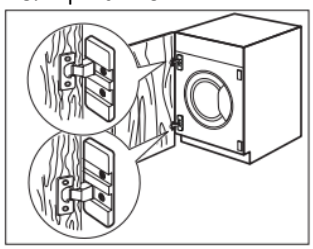

Заводская установка


Заводское устройство приспособлено для установки дверцы, открывающейся справа налево.

ⓘ Лучше всего прикрутить верхний шарнир к верхнему отверстию верхней пластины и Нижний шарнир к нижнему отверстию нижней пластины.

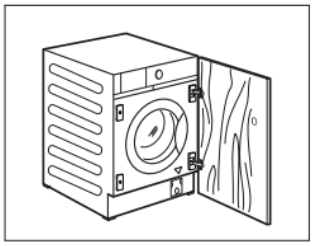


Изменение направления открывания двери


Изменение направления открывания двери должно быть сделано до полной установки устройства.

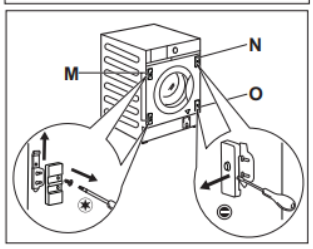

Если дверь установки должна открываться слева направо, поменяйте местами опоры петель **M** с магнитной пластиной **N** и нижней пластиной **O**.

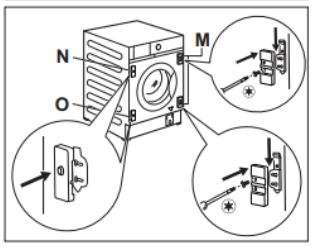


ⓘ Убедитесь, что магнитная пластина находится сверху.

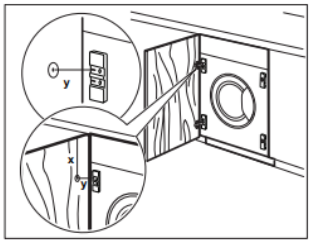


Подготовка встраиваемых дверей

Рекомендуется, чтобы отверстия в дверях просверлил специалист.

ⓘ Правильно подогнать дверцу здания к мебельному корпусу. Измерьте расстояние X, чтобы определить высоту отверстия, в котором будет установлен верхний шарнир. Центр Y-образного отверстия должен быть на той же высоте, что и выемка на шарнирном кронштейне.

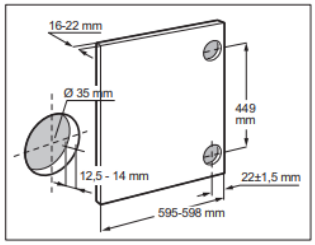


Определите положение нижнего отверстия, соблюдая размеры и расстояния, указанные на чертеже (449 мм). Просверлите отверстия.

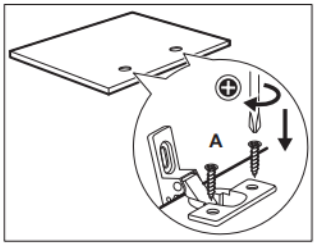


Петли

Для установки петель необходимо просверлить два отверстия (диаметр 35 мм, глубина 12,5 - 14 мм в зависимости от глубины дверцы шкафа) с внутренней стороны дверцы. Петли будут прикреплены к двери с помощью четырех прилагаемых винтов A.

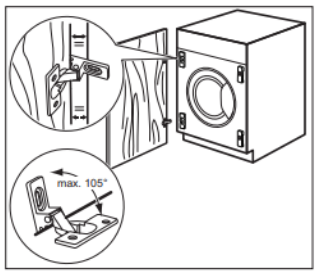


ⓘ Для идеального прилегания дверцы убедитесь, что край дверцы шкафа параллелен краю прибора, и поддерживайте правильный угол открывания (макс. 105°).

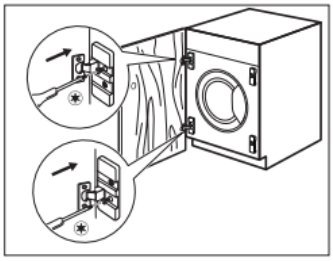

Установка двери

Прикрепите петли к скобам петель на приборе с помощью двух прилагаемых винтов **B**.


ⓘ Петли можно отрегулировать, чтобы компенсировать любую неравномерную толщину двери.

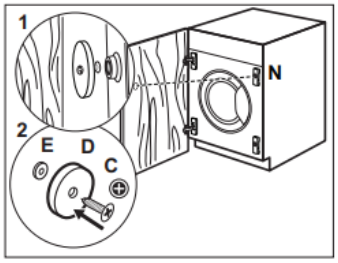

Противомагнит

Заводская установка приспособлена к магнитному закрытию. Чтобы обеспечить правильное закрытие двери:

1. Поместите винт **C** и противомагнит **D** на магнитную пластину **N**. Прижмите дверцу шкафа к винту, чтобы он оставил на них след.
2. Откройте встроенную дверь и прикрутите противомагнит D (стальной диск + резиновое кольцо **E**) с помощью винта **C** на внутренней стороне двери, в том месте, где образовался след, описанный в пункте 1.

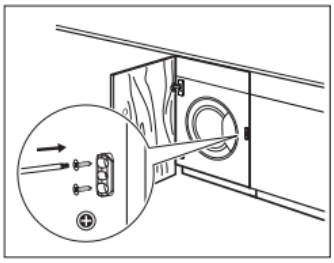


ⓘ **Гибкий ограничитель стиральной машины**

Пластиковый ограничитель, входящий в комплект, можно установить только после завершения установки устройства, чтобы избежать его перемещения наружу. Его необходимо прикрепить к предмету мебели, возле передней стенки, на высоте центра двери, на противоположной стороне петель.

5.8 Подключение к электрической сети

После завершения установки можно подключить шнур питания к электрической розетке. Требуемая номинальная мощность указана на паспортной табличке и в разделе «Технические характеристики». Убедитесь, что они совместимы с параметрами сетевого питания. Убедитесь, что бытовая установка способна выдержать максимальную требуемую нагрузку, также принимая во внимание использование других бытовых приборов.


Подключите устройство к заземленной розетке.

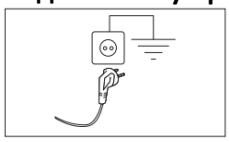

После установки устройства шнур питания должен быть легко доступен. Если установка прибора требует электромонтажных работ, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением приведенных выше рекомендаций по технике безопасности.


6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Описание панели управления

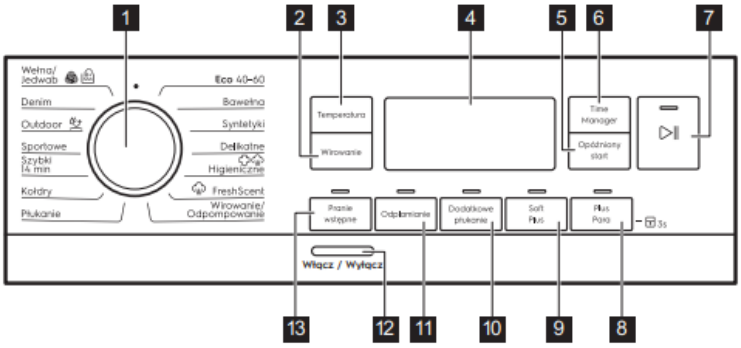

1 Ручка выбора программы
2 Сенсорная кнопка Отжима
3 Сенсорная кнопка Температуры
4 Дисплей
5 Сенсорная кнопка Отсрочки старта
6 Сенсорная кнопка Time Manager (Менеджер времени)
7 Сенсорная кнопка Старт/Пауза ▷||
8 Сенсорная кнопка Пар Плюс и фиксированная опция блокировки запуска 3s
9 Сенсорная кнопка Soft Plus
10 Сенсорная кнопка Дополнительного полоскания
11 Сенсорная кнопка Удаления пятен
12 Кнопка Включения/Выключения
13 Сенсорная кнопка Предварительной стирки

6.2 Дисплей

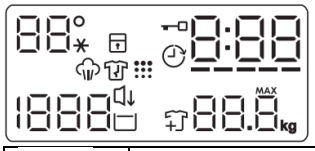

88° *	Температурный диапазон: 88° Индикатор температуры. – –* Индикатор стирки в холодной воде.
	Индикатор блокировки запуска.
	Индикатор блокировки двери.
	Индикатор задержки старта программы.
0:00	Цифровой индикатор может показывать: • Продолжительность программы (например, 2:40). • Время задержки (например, 2h). • Конец цикла (0:00). • Код предупреждения (например, E20). • Индикатор ошибки (– – –). • Индикация общего времени работы устройства. Дополнительные сведения см. в разделе «Счетчик часов» в разделе «Настройки».
_____	Индикатор Time Manager (Менеджер времени).
	Индикатор паровой фазы.
	Индикатор фазы защиты от складок.
	Индикатор напоминания об очистке барабана. Сигнализирует о необходимости очистки барабана.
1888	Зона отжима: Индикатор скорости отжима – – – Индикатор отсутствия отжима. Фаза отжима отключена.
	Индикатор Тихо.
	Индикатор функции Стоп с водой.
	Индикатор добавления белья. Он загорается в начале этапа стирки, когда можно остановить машину и добавить еще белья.
88.8 kg	Индикатор максимальной загрузки (см. раздел «Определение загрузки системы SensiCare»). **MAX** мигает, когда загрузка превышает максимальную загрузку для выбранной программы.

7. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

7.1 Введение

ⓘ Опции/функции доступны не для всех программ стирки. Проверьте совместимость опций/функций с программами стирки в «Таблице программ». Одна опция/функция может исключать другую. В этом случае устройство не позволит вам одновременно выбрать несовместимые опции/функции.

7.2 Включение/выключение (Włącz/Wyłącz)

Нажатие и удерживание этой кнопки в течение нескольких секунд включает или выключает устройство. При включении и выключении устройства издаются два разных звука. В некоторых случаях функция ожидания автоматически выключает устройство через несколько минут для экономии энергии. Затем снова включите устройство. Дополнительную информацию см. в разделе «Ежедневное использование».

7.3 Ручка выбора программы (Pokrętło wyboru programów)

Позволяет выбрать нужную программу стирки. Подробнее см. в главе «Программы». Положение ● соответствует функции сброса, которая прерывает и отменяет текущую программу. На дисплее появятся пустые штрихи, показывающие, что программа не выбрана.

7.4 Температура (Temperatura)

При выборе программы стирки машина автоматически предлагает температуру по умолчанию. Касайтесь кнопки до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое значение температуры. Когда на дисплее отображается индикатор – –*, прибор не нагревает воду.

7.5 Отжим (Wirowanie)

После установки программы машина автоматически устанавливает скорость отжима по умолчанию для этой программы. Эта опция позволяет уменьшить скорость отжима по умолчанию.

Коснитесь этой кнопки несколько раз, чтобы:

• **Уменьшить скорость отжима**.

На дисплее отображаются только скорости отжима, доступные для заданной программы.

• Дополнительная опция вращения **Без вращения – – –**.

Выбор этой опции отключает все фазы отжима. Машина выполняет только фазу слива выбранной программы стирки. Выберите эту опцию для очень деликатных тканей. В некоторых программах стирки машина использует больше воды на этапе полоскания.

• Включить опцию **Стоп с водой** ▭.

Окончательный отжим не производится. Машина не сливает воду, оставшуюся после последнего полоскания, чтобы на белье не образовывались складки. По окончании программы стирки в барабане останется вода. Индикатор ▭ останется на дисплее. Дверца остается запертой, а барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить образование складок. Слейте воду, чтобы открыть дверь. Когда вы нажимаете кнопку Старт/Пауза ▷‖, машина выполняет фазу отжима и сливает воду.

ⓘ Машина автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

• Включите опцию Тихо 🔇.

Промежуточные фазы отжима и заключительная фаза приостанавливаются, и программа завершается с водой в баке. Это уменьшает образование складок. Индикатор 🔇 останется на дисплее. Дверь останется запертой. Барабан будет регулярно вращаться, чтобы уменьшить образование складок. Слейте воду, чтобы открыть дверь. Программа очень тихая, ее можно запускать ночью, когда доступны более дешевые тарифы на электричество. В некоторых программах полоскания используется больше воды. При нажатии кнопки Старт/Пауза ▷‖ прибор выполнит только фазу слива.

ⓘ Машина автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

7.6 Предварительная стирка (Pranie wstępne)

Эта опция позволяет добавить в программу стирки фазу предварительной стирки. Загорается соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой.

• Эта опция позволяет добавить фазу предварительной стирки при 30°C перед фазой стирки. Этот режим рекомендуется для сильнозагрязненного белья, особенно содержащего песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.

ⓘ Эта опция может увеличить продолжительность программы.

7.7 Удаление пятен (Odplamianie)

Нажмите эту кнопку, чтобы добавить в программу фазу удаления пятен. Загорается соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой. Используйте эту опцию для одежды со стойкими пятнами. Выбрав эту опцию, поместите пятновыводитель в отделение .

ⓘ Эта опция может увеличить продолжительность программы. Функция не работает при температуре ниже 40°C.

7.8 Постоянное дополнительное полоскание (Stałe Dodatkowe płukanie)

Эта опция позволяет добавить несколько циклов полоскания в соответствии с выбранной программой стирки. Используйте эту опцию при стирке одежды людей с аллергией на моющие средства или с чувствительной кожей.

ⓘ Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Индикатор над сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение последующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

7.9 Постоянный Soft Plus (Stałe Soft Plus)

Активация этой опции оптимизирует дозировку смягчителя и делает ткани мягче. Рекомендуется использовать его при использовании кондиционера для белья.

ⓘ Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Индикатор над сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение последующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

7.10 Пар Плюс (Plus Para)

Эта опция добавляет фазу пара, за которой следует короткая фаза против образования складок в конце программы стирки. Паровая фаза предотвращает образование складок и облегчает глажку. Загорается соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой. Во время паровой фазы индикатор горит постоянно.

ⓘ Эта опция может увеличить продолжительность программы.

По окончании программы на дисплее появляется , индикатор гаснет, а индикатор и светодиод Старт/Пауза горят постоянно. Барабан мягко вращается в течение примерно 30 минут, чтобы сохранить паровой эффект. Прикосновение к любой кнопке останавливает фазу защиты от сминания и открывает дверь. Прибор снова предлагает предыдущую программу. Чтобы прервать фазу против сминания, вы также можете:

• нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее несколько секунд, чтобы включить или выключить устройство.

• Поверните ручку выбора программ в другое положение.

ⓘ Меньшая загрузка белья позволяет добиться лучших результатов.

7.11 Блокировка запуска (Blokada uruchomienia)

Этот параметр предотвращает вмешательство детей в панель управления.

• Чтобы **включить/выключить** эту опцию, нажмите и удерживайте кнопку Пар Плюс, пока дисплей не **включится/выключится**. При выключении устройство запомнит выбор этой опции. Функция блокировки включения недоступна в течение нескольких секунд после включения устройства.

7.12 Отсрочка старта (Opóźniony start)

Эта опция позволяет запустить программу позже, в более удобное время. Коснитесь кнопки, чтобы установить желаемое время задержки. Значение времени увеличивается с шагом от 1 часа до 1 часа. до 20 часов. На дисплее отобразится индикатор и выбранное время задержки. Когда вы коснетесь кнопки Старт/Пауза , машина начнет обратный отсчет, и дверца будет заблокирована.

7.13 Time Manager (Менеджер времени)

Эта опция позволяет сократить продолжительность программы в зависимости от размера загрузки и степени ее загрязнения. После установки программы стирки на дисплее отобразится продолжительность программы по умолчанию и прочерки . Нажмите кнопку Time Manager, чтобы сократить продолжительность программы по мере необходимости. На дисплее отобразится новая продолжительность программы, и количество тактов соответственно уменьшится:

 подходящий цикл для стирки полной загрузки нормально загрязненного белья.

▬▬▬ быстрый цикл для стирки полной загрузки слабозагрязненного белья.
▬▬ очень быстрый цикл для стирки небольшого количества слабозагрязненных вещей (рекомендуется макс. половинная загрузка).
▬ самый короткий цикл для освежения небольшого количества белья.
Функция Time Manager доступна только для программ, указанных в таблице.

Индикатор	Хлопок	Синтетика
▬▬▬▬▬ [1]	•	•
▬▬▬▬	•	•
▬▬▬	•	•
▬▬	•	•
▬	•	•

[1] Длительность по умолчанию для всех программ.

Time ManagerFunkcja с паровыми программами

При настройке программы пара эта кнопка позволяет выбрать три уровня пара, и продолжительность программы будет соответственно сокращена:
- ▬▬▬: максимум.
- ▬▬ : средний.
- ▬ : минимум.

ⓘ В некоторых устройствах продолжительность программы сокращается без отображения тире.

7.14 Старт/Пауза (Start/Pauza)

Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖, чтобы запустить прибор, активировать режим паузы или прервать программу.

8. ПРОГРАММЫ

8.1 Таблица программ

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	**Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима**	**Максимальная загрузка**	**Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья)**
Программа стирки			
Eco 40-60 40°C [1]	1400 об/мин (1400-400 об/мин)	8,0 кг	**Белые и цветостойкие хлопчатобумажные ткани**. Обычно загрязнены. Продолжительность программы увеличивается, а потребление энергии снижается, при этом обеспечивая хорошие результаты стирки.
Хлопок (Bawełna) 40°C 90°C - холодная стирка	1400 об/мин (1400-400 об/мин)	8,0 кг	**Белые и цветные хлопчатобумажные ткани.** Средние, сильно и слабозагрязненные.
Синтетика (Syntetyki) 40°C 60°C - холодная стирка	1200 об/мин (1200-400 об/мин)	3,0 кг	**Синтетика или смешанные ткани.** Обычно загрязнены.
Деликатная (Delikatne) 30°C 40°C - холодная стирка	1200 об/мин (1200-400 об/мин)	2,0 кг	**Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие бережной стирки.** От средней до легкой степени загрязнения.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	**Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима**	**Максимальная загрузка**	**Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья)**
Гигиеническая (Higieniczne) 60°C	1400 об/мин (1400-400 об/мин)	8,0 кг	**Белые хлопчатобумажные изделия.** Эта высокоэффективная программа стирки в сочетании с паровым циклом удаляет более 99,99% бактерий и вирусов [2] за счет поддержания температуры выше 60°C на протяжении всего этапа стирки; при дополнительном воздействии паровой фазы на волокна усиленное полоскание обеспечивает надлежащее удаление остатков моющих средств и микроорганизмов. Эта программа уменьшает количество пыльцы и аллергенных частиц.
Паровая программа с работой системы FreshScent			
FreshScent	-	1,0 кг	**Хлопок, синтетика, деликатная**. Короткая, щадящая программа отпаривания для освежения даже очень деликатных вещей, в том числе украшенных пайетками, кружевом и т. д. Для небольших загрузок продолжительность программы можно сократить с помощью опции Time Manager. ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Не используйте эту программу для освежения шерстяных изделий и только для химической чистки. ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Не используйте моющее средство!
Специальные программы			
Отжим/слив (Wirowanie/ Odpompowanie)	1400 об/мин (1400-400 об/мин)	8,0 кг	**Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей.** Отжимает белье и сливает воду из барабана.
Полоскание (Płukanie)	1400 об/мин (1400-400 об/мин)	8,0 кг	**Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей.** Программа для полоскания и отжима белья. Скорость отжима по умолчанию используется в программах для хлопка. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. Установите параметр «Дополнительное полоскание», чтобы при необходимости добавить полоскания. При низкой скорости отжима машина выполняет бережное полоскание и короткий цикл отжима.
Дополнительные программы стирки			
Одеяла (Kołdry) 40°C 60°C - холодная стирка	800 об/мин (800 - 400 об/мин)	3,0 кг	**Одноместное синтетическое одеяло, стеганые изделия, одеяло, пуховики** и т.д.
Быстрая 14 минут (Szybki 14 min) 30°C	800 об/мин (800 - 400 об/мин)	1,5 кг	**Синтетические и смешанные ткани.** Слабозагрязненные вещи, требующие освежения.
Спортивная (Sportowe) 30°C	1200 об/мин (1200-400 об/мин)	3,0 кг	**Спортивная одежда из синтетических тканей.** Интенсивный, короткий цикл для тщательной стирки спортивной одежды.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	**Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима**	**Максимальная загрузка**	**Описание программы (Вид загрузки и степень загрязнения белья)**
40°C - холодная стирка			
Верхняя одежда (Outdoor) 30°C 40°C - холодная стирка	1200 об/мин (1200-400 об/мин)	2,0 кг [3] 1,0 кг [4]	ⓘ Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в дозаторе моющего средства не осталось жидкости. **Синтетическая спортивная одежда**. Программа для бережной стирки современной спортивной и верхней одежды, подходит также для занятий гимнастикой, велоспортом, бегом трусцой и т. д. Рекомендуемая загрузка 2,0 кг. **Водонепроницаемые, непромокаемые и дышащие ткани с гидрофобными свойствами.** Программа также может быть использована для регенерации водонепроницаемых и дышащих тканей, особенно с гидрофобным покрытием. Чтобы восстановить свойства водонепроницаемых и дышащих тканей, следуйте приведенным ниже рекомендациям: • Налейте стиральный порошок в отделение II. • Налейте специальное регенерирующее средство для водоотталкивающих тканей в отделение для кондиционера ❀. • Уменьшите нагрузку до 1,0 кг. ⓘ Чтобы еще больше улучшить водоотталкивающие свойства одежды, сушите ее в сушильной машине в программе «Верхняя одежда» (если она доступна и разрешена в инструкциях на этикетке по уходу).
Деним (Denim) 30°C 40°C - холодная стирка	800 об/мин (1200 - 400 об/мин)	3,0 кг	**Специальная программа для джинсовой одежды с деликатной фазой стирки для предотвращения выцветания и обесцвечивания.** Меньшая нагрузка обеспечит лучшую защиту.
Шерсть/Шелк (Wełna/Jedwab) 40°C 40°C - холодная стирка	1200 об/мин (1200-400 об/мин)	1,5 кг	**Шерсть, шерсть изделия и другие ткани, допускающие ручную стирку**, с символом "Ручная стирка" можно стирать в машине. [5]

[1] В соответствии с Регламентом 2019/2023 Комиссии ЕС эта программа стирки при 40°C позволяет стирать вместе в одном цикле хлопчатобумажные вещи средней степени загрязнения, которые можно стирать при 40°C или 60°C.

ⓘ Информацию о температуре стирки, продолжительности программы и других параметрах см. в главе «Рабочие параметры». Наиболее эффективными с точки зрения энергопотребления программами, как правило, являются те, которые стирают при более низкой температуре и работают дольше.

[2] Протестировано на наличие Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофага MS2 в независимом тесте, проведенном Swissestest Testmaterialien AG в 2021 году (отчет об испытаниях № 202120117).

[3] Программа стирки.

[4] Программа стирки и этап пропитки.

[5] Во время этого цикла барабан вращается медленно, чтобы обеспечить бережную стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно, но для этой программы — это нормально.

Совместимость опций программы

Программа	**Отжим**	**Без отжима**			**Предвар. стирка** [1]	**Удаление пятен** [2]	**Доп. полоскание**	**Soft Plus**	**Пар Плюс**	**Отсрочка старта**	**Time Manager**
Eco 40-60	•		•							•	
Хлопок	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Синтетика	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Деликатная	•	•	•	•			•	•		•	
Гигиеническая	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
FreshScent										•	•
Отжим/Слив	•	• [3]								•	
Полоскание	•	•	•	•			•			•	
Одеяла	•	•	•					•		•	
Быстрая 14 мин	•	•	•	•						•	
Спортивная	•	•	•	•	•		•			•	
Верхняя одежда	•	•	•	•			•			•	
Деним	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Шерсть/Шелк	•	•	•	•						•	

[1] Функции «Предварительная стирка» и «Удаление пятен» не могут быть активированы одновременно.

[2] Функция недоступна при температуре ниже 40°C.

[3] Если выбрано «Без отжима», машина будет сливать только воду.

Подходящие моющие средства для каждой программы

Программа	**Универсальный стиральный порошок** [1]	**Универсальная жидкость**	**Жидкость для цветных тканей**	**Для деликатных тканей и шерсти**	**Специальный**
Eco 40-60	+	+	+	-	-
Хлопок	+	+	+	-	-
Синтетика	+	+	+	-	-
Деликатная	-	-	-	+	+
Гигиеническая	+	+	-		+
Одеяла	-	-	-	+	+
Быстрая 14 мин	-	+	+	-	-
Спортивная	-	+	+		+
Верхняя одежда	-	-	-	+	+
Деним	-	-	+	+	+
Шерсть/Шелк	-	-		+	+

[1] При температуре выше 60°C рекомендуется порошковое моющее средство.
+ = рекомендуется
- = Не рекомендуется

8.2 Паровые программы

Паровые программы позволяют уменьшить количество складок и неприятный запах на одежде (например, хлопчатобумажной, синтетической, смешанной, в том числе деликатной), которую необходимо освежить за короткое время, избегая, таким образом, стирки. Волокна тканей разрыхляются, и их последующая глажка облегчается. По окончании цикла быстро достаньте белье из барабана. Время цикла можно сократить до 15 минут с помощью опции Time Manager.

НЕ устанавливайте этот режим для следующих типов элементов:
• Вещи, не предназначенные для сушки в барабане.
• Предметы с пометкой «Только химчистка».

ⓘ Не используйте моющее средство! Паровые программы не удаляют особо сильные запахи и не включают цикл гигиены. Белье может быть влажным после обработки паром. Подвесьте их на несколько минут.

Ароматизатор (система ELECTROLUX FreshScent).

Система FreshScent позволяет освежить даже деликатную одежду, разгладить складки и придать свежесть нежным ароматом, разработанным эксклюзивно **ELECTROLUX**. Освежая одежду с помощью пара, а не запуская полные циклы стирки, ваша одежда дольше будет выглядеть и чувствовать себя как новая. Аромат можно безопасно использовать даже в паровых и кашемировых программах (при их наличии) для деликатных тканей, таких как кашемир и шерсть. При обработке небольших загрузок уменьшите дозу ароматизатора и время цикла: уже через пятнадцать минут ваша одежда снова будет чувствовать себя «только что выстиранной».

Внимательно прочитайте инструкцию по применению аромата.

НЕ СЛЕДУЕТ:
• Сушить одежду со свежим ароматом в сушильной машине. Это приведет к тому, что аромат рассеется.
• Использовать аромат для целей, отличных от описанных.
• Наносить аромат на новую одежду. Новая одежда может содержать остатки отделочных средств, которые могут вступить в реакцию с ароматизатором.

8.3 Уход за шерстью Woolmark – Синий



Компания Woolmark одобрила цикл стирки шерсти этой машины как подходящий для стирки шерстяных изделий с этикеткой для ручной стирки при условии, что изделия стираются в соответствии с инструкциями на этикетке изделия и инструкциями производителя стиральной машины. M1380 Символ Woolmark является зарегистрированным товарным знаком во многих странах.

9. НАСТРОЙКИ

9.1 Звуковые сигналы

Устройство издает различные звуковые сигналы в следующих случаях:
• Включение устройства (специальный короткий звук).
• Выключение устройства (специальный короткий звук).
• Прикосновение к кнопке (щелчок).
• Неправильный выбор (3 коротких сигнала).
• Конец программы (последовательность звуков около 2 минут).
• Неисправность устройства (последовательность коротких сигналов длительностью около 5 минут).

Чтобы **активировать/деактивировать** звуковые сигналы в конце программы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки предварительной стирки и пятен в течение примерно 2 секунд. На дисплее отобразится Вкл. или Выкл.

ⓘ Когда звуковые сигналы отключены, звуковые сигналы будут по-прежнему издаваться при сбоях в работе устройства.

9.2 Счетчик рабочего времени

Вы можете просмотреть общее время работы устройства в часах с момента его первого включения. Это значение учитывает время работы циклов (не включает паузы, время задержки запуска программы). Чтобы отобразить это значение, выполните следующие действия:

1. Включите устройство, нажав кнопку Вкл/Выкл.
2. Поверните селектор программ на программу Eco 40-60 (1-е положение по часовой стрелке).
3. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопки «Предварительная стирка» и «Удаление пятен» (в течение 10 секунд после включения). По истечении этих 10 секунд комбинация кнопок включает и выключает звуковые сигналы.
4. Через 3 секунды на дисплее отображается общее количество часов работы устройства: например, 1276 часов, на дисплее отображается текст Hr в течение 2 секунд, 12 (тысячи и сотни) в течение 2 секунд и 76 (десятки и единицы).

ⓘ Если процедура не работает (из-за таймаута, неправильного положения селектора программ или неправильной комбинации кнопок), выключите прибор и повторите последовательность действий с самого начала.

9.3 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить заводские параметры по умолчанию. Чтобы включить эту опцию, выполните следующие действия:

1. Включите устройство, нажав кнопку Вкл/Выкл.
2. Поверните селектор программ на программу Синтетика (3-е положение по часовой стрелке).
3. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопки «Предварительная стирка» и «Удаление пятен» (в течение 10 секунд после включения). По истечении этих 10 секунд комбинация кнопок включает и выключает звуковые сигналы.
4. — — — появится на дисплее примерно на 5 секунд.

ⓘ Если процедура не работает (из-за таймаута, неправильного положения селектора программ или неправильной комбинации кнопок), выключите прибор и повторите последовательность действий с самого начала.

10. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь в наличии подключения к сети и в том, что водопроводный кран открыт.
2. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств, отмеченное ⅡⅡ. Это активирует дренажную систему.
3. Добавьте небольшое количество моющего средства в отделение для моющего средства, отмеченное ⅡⅡ.
4. Установите и запустите программу стирки хлопка с самой высокой температурой без белья в барабане. Это удалит любую возможную грязь из барабана и бака.

11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. раздел безопасности.

11.1 Включение устройства

1. Вставьте шнур питания в розетку.
2. Откройте водопроводный кран.
3. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство. Раздастся короткий звуковой сигнал.

11.2 Загрузка белья


1. Откройте дверцу прибора.
2. Опорожняйте карманы и эластичные вещи перед тем, как положить их в машину.
3. Загрузите белье в барабан (по одному). Не загружайте в барабан слишком много белья.
4. Плотно закройте дверцу.

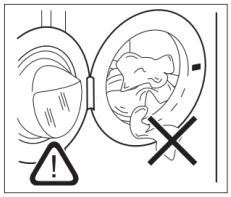

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Убедитесь, что белье не зажато между дверцей и уплотнителем, так как это может привести к утечке воды и порче белья.

ⓘ Стирка одежды, сильно загрязненной маслом или жиром, может повредить резиновые детали стиральной машины.

11.3 Использование моющих средств и добавок вручную

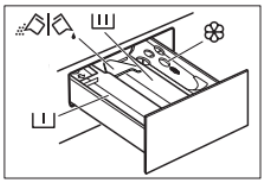
	⌷ – Отделение для моющих средств для этапа предварительной стирки, программы замачивания или пятновыводителя.
	⌷ – Отделение для моющих средств на этапе стирки.
	❀ – Отделение для кондиционера для белья и других средств (ополаскиватель, крахмал).
	MAX – Маркировка максимального уровня жидких добавок.
	– Крышка для порошкового или жидкого моющего средства.

ⓘ Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта и не превышайте отмеченный максимальный уровень (**MAX**). Это количество гарантирует наилучшие результаты стирки.


ⓘ В конце цикла стирки при необходимости удалите остатки моющего средства из дозатора моющего средства.

11.4 Проверьте положение крышки дозатора моющих средств.

1. Выдвиньте отсек для моющих средств до упора.

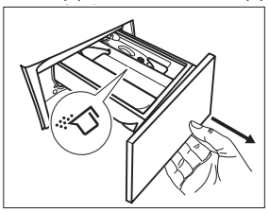


2. Нажмите рычаг вниз, чтобы снять дозатор.
3. Для стирального порошка установите крышку в верхнее положение.
4. Для жидкого моющего средства установите крышку в нижнее положение.

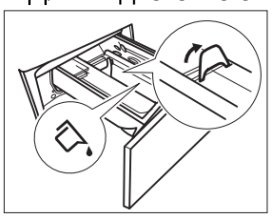

Крышка в **НИЖНЕМ** положении:

- Не используйте густые или гелеобразные моющие средства.
- Не добавляйте больше жидкого моющего средства, чем указано на крышке.
- Не устанавливайте фазу предварительной стирки.
- Не устанавливайте функцию отсрочки старта.

5. Отмерьте моющее средство и кондиционер для белья.
6. Осторожно закройте отсек для моющих средств.

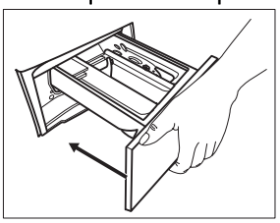

Убедитесь, что крышка не мешает закрыванию ящика.

11.5 Настройка программы

1. Поверните переключатель программ, чтобы выбрать нужную программу стирки. Первая программа в правом верхнем углу селектора программ – Eco 40-60, программа, к которой относится информация на этикетке энергоэффективности. Индикатор кнопки Старт/Пауза ▷‖ начнет мигать. Приблизительная продолжительность программы появится на дисплее.
2. Чтобы изменить температуру и/или скорость отжима, коснитесь соответствующих кнопок.

3. При необходимости вы можете выбрать один или несколько вариантов, коснувшись соответствующих кнопок. Загорятся соответствующие индикаторы, и соответственно изменится информация на дисплее.

ⓘ Если выбор невозможен, раздается звуковой сигнал и на дисплее отображается – – –.

11.6 Запуск программы

Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖, чтобы запустить программу. Программа не может быть запущена, если индикатор кнопки не горит и не мигает (например, селектор программ находится в неправильном положении). Соответствующий индикатор перестанет мигать и останется включенным. Программа запустится, и дверь будет заблокирована. На дисплее появится индикатор 🔒.

ⓘ Когда машина наполняется водой, дренажный насос может работать на короткое время.

11.7 Возможность запуска программы с задержкой

1. Несколько раз коснитесь кнопки «Отсрочка старта», пока на дисплее не появится нужное время задержки. На дисплее появится индикатор 🕒.
2. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖. Дверца прибора будет заблокирована, и начнется отсчет времени задержки. На дисплее появится индикатор 🔒.

ⓘ После окончания обратного отсчета программа запустится автоматически.

Отмена отсрочки старта после начала обратного отсчета

Чтобы отменить отсрочку старта:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖, чтобы приостановить работу машины. Соответствующий индикатор будет мигать.
2. Несколько раз коснитесь кнопки Отсрочка старта, пока на дисплее не появится 0 и не погаснет индикатор 🕒.
3. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖ еще раз, чтобы немедленно запустить программу.

Изменение отсрочки старта программы после начала обратного отсчета

Чтобы изменить отсрочку старта программы:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖, чтобы приостановить работу машины. Соответствующий индикатор будет мигать.
2. Несколько раз коснитесь кнопки Отсрочка старта, пока на дисплее не появится нужное время задержки.
3. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖ еще раз, чтобы запустить новый таймер.

11.8 Определение загрузки системы SensiCare

ⓘ Отображаемая на дисплее продолжительность программы соответствует **средней/высокой загрузке**.

При нажатии кнопки Старт/Пауза ▷‖ индикатор максимальной загрузки гаснет, и система SensiCare начинает определять размер загрузки:

1. Устройство определяет заряд в течение первых 30 секунд. В программах, где доступна функция Time Manager, панели функций Time Manager ––––, видимые под цифровым дисплеем времени, на этом этапе воспроизводят простую анимацию. Барабан совершает короткие обороты.
2. Соответственно изменяется и продолжительность программы - она может стать длиннее или короче. Еще через 30 секунд начинается заливка воды.

После завершения определения загрузки, **если барабан перегружен, на дисплее мигает индикатор**: **MAX.**

В этом случае в течение 30 секунд можно поставить машину на паузу и убрать из барабана несколько предметов. После извлечения некоторого количества белья коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖, чтобы перезапустить программу. Фазу SensiCare можно повторить до трех раз (см. пункт 1).

Важно! Если пользователь не уменьшит вес загрузки, программа стирки запустится, несмотря на то, что она перегружена. Тогда результаты стирки могут быть неудовлетворительными.

ⓘ Примерно через 20 минут после запуска программы продолжительность программы может снова измениться из-за количества воды, поглощенной волокнами.

ⓘ Функция обнаружения SensiCare работает только с полными программами стирки, если продолжительность программы не была сокращена с помощью кнопки Time Manager.

ⓘ Система SensiCare доступна не для всех программ, таких как: Шерсть/Шелк, Полоскание и программы короткого цикла.

11.9 Прерывание программы и изменение опций

Только некоторые параметры могут быть изменены во время работы программы:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖. Соответствующий индикатор будет мигать.
2. Изменить параметры. Информация на дисплее изменится соответствующим образом.
3. Еще раз коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖.

Программа стирки продолжится.

11.10 Отмена выполняемой программы

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы отменить программу и выключить прибор.
2. Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, чтобы включить устройство.

ⓘ Если машина завершила выполнение системы SensiCare и начала заполнение водой, новая программа запустится **без повторения программы системы SensiCare**. Во избежание отходов вода и моющее средство не откачиваются. Максимальная продолжительность программы появится на дисплее, который обновится примерно через 20 минут после запуска новой программы.

Возможен и другой способ отмены программы:

1 Поверните селектор программ в положение «Сброс» ●.
2. Подождите 1 секунду. На дисплее отображается индикация ---.

Теперь вы можете установить новую программу стирки.

11.11 Открытие дверцы – добавление белья

Во время выполнения программы или отсрочки старта дверца прибора заблокирована.

Если температура и уровень воды в барабане слишком высоки или барабан продолжает вращаться, дверь не может быть открыта.

Когда значок загорается, вы можете легко открыть дверь и добавить или удалить некоторые предметы.

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖. На дисплее погаснет индикатор дверного замка.
2. Откройте дверцу прибора. Добавляйте или удаляйте предметы из барабана по мере необходимости.
3. Закройте дверцу и коснитесь кнопки Старт/Пауза ▷‖. Программа или функция отложенного старта продолжаются.

Когда значок погаснет, вы можете открыть дверцу в конце программы или установить программу/опцию отжима или слива и нажать кнопку Старт/Пауза ▷‖.

11.12 Конец программы

По окончании программы устройство автоматически выключится. Вы услышите звуковой сигнал (если включен).

На дисплее появится индикация 0:00.

Индикатор кнопки Старт/Пауза ▷‖ гаснет.

Дверь разблокируется, и индикатор погаснет.

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство. Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически выключит прибор.

ⓘ После перезагрузки устройства на дисплее будет показано, что предыдущая программа завершена. Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ.

2. Выньте белье из барабана.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте дверцу и дозатор моющих средств слегка приоткрытыми, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

11.13 Слив воды в конце цикла

Если вы выбрали программу или опцию, которая не сливает воду после последнего полоскания, программа завершается, но:

- Отобразится область времени 0:00, а на дисплее появится индикатор блокировки дверцы.
- Индикатор кнопки Старт/Пауза ▷‖ будет мигать.
- Барабан регулярно вращается, чтобы белье не сминалось.
- Дверь остается запертой.

• Слейте воду, чтобы открыть дверь:

1. При необходимости нажмите кнопку Отжим, чтобы уменьшить скорость отжима, предлагаемую машиной.

2. Нажмите кнопку Старт/Пауза ▷‖: машина сливает воду и начинает отжимать. Индикатор Стоп с водой ▭ или ◁↓ выключается.

ⓘ Если выбран режим Тихо ◁↓ и скорость отжима не изменилась, при нажатии кнопки Старт/Пауза ▷‖ будет сливаться только вода.

3. По окончании программы, когда индикатор блокировки дверцы ⊸▯ погаснет, дверцу можно открыть.

4. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, чтобы выключить устройство.

11.14 Режим ожидания

Функция спящего режима автоматически выключает устройство для снижения энергопотребления, когда:

• Машина не использовалась в течение 5 минут, когда не выполнялась ни одна программа. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство.

• Через 5 минут после окончания программы стирки. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить устройство. Конец последней программы появится на дисплее. Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ. После поворота ручки в положение «Сброс» ● устройство автоматически выключится через 30 секунд.

ⓘ При выборе программы или опции стирки, которая заканчивается, когда в барабане остается вода, функция ожидания **не выключает** машину, чтобы напомнить пользователю о необходимости слить воду.

12. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. раздел безопасности.

12.1 Загрузка белья

• Сортируйте белье: белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.

• Следуйте инструкциям на этикетках белья.

• Не стирайте вместе белое и цветное белье.

• Некоторые цветные вещи могут стираться при первой стирке. Сначала рекомендуется стирать их отдельно несколько раз.

• Выворачивайте многослойные ткани, шерсть и изделия с принтами наизнанку.

• Удаление стойких пятен.

• Удаляйте стойкие пятна специальным моющим средством.

• Будьте осторожны при обращении с занавесками. Отсоедините зажимы/крючки и поместите шторы в мешок для стирки или наволочку.

• Небольшое количество белья может вызвать дисбаланс во время отжима и вызвать чрезмерную вибрацию. В этом случае:

а) прервите программу и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);

б) распределите белье вручную так, чтобы вещи были равномерно распределены в барабане;


в) нажмите кнопку Старт/Пауза. Фаза вращения возобновится.

• Застегните наволочки и кнопки и застегните молнии. Закрепите или завяжите ремни, завязки, шнурки, ленты и другие незакрепленные предметы.

• Не стирайте рваные ткани или ткани с необработанными краями. Мелкие и/или деликатные вещи (например, бюстгальтеры на косточках, ремни, колготки, кружева, ленты и т. д.) следует стирать в мешке для стирки.



• Опустошите карманы и привести вещи в порядок.

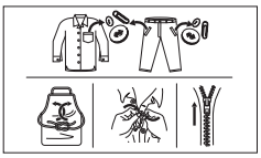

12.2 Стойкие пятна

Для удаления некоторых пятен недостаточно воды и моющего средства. Мы рекомендуем удалять такие пятна перед загрузкой белья в машину. Есть специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, подходящий для типа пятна и ткани. Не распыляйте пятновыводитель на одежду рядом с прибором, так как это может повредить пластиковые детали.



12.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и использование нужного количества моющего средства не только влияет на эффективность стирки, но также предотвращает отходы и помогает защитить окружающую среду:

• Используйте только моющие средства и другие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин. В соответствии с общими правилами следует использовать:

– стиральные порошки (включая таблетки и одноразовые) для всех видов тканей, кроме деликатных. стиральные порошки, содержащие отбеливатель, для белых тканей и дезинфекции белья;

– жидкие моющие средства (в том числе однодозовые), предпочтительно для низкотемпературной стирки (максимум 60°C) для всех видов тканей или специальные только для шерстяных изделий.

• Выбор типа и количества моющего средства зависит от: типа ткани (деликатные ткани, шерсть, хлопок и т. д.), цвета одежды, размера загрузки, степени загрязнения, температуры стирки и степени жесткости. используемой воды.

• Следуйте инструкциям на упаковке моющих и других средств и не превышайте отмеченный максимальный уровень (**MAX**).

• Не смешивайте разные моющие средства.

• Используйте меньше моющего средства, если:

- стирается небольшая загрузка,
- белье слабо загрязнено,
- при стирке образуется большое количество пены.

• При использовании таблеток или пакетиков с моющим средством всегда кладите их в барабан, а не в дозатор моющего средства, и следуйте инструкциям производителя.

Использование неподходящего моющего средства может привести к:

• неудовлетворительным результатам стирки;
• поседению белья;
• скользкому эффекту белья;
• росту плесени в устройстве.

Использование слишком большого количества моющего средства может вызвать:

• чрезмерное пенообразование;
• худший эффект стирки;
• неудовлетворительный эффект полоскания;
• неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

12.4 Экологические рекомендации

Для экономии воды, энергии и защиты окружающей среды мы рекомендуем следующее:

• Ткани обычной степени загрязнения можно стирать без предварительной стирки. Это экономит моющее средство, воду и время и, следовательно, защищает окружающую среду.

• Загрузка максимального количества белья, рекомендованного для программы, помогает сократить потребление воды и энергии.

• Пятна и небольшие загрязнения удаляются после стирки; после этого белье можно стирать при более низкой температуре.
• Чтобы использовать правильное количество моющего средства, следуйте рекомендациям производителя моющего средства и проверьте жесткость водопроводной воды. См. раздел «Жесткость воды».
• Перед сушкой белья в сушильной машине установите максимальную скорость отжима для выбранной программы стирки. Это сэкономит электроэнергию при сушке.

12.5 Жесткость воды

Если вода в вашем районе жесткая или умеренно жесткая, рекомендуется использовать умягчитель воды, предназначенный для стиральных машин. Если вода мягкая, нет необходимости использовать смягчитель воды. Для получения информации о жесткости воды обратитесь в местную компанию по водоснабжению. Используйте правильное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. раздел безопасности.

13.1 График периодической уборки

Периодическая очистка помогает продлить срок службы устройства.

В конце каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющих средств слегка приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и испарение влаги внутри прибора, чтобы предотвратить рост плесени и появление неприятных запахов. В устройстве, которое длительное время не использовалось: закрыть водопроводный кран и отключить устройство от источника питания.

Рекомендуемый график периодической уборки:

Удаление накипи	Дважды в год
Поддерживающая стирка	Раз в месяц
Очистка дверного уплотнителя	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Очистка дозатора моющих средств	Каждые два месяца
Очистка фильтра сливного насоса	Дважды в год
Очистка наливного шланга и фильтра в клапане	Дважды в год

Ниже описано, как чистить отдельные компоненты.

13.2 Удаление посторонних предметов

Опорожните карманы и завяжите незакрепленные вещи перед запуском цикла. См. «Загрузка белья» в разделе «Советы».

Удалите любые посторонние предметы (например, металлические зажимы, пуговицы, монеты и т. д.), которые могут находиться в уплотнителе дверцы, фильтрах и барабане. См. разделы «Уплотнитель дверцы с карманом», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка наливного шланга и фильтра в клапане». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

13.3 Очистка корпуса

Очищайте устройство только теплой водой с мягким мылом. Тщательно высушите все поверхности. Не используйте губки для мытья посуды или любые абразивные материалы.

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Не используйте спирт, растворители или химические продукты.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не очищайте металлические поверхности хлорсодержащими моющими средствами.

13.4 Удаление накипи

ⓘ Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, рекомендуется использовать средство для удаления накипи для стиральных машин.

Регулярно проверяйте барабан на образование накипи. Даже обычные моющие средства содержат смягчители воды, но рекомендуется периодически запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.

ⓘ Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.


13.5 Поддерживающая стирка

Частое и продолжительное использование низкотемпературных программ может привести к скоплению моющего средства, остатков ворса и росту бактерий внутри барабана и бака. Это может привести к неприятному запаху и плесени. Для удаления отложений и очистки внутренних частей прибора необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить поддерживающую промывку.

ⓘ См. раздел «Очистка барабана».

13.6 Уплотнитель двери с карманом

Прибор оснащен **самоочищающейся системой слива**, которая удаляет тонкие волокна, отделившиеся от ткани, по мере откачки воды. Регулярно проверяйте уплотнение. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно убрать в конце цикла.

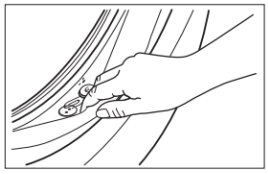

При необходимости очистите его кремовым чистящим средством на основе аммиака, стараясь не поцарапать поверхность.

ⓘ Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Проверьте и удалите предметы (если есть), которые могут застрять в сгибе. Убедитесь, что белье не зажато между дверцей и уплотнением. В конце цикла программы вытрите грязь или остатки воды, оставшиеся на уплотнителе дверцы, влажной тканью.

13.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить нежелательные отложения. Посторонние предметы в белье или отложения железа в воде могут вызвать образование ржавчины в барабане. Очистите барабан специальным очистителем для нержавеющей стали.

ⓘ Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта. Не очищайте барабан едкими средствами для удаления накипи, чистящими средствами, содержащими хлор, или металлическими мочалками.

Для тщательной очистки:


1. Выньте белье из барабана.
2. Запустите программу Хлопок с самой высокой температурой.
3. Добавьте небольшое количество моющего средства в пустой барабан, чтобы смыть оставшуюся грязь.

ⓘ Иногда символ ⁘ может появиться на дисплее в конце цикла. Это рекомендация выполнить «очистку барабана». Символ исчезнет после очистки барабана.


13.8 Очистка дозатора моющих средств

Для предотвращения возможного образования отложений моющих средств или затвердевания смягчителя, а также образования плесени в отсеке для моющих средств периодически выполняйте следующую процедуру:


1. Откройте ящик. Нажмите на защелку, как показано на рисунке, и извлеките ящик.

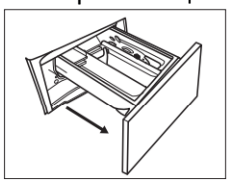


2. Снимите верхнюю часть отсека для добавок, чтобы облегчить очистку, и промойте его под теплой проточной водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Верните верх на место после стирки.

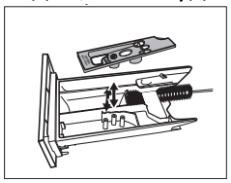

3. Удалите остатки моющего средства со дна и верхней части камеры. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить углубление.

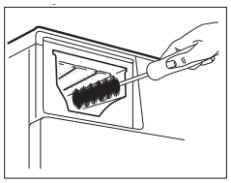

4. Вставьте ящик в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без белья в барабане.

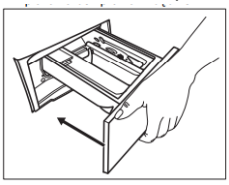

13.9 Очистка сливного насоса

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Отсоедините шнур питания от электрической розетки.

ⓘ Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и держите его в чистоте.


Очистите сливной насос, если:

- Машина не сливает воду.
- Барабан не вращается.
- Машина издает необычные звуки из-за заблокированного сливного насоса.
- На дисплее появляется код тревоги E20.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**!

- Не снимайте фильтр во время работы устройства.
- Не очищайте сливной насос, если вода в машине горячая. Подождите, пока вода не остынет.


Очистите насос следующим образом:

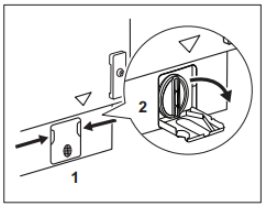


1. Откройте крышку насоса.

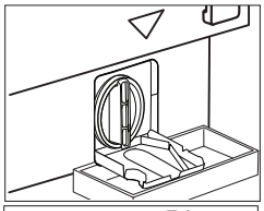


2. Поместите подходящую емкость под отверстие доступа для сбора вытекающей воды. Неплохо иметь поблизости тряпку, чтобы вытирать воду, которая вытекает, когда вы отвинчиваете фильтр.

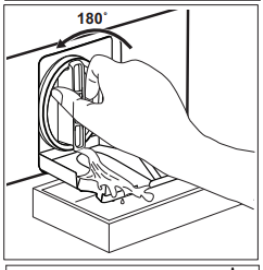


3. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, не снимая его. Подождите, пока вода не закончится.
4. Если сосуд полон воды, снова затяните фильтр и опорожните сосуд.
5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока не перестанет выходить вода.

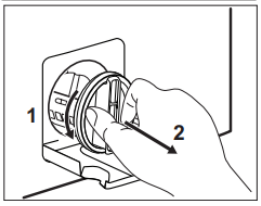


6. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.

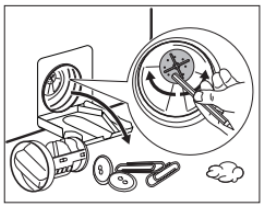


7. При необходимости удалите ворс и другой мусор из полости фильтра. Убедитесь, что крыльчатка насоса свободно вращается. Если его не удается повернуть, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

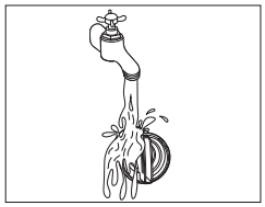

8. Очистите фильтр под проточной водой.

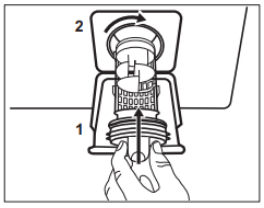


9. Вставьте фильтр обратно по направляющим, повернув его по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр надежно затянут и не протекает.

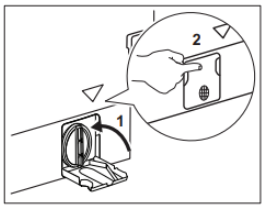

10. Закройте крышку насоса.

После слива воды в аварийном порядке перезапустите систему слива:
1. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств для основной стирки дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для слива воды.

13.10 Очистка наливного шланга и фильтра в клапане

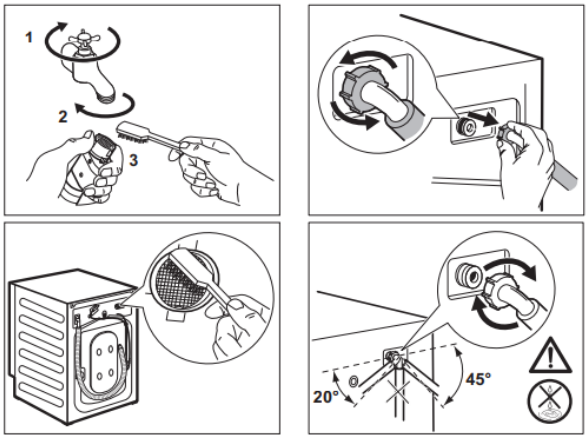

13.11 Аварийный слив воды

Если машина не сливает воду, выполните процедуру, описанную в главе «Чистка сливного насоса». При необходимости очистите насос. После слива воды в аварийном порядке перезапустите систему слива:
1. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств для основной стирки дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для слива воды.

13.12 Меры предосторожности при морозе

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать или опускаться ниже 0°C, слейте оставшуюся воду из наливного шланга и сливного насоса.
1. Отсоедините шнур питания от электрической розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Вставьте два конца наливного шланга в бак и дайте воде вытечь из шланга.
4. Очистите сливной насос. Перейти к процедуре аварийного слива.
5. Когда дренажный насос опустеет, подсоедините наливной шланг.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Перед перезапуском устройства убедитесь, что температура выше 0°C. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкими температурами.

14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! См. раздел безопасности.


14.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Устройство не запускается или перестает работать во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**! Выключите устройство перед выполнением любых операций.

При некоторых неисправностях на дисплее появляется код аварии, а кнопка: Старт/Пауза ▷‖ может постоянно мигать.

ⓘ Если машина заполнена, выньте несколько предметов из барабана и/или, нажимая на дверцу, одновременно нажимайте кнопку Старт/Пауза ▷‖, пока индикатор не перестанет мигать (см. рисунок ниже).

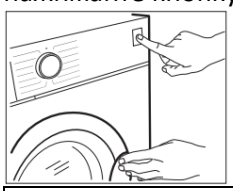

Проблема	Возможное решение
E10 Машина неправильно наполняется водой.	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местное управление водоснабжения. • Убедитесь, что водопроводный кран свободен. • Убедитесь, что наливной шланг не перекручен, не поврежден и не сдавлен. • Убедитесь, что наливной шланг правильно подсоединен. • Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не забиты. См. раздел «Техническое обслуживание и очистка».
E20 Машина не сливает воду.	• Убедитесь, что сифон умывальника свободен. • Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен. • Убедитесь, что сливной фильтр свободен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Техническое обслуживание и очистка». • Убедитесь, что сливной шланг правильно подсоединен. • Если вы задали программу без фазы слива, установите программу слива. • Если вы установили опцию, при которой вода остается в барабане, выберите программу слива.
E40 Дверца прибора открыта или неплотно закрыта.	• Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
E91 Внутренняя неисправность. Нет связи между электронными компонентами устройства.	• Программа завершилась неправильно или была остановлена слишком рано. Выключите и снова включите устройство. • Если код аварийного сигнала появляется снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
EH0 Питание нестабильно.	• Подождите, пока стабилизируется электропитание.
EF0 Сработала защита от наводнения.	• Отключите прибор и закройте водопроводный кран. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если на дисплее отображаются другие коды аварийных сигналов, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если у вас возникли проблемы со стиральной машиной, проверьте возможные решения в таблице ниже.

Проблема	**Возможное решение**
Программа не запускается.	• Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в электрическую розетку. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что в блоке предохранителей нет неисправных предохранителей. • Убедитесь, что была нажата кнопка Старт/Пауза ▷‖. • Если вы выбрали отсрочку старта, отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета. • Деактивируйте блокировку от детей, если она была активирована. • Убедитесь, что диск установлен на выбранную программу.
Устройство наполняется водой и тут же сливает воду.	• Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Шланг может быть расположен слишком низко. См. «Руководство по установке».
Фаза отжима не начинается или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	• Установите программу отжима. • Убедитесь, что сливной фильтр свободен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Техническое обслуживание и очистка». • Вручную отрегулируйте предметы в барабане и снова включите отжим. Эта проблема может быть вызвана проблемами баланса.
На полу есть вода.	• Убедитесь, что фитинги водяного шланга затянуты и вода не протекает. • Убедитесь, что впускной и сливной шланги не повреждены. • Убедитесь, что вы используете правильное моющее средство и в правильном количестве.
Дверца прибора не открывается.	• Убедитесь, что вы не выбрали программу стирки, которая заканчивается водой в барабане. • Убедитесь, что программа стирки завершена. • Если в барабане есть вода, выберите программу слива или отжима. • Убедитесь, что устройство включено. • Проблема может быть вызвана неисправностью устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если вам нужно открыть дверь, внимательно прочитайте раздел «Аварийное открытие двери».
Устройство издает необычные звуки и вибрирует.	• Убедитесь, что устройство правильно выровнено. См. «Руководство по установке». • Убедитесь, что все упаковочные и/или транспортировочные замки удалены. См. «Руководство по установке». • Положите больше белья в барабан. Вес груза может быть недостаточным.
Продолжительность программы увеличивается или уменьшается во время выполнения программы.	• Система SensiCare регулирует продолжительность программы в зависимости от типа и количества белья. См. раздел «Обнаружение нагрузки системы SensiCare» в разделе «Ежедневное использование».
Результат стирки неудовлетворителен.	• Добавьте моющее средство или используйте другое моющее средство. • Используйте специальные моющие средства для удаления стойких пятен перед стиркой. • Убедитесь, что установлена правильная температура. • Уменьшите количество белья.
Чрезмерное количество пены в барабане во время стирки.	• Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или одноразовых моющих средств.
Остатки моющего средства остаются в отсеке для моющих средств по окончании стирки.	• Убедитесь, что заслонка находится в правильном положении (**ВВЕРХ** для стирального порошка, **ВНИЗ** для жидкого моющего средства). • Убедитесь, что дозатор моющих средств используется в соответствии с указаниями, данными в данном руководстве.

После проверки включите устройство. Программа продолжится с того места, где она была прервана. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Данные, необходимые для обслуживания, можно найти на заводской табличке.

14.2 Аварийное открытие двери

После сбоя питания или неисправности прибора дверца прибора остается закрытой. Программа стирки возобновится, когда питание будет восстановлено. Если дверь заблокирована из-за неисправности, ее можно открыть с помощью функции аварийного отпирания. Перед открытием двери:


⚠ **ВНИМАНИЕ**! Существует риск ожогов! Убедитесь, что температура воды не слишком высока, а белье не слишком горячее. Подождите, пока он остынет, если это необходимо.

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Риск получения травмы! Убедитесь, что барабан не вращается. Подождите, пока барабан остановится, если это необходимо.

ⓘ Следите за тем, чтобы уровень воды в барабане не был слишком высоким. При необходимости выполните аварийный слив (см. «Аварийный слив» в разделе «Техническое обслуживание и очистка»).

Чтобы открыть дверь:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.
2. Отсоедините шнур питания от электрической розетки.
3. Один раз потяните вниз рычаг аварийной разблокировки. Снова потяните рычаг и, удерживая его, откройте дверцу прибора. Расположение рычага аварийной разблокировки показано на рисунке.

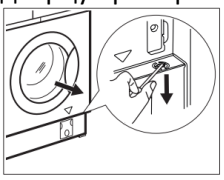

4. Выньте белье и закройте дверцу прибора.

15. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

15.1 Введение

ⓘ QR-код на этикетке, прикрепленной к маркировке энергоэффективности прибора, содержит ссылку на веб-сайт с информацией о параметрах прибора из базы данных EU EPREL. Сохраните этикетку класса энергопотребления вместе с руководством пользователя и другими документами, поставляемыми вместе с прибором, для дальнейшего использования. Информацию о расположении заводской таблички см. в главе «Описание устройства».

15.2 Легенда

кг	Вес загрузки.	**чч:мм**	Продолжительность программы.
кВтч	Потребление энергии.	**°C**	Температура стирки.
литры	Потребление воды	**об/мин**	Скорость отжима.
%	Влажность в конце фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и ниже уровень влажности белья.		

ⓘ Значения и продолжительность программы могут варьироваться в зависимости от различных факторов (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, размера и типа загрузки белья, напряжения питания), а также от того, были ли изменены настройки программы по умолчанию.

15.3 В соответствии с Регламентом 2019/2023 Комиссии ЕС

Программа Eco 40-60	**кг**	**кВтч**	**литры**	**чч:мм**	**%**	**°C**	**об/мин [1]**
Полная загрузка	8.0	0.800	55.0	03:20	53.00	42.0	1351
Половина загрузки	4.0	0.500	45.0	02:30	53.00	33.0	1351
Четверть загрузки	2.0	0.300	35.0	02:20	54.00	31.0	1351

[1] Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выключенный режим (Вт)	Режим ожидания (Вт)	Режим отсрочки старта (Вт)
0.50	0.50	4.00
Время перехода в режим выключения/ожидания составляет не более 15 минут.		

15.4 Часто используемые программы

ⓘ Эти значения приведены только для справки.

Программа	кг	кВтч	литры	чч:мм	%	°C	об/мин [1]
Хлопок [2] 95°C	8.0	2.250	85.0	04:00	52.00	85.0	1400
Хлопок 60°C	8.0	1.350	80.0	03:25	52.00	55.0	1400
Хлопок [3] 20°C	8.0	0.250	80.0	02:50	52.00	20.0	1400
Синтетика 40°C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Деликатная [4] 30°C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Шерсть 30°C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

[1] Индикатор скорости отжима.

[2] Программа, предназначенная для стирки сильно загрязненных тканей.

[3] Подходит для слабозагрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.

[4] Также подходит для быстрой стирки слабозагрязненных тканей.

16. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом ♺, должны быть переработаны. Поместите упаковку устройства в подходящий контейнер для переработки. Следует соблюдать осторожность при переработке электрических и электронных отходов для защиты окружающей среды и здоровья человека. Устройства, отмеченные символом , нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный центр утилизации или свяжитесь с местными властями.

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden