

# REDMOND

## Кофемашина RCM-1526

### Руководство по эксплуатации



Зарегистрируйте ваш прибор  
и получите дополнительный  
год гарантийного обслуживания



Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях гаран-  
тийного обслуживания

\* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»



RUS	.....	10
KAZ	.....	17



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «Об безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сянейлин Футьян, Шенъжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© REDMOND. Все права защищены. 2022

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

# СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	10
Технические характеристики .....	11
Комплектация .....	11
Устройство прибора.....	11
Панель управления .....	12
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
Подготовка к работе.....	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	13
Приготовление эспрессо.....	13
Приготовление капучино.....	13
Подача горячей воды.....	13
Изменение программных настроек приготовления .....	13
Функция «Любимый напиток» .....	14
Регулировка степени помола кофе.....	14
Функция пролива воды .....	14
Выбор режима работы кофемашины.....	14
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	14
Интенсивная самоочистка.....	15
Быстрая самоочистка .....	15
Очистка внутренних систем от воды .....	15
Хранение и транспортировка .....	15
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	15
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16

A1

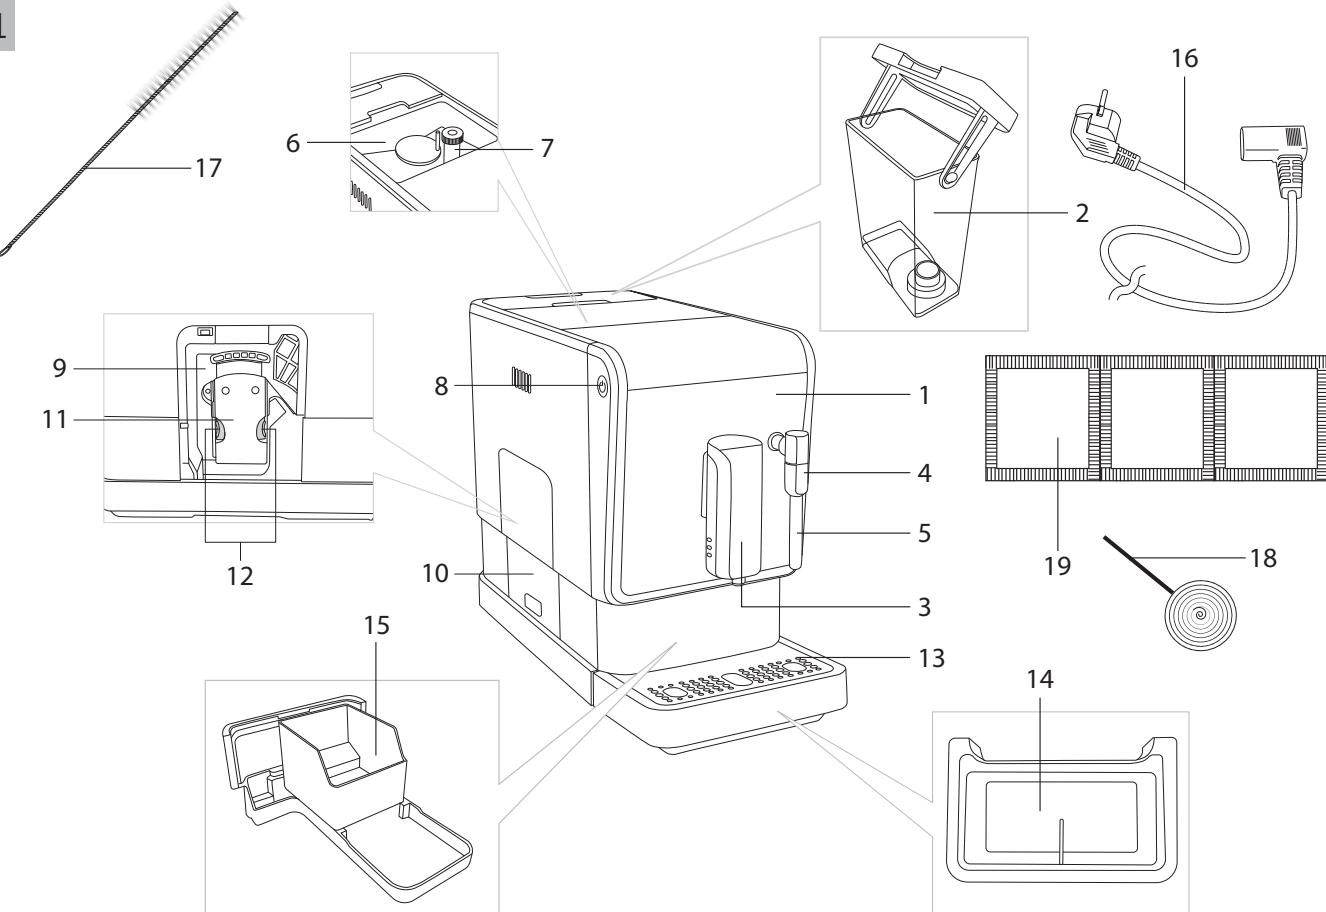



6



7



8



9



10



11



1




2



5
















3







4

A3

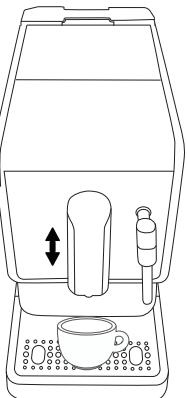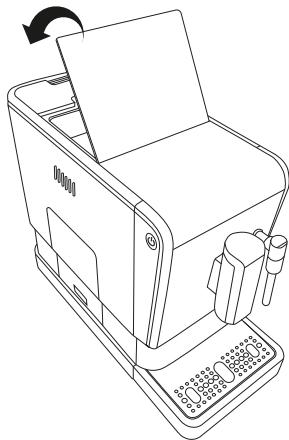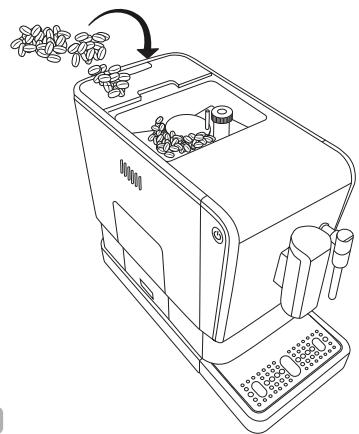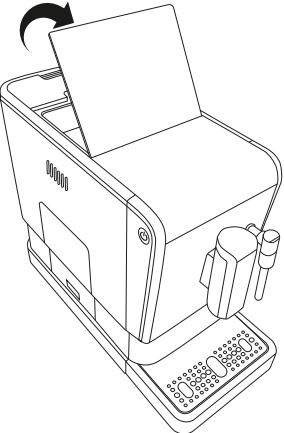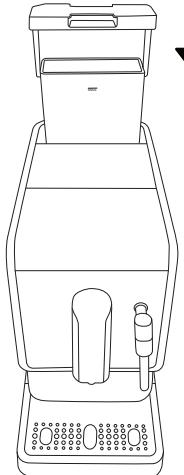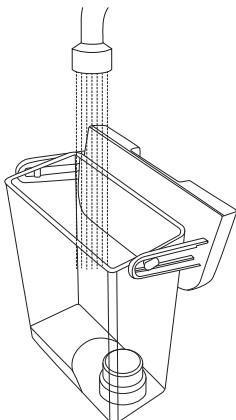
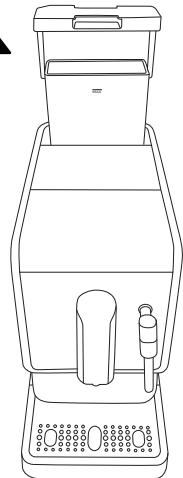


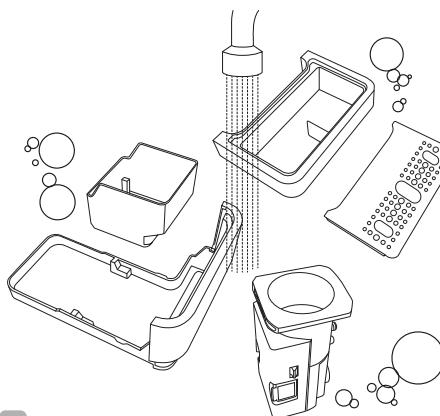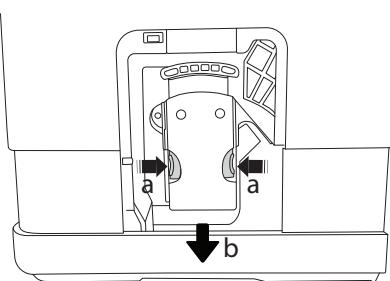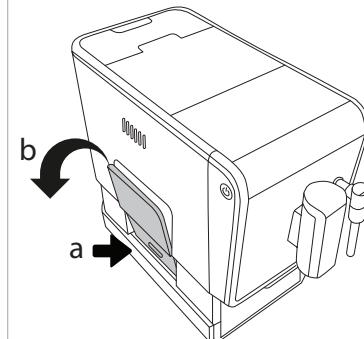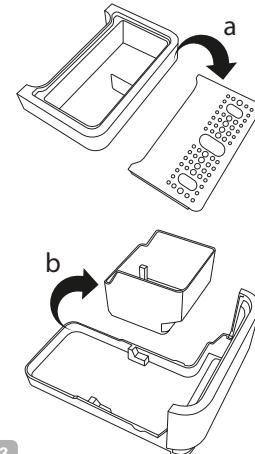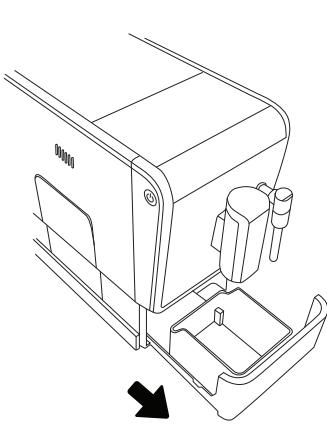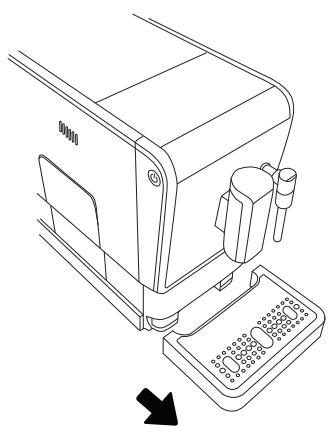


A5

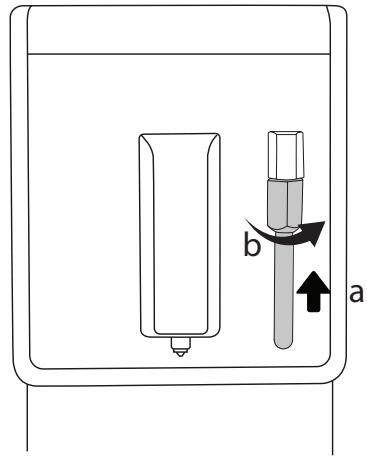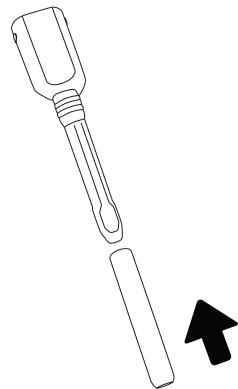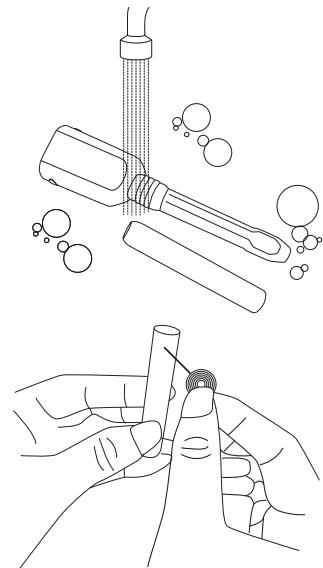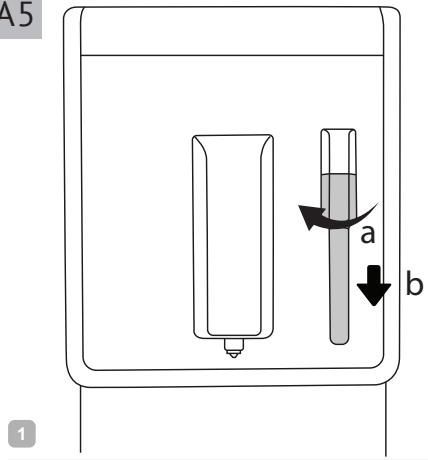

2

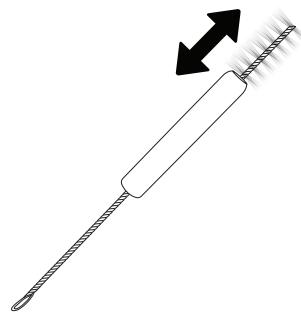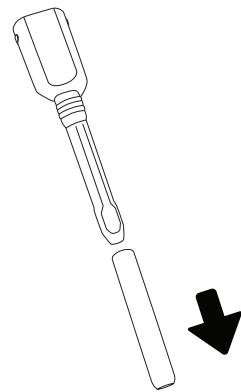

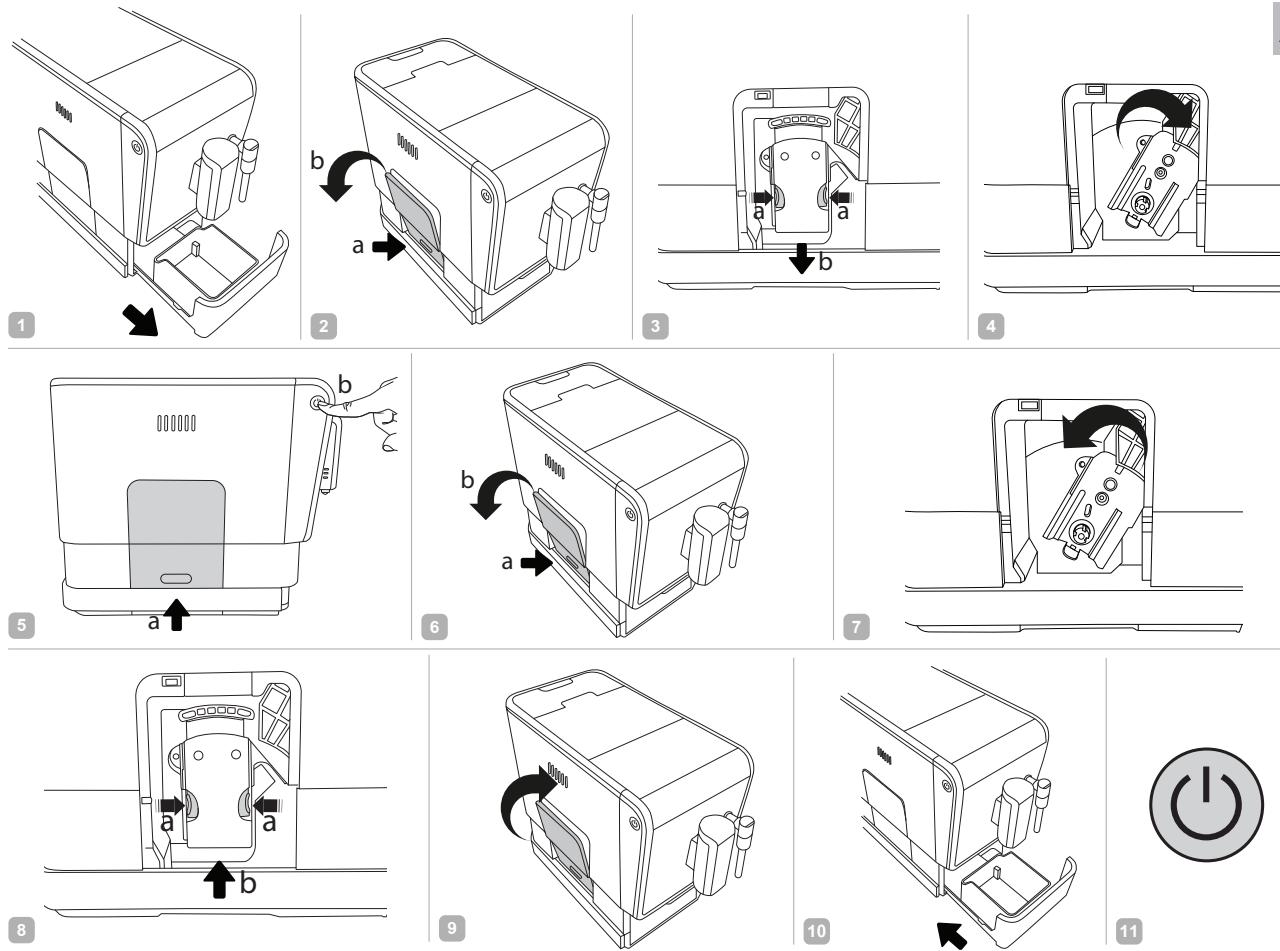

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кофемашина REDMOND RCM-1526 – современный прибор для приготовления кофе.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, держивая его за штекер, а не за провод.



**ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время его работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.**

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.**

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP**

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP**

*ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.*

### Технические характеристики

Модель.....	RCM-1526
Мощность.....	1235–1470 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50–60 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Емкость резервуара для воды .....	1,1 л
Максимальная загрузка кофемолки .....	225 г
Материал корпуса .....	пластик
Давление .....	1,9 МПа (19 бар)
Тип индикации.....	светодиодный
Панель управления .....	сенсорная
Установка объема порции .....	есть
Автоотключение.....	есть
Энергосберегающий режим .....	есть
Лоток для сбора капель.....	есть
Вспенивание молока для капучино.....	есть
Регулировка степени помола кофе .....	есть
Подсветка зоны подачи кофе .....	есть
Регулировка дозатора кофе по высоте.....	есть
Длина электрошнура.....	0,7 м
Габаритные размеры (Ш × В × Г) .....	180 × 315 × 402 мм
Вес нетто .....	8 кг

### Комплектация

Кофемашина.....	1 шт.
Щеточка для очистки .....	1 шт.
Сpirаль для очистки клапана сопла подачи пара .....	1 шт.
Пакеты с лимонной кислотой.....	5 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.*

### Устройство прибора (схема A1, стр. 3)

- Корпус прибора
- Съемный резервуар для воды с крышкой
- Дозатор

4. Устройство подачи пара
5. Сопло подачи пара
6. Резервуар кофемолки
7. Регулятор степени помола
8. Кнопка – включение/выключение прибора
9. Отсек варочного блока
10. Крышка отсека варочного блока
11. Варочный блок, установленный на подвижном основании
12. Фиксаторы варочного блока
13. Решетка лотка для сбора капель
14. Лоток для сбора капель
15. Съемный контейнер для жмыха
16. Шнур электропитания
17. Щеточка для очистки
18. Спираль для очистки клапана сопла подачи пара
19. Пакеты с лимонной кислотой

#### Панель управления (схема A2, стр. 4)

1. – кнопка приготовления крепкого эспрессо
2. – кнопка приготовления эспрессо
3. – кнопка подачи горячей воды
4. – кнопка подачи пара
5. – кнопка приготовления любимого напитка
6. – индикатор отсутствия воды
7. – индикатор отсутствия кофейных зерен
8. – индикатор контейнера для жмыха
9. – индикатор открытой крышки отсека варочного блока
10. – индикатор интенсивной самоочистки
11. – индикатор очищения внутренних систем от воды

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте шнур электропитания. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.

Перед первым использованием необходимо произвести полную очистку прибора согласно указаниям раздела «Уход за прибором».

#### Подготовка к работе (схема A3, стр. 5)

1. Установите прибор на ровную твердую горизонтальную поверхность.
2. Установите лоток для сбора капель под дозатором.
3. Извлеките съемный резервуар для воды из корпуса прибора, наполните его так, чтобы уровень воды был на выше отметки MAX.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ наполнять резервуар для воды горячей водой!**

Не наливайте воду в установленный резервуар, всегда извлекайте его из корпуса прибора прежде, чем наполнить.

4. Снимите крышку резервуара кофемолки, насыпьте в него кофейные зерна. Не насыпайте слишком много зерен, они не должны быть плотно утрамбованы.



*Используйте только те кофейные зерна, которые подходят для автоматических кофемашин. Не используйте карамелизированный кофе, зеленый кофе, кофе с добавками и наполнителями либо другие типы кофейных зерен, не предназначенные для автоматических кофемашин.*

5. Установите крышку резервуара кофемолки на место.
6. Подключите прибор к сети электропитания.
7. Нажмите кнопку , прибор подаст звуковой сигнал, кратковременно загорятся и затем погаснут все индикаторы на панели управления, индикатор кнопки на панели управления будет мигать: через некоторое время из дозатора прольется небольшое количество горячей воды для его очистки. Прибор готов к работе.

Если после включения прибор подаст несколько звуковых сигналов, а кнопка и индикатор кнопки будут мигать, необходимо выполнить наполнение внутренних систем прибора водой. Для этого:

1. Нажмите кнопку , загорится подсветка устройства подачи пара. Начнется подача горячей воды.
2. После того как вода начнет идти непрерывно, остановите подачу горячей воды, нажав кнопку повторно. Подсветка устройства подачи пара погаснет.
3. Выключите прибор, нажав кнопку .
4. После повторного включения прибор будет готов к работе.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Приготовление эспрессо

- Нажмите кнопку прибор подаст звуковой сигнал, кратковременно загорятся и затем погаснут все индикаторы на панели управления, индикатор кнопки на панели управления будет мигать: через некоторое время из дозатора прольется небольшое количество горячей воды для его очистки.

**i** При необходимости предварительный пролив можно отменить, нажав на кнопку .

- После того, как пролив из дозатора закончится, загорятся индикаторы всех кнопок на панели управления.
- Поместите чашку под дозатор. При необходимости отрегулируйте высоту дозатора (схема A3, стр. 5, п. 7).
- Нажмите кнопку (меньший объем готового напитка, большая крепость) или (больший объем готового напитка, меньшая крепость), загорится подсветка зоны подачи кофе, начнется процесс приготовления. Во время приготовления на панели управления горит только индикатор выбранной программы.

**i** Для прерывания процесса приготовления кофе повторно нажмите кнопку выбранной программы.

- Процесс приготовления закончится автоматически при достижении запрограммированного объема. На панели управления снова будут гореть индикаторы всех кнопок.

**i** Для изменения объема приготовления кофе см. раздел «Изменение программных настроек приготовления».

Если во время приготовления в резервуаре кофемолки закончатся зерна, на панели управления загорится индикатор : наполните резервуар кофемолки зернами, повторно нажмите кнопку выбранной программы приготовления.

- Чтобы выключить кофемашину, нажмите кнопку , все индикаторы на панели управления, кроме индикатора , погаснут, из дозатора прольется небольшое количество горячей воды для его очистки. После этого индикатор погаснет, прибор выключится.

### Приготовление капучино

- Приготовьте эспрессо в чашке большего объема.
- Нажмите кнопку , остальные индикаторы на панели управления погаснут, подсветка устройства подачи пара начнет мигать.
- После того как прибор сольет остатки воды из устройства подачи пара, прозвучит звуковой сигнал, подсветка устройства подачи пара будет гореть постоянно, индикатор кнопки будет мигать.

**⚠** Будьте внимательны! Остерегайтесь ожога горячим паром!

- Погрузите устройство подачи пара в кружку с молоком примерно на одну треть, нажмите кнопку для подачи пара.
- Медленно вращайте кружку с молоком для лучшего образования молочной пены. Когда молоко достаточно прогреется до образования молочной пены, нажмите кнопку подача пара прекратится, подсветка погаснет, все индикаторы на панели управления снова будут гореть.
- Добавьте полученное пенное молоко в чашку с заранее приготовленным эспрессо. Ваш капучино готов.

**i** Поскольку температура, необходимая для получения пены для капучино, выше температуры приготовления эспрессо, последний необходимо приготовить до всипивания молока, в противном случае эспрессо может перевариться.

Помните, что пена в три раза превышает по объему молоко, поэтому кружка с молоком должна быть достаточно большой.

### Подача горячей воды

- Поместите чашку под устройство подачи пара.
- Нажмите кнопку , индикаторы остальных кнопок погаснут, загорится подсветка устройства подачи пара. Начнется подача горячей воды.
- Для прерывания подачи горячей воды нажмите кнопку повторно. Подсветка устройства подачи пара погаснет, на панели управления снова будут гореть индикаторы всех кнопок.

**i** Перед приготовлением кофе рекомендуется нагреть чашку, в которую вы собираетесь наливать напиток, для этого наполните ее горячей водой, дайте чашке нагреться, затем сплейте воду.

### Изменение программных настроек приготовления

Вы можете регулировать объем приготавливаемого напитка и сохранять собственные настройки вместо заводских. Для этого:

- Нажмите кнопку или . Загорится подсветка зоны подачи кофе, начнется процесс приготовления.
- После начала процесса приготовления нажмите и удерживайте кнопку выбранной программы.
- Отпустите кнопку, когда будет достигнут необходимый объем кофе. Приготовление прекратится, подсветка зоны подачи кофе погаснет.

**i** Минимально возможный объем одной порции составляет 30 мл, установка меньшего объема невозможна.

Максимально возможный объем одной порции составляет 270 мл, при его достижении процесс приготовления закончится автоматически.

При следующем запуске настроенной программы процесс приготовления закончится автоматически после достижения запрограммированного вами объема.

Вы также можете вернуть заводские настройки (схема А6, стр. 8). Для этого:

- Когда кофемашина включена (индикаторы всех кнопок на панели управления горят постоянно), извлеките контейнер для жмыха, индикатор начнет мигать.
- Откройте отсек варочного блока, индикатор начнет мигать.
- Снимите варочный блок, индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно, поверните основание варочного блока вправо до упора. Закройте крышку отсека варочного блока, на панели управления загорится индикатор кнопки
- Нажмите кнопку , прибор выключится.
- Откройте отсек варочного блока, поверните основание варочного блока в исходное положение и установите варочный блок на место, закройте крышку отсека.
- Установите контейнер для жмыха в корпус прибора и нажмите кнопку . Прибор включится и снова будет работать в соответствии с заводскими настройками.

### Функция «Любимый напиток»

Благодаря функции «Любимый напиток» вы можете в один клик приготовить напиток по настроенным вами параметрам. Для этого:

- Нажмите и удерживайте кнопку , пока индикаторы кнопок и не погаснут.
- На панели управления будут мигать индикаторы кнопок , и . Нажмите необходимую кнопку для настройки. Загорится подсветка зоны подачи кофе.
- После начала процесса приготовления нажмите и удерживайте кнопку выбранной программы.
- Когда будет достигнут необходимый объем напитка, отпустите кнопку. Приготовление прекратится, подсветка зоны подачи кофе погаснет.
- Функция «Любимый напиток» успешно настроена. При необходимости изменения параметров «Любимого напитка» повторите действия 1-3.

Минимально возможный объем порции горячей воды составляет 30 мл, максимально возможный – 270 мл.

### Регулировка степени помола кофе

Установить необходимую степень помола кофе можно с помощью регулятора, расположенного в резервуаре кофемолки. Во время процесса помола вращайте регулятор в сторону знака «+» для более крупного помола, либо в сторону знака «-» для более мелкого помола.

Степень помола кофе напрямую зависит от степени его обжарки. Используйте крупный помол для сильно обжаренного кофе и более мелкий помол для менее обжаренного кофе.

### Функция пролива воды

Функция пролива воды перед началом и после окончания работы по умолчанию включена. Чтобы отключить функцию, когда кофемашина включена, откройте отсек варочного блока, индикатор начнет мигать. Нажмите и удерживайте кнопку , пока не прозвучат два коротких звуковых сигнала. Закройте крышку отсека варочного блока, индикатор погаснет, функция пролива воды будет отключена.

Для включения функции пролива воды повторите указанные действия.



Функцию пролива воды не рекомендуется отключать, так как это будет препятствовать своевременному очищению дозатора.

### Выбор режима работы кофемашины

В кофемашине RCM-1526 предусмотрены три режима работы:

- Режим работы по умолчанию – с подсветкой, предварительным замачиванием кофе и автоотключением через 20 минут.
- Быстрый режим работы – с подсветкой, без предварительного замачивания кофе и автоотключением через 30 минут.
- Энергосберегающий режим работы – без подсветки, с предварительным замачиванием кофе и автоотключением через 10 минут.



Предварительное замачивание кофе позволяет сделать напиток более насыщенным и ароматным, но увеличивает время его приготовления.

При простое в работе в течение указанного времени автоотключения кофемашина выключится. Дляerezапуска прибора нажмите кнопку .

Вы можете изменить режим работы кофемашины. Для этого:

- Когда кофемашина включена (индикаторы всех кнопок на панели управления горят постоянно), нажмите и удерживайте кнопку , пока индикаторы кнопок и не погаснут и не прозвучат два звуковых сигнала.
- Оставшиеся гореть на панели управления индикаторы кнопок соответствуют следующим режимам работы: – быстрый режим работы; – режим работы по умолчанию; – экономный режим. Индикатор текущего режима работы будет гореть постоянно, остальные индикаторы будут мигать.
- Для выбора режима работы нажмите на соответствующую кнопку, прозвучит звуковой сигнал, на панели управления снова будут гореть индикаторы всех кнопок.
- Для отмены изменения текущего режима работы нажмите кнопку , прозвучит звуковой сигнал, на панели управления снова будут гореть индикаторы всех кнопок.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус прибора протирайте влажной мягкой тканью по мере загрязнения.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Сопло подачи пара промывайте под струей теплой воды каждый раз после использования (см. схему A5, стр. 7). Резервуар для воды очищайте по мере необходимости. Лоток для сбора капель очищайте по мере загрязнения решетки и скапливания воды в контейнере. Съемный контейнер для жмыха очищайте по мере необходимости, а также когда на панели управления загорается индикатор . Возможно применение мягкого моющего средства. Порядок очистки съемных деталей прибора см. на схеме A4 стр. 6.

### Интенсивная самоочистка



Перед выполнением программы самоочистки убедитесь, что контейнер для жмыха пуст. Если на панели управления мигает индикатор , необходимо выполнить программу интенсивной самоочистки прибора. Для этого:

- Наполните резервуар для воды до отметки MAX. При первых очистках используйте пакеты с лимонной кислотой, входящие в комплект, высыпав содержимое одного пакета в резервуар для воды. Для последующих очисток средство приобретается отдельно (следуйте инструкции производителя).
- Установите под дозатор и устройство подачи пара большую емкость для воды.
- Нажмите и удерживайте кнопки и (A2, п. 1), пока индикаторы всех остальных кнопок на панели управления не погаснут. Индикаторы кнопок и будут мигать.
- Нажмите кнопку (A2, п. 1) для запуска программы самоочистки.



Чтобы отменить запуск или прервать выполнение программы самоочистки нажмите кнопку .

- Начнется первый этап выполнения программы самоочистки. Индикатор на панели управления будет мигать.
- Когда резервуар для воды полностью опустеет, индикатор на панели управления начнет мигать, индикаторы и будут гореть постоянно.
- Наполните резервуар для воды до отметки MAX, установите в корпус прибора. Прибор перейдет к выполнению второго этапа программы самоочистки. Индикатор начнет мигать.
- Когда индикатор погаснет и загорится индикатор , прибор перейдет к третьему этапу очистки и сольт воду из резервуара в контейнер для жмыха.
- После завершения всех этапов работы программы индикатор погаснет, прибор автоматически отключится. Вылейте содержимое резервуара, емкости и контейнера для жмыха.

### Быстрая самоочистка

Данная функция позволяет быстро очистить систему подачи кофе от небольших загрязнений.

- Установите кружку под дозатор.
- Когда кофемашина включена (индикаторы всех кнопок на панели управления горят постоянно), нажмите и удерживайте кнопки и , пока индикаторы всех кнопок на панели управления не погаснут, затем отпустите кнопки.
- Через дозатор прольется небольшое количество горячей воды для его очистки, индикатор кнопки будет мигать.
- После завершения работы программы индикаторы всех кнопок на панели управления загорятся вновь. Вылейте содержимое чашки.

### Очистка внутренних систем от воды

Перед продолжительным хранением или транспортировкой прибора необходимо выполнить очистку внутренних систем от воды.

- Установите под дозатор и устройство подачи пара емкость для воды.
- Когда кофемашина включена (индикаторы всех кнопок на панели управления горят постоянно), нажмите и удерживайте кнопки и (A2, п. 2), пока индикаторы всех кнопок на панели управления не погаснут.
- На панели управления начнет мигать индикатор , достаньте резервуар для воды из корпуса прибора.
- Кофемашина выполнит очистку внутренних систем от воды.
- После завершения работы программы прибор автоматически отключится, индикатор погаснет.
- Вылейте содержимое емкости.

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Насос шумит	В резервуаре нет воды	Заполните резервуар водой
На панели управления горит индикатор	Резервуар для воды был снят	Индикатор погаснет после установки резервуара для воды
На панели управления горит индикатор	Резервуар кофемолки пуст	Наполните резервуар кофемолки зернами
На панели управления горит индикатор	Контейнер для жмыха был снят	Индикатор погаснет после установки контейнера для жмыха
	Необходимо выполнить очистку контейнера для жмыха	Следуйте указаниям раздела «Уход за прибором»
На панели управления горит индикатор	Открыта крышка отсека варочного блока	Индикатор погаснет после установки крышки
	Варочный блок не установлен либо установлен неправильно	Убедитесь в правильности установки варочного блока
На панели управления горит индикатор	Необходимо произвести интенсивную самоочистку прибора	Следуйте указаниям раздела «Уход за прибором»
Кнопка  и индикатор  мигают	Необходимо выполнить наполнение внутренних систем прибора водой	Следуйте указаниям раздела «Перед началом использования»
Прибор не реагирует на нажатие кнопок	Необходимо выполнить перезапуск прибора	Нажмите и удерживайте кнопку , пока прибор не выключится. Если это не помогло, отключите прибор от электросети, затем подключите его повторно

В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г., 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



\* Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год гарантийного обслуживания предоставляется после регистрации в приложении Ready for Sky в разделе «Акции». Информация об условиях для вашей страны доступна на сайте <https://r4s.redmond.company/>

 Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулыкты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлердө, қала сыртындағы үйлерде, емес пайдаланудың кез келген басқа осындағы жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсаттың пайдалану бүйімді тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданының: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетінін көз жеткізіңіз.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қыздады! Абай болыңыз! Аспап корпусына жұмыс істеп тұрғанда қол тигізбеніз.

 Үстық буға қүйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және илмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

 **ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа тәзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сынуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Бұл құрылғы теніз дәнгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.
- Аспапты азық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙМ САЛЬНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен,

оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермей мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны та-залау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жаса-мауы тиіс.

- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыіым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұ-мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануы-на әкеліп соқтыруы мүмкін.

**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспалты кез келген ақауларда пайдалануға тыіым салынады.

#### Техникалық сипаттамалар

Ұлғи .....	.RCM-1526
Құаты.....	1235–1470 Вт
Кернеу.....	220–240 В, 50–60 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	І дәреже
Суға арналған резервуар ыдысы.....	1,1 л
Кофе ұнтақтаыш максималды жүктемесі.....	225 г
Корпус материалы.....	пластик
Тисқ.....	1,9 МПа (19 бар)
Индикациясы.....	жарықдиодты
Басқару панелі .....	сенсорлық
Бөлік мөлшерін белгілеу.....	бар
Автоожырату.....	бар
Энергия унемдійтін жұмыс режимі .....	бар
Тамшыларды жинайтын астau.....	бар
Капучиноға арналған сүтті көлірту .....	бар
Кофе тарту дәрежесін реттеу .....	бар
Кофе беру аймагын жарықтандыру .....	бар
Кофе дозаторын бійктігі бойынша реттеу .....	бар
Электр сымының ұзындығы .....	0,7 м
Габаритті өлшемдер (ені × бійктігі × ұзындығы).....	180 × 315 × 402 мм
Таза салмақ.....	8 кг

#### Жинақ

Кофемашина.....	1 дана
Тазалау үшін қылшак.....	1 дана
Бу беру шүмелгінің клапанын тазалауға арналған шиыршық.....	1 дана
Лимон қышқылы салынған пакеттер.....	3 дана
Пайдалану жөнніндеі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттама-ларына өзгерістер енгізуға құқыла. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

#### Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Аспалтың корпусы
2. Суға арналған қақлағы бар алмалы-салмалы контейнер
3. Дозатор
4. Бу беру құрылғысы
5. Бу жіберу үшін сопло

6. Кофе ұнтақтағыш резервуарды
7. Тарту дәрежесін реттеуші
8. ⚡ батырмасы – құралды қосу/ажырату
9. Пісіру блогының блөгі
10. Пісіру блогының қақпағы
11. Пісіру блогы
12. Пісіру блогының бекіткіштері
13. Тамшыларды жинауга арналған астаудың торы
14. Тамшыларды жинайтын астau
15. Алмалы-салмалы контейнер үшін күнжара
16. Электр сымы
17. Тазалау үшін қылشاқ
18. Бу беру шумегінің клапанын тазалауға арналған шиыршық
19. Лимон қышқылы салынған пакеттер

#### **Басқару панелі (A2 сурет, 4 бет)**

1. ☕ – күшті espresso дайындау түймесі
2. ☕ – эспрессо дайындау түймесі
3. ⚡ – ыстық су беру түймесі
4. ⌂ – бу беру түймесі
5. ☕ – сүйкіті суынның түймесі
6. ☰ – судың болмауы индикаторы
7. ☺ – кофе дәндөрінің болмауы индикаторы
8. ☱ – контейнер үшін күнжара индикаторы
9. ! – пісіру блогының ашық қақпағының индикаторы
10. ☰ – индикатор қарқынды самоочистки
11. ☰ – ішкі жүйелерді судан тазарту индикаторы

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескерткін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орындаған міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болған температурасында ұстасу керек.

Электр бауды толық жайыңыз. Алмалы-салмалы бөлшектерін жылы сүмен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

Бірінші рет қолдану барысында «Аспал құтімі» бөлімінде көрсетілгенге сәйкес, кофеқайнатқышқа толыктай тазалау жүргізу керек.

#### **Жұмысқа дайындық (A3 сурет, 5 бет)**

1. Аспалты қатты тегіс көлденең бетке орнатыңыз.
2. Дозатор астына тамшыларды жинау үшін науаны орнатыңыз.
3. Суденгей MAX белгісінен жоғары болмайтындағы етіп толтырыңыз.
- STOP Суды белгіленген резервуарға құйманыз, толтырап алдында оны аспалты корпустан шығарыңыз.
4. Сұйықтойманың қақпағын алып, оған кофе дәндөрін себініз. Дәндөрді тым көп себепеніз, олар тызыз бекітпеу керек.



Автоматты кофемашин үшін қолайлы кофе дәндөрін ғана пайдаланыңыз. Карамелизацияланған кофени, жасыл кофени, қосыма және толтырьшіштари бар кофени немесе автоматты кофеханага арналған кофе дәндөрінің басқа түрлерін пайдаланбаңыз.

5. Кофе ұнтақтағыш резервуардың қақпағын орнына орнатыңыз.
6. Құралды электр желіге қосыңыз.
7. ⚡ түймесін басып, дыбыс сигналы естіледі, басқару панелінде барлық индикаторлар қысқа мерзімге жанады және сөнеді, басқару панеліндегі ⚡ түймесінің индикаторы жыптылықтайты: біраз уақыттан кейін дозатордан оны тазалау үшін ыстық судың аз мөлшері төгіледі. Аспалты жұмысқа дайында.

Егер іске қосқаннан кейін аспал бірнеше дыбыстық сигнал беріп, ал ⚡ батырмасын және ⚡ батырмасының индикаторы жыптылықтайтын болса, аспалтың ішкі жүйелерін суға толтыруды орында қажет. Ол үшін:

1. ⚡ түймесін басып, бу беру құралғысының жарығы жанады. ыстық суды беру үдерісі басталады.
2. Суузілісіз аға бастағаннан кейін қайталап ⚡ батырмасын басып, ыстық судың берілуін тоқтатыңыз. Бу беру құралғысын жарықтандыру өshedі.
3. ⚡ батырмасын басып, аспалты сөндіріңіз.
4. Қайталап іске қосқаннан кейін аспал жұмысқа дайын болады.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

#### **Эспрессо дайындау**

1. ⚡ түймесін басып, дыбыс сигналы естіледі, басқару панелінде барлық индикаторлар қысқа мерзімге жанады және сөнеді, басқару панеліндегі ⚡ түймесінің индикаторы жыптылықтайты: біраз уақыттан кейін дозатордан оны тазалау үшін ыстық судың аз мөлшері төгіледі.



Кажет болған жағдайда алдын ала төгілуіді ⚡ батырмасын басу арқылы тоқтатуға болады.

2. Дозатордан төгілген соң, басқару тақтасындағы барлық түймелердің индикаторлары жанады.
3. Үздісты мөлшерлегішке қойыңыз. Қажет болған жағдайда дозатор біктігін реттеніз (A3 сурет, 5 бет, 7 п.).
4. ☕ түймесін басыңыз (дайын сусының аз көлемі, үлкен бекініс) немесе ☕ (дайын сусының үлкен көлемі, аз бекініс), кофе беру аймағының жарыбы жанады, дайындау процесі басталады. Дайындау кезінде басқару тақтасында тек таңдалған бағдарламаңын индикаторы жанады.

- i** Кофе дайындау процесін тоқтату үшін таңдалған бағдарлама түймешігін қайта басыңыз.
5. Дайындау үрдісі бағдарламаланған көлемге жеткен кезде автоматты түрде аяқталады. Басқару панелінде барлық түймелердің индикаторлары қайтадан жанады.

- i** Бағдарламаланған көлемді өзгерту үшін «Дайындаудың бағдарламалық баптауарын өзгерту» бөлімін қараңыз.

- Егер дайындау кезінде кофе ұнтақтағыш резервуарында дәндер бітіп қалса, басқару панелінде ☕ индикаторы жанады: кофе ұнтақтағыштың резервуарын дәндермен толтырыңыз және қайталап дайындаудың таңдалған бағдарламасының түймешегіне басыңыз.
6. Кофеминианы өшіру үшін ☕ түймесін басыңыз, басқару панеліндегі барлық индикаторлар, ☕ индикаторын қосылғанда, соңғы қалады, дозатордан оны тазалау үшін ыстық судың аз мөлшері төгіледі. Бұдан кейін ☕ индикаторы сөнеді, аспап ажыратылады.

### Капучино дайындау

1. Экспрессоны үлкен көлемді шыны-аяқта дайындау.
2. ☕ түймешігін басыңыз, басқару тақтасындағы қалған индикаторлар өшіріледі, бу беру құрылғысының жарыбы жыпылықтайды.
3. Құрал бу беру құрылғысынан су қалдықтарын құйғаннан кейін, бу беру құрылғысының жарыбы үнемі жанады, ☕ батырмасының индикаторы жыпылықтайды.

**⚠** Мұқият болыңыз! ыстық бүмен күйіктен сактанды!

4. Бүмен беру қондырығысына шамамен 3/1 бөлікке шыны-аяқпен сүтті орналастырыңыз, бу беру үшін ☕ түймешігін басыңыз.
5. Сүт көбігінің жақсы қалыптасуы үшін сут шенберін бағу айналдырыңыз. Сүт көпіршіктенге дейінгі дәрежеге жеткеннен кейін, ☕ түймесін басыңыз, бу беру тоқтатылады, жарық өшеді, басқару панеліндегі барлық индикаторлар жанады.
6. Алынған сут көбікті алдын ала дайындалған экспрессоға қосыңыз. Сіхдің капучиноның дайын.

**i** Капучиноға арналған көбікті алудың температурасы экспрессо дайындаудағы температурадан жоғары болғандақттан, міндетті түрде сүтті көбіктенгенге дейін дайындау керек, ондай болмағанда экспрессо аса қайнап кетпүі мүмкін.

Есінізде сактаңыз, көбік көлемі бойынша сүттен үш есе артық, сондықтан, шыны-аяқ біршама үлкен болуы керек.

### Ыстық су беру

1. Бу беру құрылғысының астына тостағанды қойыңыз.
2. ☕ түймешігін басыңыз, қалған түймелердің индикаторлары өшеді, бу беру құрылғысының жарыбы жанады. ыстық суды беру үдерісі басталады.
3. ыстық су беруді тоқтату үшін ☕ қайта басыңыз. Бу беру құрылғысын жарықтандыру өшеді, басқару панелінде барлық түймелердің индикаторлары қайтадан жанады.

**i** Кофе дайындау алдында сусын құйылатын шыныяқ қыздырылады, ол үшін оны ыстық сүмен толтырыңыз, шыныяқ қыздырылады, содан кейін суды ағызыңыз.

### Дайындаудың бағдарламалық баптауарын өзгерту

Сіз дайындайтыйыз сусындарыңыздың көлемін өзертеп, зауыттық баптауарының орнына өзініздің баптауарыңыздың сактай аласыз. Ол үшін:

1. ☕ немесе ☕ түймесін басыңыз. Кофе беру аймағының жарыбы жанады, дайындау процесі басталады.
2. Дайындау процесі басталғаннан кейін таңдалған бағдарлама түймешігін басып тұрыңыз.
3. Қажетті кофе көлеміне жеткенде түймесін босатыңыз. Дайындау тоқтатылады, кофе беру аймағын жарықтандыру сөнеді.

**i** Bir порцияның ең аз мүмкін көлемі 30 мл, аз көлемді орнату мүмкін емес.

Bir порцияның максималды көлемі 270 мл құрайды, ол жеткен кезде пісіру процесі автоматты түрде аяқталады.

Келесі жолы сіз реттеген бағдарлама іске қосылғанда, сіз бағдарламаланған көлемге жеткеннен кейін дайындау үрдісі автоматты түрде тоқталауды.

Сіз сондай-ақ зауыттық баптауарды да қайтара аласыз (A6 сурет, 8 бет). Ол үшін:

1. Кофемашина қосылған кезде (басқару панеліндегі барлық түймелердің индикаторлары үнемі жанады), құнжаруға арналған контейнерді алыңыз, ☕ индикатор жыпылықтай бастайды.
2. Пісіру блогын ашыңыз, ☛ индикаторы жыпылықтай бастайды.
3. Қайнату блогын алып тастаңыз, ☛ индикаторы жыпылықтауын тоқтатады және үнемі жаңып тұратын болады, оның негізін оңға бұраңыз. Пісіру блогының қақпағын жабыңыз, басқару панелінде ☕ батырмасының индикаторы жанады.
4. ☕ түймесін басыңыз, құрылғы өшіріледі.
5. Пісіру блогының болғын ашыңыз, пісіру блогының негізін бастапқы қақпаға бұраңыз және пісіру блогын орнына орнатыңыз, белік қақпағын жабыңыз.
6. Құнжар контейнерін аспаптың корпусына орнатып, ☕ түймесін басыңыз. Құрылғы зауыттық параметрлерге сәйкес іске қосылады және қайтадан жұмыс істейді.

## «Сүйікті сусын» функциясы

«Сүйікті сусын» функциясының арқасында сіз тәншелетін параметрлер бойынша сусын дайындау болады. Бұл үшін:

1. және түймелері өшірілгенге дейін түймесін басып, үстап тұрыңыз.
2. Басқару панелінде , және түймелерінің индикаторлары жыпылықтайдын болады. Орнату үшін қажетті түймені басыңыз. Кофе беру аймағының жарыбы жанады.
3. Дайындау процесі басталғаннан кейін таңдалған бағдарлама түймешігін басып тұрыңыз.
4. Сусынның қажетті қөлеміне жеткенде, түймесін босатыңыз. Дайындау тоқтатылады, кофе беру аймағын жарықтандыру сөнеді.
5. «Сүйікті сусын» функциясы сатті бапталған. «Сүйікті сусынның» параметрлерін өзгерту қажет болса, 1-3 әрекетін қайталаңыз.

Ыстық су порциясының ең аз мүмкін қолемі 30 мл, ең көп мүмкін мөлшері 270 мл.

## Кофе тарту дәрежесін реттеу

Кофені ұнтақтаудың қажетті деңгейін кофе ұнтақтағыш резервуарында орналасқан реттеуіштің көмегімен орнатуға болады. Ұнтақтау процесі кезінде реттеуішті негұрлым ірі ұнтақтау үшін «» белгісі жағына немесе ұсақ ұнтақтау үшін «» белгісі жағына айналдырыңыз.

Кофені ұнтақтау дәрежесі оны қуыру дәрежесіне тікелей пайдаланысты. Қатты қуырған кофе үшін үлкен ұнтақты және аз қуырлған кофе үшін ұсақ ұнтақты пайдаланыңыз.

## Сүтегілігі функциясы

Сүтегілігі функциясы жұмыс басталғанша және жұмыс аяқталғанда әдепкілік қосылған. Кофе машинасы іске қосылып тұрғанда функцияны сөндіру үшін пісіру блогының бөлігін ашыңыз, индикаторы жыпылықтайды. Екі қысқа дыбыстық сигнал естілгенше батырмасына басып, үстап тұрыңыз. Пісіру блогының қақпағын жабыңыз, индикаторы сөнеді, су тегілігі функциясы сөндірілген болады.

Сүтегілігі функциясын іске қосу үшін көрсетілген әрекеттерді қайталаңыз.

Сүтегілігі функциясын өшіру ұсынылмайды, себебі бұл диспенсерді үақытылы тазартуға мүмкіндік бермейді.

## Кофемашинаның жұмыс режимін таңдау

RCM-1526 кофемашинасында үш жұмыс режимі қарастырылған:

- Әдепкі жұмыс режимі – жарықпен, 20 минуттан кейін автоматты түрде өшірумен, алдын ала кофе батырып.
- Жылдам жұмыс режимі – жарықпен, алдын ала кофені суламай және 30 минуттан кейін автоматты ажыратумен.
- Энергия үнемдейтін жұмыс режимі – жарықтандырусыз, алдын ала кофе салып, 10 минуттан кейін авто қосу арқылы.



Кофені алдын ала сулау сусынды қанақ және хош істі жасауға мүмкіндік береді, бірақ оны дайындау үақытын арттырырады.

Көрсетілген үақыт ішінде жұмыс істеу оңай болған кезде кофемашин өшіріледі. Аспапты қайта іске қосу үшін түймесін басыңыз.

Кофемашинаның жұмыс режимін өзгерте аласыз. Бұл үшін:

1. Кофемашина қосылған кезде (басқару панеліндегі барлық түймелердің индикаторлары үнемі жанады), дейін түймесін басып, үстап тұрыңыз, және батырмалардың индикаторлары сөнгенше және екі дыбыстық сигнал естілгенше.
2. Басқару панелінде қалған түймелердің индикаторлары келесі жұмыс режимдеріне сәйкес келеді: – үйлдам жұмыс режимі; – адепкі жұмыс режимі; - үнемді режим. Жұмыстың ағымдағы режимінің индикаторы үнемі жанып тұратын болады, қалған индикаторлар жыпылықтап тұрады.
3. Жұмыс режимін таңдау үшін тиісті түймені басыңыз, екі дыбыс сигналы орындалады, Басқару панелінде барлық түймелердің индикаторлары қайтадан жанады.
4. Ағымдағы жұмыс режимін өзгертуді болдырмау үшін түймесін басыңыз, дыбыс сигналы естіледі, Басқару панелінде барлық түймелердің индикаторлары қайтадан жанады.

## III. АСПАП КҮТИМІ

Бұйымды тазалауға кіріспес бүрін оның электр қоректендіру желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз! Құралдың түркін ластануына қарай ылғалды шүберекпен сұртіп отырыңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға немесе ыдыс жуғыш машинада тазалау ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Аспапты тазалағанда қатты майлұқты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе ақса тиетін заттар үшін қолдануға көчес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

Буды беру шүмелі пайдаланғаннан кейін жылы су ағынымен жуыныз (A5 сұзбасын қараңыз, 7 бет). Суға арналған резервуар тазалаған кезде қажеттілігіне қарай. Тамшыларды жинауға арналған науаны торлардың ластануына және контейнердерді судың жинаулына қарай тазаланыз.

Егер басқару тақтасында индикаторы жанса, жиналмалы Құнжара контейнерін тазалаңыз. Жұмысқа жуу құралын қолдануға болады.

Алмалы-салмалы бөлшектерін тазарту тәртібі A4 (6 бет) сұзбасын қараңыз.

## Қарқынды өздігінен тазалану

Өзін-өзі тазалау бағдарламасын орындау алдында құнжара контейнерінің бос екеніне көз жеткізіңіз.

Егер Басқару панелінде индикаторы жыпылықтаса, құралдың қарқынды өзін-өзі та-зарту бағдарламасын орында қажет. Бұл үшін:

- Су резервуарлыны MAX белгісіне дейін толтырыңыз. Бірінші рет тазалағанда жынтыққа кіретін лимон қышқылының пакеттерін, бір пакеттің ішіндегі сұға арналған резервуарға сеуіп, пайдаланыңыз. Кейінгі тазартулар ушін құрал жеке сатып алынады.
- Дозатор мен бу беру құрылғысының астына үлкен су сыйымдылығын орнатыңыз.
- Басқару тақтасындағы барлық басқа түймelerдің индикаторлары өшірілгенге дейін және (A2, с. 1) түймесін басып, үстап тұрыңыз. және түймелерінің индикаторлары жыныстықтайтын болады.
- Өзін-өзі тазалау бағдарламасын іске қосу үшін (A2, с. 1) түймешігін басыңыз.



**Өздігінен тазалау бағдарламасын іске қосуды болдырмау немесе токтату үшін**

- Бірінші кезеңі басталады бағдарламасын орындау самоочистки. Басқару панеліндегі индикаторы жыныстықтайды.
- Су резервуары толықимен босаған кезде, басқару панеліндегі индикаторлары жыныстықтайды, және индикаторлары үнемі жанады.
- Су резервуарын MAX белгісіне дейін толтырыңыз, оны аспалтыңында орнатыңыз. Аспал өзін-өзі тазарту бағдарламасының екінші кезеңін орындауға көшеді. индикаторы жыныстықтайды.
- көрсеткіші өшкен кезде және индикаторы жанады, аспал тазартудың үшінші кезеңіне етіп, резервуарда суды күнжаруға арналған контейнерге төгеді.
- Бағдарлама жұмысының барлық кезеңдерін аяқтағаннан кейін индикаторы сөнеді, аспал автоматты тұрде өшіріледі. Резервуарда, күнжара ыдысы мен контейнерінің ішіндегің күйінде.

## Жылдам самоочистка

Бұл функция кофе беру жүйесін аздаған ластаңудан тез тазартуга мүмкіндік береді.

- Дозатор астына дәнгелекшени орнатыңыз.
- Кофемашина қосылған кезде (басқару панеліндегі барлық түймелердің индикаторлары үнемі жанады), басқару тақтасындағы барлық түймелердің индикаторлары өшірілгенге дейін және түймелерін басып тұрыңыз, содан кейін түймелерін босаңыңыз.
- Дозатор арқылы оны тазалау үшін аз мөлшерде ыстық су төгіледі, батырмасының индикаторы жыныстықтайтын болады.
- Бағдарлама жұмысы аяқтағаннан кейін басқару панеліндегі барлық түймелердің индикаторлары қайтадан жанады. Шыныаяқ мазмұнын күйінде.

## Ішкі жүйелерді судан тазарту

- Аспалтың үзақ сақтау немесе тасымалдау алдында ішкі жүйелерді судан тазарту қажет.
- Дозатор мен бу беру құрылғысының астына су сыйымдылығын орнатыңыз.

- Кофемашина қосылған кезде (басқару панеліндегі барлық түймелердің индикаторлары үнемі жанады), басқару тақтасындағы барлық түймелердің индикаторлары өшірілгенге дейін және (A2, с. 2) түймелерін басып тұрыңыз.
- Басқару панелінде индикаторы жыныстықтайды, аспалтың корпусынан су резервуарын қойыңыз.
- Кофемашина ішкі жүйелерді судан тазалайды.
- Бағдарлама жұмысы аяқтағаннан кейін аспал автоматты тұрде өшіріледі, индикатор өшеді.

## Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құргатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспалтарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыымын салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сыйықтықтардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету адістері
Құрал жұмыс істемейді	Электр құат беру сымы электр желісіне қосылмаған	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
	Электрлік розеткада кернеу жок	
Сорғы тым қатты шулайды	Резервуарда су жок	Резервуарды сүмен толтырыңыз
	Су қоймасы алынды	
Басқару панелінде  индикаторы жанады	Кофе үнтақтағыш резервуары бос	Кофе үнтақтағыш резервуарын дәндермен толтырыңыз
	Контейнер үшін күнжара алынды	
Басқару панелінде  индикаторы жанады	Күнжара контейнерін тазалау қажет	Күнжара контейнерін орнатқаннан кейін индикатор өшіріледі
	Пісіру блогының қақлағы ашық	
Басқару панелінде  индикаторы жанады	Пісіру блогының орнатылған немесе дұрыс орнатылған	«Аспал күтімі» болімінің нұсқауларын орындаңыз
	Пісіру блогының дұрыс орнатылғаны тексерініз	
Басқару панелінде  индикаторы жанады	Кәкпакты орнатқаннан кейін индикатор өшіріледі	«Аспал күтімі» болімінің нұсқауларын орындаңыз
батырмасы және  индикаторы жыныстықтайды	Аспалтың ішкі жүйелерін суға толтыруды орында қажет	«Пайдалана бастау алдында» болімінің нұсқауларын орындаңыз

Ақаулық	Мүмкін болатын себеб	Түзет адістері
Күрал түймелерді басуға жауап бермейді	Аспалты қайта іске қосу қажет	Күралғы ашірлігенте дейін ⓧ түймесін басып, үстап тұрыңыз. Егер бул комектеспесе, аспалты электр желісінен ажыратып, оны қайтадан қосыңыз

Орам, пайдалануыш нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өндеду бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндаидарды қаралайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырманыз.

 Егер қатепікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

 Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлше имктерді табуға болады сайт <https://redmondsale.com>



## V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР



\* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша кепілдік қызмет көрсету жылы Ready for Sky қосымшасында «Акция» белімінде. Сіздің елініз үшін шарттар туралы ақпарат сайтта қолжетімді <https://r4s.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық, бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түнгісқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда фана күшін енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаган, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындаға сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жыны (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – улғашкы сериялық номірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 5 жылды құрайды.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RCM-1526-CIS-UM-5