БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL
Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте свой прибор на веб-сайте **www.whirlpool.eu/register**


Перед началом использования прибора внимательно прочтите инструкцию по безопасности.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. Подключите прибор к электросети, он начнет работать автоматически. Идеальная температура хранения продуктов задана в заводских настройках.

После включения прибора должно пройти 4–6 часов, чтобы температура достигла значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов. Установите антибактериальный дезодорирующий фильтр в вентилятор, как показано на упаковке фильтра (при наличии). Если звучит звуковой сигнал, это означает, что активирован аварийный сигнал о температуре: нажмите на кнопку, чтобы выключить аварийный звуковые сигналы.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

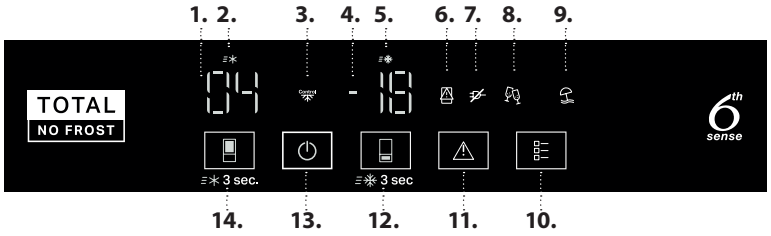

1. Показатель температуры холодильного отделения
2. Индикатор Fast Cool (Быстрое охлаждение)
3. Индикатор "Точный контроль"
4. Показатель температуры морозильного отделения
5. Индикатор Fast Freeze (Быстрая заморозка)
6. Индикатор “Люк открыт”
7. Индикатор "Электропитание отключено"
8. Индикатор режима Party (Вечеринка)
9. Индикатор режима Vacation (Отпуск)
10. Кнопка переключения режимов
11. Кнопка “Отключить предупреждение”
12. Кнопка "Температура морозильного отделения / Fast Freeze (Быстрая заморозка) (3 сек)"
13. Кнопка "Режим ожидания" (3 сек)
14. Кнопка "Температура холодильного отделения / Fast Cool (Быстрое охлаждение) (3 сек)"

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для изменения температуры используйте кнопку (14).
Рекомендованные настройки: +4 °C

FAST COOL (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)

Нажмите и удерживайте кнопку (14) в течение 3 секунд, чтобы быстро охладить холодильное отделение. При включении функции загорается символ (2).
Функция отключится автоматически через 6 часов. Ее можно также отключить вручную, для этого повторно нажмите и удерживайте кнопку (14) в течение 3 секунд.

ВКЛ./ОЖИДАНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку (13) в течение 3 секунд, чтобы перевести прибор в режим ожидания.
В режиме ожидания значок горит, а освещение в холодильном отделении не работает. Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова включить прибор.

ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для изменения температуры используйте кнопку (12).
Рекомендованные настройки: -18 °C

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

На дисплей выводится температура в холодильном отделении в диапазоне от 2°C до 8°C (см. панель управления, показатель 1 температуры холодильного отделения) и температура морозильного отделения в диапазоне от -16°C до -24°C (см. панель управления, показатель 4 температуры холодильного отделения).

Чтобы избежать увеличения объемов пищевых отходов, обратитесь к рекомендуемым настройкам и срокам хранения в электронном руководстве пользователя.

FAST FREEZE (БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА)

Для лучшего сохранения включите функцию быстрой заморозки до помещения в морозильник большого количества продуктов.
Чтобы активировать функцию, нажимайте кнопку (12) до тех пор, пока не загорится значок (5).
Функция автоматически отключается через 26 часов. Ее можно отключить вручную, изменив температуру морозильного отделения.

Примечание: Не допускайте соприкосновения между свежими продуктами и уже замороженными продуктами. Для оптимизации процесса замораживания можно вынуть ящики и поместить продукты непосредственно на дно отделения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Для выключения звукового сигнала кратковременно нажмите кнопку (11).

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Позволяет переключаться между 2 и более доступными режимами. При первом нажатии кнопки переключения режимов активируется первый режим. Дальнейшие нажатия кнопки позволяют переключаться между различными режимами.
Последовательность режимов:
Нажатие 1: Отображается первый режим ("Вечеринка"); Загорается кнопка "Переключение режимов"
Нажатие 2: Отображается второй режим ("Отпуск"); Загорается кнопка "Переключение режимов"
Нажатие 3: Режим отключается (если был выбран ранее); Загорается кнопка "Переключение режимов"
Режим Vacation (Отпуск): Используйте эту функцию во время вашего долгого отсутствия. На дисплее отобразится температура в холодильном отделении (+12°C), загорится значок режима "Отпуск". После включения режима выньте продукты из холодильника и закройте обе дверцы: в холодильнике будет поддерживаться температура, достаточная для предотвращения неприятных запахов. Однако в морозильной камере поддерживается заданная температура. Прежде, чем активировать режим, рекомендуется хорошо очистить холодильное и морозильное отделения, чтобы предотвратить распространение бактерий.
Режим Party (Вечеринка): Используйте эту функцию для охлаждения напитков в морозильном отделении.

* Только в определенных моделях

Важно: Не оставляйте бутылки в морозильном отделении дольше, чем действует функция (30 минут). При отключении режима раздастся звуковой сигнал. Нажмите кнопку **СИГНАЛ** или **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ** для отключения звукового сигнала.

КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ


Передовая технология, сводящая к минимуму колебания температуры в морозильном отделении. Уровень заморозки снижается, за счет чего сохраняется изначальное качество и цвет продуктов.

Эта функция включается автоматически, когда температура опускается до уровня от -22°C до -24°C. Если при включенной функции пользователь изменяет температуру в морозильной камере, выводя ее за пределы рабочего интервала, функция автоматически отключается. Эту функцию можно отключить, одновременно нажав кнопки "Отключить предупреждение" и "Холодильное отделение" и удерживая их в течение 3 секунд.

6TH SENSE

Этот режим позволяет быстро создать внутри холодильника оптимальные условия для хранения продуктов.

ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

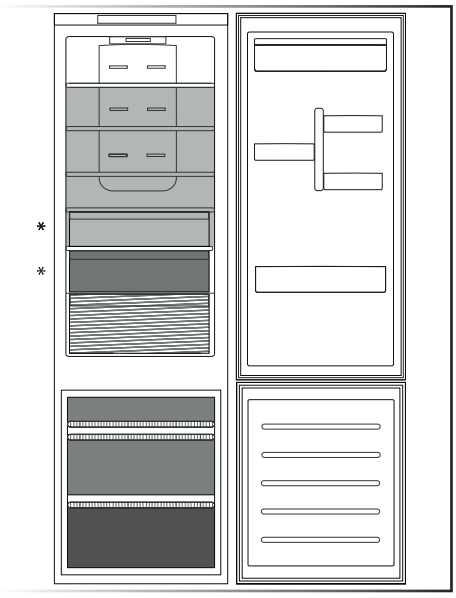

Обозначения

ЗОНА НАИМЕНЬШЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Рекомендована для хранения тропических фруктов, банок с напитками, яиц, соусов, солений, сливочного масла, варенья

ХОЛОДНАЯ ЗОНА
Рекомендована для хранения сыров, молока, продукт каждодневного питания, закусок, йогуртов

САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА
Рекомендована для хранения мясных нарезок, десертов, рыбы и мяса.

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ


ЯЩИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЯЩИК ЗОНЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
(Зона максимального холода)
Рекомендуется для хранения свежезамороженных/ приготовленных продуктов

Пределы нагрузки зависят от конкретной конструкции (корзины; контейнеры; полки, в том числе, откидные; ящики и т.д.) или границами естественной нагрузки.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


Multi Fresh Zone
Три температурных режима для оптимального сохранения: мяса/рыбы; молочных продуктов; овощей/фруктов, а также дополнительное пространство для хранения зелени.
Настройки:
НИЗК= мясо и рыба
СРЕДН = молочные продукты (сыры и йогурты)
ВЫСОК= овощи и фрукты
Для правильного функционирования "Multi Fresh zone" необходимо, чтобы:
- прибор был включен
- не была выбрана одна из следующих специальных функций: "Ожидание", "Без охлаждения", "Отпуск" (в этом случае извлеките уложенные продукты).

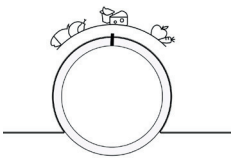






Многопоточная система охлаждения
Благодаря многопоточной системе охлаждения холодный воздух равномерно распределяется внутри прибора, обеспечивая лучшее сохранение продуктов. Продукты можно размещать на любой полке холодильника. Не перекрывайте вентиляционные отверстия, обеспечьте свободное движение воздуха.

Humidity control (Регулировка влажности)*
Поверните ручку влево, если вы храните овощи (для которых рекомендуется более влажная среда), поверните ручку вправо, если вы храните фрукты (для которых рекомендуется менее влажная среда), переведите ручку в среднее положение, если вы храните фрукты и овощи вместе.

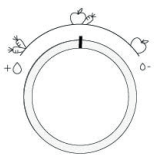

* Только в определенных моделях

Система освещения (в зависимости от модели)

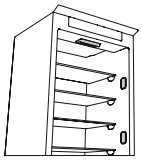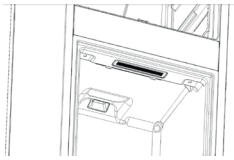	*Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности G*		*Это изделие имеет 2/4 боковых источника света класса энергоэффективности F и верхний источник света класса энергоэффективности G*
	*Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности G*		*Это изделие имеет верхний источник света класса энергоэффективности G*

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Система Total No Frost (Отсутствие Наледи)
Система Total No Frost (Отсутствие Наледи) эффективно предотвращает формирование наледи, позволяя избежать размораживания вручную как в морозильном, так и в холодильном отделениях.
Вентиляционная система осуществляет циркуляцию воздуха в обоих отделениях прибора, тем самым не допуская возникновения наледи.

Кубики льда*
Наполните лоток для льда водой на 2/3 и поместите его в морозильное отделение.
Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда.
Количество свежих продуктов, которое можно заморозить в течение 12 и 24 часов, указано на паспортной табличке.

Удобный доступ к поддону*
Поддон морозильной камеры обеспечивает быстрый доступ к часто используемым продуктам, подходит для заморозки и хранения небольших порций и остатков пищи.

Поддон Fast Freeze (аллюминиевый поддон для быстрой заморозки)*
Металлическая панель позволяет замораживать продукты быстрее. Для удобства чистки панель можно снять, приподняв ее за левый угол.

Поддон зоны свежести*
Ящик для овощей и фруктов оснащен гигиенической решеткой. Благодаря особой конструкции ящика фрукты и овощи не вступают в контакт с естественной влагой (в частности, потерь вследствие вытекания сока и влажности овощей), которая стекает под гигиеническую решетку. Гигиеническая сетка обработана по технологии Microban SilverShield®, уменьшающей количество вредных бактерий на поверхности решетки Crisp на 99,9% и улучшающей сохранность фруктов и овощей**. Загрязненную гигиеническую решетку можно снять, промыть и установить на место. Решетку можно мыть вручную водой, возможно, с добавлением нейтрального бытового моющего средства. Кроме того, ее можно мыть в посудомоечной машине. После очистки просушите решетку, прежде чем установить ее на место.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ящики, корзины и полки должны оставаться в текущем положении, если иное не указано в данном кратком руководстве.
Для освещения холодильного отделения используется светодиодная система, обеспечивающая лучшее освещение по сравнению с традиционными лампами накаливания и при этом потребляющая очень мало электроэнергии.

УТИЛИЗАЦИЯ
Дверцы и крышки холодильного оборудования следует извлекать перед отправкой на свалку, чтобы дети или животные не имели возможности попасть внутрь.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЯЩИКОВ
Потяните ящик наружу до упора, затем приподнимите и выньте его из холодильника. Чтобы освободить дополнительное место, из морозильного отделения можно вынуть все ящики.
После размещения продуктов на решетках и полках убедитесь, что дверца закрывается правильно.

** По результатам независимой проверки IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) по стандарту ISO 22196

НЕПОЛАДКИ

Если прибор не работает...	Возможные причины	Способ устранения
Панель управления выключена, прибор не работает.	Прибор может находиться в режиме ожидания. Возможная проблема с электропитанием.	Включите прибор, нажав кнопку "Вкл./Ожидание". Проверьте: • наличие напряжения в сети • правильность подключения вилки к розетке и (при наличии) положение двухполюсного выключателя (используемого для подачи питания на прибор) • исправность устройств защиты домашней электросети • отсутствие повреждений кабеля питания.
Не работает внутреннее освещение.	Требуется замена ламп.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Прибор может находиться в режиме ожидания.	Включите прибор, нажав кнопку "Вкл./Ожидание".
Недостаточно низкая температура в отделениях.	Причин может быть несколько (см. раздел “Способы устранения”).	Проверьте: • хорошо ли закрыты дверцы • не установлен ли прибор вблизи источника тепла • правильность заданного значения температуры • не перекрыты ли вентиляционные отверстия в основании прибора.
Повышенная температура на передней стороне прибора в районе уплотнения дверцы.	Такое явление не является неисправностью. Нагревание предотвращает выпадение конденсата.	Каких-либо действий не требуется.
Загорается и мигает значок 6 ⚠, звучит звуковой сигнал.	**Дверца открыта** Сигнал подается, когда дверца остается открытой в течение длительного времени.	Закройте дверцу, чтобы прекратить подачу звукового сигнала.
Загорается и мигает значок 7 ⚠, звучит звуковой сигнал, а на дисплее температуры морозильного отделения мигает "Температура достигнута".	**Сигнал отключения электричества** Сигнал указывает о длительном отсутствии электропитания, вызвавшем повышение температуры в морозильном отделении. Примечание: при наличии сигнала отключения электропитания регулировка температуры прибора невозможна.	Перед тем, как отключать звуковой сигнал, рекомендуется обратить внимание на значение, отображаемое на дисплее температуры морозильной камеры: это максимальная температура, которая была достигнута в морозильном отделении за время отключения электричества. Нажмите кнопку “Отключить предупреждение”, чтобы прекратить подачу звукового сигнала. После нажатия кнопки на дисплей вернутся заданные значения температуры. Если температура морозильного отделения еще не достигла оптимального значения для хранения продуктов, может подаваться сигнал высокой температуры морозильного отделения (см. “Сигнал высокой температуры морозильного отделения”). Проверьте продукты перед их употреблением в пищу.
Горит кнопка “Отключить предупреждение” ⚠, загорается дисплей температуры холодильного отделения, и звучит звуковой сигнал.	**Сигнал высокой температуры морозильного отделения** Сигнал указывает на то, что температура в морозильном отделении не является оптимальной. Это может произойти: при первом включении прибора, после размораживания или чистки, в том случае если в морозильник было помещено большое количество продуктов или его дверца не была правильно закрыта.	Нажмите кнопку “Отключить предупреждение”, чтобы прекратить подачу звукового сигнала: Дисплей температуры морозильного отделения перестанет мигать. Кнопка “Отключить предупреждение” отключится автоматически при достижении оптимальной температуры. Если сигнал высокой температуры в морозильном отделении не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее мигают буквы “F” и "E".	**Сигнал неисправности** Сигнал указывает о неисправности технического компонента.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

* Только в определенных моделях

С политикой, стандартной документацией и дополнительной информацией о продукте можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Посетите наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- Используйте QR Code
- Или **обратитесь в наш Сервисный центр** (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

Информацию о модели можно получить, используя указанный на маркировке энергоэффективности QR-код. На этикетке также указан идентификатор модели, который можно использовать для просмотра портала базы данных по адресу https://eprel.ec.europa.eu.



Whirlpool

400011517752/B