

RU

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
30 см

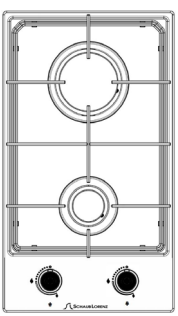

Модели:
SLK GW3009
SLK GS3009
SLK GE3009
SLK GY3009
SLK GL3009

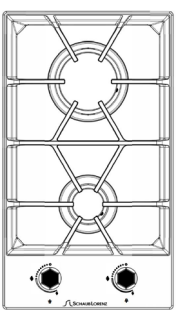

Модели:
SLK GW3229
SLK GS3229
SLK GE3229
SLK GY3229
SLK GL3229
SLK GI3229

Simplify life

Пожалуйста, перед использованием прибора внимательно прочитайте эторуководство!

Уважаемый клиент, поздравляем вас с приобретением продукции Schaub Lorenz!
Мы хотим, чтобы этот прибор, который был произведен на современном предприятии и прошёл строгий контроль качества, служил вам с максимальной эффективностью.
Поэтому мы просим вас внимательно прочитать это руководство и сохранить его,чтобы иметь возможность воспользоваться при необходимости. Если вы передадите прибор другому пользователю, предоставьте руководство по эксплуатации вместе с ним. Следуйте инструкциям, принимая во внимание всюинформацию и предупреждения, указанные в руководстве по эксплуатации.

Символы, содержащиеся в этом руководстве, и их значения:

	Важная информация или полезные советы по использованию
	Предупреждение во избежание опасных ситуация с точки зрения жизни и имущества
	Предупреждение о риске поражения электрическим током
	Предупреждение об угрозе возгорания
	Предупреждение о горячих поверхностях

Это руководство по эксплуатации поможет вам использовать прибор быстро и безопасно.

• Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно прочитайте руководство.

• Обязательно соблюдайте все инструкции по безопасности.

• Храните руководство в легко доступном месте, поскольку оно может понадобится вам позже.

• Прочтите все другие документы, предоставленные вместе с прибором.

Не забывайте, что это руководство может быть применено к нескольким моделям.Различия между моделями подробно описаны в руководстве.

1.Полностью распакуйте прибор, удалите все элементы упаковки. Протрите его влажной тканью.

2.Обязательно осмотрите изделие и сетевой кабель - они не должны иметь механических повреждений. В противном случае обратитесь к компании-

продавцу.
3.Изделие не предусматривает внесение самостоятельных технических изменений. Пожалуйста, не разбирайте прибор и не изменяйте его конструкцию. В случае неисправности обязательно обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4.Для установки и демонтажа изделия всегда обращайтесь к специалистам сервиса!

Внимание!
Для корректной установки и эксплуатации необходимо обратиться к техническим параметрам модели прибора. Номер модели указан на заводской табличке газовой варочной поверхности.

При повреждении поверхности отключите прибор и обратитесь в ближайший центр технической поддержки по вопросу ремонта. В испорченном состоянии использовать прибор запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ…….....4
2. О ПРИБОРЕ 8
3. УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЕ 14
4. УХОД И ОЧИСТКА 26
5. СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 28

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот раздел включает в себя инструкции по технике безопасности, которые помогут предотвратить любые травмы, столкновения или материальный ущербизделия. В случае несоблюдения этих инструкций, все гарантии будут аннулированы.

Общая безопасность

- Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с нехваткой опыта и знаний (в том числе и детьми), если рядом нет человека, который будет нести ответственность за их безопасность или может предоставить необходимые инструкции по использованию прибора. Необходимо следитьза детьми и ни в коем случае не допускать, чтобы дети играли с прибором.
- Подключите прибор к заземленной розетке/линии, защищенной предохранителем, который соответствует значениям, указанным в таблице «Технические характеристики».
- При использовании с трансформатором или без него, заземление обязательно должно быть выполнено квалифицированным электриком. Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть, если прибор не используется с заземлением, соответствующимместным правилам.
- Ни в коем случае не используйте прибор, если шнур питания/ вилканеисправны. Позвоните в авторизованную сервисную службу.
- Не используйте прибор, если он неисправен или имеет заметные повреждения.
- Не выполняйте ремонт или модификацию прибора. Тем не менее, вы можете устранить некоторые проблемы; для этого смотрите п.6 «Советы по решению проблем».
- Ни в коем случае не мойте прибор распыляя или наливая на него воду! Существует риск поражения электрическим током!
- Не используйте прибор, находясь под действием лекарственных препаратов и/или алкоголя.
- Прибор должен быть отключен от источника питания во время процедур установки, техобслуживания, очистки и ремонта.
- Установка и ремонт всегда должны выполняться авторизованной сервисной службой. Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате действий, совершенных некомпетентными лицами, и гарантия на прибор становитсянедействительной.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожароопасность! Не храните горючие материалы на варочной поверхности.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время эксплуатации варочная панель и ее детали становятся горячими.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор предназначен для приготовления пищи. Его нельзя использовать для других целей, например для обогрева комнаты.
- Будьте осторожны при использовании алкоголя во время приготовления еды. Алкоголь испаряется при высоких температурах и может воспламениться при контакте с горячими поверхностями, что может привести к пожару.
- Не нагревайте закрытые консервные и стеклянные банки. Давление, которое возникнет внутри, может привести к взрыву банки.
- Не используйте пароочистители для чистки прибора.

- НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Выключите питание прибора, а затем накройте пламя крышкой или пожарным одеялом.
- Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам.
- Процесс приготовления пищи нельзя оставлять без присмотра.
- Прибор не подходит для эксплуатации с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Прибор разработан исключительно для использования в бытовых условиях.
- Перед тем, как начать использовать прибор, уберите шторы, тюль, бумагу или любой воспламеняющийся материал подальше от него. Не размещайте воспламеняющиеся или легковоспламеняющиеся материалы на прибор.
- Держите вентиляционные каналы открытыми.
- После каждого использования выключайте прибор.
- Если прибор неисправен или имеет видимые повреждения, не используйте его.
- Не размещайте предметы на приборе, которые могут быть доступными для детей.
- Упаковка представляет опасность для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Во время любых строительных работ дома подача газа к варочной поверхности должна быть прекращена. После завершения работ повторное подключение плиты должно выполняться специалистами авторизованных сервисных центров.
- Не кладите металлические предметы, такие как нож, вилка, ложка на поверхность прибора, так как они становятся горячими.
- Прибор нельзя устанавливать за декоративным покрытием во избежание перегрева.
- Прежде чем чистить устройство, отключите его от электросети.
- Не кладите легковоспламеняющиеся материалы рядом с прибором,поскольку его края при работе будут горячими.
- Все вентиляционные каналы должны быть открыты.
- Прибор во время использования может быть горячим. Не прикасайтесь кгорячим поверхностям, нагревательным элементам и т.д.
- Убедитесь, что прибор выключен после каждого использования.
- Прибор и его доступные поверхности во время использования являются горячими.
- Не прикасайтесь к прибору во время его работы.
- Не используйте острые материалы для очистки стеклянной поверхности, подобные материалы могут повредить прибор.
- Поскольку раскаленное масло может привести к возникновению пожара, не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- При возможном пожаре не пытайтесь потушить огонь водой, немедленно отключите прибор от электропитания и накройте горящую часть влажным полотном.
- Если разбилось стекло вашей плиты: немедленно выключите все конфорки и все элементы электронагревателя и отсоедините прибор от источника питания, не касайтесь поверхности прибора, не используйте прибор.
- Для очистки стекла плиты не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические предметы, которые могут повредить поверхность и привести к поломке стекла.
- Не используйте прибор на нейлоновых, легковоспламеняющихся и неустойчивых

к высокой температуре материалах.

- Кастрюли, размещенные на варочной панели, должны быть соответствующих размеров.
- Не трите кнопки и поверхности плиты из нержавеющей стали твердыми царапающими предметами.
- Если пламя горелки случайно погасло, горелка отключается и не включается в течение как минимум 1 минуты.
- Места соединения кабеля должны быть защищены.
- Если стекло плиты повреждено, немедленно выключите все нагревательные элементы и отсоедините прибор от источника питания, не прикасайтесь к поверхности прибора и не используйте его.
- Пользователь не должен ремонтировать варочную панель самостоятельно.
- Соблюдайте осторожность во время очистки газовых конфорок. Это может привести к травмам.
- Поскольку во время приготовления, или сразу после него варочная панель горячая, имеется риск получить ожоги.
- Будьте внимательны, находясь рядом с включенной варочной поверхностью. Несоблюдение правил безопасного пользования может привести к появлению ожогов.
- Если на плите находятся тяжелые предметы, их необходимо убрать. Это может привести к травмам.
- При подключении варочной панели должны выполняться требования газо- и электробезопасности в соответствии с действующими нормативными актами.
- Для сохранения гарантии не удаляйте этикетку на обратной стороне изделия с указанием модели и серийного номера.

Безопасность детей

Во время использования варочной панели, прибор и поверхности вокруг неё нагреваются. Держите детей подальше от прибора окружающих поверхностей.

- ВНИМАНИЕ: Во время использования решетки доступные поверхности могут быть горячими. Держите маленьких детей подальше от прибора.
- Дети в возрасте до 8 лет не должны подходить близко и прикасаться кприбору в отсутствие взрослых.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, могут использовать данный прибор при условии, что они находятся под надзором или были обучены безопасному использованию прибора иосознают потенциальные риски.
- Дети не должны играть с прибором. Детям запрещается выполнять чисткуи техобслуживание прибора без надзора.
- Упаковочные материалы могут быть опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте или утилизируйте их в соответствии с инструкциями по утилизации.

Безопасность при работе с электричеством

- Все процедуры, которые будут выполняться с электрическими приборамии системами, должны выполняться квалифицированными и компетентными лицами.
- В случае любого повреждения выключите прибор и отсоедините от

электропитания. Для этого отключите предохранитель в вашем доме.

- Убедитесь, что электрический ток предохранителя совместим с током прибора.
- Подключите устройство в заземленную розетку, защищенную предохранителем, соответствующим значениям, приведенным в таблице технических характеристик.
- Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате эксплуатации прибора без заземления в соответствии с местными правилами.

Назначение

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Не подходит для коммерческого и промышленного использования.
«ВНИМАНИЕ!Этот прибор должен использоваться для приготовления пищи и его нельзя использовать для обогрева или аналогичных целей.»
Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации или во время транспортировки. Срок службы приобретенного вами прибора составляет 5 лет. Это время, когда производитель должен иметь необходимые запасные части, которые обеспечат функционирование прибора должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если поверхность повреждена, следует отключить устройство во избежание поражения электрическим током.

Никогда не мойте прибор путем распыления или выливания на него воды. Имеется риск поражения электрическим током.

Не беритесь за штепсельную вилку мокрыми руками. Не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от сети электропитания, всегда придерживай вилку рукой.

Во время установки, обслуживания, очистки и ремонта отключайте устройство.

Убедитесь, что штепсельная вилка плотно вставлена в розетку, чтобы избежать образования искр.

Если кабель питания поврежден, такой кабель должен быть заменен производителем или дилером по техническому обслуживанию. Не используйте порванные или поврежденные кабели или удлинители.

Не используйте пароочистители при очистке прибора, в противном случае может возникать поражение электрическим током.

При подключении штепсельной вилки к розетке, убедитесь, что в розетке нет жидкости или влаги.

Прибор должен быть подключен к электророзетке с автоматом защиты, в соответствии с условиями здания.

Кабель питания не должен соприкасаться с горячими частями прибора.

При техническом обслуживании, очистке и ремонте отключайте прибор от сети электропитания.

Автоматические выключатели варочной панели должны быть установлены в доступном месте.

Неподвижные соединения должны быть подключены к источнику питания, обеспечивающему многополюсное отключение. Для приборов с защитой от перенапряжения ниже III категории, устройство отключения должно быть подключено к источнику питания с фиксированным напряжением в соответствии с кодом проводки.

Не снимайте ручки управления варочной поверхности. В противном случае могут

быть видны электрические кабели. Это может привести к поражению электрическим током.

Газовая безопасность

Данный прибор должен быть подключен и установлен в соответствии с действующими правилами установки. Особенно следует учитывать условия, касающиеся вентиляции.

Когда используется газовая варочная панель, влажность, тепло и продукты горения поступают в помещение. Прежде всего, убедитесь, что кухня хорошо проветривается при эксплуатации прибора, и держите открытыми или установите вытяжку.

После интенсивного использования прибора в течение длительного времени может потребоваться дополнительная вентиляция. Например, откройте окно или установите вытяжку на более высокую скорость, если таковая имеется.

Следует использовать данный прибор только в хорошо проветриваемых местах в соответствии с действующими правилами. Перед установкой или использованием данного прибора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Перед подключением прибора убедитесь, что условия газовой магистрали (тип газа и давление газа) соответствуют характеристикам прибора.

Автоподжиг не должен работать более 15 секунд. Если конфорка не зажигается в течение этого времени, подождите одну минуту, и попытайтесь снова зажечь конфорку.

Все виды работ при подключении к газовой магистрали должны выполняться официальными газовыми службами.

Данный прибор настроен для работы с природным газом (NG). Если вы хотите использовать баллонный газ, вам необходимо обратиться в уполномоченный сервис для переналадки.

Для правильной эксплуатации прибора следует периодически проверять газовую магистраль и перекрывающий вентиль в соответствии с предписаниями газовой службы.


Газ должен хорошо гореть в газовых конфорках. Если газ горит ровным синим пламенем, это указывает на правильную работу газовой конфорки. Если газ горит неровно с желтыми языками пламени - может образоваться окись углерода (CO). Окись углерода представляет собой бесцветный, очень токсичный газ без запаха; даже небольшое количество может привести к летальному исходу.

Свяжитесь с местными поставщиками газа для получения телефонных номеров учреждений, занимающихся чрезвычайными ситуациями, связанными с газом, и сведений о мерах, которые необходимо принять при обнаружении запаха газа.


2. О ПРИБОРЕ:

Общий внешний вид

Модели: SLK GE3009, SLK GS3009, SLK GW3009, SLK GY3009, SLK GL3009, SLK GE3229, SLK GS3229, SLK GW3229, SLK GY3229, SLK GL3229, SLK GI3229

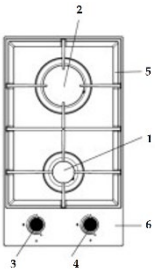

1 – Маленькая конфорка (эконом)
2 – Большая конфорка (повышенной мощности)
3 – Кнопка маленькой конфорки (эконом) № 1
4 – Кнопка большой конфорки (повышенной мощности) № 2
5 – Решетка
6 – Верхний поддон варочной поверхности

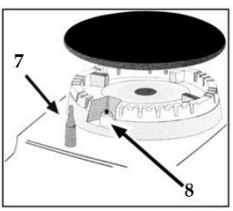

7 - Воспламенитель для газовых горелок (только на некоторых моделях);
8 - Защитное устройство Газ-контроль (только в некоторых моделях) - активируется, если пламя случайно погасло (сквозняки и т. д.). Прерывает подачу газа в горелку;

Примечание. Противень для консистентной смазки из нержавеющей стали и чугунная решетка расположены в горелке и сальниковой коробке. Они должны быть установлены под и над электронагревательным элементом соответственно, чтобы между ними находился плиточный элемент.
Продукт соответствует РЕГЛАМЕНТУ КОМИССИИ (ЕС) № 66/2014. Для расчета формулы пожалуйста, обратитесь к директиве. Испытания выполняются в соответствии с директивой EN 30-2-1: 1998 + A1: 2003 + A2: 2005 (Методы релевантного тестирования зависят от государственного регламента). Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта для деталей, касающихся показателей тестирования.
Для сокращения расходов и уменьшенья продуктов сгорания, пожалуйста, отрегулируйте потребление газа в соответствии с необходимостью. При ремонте изделия специалист должен избегать любых повреждений и деформации всех элементов прибора. Замена соответствующих компонентов должна выполняться авторизованным техником в соответствии с инструкциями производителей и дистрибьюторов. Это необходимо для подержания газовой варочной панели в рабочем состоянии.

Комплектация


В комплект варочной поверхности входит:

- Газовая поверхность 1 шт.
- Штуцер для подключения к газовому источнику - 1шт.
- Жиклеры для подключения к баллонному газу- 2/4/5 шт. (в зависимости от модели)
- Комплект креплений к столешнице
- Уплотнительная прокладка
- Руководство пользователя.

Управление варочной поверхностью

Управление подачей газа и розжигом конфорок происходит с помощью поворотных регуляторов.

На панели, где расположены регуляторы, нанесены следующие символы:

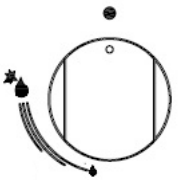

Зажигание горелок

Горелки отличаются по размеру и мощности. Выбирайте наиболее подходящий для диаметра используемой посуды.

Горелку можно регулировать с помощью соответствующей ручки управления, используя одну из следующих настроек варки:

- ○ - подача газа выключена
- ♦ - минимальное пламя
- ♦ - максимальное пламя
- ✸ - электроподжиг

На некоторых моделях ручка управляет как зажиганием, так и защитным устройством Газ-контроль, в таком случае, необходимо нажимать на ручку в течение примерно 6 секунд, пока устройство, поддерживающее горение пламени, не прогреется.

На моделях, оснащенных электроподжигом, обозначенным символом ✸ , чтобы зажечь горелку, просто нажмите соответствующую ручку до упора, а затем поверните ее против часовой стрелки в положение Максимальное пламя, удерживая ее нажатой до тех пор, пока горелка не загорится.


Внимание! Если горелка случайно погасла, выключите газ с помощью ручки управления и попробуйте снова зажечь его, подождав, по крайней мере, одну минуту. Как только пламя устойчиво разгорелось, выберите необходимую интенсивность, и Вы можете приступать к приготовлению.

Внимание! Не удерживайте регулятор в нажатом положении более 15 секунд.

Внимание! Рабочий диапазон регулятора находится между значками «малое пламя» и «максимальное пламя». Плавно поворачивайте регулятор в этом диапазоне для выбора необходимой интенсивности пламени. Не используйте при приготовлении диапазон регулятора между положением «выключено» и «максимальное пламя».

Чтобы выключить горелку, поверните ручку по часовой стрелке до упора (она должна быть в положении •).

Конструкция конфорки приведена на рис.1.

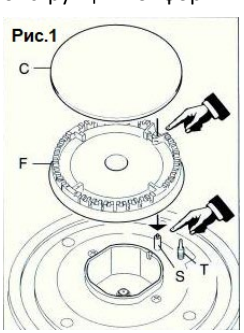


Конфорка состоит из колпака конфорки (C), пламярассекателя (F), свечи электроподжига (S) и датчика системы «Газ-контроля» (только для некоторых моделей) (T).

Система «Газ-контроль» (для некоторых моделей)

Система предотвратит утечку газа, если пламя конфорки случайно погасло (от сквозняка или «убежавшего» молока). Когда Вы включаете конфорку, специальный термодатчик системы «Газ-контроля» нагревается и газ свободно поступает в конфорку. Если пламя погасло, датчик быстро остывает, и система полностью перекрывает подачу газа,

препятствуя его утечке. В варочных поверхностях все конфорки оборудованы системой «Газ-контроль».

Внимание! Если пламя конфорки при розжиге гаснет в момент, когда Вы отпускаете регулятор, попробуйте немного увеличить подачу газа и удерживать регулятор в нажатом положении несколько дольше. Помните, что нельзя удерживать регулятор нажатым более 15 секунд. Выбор конфорок и посуды для приготовления блюд.

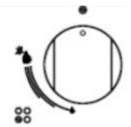

На панели управления рядом с поворотными регуляторами специальными символами обозначено, какой регулятор, какой конфоркой управляет. Закрашенный кружок схематично указывает расположение конфорки, к которой относится данный регулятор.

Для большей эффективности, обеспечения дополнительной безопасности и меньшего потребления газа используйте кастрюли и сковороды с подходящими диаметрами для горелок и правильно выбирайте интенсивность пламени. Посуда должна быть с плоским дном и соответствующего конфорке размера. Избегайте наличия пламени, выходящего из-под поддонов. Когда содержимое кастрюли закипит, поверните ручку в положение «Минимальное пламя». Смотрите таблицу соответствия размеров ниже – Таблица 1.

Горелки	Ø Диаметр посуды (см)
Повышенной мощности, 2,9 кВт	16 - 20
Эконом, 1 кВт	10 - 14

Показатели потребления

Таблица 1_ Показатели Потребления

	LPG G30 - 30 мбар			NG G20 - 20 мбар			LPG G30 - 50 мбар			NG G25.3 - 25 мбар		
	Инжектор (мм)	Мощность (к Вт)	Потребление (г/ч)	Инжектор (мм)	Мощность (к Вт)	Потребление (м3/ч)	Инжектор (мм)	Мощность (к Вт)	Потребление (г/ч)	Инжектор (мм)	Мощность (к Вт)	Потребление (м3/ч)
Маленькая конфорка (эконом)	Ø0,50	1,00	73	Ø0,70	1,00	0,095	Ø0,43	1,00	73	Ø0,75	1,00	0,111
Большая конфорка (повышенной мощности)	Ø0,85	2,90	211	Ø1,24	2,90	0,276	Ø0,75	2,90	211	Ø1,27	2,90	0,321

Для улучшения качества изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изображения в руководстве являются схематичными и могут несоответствовать вашему изделию.

Значения, указанные в маркировках на изделии или других печатных документах, поставляемых вместе с изделием, являются значениями, полученными в лабораторных условиях в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут варьировать в зависимости от условий окружающей среды и использования изделия.

3. УСТАНОВКА

Перед эксплуатацией прибора

Убедитесь, что ваша электропроводка и/или газовая система являются соответствующими. В противном случае, вызовите квалифицированного электрика или сотрудника газовой службы для выполнения необходимыхработ.

Подготовка электропроводки и/или газовой системы и места, где будет размещен прибор, выполняется покупателем.

Установка прибора должна соответствовать правилам, указанным вместных стандартах, касающихся электрического и/или газового оборудования.

Перед установкой прибора убедитесь в том, что он не поврежден. Если прибор поврежден, не устанавливайте его. Поврежденные приборы представляют угрозу для вашей безопасности.

Любые работы с газовым оборудованием и системами должнывыполняться уполномоченными и квалифицированными специалистами.


В приборе отсутствует система, которая удаляет газы, образующиеся в результате сгорания. Прибор должен быть установлен и подключен в соответствии с действующими правилами и требованиями по установке.Особое внимание следует уделить требованиям вентиляции.


Воздух, необходимый для горения, берется из воздуха помещения, а выделяющиеся газы подаются непосредственно в помещение.


Хорошая вентиляция является обязательным условием для безопаснойработы вашего прибора. Если для вентиляции помещения нет окон или дверей, необходимо установить дополнительную вентиляцию.

Площадь кухонного основания должна быть больше 8 м². Объем кухни должен быть больше 20 м³.

Выход дымохода должен иметь высоту 1,80 метра от основания и диаметр 150 мм, чтобы открываться наружу.

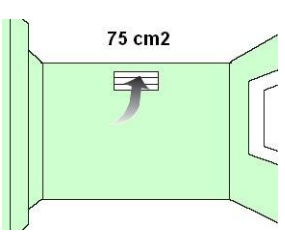

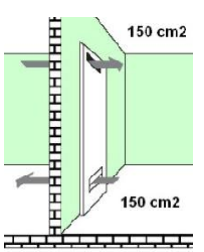

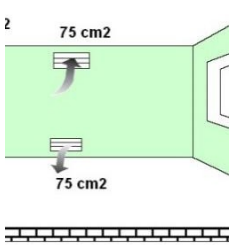

Прибор должен быть установлен, отрегулирован и адаптирован для работы с другими типами газа квалифицированным специалистом по установке. Несоблюдение этого условия сделает гарантию недействительной. Прибор должен быть установлен в соответствии с действующими правилами.
Всегда отключайте прибор от сети и газовой магистрали перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту.
Прибор должен быть помещен в термостойкие блоки. Стены блоков не должны быть выше рабочей поверхности и должны выдерживать свыше 75℃. Не устанавливайте прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами (например, шторами).




Вентиляционная решетка должна быть минимум 75 см², таким образом, чтобы открываться наружу, близко к основанию кухни.

3.Установка и соединения


Подготовка встроенной варочной поверхности перед установкой

Рис. 1

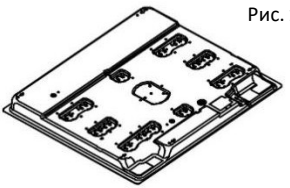


Разместите вашу варочную поверхность лицевой частью вниз на пенопласт, находящийся в коробке, и установите силиконовую ленту.

Рис. 2

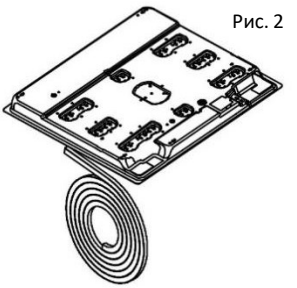


В варочных поверхностях установите силикон на поверхность, а на стеклянных варочных поверхностях - на стеклянную поверхность. Подходит для нержавеющих поверхностей.

Рис. 3

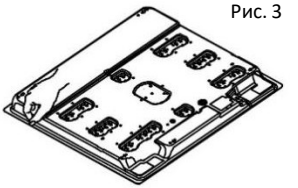


Установите силикон, присутствующий в упаковке, вокруг плиты, как показано на рисунке.

Рис. 5

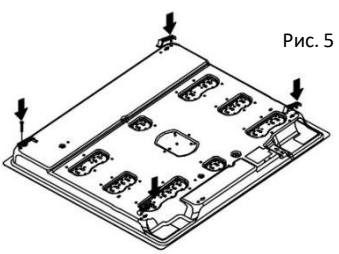


Отверстия для крепления монтажных ножек.


Рис. 4

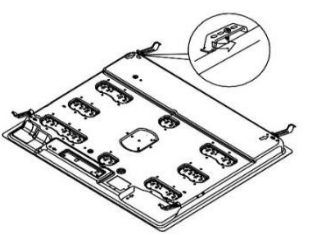

Установите монтажные ножки, как показано на рисунке.


Рис. 6

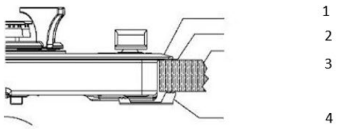

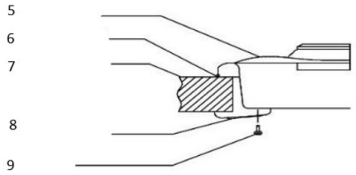


1. Стекло
2. Силиконовый уплотнитель
3. Поддон
4. Соединительный элемент

5. Верхний поддон
6. Силиконовый уплотнитель
7. Поверхность столешницы
8. Соединительные зажимы
9. Болт

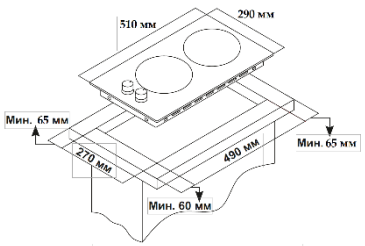

Варочная панель 30 см

Рис.7

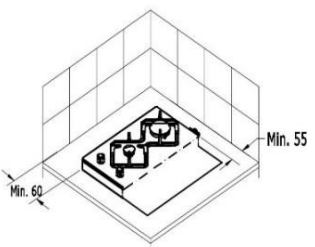

Варочная поверхность имеет специальный уплотнитель, который предотвращает протекание жидкостей через отверстия в шкаф. Чтобы установить этот уплотнитель, наклейте его, как описано на рисунке выше.
Переверните варочную поверхность, снимите защитную ленту с резиновой прокладки и наклейте ее на плиту, оба конца прокладки должны быть точно совмещены. Установите монтажные пластины с помощью болтов, как показано на рисунке 5. Затем вставьте варочную поверхность в отверстие в столешнице.
Для размещения вашей варочной поверхности на Рис. 7 указаны размеры длясрезания столешницы.
Поместите варочную поверхность, которую вы предварительно подготовили, в вырезанное отверстие в столешнице. Если выбудете использовать плиту на встроенном духовом шкафу, соблюдайте требования, касающиеся циркуляции воздуха между духовкой и плитой,
указанные на рисунках 8 и 9.

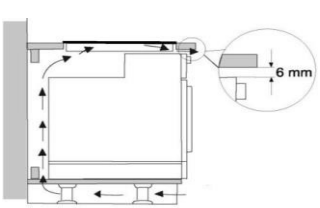


Рис. 9



Рис. 8

После удаления защитной пленки с поверхности нержавеющей стали можете приступитьк использованию прибора.

Электрическое соединение

Прибор обязательно должен использоваться с заземленной линией!


Производитель не будет нести ответственность за любые повреждения,которые могут возникнуть при использовании прибора без заземления,выполненного в соответствии с требованиями.

Опасность поражения электрическим током, короткого замыкания илипожара из-за установок, выполненных некомпетентными людьми!
Подключение прибора к электросети может быть выполнено только уполномоченным лицом, и гарантия на прибор вступает в силу только послеправильной установки.

Опасность поражения электрическим током, короткого замыкания или пожара из-за повреждения кабеля питания! Кабель питания не должен быть раздавлен, защемлен или контактировать с горячими частями прибора. В случае повреждения электропроводки, устранение неполадки должно быть выполнено квалифицированным электриком.

- Данные о электропитании сети должны соответствовать данным, указанным на типовой этикетке прибора. Типовую этикетку можно увидеть на задней стороне прибора или под прибором.
- Соединительный кабель прибора должен соответствовать техническим характеристикам и потреблению электроэнергии;

Опасность поражения электрическим током! Перед началом любых работпо электромонтажу отключите прибор от источника питания.

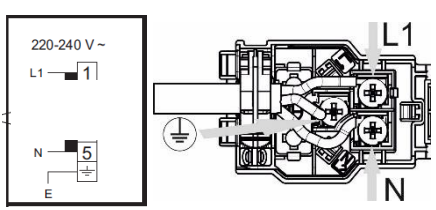

Смонтируйте шнур питания со стандартной вилкой для уровня потребления, указанного на паспортной табличке, или подключите его непосредственно к электрической сети. В последнем случае между прибором и сетью должен быть установлен однополюсный выключатель с минимальным зазором между контактами 3 мм.

В соответствие с действующими нормами безопасности (провод заземления не должен прерываться выключателем). Шнур питания должен быть расположен таким образом, чтобы он ни в какой точке не достигал температуры, превышающей на 50°C выше комнатной температуры.

Перед фактическим подключением убедитесь, что:
● Предохранитель и электрическая система могут выдерживать нагрузку, требуемую прибором;
● что система электроснабжения оснащена эффективным заземлением в соответствии с нормами и правилами, установленными законом;
● штепсельная вилка или переключатель легко доступны.
● перед подключением проверить, соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление газа) настройке прибора.

Параметры настройки прибора приведены в маркировке.

Важно: провода в сетевом проводе окрашены в соответствии со следующим кодом:
Зеленый и желтый - земля
Синий - нейтральный
Коричневый - фаза
Поскольку цвета проводов в сетевом проводе могут не совпадать с цветной маркировкой, обозначающей клеммы в вашей вилке, действуйте следующим образом:
Подключите зелено-желтый провод к клемме с маркировкой «E» или окрашенный в зеленый или зеленый-желтый цвет.
Подключите коричневый провод к клемме, помеченной буквой «L» или окрашенный в красный цвет.
Подключите синий провод к клемме, помеченной буквой «N» или окрашенный в черный цвет.

Внимание! Не используйте бытовые удлинители, тройники и т.д. Они могут перегреться и привести к воспламенению! При повреждении шнура питания варочной поверхности замена моет производиться только специалистом сервисной службы.
На данном оборудовании применяется шнур питания 3х0,75 мм. Провод заземления должен быть на 20 мм длиннее, чем другие.
Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и действующих правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ, а также правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности в газовом хозяйстве. Следует обратить внимание на меры по вентиляции помещений.

Виды газа
Обычно используемые газы могут быть сгруппированы с учетом их особенностей в два семейства:

1. Сжиженный газ (в баллонах) G30 – 28 - 30 mbar,
2. Магистральный газ (метан) G20 – 20 mbar,


Операции, при замене инжектора

Если в наборе с варочной панелью не шли форсунки, их можно приобрести в сервисном центре.

Снимите решетки и крышки горелок;

Используя гаечный ключ, замените жиклеры «J» (рис. 12) на наиболее подходящие для используемого вами типа газа. Горелки сконструированы таким образом, что регулирование первичного воздуха не требуется.

Рис.12

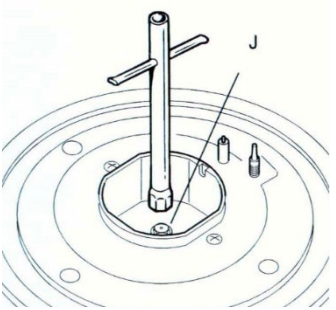

Замена кабеля питания

Используйте тот же тип кабеля питания, который использовали до замены. Этот кабель должен быть подключен к клеммной колодке.

Устойчивость к температурам 90℃

При установке необходимо подсоединить прибор к системе заземления. В случае, если прибор не был заземлён, производитель не несет ответственности за все несчастные случаи, которые могут произойти, при несоблюдении данного условия.

Описания и иллюстрации в данной инструкции даны в качестве примера, производитель оставляет за собой право, с учетом характеристик моделей, описанных здесь, в любое время и без предварительного уведомления, вносить возможные необходимые изменения для улучшения конструкции прибора или для коммерческих нужд.

Настройка на различные типы газа

Если тип газа Вашей сети не советует предустановленному на варочной поверхности, необходимо провести настройку газового оборудования, заменив газовые жиклеры. Для этого:

- Снимите с варочной поверхности решетки, колпаки и рассекатели конфорок.
- Торцевым ключом на 7 мм, выверните жиклеры и замените подходящими, как показано на рисунке. Диаметр жиклеров указан в верхней части жиклера. Также смотрите таблицу соответствия диаметра жиклеров и типа газа.
- Затем соберите все элементы поверхности в обратном порядке.

Категория: II2H3B/P
При 15°C и 1013 мбар-сухой газ
G20 37,78 МДж м³
G30 49,47 МДж/кг

Замена форсунки бампера:

Ослабьте форсунку с помощью специального ключа. Установите новую форсунку, подходящую для требуемого типа газа.

При переключении с одного вида газа на другой минимальная скорость потока должна быть правильно отрегулирована. Пламя не должно гаснуть, даже при резком переходе от максимального к минимальному пламени.

Чтобы отрегулировать пламя, следуйте инструкциям ниже:

1. Зажгите горелку.
2. Установите кран на минимум.

Для газовых клапанов, в которых предусмотрен регулировочный винт в центре вала:
3. Используя отвертку с максимальным диаметром 3 мм, поворачивайте винт внутри крана до тех пор, пока не отрегулируете газ.
Для газовых клапанов, снабженных регулировочным винтом на корпусе клапана:
4. Поверните винт «A» с помощью отвертки до правильного положения.
Для газа G30 полностью затяните регулировочный винт.

Рис.13


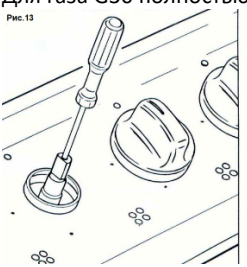



Рис.14

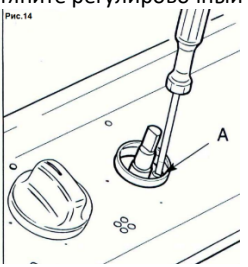


Уменьшение расхода клапана

Горелка	Пламя	Настройка газа с LPG на NG	Настройка газа с на NG
Стандарт.	Максимальное пламя	Замените горелку. Используйте таблицу 2, для того чтобы подобрать соответствующую.	Замените горелку. Используйте таблицу 2, для того чтобы подобрать соответствующую.
	Минимальное пламя	Отрегулируйте клапан с помощью ручки управления и настройте пламя	Отрегулируйте клапан с помощью ручки управления и настройте пламя

Регулировка клапана
Регулировка клапана должна быть выполнена с помощью ручки управления, установленной на горелке, для сохранения положения пламени.
Снимите ручку и отрегулируйте пламя маленькой отверткой.

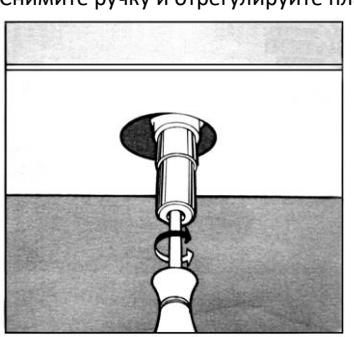

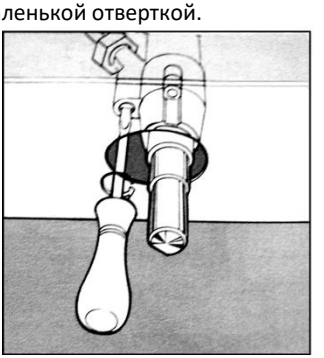

Проверка пламени после регулировки:
Нагреть горелку при позиции регулятора «Сильное пламя» в течении 10 минут.
Поверните ручку в положение сохранения. Пламя не должно гаснуть или перемещаться к

соплу. Если он погаснет или переместится к соплу, отрегулируйте клапаны.
Внимание! Не настраивайте газ с одного типа на другой самостоятельно. Если того требует местное законодательство, настраивайте газ только у лицензированного мастера или в лицензированном сервисном центре.
После того, как Вы переподключили горелку на другой тип газа, наклейте этикетку с информацией об этом на прибор.

Смазка газовых клапанов


Со временем газовые клапаны могут заклинивать или их становиться трудно поворачивать. Если это произошло, необходимо очистить их изнутри и смазать.
Внимание! Эту процедуру должен выполнять техник, уполномоченный производителем.

Последующая регулировка

Замена инжектора у газовых варочных поверхностей
Газовые типы могут работать с разными типами газа, поэтому вы можете установить нужный вам инжектор.

- Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:
  Пожалуйста, отключите электрический ток и подачу газа.
- Снимите крышку варочной панели и адаптер (рис.14)
- Пожалуйста, демонтируйте инжектор (рис.15)



Рис.14.

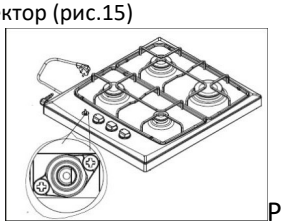

Рис.15


Регулировка пламени

Выбор пламени

При правильной настройке горелок пламя должно быть голубым, а внутренний диффузор должен быть хорошо виден. Размер пламени зависит от положения соответствующей ручки управления горелкой..

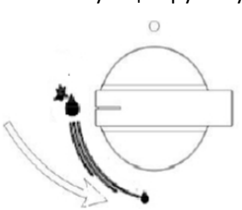
Горелка включена. Позиция «Максимальное пламя»

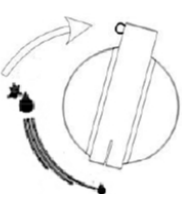
Горелка включена. Позиция «Минимальное пламя»

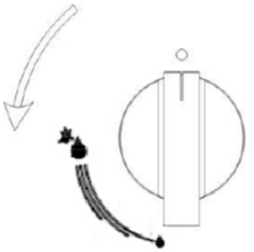

Горелка
выключена

При приготовлении пищи, горелка сначала должна стоять в позиции «Максимальное пламя», для того чтобы довести содержимое до точки кипения, затем следует перевести горелку в позицию «Минимальное пламя». Также можно плавно регулировать размер пламени. Запрещено регулировать пламя в диапазоне между положением горения Вкл./Выкл.

Значительное количество энергии может быть сэкономлено, если прибор используется правильно, все параметры установлены правильно, и используется соответствующая посуда. Экономия может быть следующей:

· Экономия до 60% при использовании правильной посуды,

· Экономия до 60% при правильной работе устройства и выборе подходящего размера пламени.

Чистые горелки и форсунки — это обязательное условие для эффективной и энергосберегающей работы варочной панели.

Для низкого положения пламени вы должны ослабить ходовой винт от сжиженного газа до природного газа. Следует сживать тем же винтом от природного газа до сжиженного. Пожалуйста, убедитесь, что вилка устройства закреплена, подача газа открыта, варочная поверхность варочной панели, крышка горелки и переходник установлены на место. Пожалуйста, зажгите и работайте с низким нагревом и уровнем пламени.

Снимите ручки и резиновую прокладку. Все манипуляции над корпусом крана производите медленными движениями (рис.16) Ослабляйте и сжимайте с помощью плоской отвертки. Это обеспечивает уменьшение или увеличение пламени при слабом нагревании. Отрегулируйте винт так, чтобы длина пламени была не менее 4 мм. Пожалуйста, убедитесь, что пламя не гаснет, когда вы устанавливаете конфорку с полного нагрева на низкий нагрев сразу после установки ручек. После того, как регулировка закончена, нужно вынуть ручку. Прежде всего, прикрепите прокладку, а затем снова закрепите ручку. Пожалуйста, повторите описанную процедуру, для каждой из конфорок варочной панели.

Эти инструкции должны применяться технической службой. Прибор должен быть правильно установлен, в соответствии с действующими стандартами. Перед выполнением каких-либо процедур необходимо полностью отключить электропитание прибора.

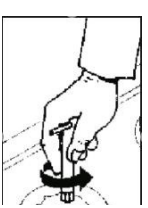


Рис.16

Метод проверки стабильной работы горелок

После подсоединения варочной поверхности убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положении «максимальное пламя» и

перевести через 5 сек. В положение «минимальное пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». Отрыв пламени не допускается.
Затем объясните потребителю, как работать и управлять варочной поверхностью и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации.

Газовое соединение


Любые работы с газовым оборудованием и системами должны выполняться уполномоченными и квалифицированными специалистами.
Перед установкой проверьте, соответствуют ли условия местного распределения (тип газа и давление газа) настройкам прибора.

LPG соединение

Убедитесь, что газовый шланг и газовый колпак, которые вы будете использовать в своей варочной поверхности, безопасны и надежны. Наденьте газовый шланг на насадку для шланга в задней части варочной поверхности и затяните его с помощью зажима из листового металла и отвертки. (Рисунок 10) Убедитесь, что он плотно зажат. Длина газового шланга не должна превышать 1500 мм.
Давление клапана, который будет использоваться для LPG, должно быть 300 ммс.с., и этот клапан должен быть сертифицирован.

Шланг, через который будет поступать газ, не должен проходить через горячую часть задней поверхности прибора. Температура газового шланга не должна превышать 90°C (градусов).


Перед использованием убедитесь, что система не пропускает газ.



1- G1/2 Ниппель(муфта)
2- Силиконовый уплотнитель
3- G1/2 Впускное отверстие шланга (отверстие длявпуска газа)
4- Металлический зажим
5- Газовый шланг (внутренний диаметр 8 мм)

Рис. 10

2.4.2. NG (природный газ) соединение



1- G1/2 Ниппель
2- Силиконовый уплотнитель
3- G1/2 NG шланг (шланг для природного газа,соответствующий стандарту EN 14800)

Рис. 11

Если ваше устройство отрегулировано на использование природного газа, подключите его к монтажной компании, связанной с соответствующей компаниейпо распределению природного газа. Соединение природного газа вашего

устройства составляет ½”.
Если вы хотите преобразовать свое устройство из LPG на природный газ или из природного газа в LPG, обратитесь в ближайшую сервисную службу и выполнитенеобходимые настройки по преобразованию газа.

Проверка на наличие утечки

Откройте колпак или клапан природного газа и проверьте, нет ли утечки газа,нанеся мыльную воду с обильным количеством пены на выполненное соединение, и проверьте есть ли утечка гази или нет.

Ни в коем случае не проверяйте пламенем.

Последняя проверка

3. Вставьте шнур питания в розетку и активируйте предохранитель устройства.
4. Проверьте функции.

Преобразования LPG-ПГ / ПГ-LPG

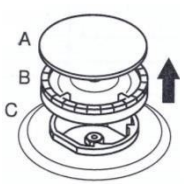
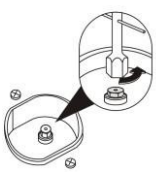


Рис. 12


Рис. 12.1

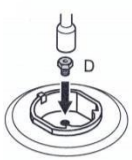


Рис. 12.2

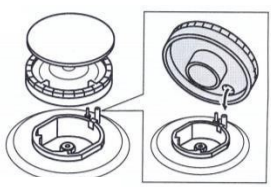

Рис. 12.3


Рис. 12.4

Поднимите крышку конфорки и конфорку, как показано на рисунке 12. Открутите инжектор при помощи торцевой отвертки 7 мм, как показана на Рисунке 12.1. Установите инжектор (D), на который вы хотите преобразоватьприбор, как показана на Рисунке 12.2. (См. таблицу 1) Установите конфорку на место, как показано на Рисунке 12.3. После завершения преобразования, по порядку зажигайте конфоркии, открутив кнопку, находящуюся на панели управления, путем
затягивания или ослабления винта на газовом клапане (12.4 кран) или внутри штока клапана, отрегулируете длину пламени конфорки.

Перевозка в будущем

- Сохраните оригинальную коробку прибора и перевозите прибор в этой коробке. Следуйте инструкциям, указанным на коробке. Если оригинальная коробка не сохранилась, оберните изделие в воздушно-пузырьковую плёнкуили толстым картоном и плотно обмотайте ее клейкой лентой.
- Надежно зафиксируйте насадки и подставки для кастрюль с помощью ленты.
- Не кладите на прибор другие предметы. Прибор должен транспортироватьсяв вертикальном положении.
- Проверьте внешний вид прибора на наличие повреждений, которые могливозникнуть во время транспортировки.

Утилизация старого прибора

Утилизируйте старый прибор таким образом, чтобы не наносить вред окружающейсреде.

Рекомендации по утилизации

Все материалы, используемые при изготовлении прибора, допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и утилизации бытовых приборов.



Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окончании его службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

Перед тем, как утилизировать прибор, срежьте сетевую вилку и сломайте фиксатор крышки, если таковой имеется, чтобы не подвергать детей опасности.

Избавление от продуктов горения

Для того чтобы избавиться от продуктов сгорания бытового
газа, к устройству должны быть подведены вытяжные колпаки, непосредственно с внешней стороны устройства (рис.9).
Если это невозможно, можно использовать электрический вентилятор, прикрепленный к внешней стене или окну.

Вентилятор должен обеспечивать циркуляцию воздуха с почасовой скоростью, в 3-5 раз превышающей общий объем кухни (рис.10).
Вентилятор может быть установлен только в том случае, если в помещении имеются подходящие вентиляционные отверстия для входа воздуха, как описано в разделе «Помещение для установки».


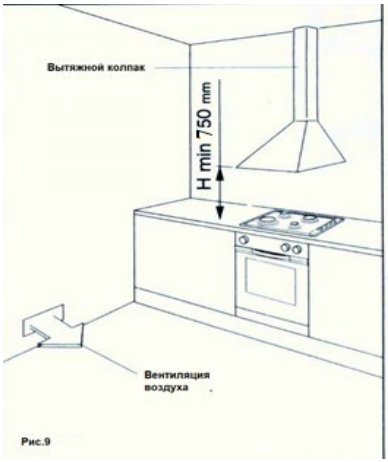


Рис.9



Рис.10

Расстояние от варочной поверхности до вытяжного колпака должно быть не меньше 75 см.

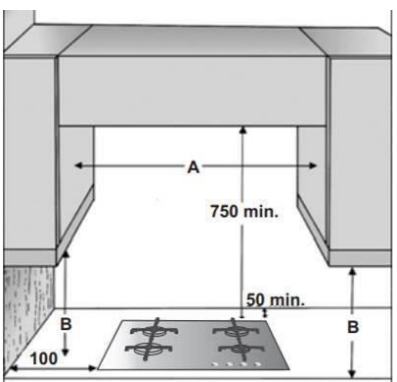

Внимание! При установке вытяжек обязательно соблюдать указания по инсталляции производителя!
Вытяжка может быть также установлена только не ниже разрешенного расстояния от варочной поверхности.
Не соблюдение этих требований может повредить вытяжку и привести к несчастному случаю!

4.УХОД И ОЧИСТКА

Общая информация

Если регулярно очищать плиту, увеличивается срок службы прибора и уменьшаются часто возникающие проблемы.

⚠ Риск поражения электрическим током!

Отключите прибор от электросети перед выполнением процедур ухода и чистки, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

⚠ **Горячие поверхности могут привести к ожогам!**

Подождите, пока прибор остынет, прежде чем приступить к очистке.

- Прибор должен быть тщательно очищен после каждого использования. Таким образом, остатки пищи легко очищаются с поверхности, и они несгорают, когда прибор снова используется позже.
- Для очистки прибора не требуется специальное чистящее средство. Очищайте прибор с помощью средства для мытья посуды, теплой воды имягкой ткани или губки и вытрите насухо сухой тканью.
- Убедитесь в том, что вы полностью вытерли всю оставшуюся жидкостьпосле очистки и очистили все пятна и остатки еды, которые был разбрызганы во время приготовления.
- Не используйте кислотные или хлорсодержащие чистящие средства длячистки поверхностей и ручек из нержавеющей стали. Очистите спомощью мягкой мыльной ткани и жидкого (не абразивного средства) моющего средства, протирая в одном направлении.

ℹ горые моющие или чистящие средства могут повредить хность. Не используйте абразивные моющие средства, чистящиепорошки, чистящие кремы или острые предметы во время чистки.
Не используйте пароочистители для очистки варочной поверхности.

Очистка панели управления

Очистите панель управления и кнопки управления влажной тканью и вытрите насухо сухой тканью.

Панель управления может быть повреждена! Не снимайте кнопкууправления для очистки панели управления.

Очистка варочной поверхности

Для очистки варочной поверхности не требуется специальное средство для плиты или другое чистящее средство. Рекомендуется протирать плиту влажной тканью, пока она еще теплая.



Перед выполнением любых операций с варочной поверхностью отключите ее от электросети и дайте ей остыть.

Для поддержания поверхности в надлежащем виде чистите ее после каждого применения.

Общие правила

Чистка и техническое обслуживание должны выполняться только, если поверхность прибора холодная, особенно при чистке эмалированных деталей.

Не оставляйте щелочные или кислотные вещества (лимонный сок, уксус и т. д.) На поверхностях.

Избегайте использования чистящих средств на основе кислоты или хлора.

Эмалированные части

Все эмалированные детали следует мыть только губкой и мыльной водой или неабразивными средствами, имеющимися в продаже. Не используйте металлические мочалки, абразивные средства и средства для удаления пятен для ванн и раковин. После мытья протрите поверхность насухо мягкой тканью.

Нержавеющая стальная поверхность

Ухаживать за поверхностью из нержавеющей стали рекомендуется, используя только специальные средства для этого материала. После мытья обязательно вытирайте поверхность насухо мягкой тканью. Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы и жесткие щетки и мочалки. Нержавеющая сталь может окрашиваться, если она остается в контакте с сильно известковой водой или агрессивными моющими средствами (содержащими фосфор) в течение длительного периода времени, рекомендуется тщательно промыть эти детали водой, а затем хорошо высушить.

Горелки и решетки для посуды

Эти части прибора могут быть удалены и очищены со специализированными моющими средствами.

После очистки горелки и их распределители пламени должны быть хорошо высушены и правильно заменены.

Очень важно убедиться, что распределитель пламени горелки F и крышка C были правильно расположены (рис. 1) - несоблюдение этого требования может вызвать серьезные проблемы.

Убедитесь, что электрод S всегда чист, чтобы обеспечить беспроблемное искрение.

Убедитесь, что датчик T всегда чист, чтобы обеспечить правильную работу предохранительных клапанов (для моделей с предохранительным устройством).

Зонд и свеча зажигания должны быть очень тщательно очищены.

Горелки

Для очистки горелок снимите их с поверхности и вымойте с использованием специальных средств. Также не забывайте периодически очищать свечи электроподжига и датчики системы «Газконтроля» для их корректного функционирования. После мытья протрите горелки насухо и установите на место.

Внимание! Не используйте электроподжиг при снятых конфорках, чтобы не повредить его.

5.СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Прибор не работает.

- ✓ Возможно вилка прибора не подключена к (заземленной) розетке.Убедитесь, что вилка подключена к розетке.
- ✓ Предохранитель неисправен или выбило. Проверьте предохранителе в коробке предохранителей. Если предохранительвыбило, включите его снова.

Конфорка загорается, но не горит.

- ✓ Мог закончиться газ.
- ✓ Клапан баллона или природного газа может быть перекрыт.
- ✓ Если в домах с природным газом есть датчик утечки газа, возможно онобнаружил утечку и перекрыл подачу газа.
- ✓ Возможно засорился инжектор.

Слабое пламя.

- ✓ Возможно закончился баллон
- ✓ Возможно засорился инжектор.

Слышны металлические звуки, когда прибор нагревается и охлаждается.

- ✓ Металлические детали при нагревании могут расширяться и издаватьшум. Это не является причиной неисправности.

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать неисправный приборсамостоятельно.

Если с помощью этого раздела устранить неисправность не удалось, обращайтесь в ближайший сервисный центр. Сообщите название модели, серийный номер, характер неисправности. Информация о названии модели и серийном номере расположена на информационной табличке прибора.
Пользуйтесь услугами только авторизованных сервисных пунктов.
Мы продолжаем совершенствовать качество наших приборов для приготовления пищи; возможны изменения без редактирования настоящего руководства.
Производитель не несет ответственности за опечатки в буклете.

Страна происхождения: Турция.

Изготовитель:
Producer/Изготовитель: FEMAŞ METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. / Фемаш Метал Санаи ве Тикарет А.Ш., ADRESS: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 9 CADDE NO: 17, KAYSERİ, TURKEY/ Организе Санаи Болгеси 9, Кадде, №17, Кайсери, Турция.

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.
Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам: Горячей линии: 8 800 350 14 01
Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42
WhatsApp: 8 (499) 281-65-87
и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 12 месяцев
Срок службы – 5 лет
Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.
По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте.
Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Утилизация упаковки

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

EAC CE