Пекусь о сладкой жизни!

Kitfort



Хлебопечь КТ-309

RUS KZ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87
(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)
info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке RUS

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство хлебопечи 5
Подготовка к работе и использование 12
Рецепты 19
Чистка и обслуживание 24
Уход и хранение 24
Устранение неполадок 24
Технические характеристики 28
Меры предосторожности 29

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы KZ

Жалпы мәліметтер 32
Жинақтау 32
Нан пештің құрылғы 33
Жұмысқа дайындық және пайдалану 40
Рецепттер 47
Тазалау және техникалық қызмет көрсету 52
Күтім және сақтау 52
Ақаулықтарды жою 52
Техникалық сипаттамалары 56
Сақтық шаралары 57

Общие сведения

Хлебопечь КТ-309 позволяет готовить различные виды хлеба, джем и кексы, а также различные виды теста. Корпус прибора сделан из пластика. В верхней крышке есть прозрачное окно, через которое можно наблюдать за процессом приготовления.

С помощью 16 автоматических программ вы легко приготовите вкусную домашнюю выпечку, ржаной хлеб, сдобу, джем или десерты, замесите тесто на пироги или пиццу. Вы можете начать приготовление в более позднее время, используя функцию отложенного старта, или, наоборот, воспользоваться программой ускоренной выпечки. Хлебопечь снабжена функцией выбора веса готового продукта и цвета корочки в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Во время приготовления вы можете добавить в тесто дополнительные ингредиенты, например цукаты или орехи. Об этом в нужное время прибор сообщит звуковым сигналом.

Хлебопечь обладает энергонезависимой памятью. При отключении электропитания во время работы настройки приготовления сохраняются в памяти прибора на 10 минут. При возобновлении электропитания выполнение программы продолжится автоматически. Если электропитание отсутствует более 10 минут — настройки сбрасываются, и вам необходимо будет запустить программу заново.


Функция поддержания температуры готовых блюд сохраняет выпечку свежей и горячей в течение одного часа после завершения работы автоматической программы.

Комплектация


1. Хлебопечь с формой для выпечки — 1 шт.
2. Перемешивающая лопатка — 2 шт.
3. Мерная ложка — 1 шт.
4. Мерный стакан — 1 шт.
5. Крюк для извлечения лопатки — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство хлебопечи

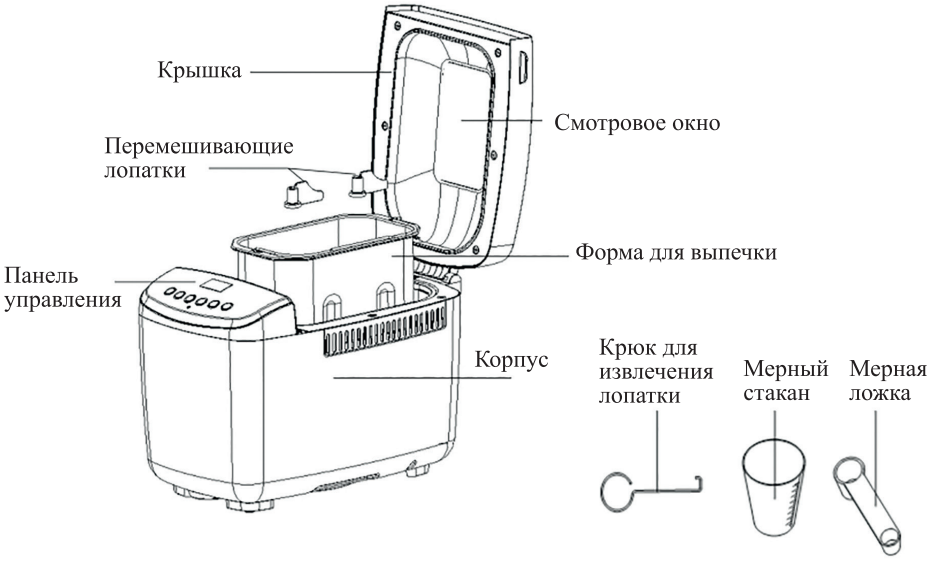

Панель управления и дисплей

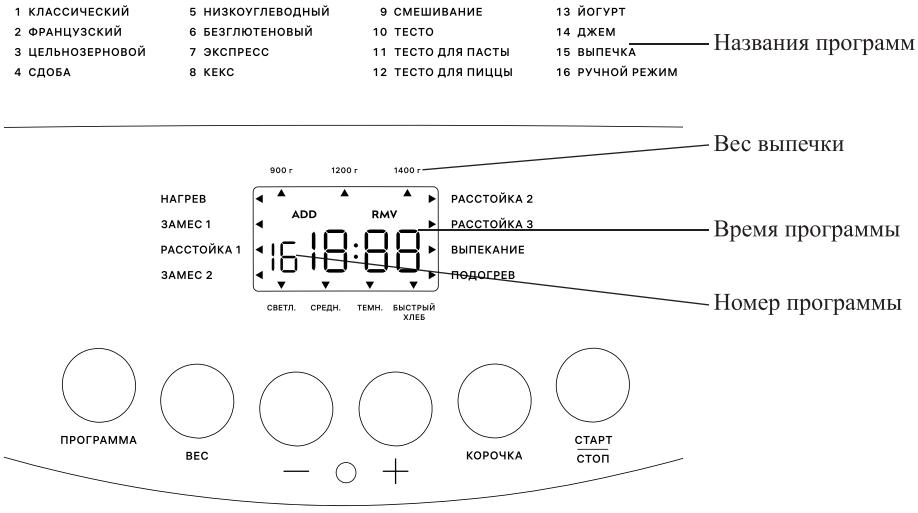

Кнопка «Программа» позволяет выбрать одну из программ приготовления:

1. Классический
2. Французский
3. Цельнозерновой
4. Сдоба
5. Низкоуглеводный
6. Безглютеновый
7. Экспресс
8. Кекс
9. Смешивание
10. Тесто
11. Тесто для пасты
12. Тесто для пиццы
13. Йогурт
14. Джем
15. Выпечка
16. Ручной режим

Номер программы отображается на дисплее.

Кнопка «Корочка» позволяет выбрать цвет корочки в программах с 1–5, 8 и 15 — «Светлая», «Средняя» и «Темная». По умолчанию установлен цвет корочки «Средняя». Стрелка указывает на выбранный цвет корочки. Изменение цвета корочки влияет на время приготовления (чем темнее корочка, тем дольше длится выпекание). Вы можете выбрать значок «Быстрый хлеб», время выпечки сократится. Эта опция доступна в программах 1–4.

Кнопка «Старт/Стоп» используется для запуска, приостановки или отмены программы. Для запуска или приостановки приготовления нажимайте на кнопку кратковременно и однократно. Для отмены выполнения программы зажмите кнопку на 3 секунды — таймер сбросится.

Кнопка «Вес» позволяет установить вес выпечки 1000 г, 1250 г и 1500 г в программах 1–8. При выборе веса на дисплее появится стрелка, указывающая на вес. При изменении веса выпечки изменяется время замеса, так как чем больший вес готового хлеба, тем больше ингредиентов требуется замесить.

Вес выпечки и цвет корочки можно устанавливать только перед началом приготовления.

Кнопками «Увеличение времени» и ***«Уменьшение времени»*** можно установить отсрочку старта, максимальное время при выставлении отсрочки старта — 15 часов (в это время входит время приготовления). Удерживая эти кнопки, можно быстро менять время. Шаг установки — 10 минут. Оставшееся время до завершения программы отображается на дисплее.

Функции

ADD (перевод с английского — «ДОБАВИТЬ») — во время приготовления вы можете добавить в тесто дополнительные ингредиенты, например цукаты или орехи. Об этом в нужное время прибор сообщит звуковым сигналом и появлением на дисплее мигающего слова «ADD».

RMV (от английского слова «remove» — снять) — эта функция позволяет снять перемешивающие лопатки перед циклом выпечки. Это не обязательно, но хлеб без лопаток удобнее резать, не боясь повредить лопатки внутри хлеба. Во время второй расстойки прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее появится мигающий символ «RMV», после этого нажмите на кнопку «Старт/ Стоп», чтобы приостановить работу на 10 минут. Во время паузы оставшееся время программы будет мигать на дисплее. Снимите перемешивающие лопатки, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы продолжить программу. Если не нажать на кнопку «Старт/Стоп», прибор автоматически продолжит работу после десятиминутной паузы. Эта функция доступна в программах 1–6.

Звуковой сигнал

Хлебопечь издает звуковые сигналы в следующих ситуациях:

- при подключении устройства к сети электропитания;
- при нажатии любой из кнопок на панели управления;
- при завершении приготовления.

Автоматические программы

1. ***Классический.*** Используется для выпекания обычного белого хлеба или ржаного хлеба из пшеничной муки или ржаной муки. Это самая часто используемая программа.
2. ***Французский.*** Используется для выпекания хлеба по-французски, который обладает воздушной структурой мякиша и хрустящей корочкой.
3. ***Цельнозерновой.*** Используется для приготовления хлеба из муки, содержащей цельное зерно. Не рекомендуется использовать функцию отсрочки старта, так как в теплой влажной среде зерна могут начать прорастать. Буханки из зерновой муки обычно меньшего размера и имеют более плотную структуру.
4. ***Сдоба.*** Рекомендуется для выпекания сладкого хлеба с различными добавками, такими как орехи, изюм, сухофрукты, шоколад, кокос. О добавлении дополнительных ингредиентов в нужное время прибор сообщит звуковым сигналом и символом «ADD» на дисплее.
5. ***Низкоуглеводный.*** Программа позволяет выпекать хлеб с меньшим содержанием сахара.
6. ***Безглютеновый (ржаной).*** Программа позволяет выпекать хлеб из муки, которая не содержит глютен, например черный хлеб из ржаной муки. Буханки черного хлеба будут меньшего размера и более плотные.

7. ***Экспресс.*** Используется для выпекания обычного белого хлеба, но быстрее на 50 минут. Разница во времени достигается сокращенным временем каждого этапа замеса и расстойки и бóльшим количеством дрожжей. Структура хлеба будет более плотная, чем у классического хлеба.
8. ***Кекс.*** Используется для приготовления кексов с различными добавками. Программа включает быстрый замес, расстойку и выпекание. Рекомендуется взбивать яйца с сахаром венчиком перед загрузкой в форму, чтобы кекс лучше поднялся, а также использовать разрыхлитель.
9. ***Смешивание.*** Используется для смешивания ингредиентов.
10. ***Тесто.*** Используется для приготовления теста из пшеничной муки для различных хлебобулочных изделий, например булочек или пиццы. Программа без выпечки. Программа длится 10 минут. На 22 минуте после старта включается нагрев.
11. ***Тесто для пасты.*** Используется для приготовления теста для макаронных изделий. Программа длится 15 минут и состоит только из фазы замеса.
12. ***Тесто для пиццы.*** Используется для приготовления теста для пиццы. Программа длится 45 минут и состоит из двух фаз замеса и двух фаз расстойки.
13. ***Йогурт.*** Используется для нагрева молока с закваской и приготовления натурального йогурта при температуре около 38 ºС. В данной программе вы можете установить время от 8 до 12 часов (с шагом 10 минут).
14. ***Джем.*** Программа для приготовления варенья, джемов из свежих фруктов и мармелада. Если вы часто варите варенье, рекомендуется приобрести другую форму для выпечки, которая будет использоваться исключительно для этой цели. Кислота, которая выделяется при варке фруктов, может со временем впитаться в форму для выпечки. А это, в свою очередь, может препятствовать извлечению хлеба из формы.
15. ***Выпечка.*** Программа рекомендуется для приготовления хлеба и других изделий из готового теста, а также для доведения до готовности непропеченного хлеба. В данной программе вы можете установить время до 60 минут (с шагом 5 минут). Также можете выбрать цвет корочки.
16. ***Ручной режим.*** На этой программе вы можете настроить время в каждой фазе приготовления — замешивании, подъеме, выпечке и поддержании тепла.

Таблица времени приготовления на каждой программе приведена ниже.

Таблица времени приготовления на каждой программе

Программа	1. Классический						2. Французский						3. Цельнозерновой					
Цвет корочки	Светлая/Средняя/Темная			Быстрый хлеб			Светлая/Средняя/Темная			Быстрый хлеб			Светлая/Средняя/Темная			Быстрый хлеб		
Вес выпечки	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г
Общее время	3:00	3:05	3:15	2:15	2:20	2:25	3:10	3:15	3:25	2:20	2:25	2:30	3:20	3:25	3:35	2:25	2:30	2:25
Предварительный нагрев	15	15	20	—	—	—	10	10	15	—	—	—	15	15	20	—	—	—
1. Замес 1	13	13	13	13	13	13	12	12	12	13	13	13	12	12	12	13	13	13
2. Расстойка 1	25	25	25	10	10	10	20	20	20	10	10	10	30	30	30	10	10	10
3. Замес 2	12	12	12	9	9	9	15	15	15	9	9	9	15	15	15	9	9	9
4. Расстойка 2	30	30	30	18	18	18	38	38	38	18	18	18	38	38	38	23	23	23
5. Расстойка 3	30	30	30	30	30	30	35	35	35	30	30	30	35	35	35	35	35	35
6. Выпечка	55	60	65	55	60	65	60	65	70	60	65	70	55	60	65	55	60	65
7. Подогрев	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Добавление ингредиентов	2:00	2:05	2:10	1:48	1:53	1:58	2:21	2:26	2:31	1:53	1:58	2:03	2:16	2:21	2:26	1:58	2:03	2:08
Отложенный старт	15 часов						15 часов						15 часов					

Таблица времени приготовления на каждой программе

Программа	4. Сдоба						5. Низкоуглеводный			6. Безглютеновый (ржаной)			7. Экспресс			8. Кекс		
Цвет корочки	Светлая/Средняя/Темная			Быстрый хлеб			Светлая/Средняя/Темная			Светлая/Средняя/Темная			Светлая/Средняя/Темная			Светлая/Средняя/Темная		
Вес выпечки	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г
Общее время	2:55	3:00	3:10	2:10	2:15	2:20	3:09	3:21	3:33	3:40	3:45	3:55	1:15	1:18	1:20	1:30	1:35	1:40
Предваритель-ный нагрев	10	10	15	—	—	—	15	15	15	15	15	20	—	—	—	—	—	—
1. Замес 1	12	12	12	12	12	12	20	21	22	12	12	12	8	8	8	25	25	25
2. Расстойка 1	25	25	25	10	10	10	15	15	15	20	20	20	—	—	—	—	—	—
3. Замес 2	13	13	13	10	10	10	22	24	26	13	13	13	7	7	7	—	—	—
4. Расстойка 2	35	35	35	18	18	18	15	17	19	50	50	50	—	—	—	—	—	—
5. Расстойка 3	30	30	30	30	30	30	22	24	26	50	50	50	20	20	20	—	—	—
6. Выпечка	50	55	60	50	55	60	80	85	90	60	65	70	40	43	45	65	70	75
7. Подогрев	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Добавление ингредиентов	2:01	2:06	2:11	1:44	1:49	1:54	1:59	2:10	2:21	2:48	2:53	2:58	—	—	—		—	—
Отложенный старт	15 часов						15 часов						15 часов					

Таблица времени приготовления на каждой программе

Программа	9. Смешивание	10. Тесто	11. Тесто для пасты	12. Тесто для пиццы	13. Йогурт	14. Джем	15. Выпечка	16. Ручной режим	
Цвет корочки	—	—	—	—	—	—	Светлая/Средняя/ Темная	По умолчанию	Индивидуальные настройки
Вес выпечки	—	—	—	—	—	—	—	По умолчанию	Регулируемый диапозон
Общее время	0:10	1:40	0:15	0:45	8:00–12:00	1:20	1:00	3:05	
Предваритель-ный нагрев	—	—	—	—	—	—	—	15	0–20
1. Замес 1	10	12	15	15	—	15	—	13	0–15
2. Расстойка 1	—	10	—	10	8:00–12:00		—	25	20–40
3. Замес 2	—	8	—	10	—		—	12	0–20
4. Расстойка 2	—	25	—	10	—		—	30	0–60
5. Расстойка 3	—	45	—	—	—		—	30	0–60
6. Выпечка	—	—	—	—	—	45	60	60	0–80
7. Подогрев	—	—	—	—	—	20	60	60	0–60
Добавление ингредиентов	—	—	—	—	—	—			
Отложенный старт	—	15 часов	—	15 часов	—	—	—	15 часов	15 часов

Использование программы 16 «Ручной режим»

В программе «Ручной режим» вы можете задать время каждого цикла.

1. Выберите программу 16 «Ручной режим».
2. Нажмите на кнопку «Корочка». На дисплее отобразится номер программ (всего их 8) и время по умолчанию для каждой программы. Нажмите на кнопку «Вес», появится стрелка, указывающая на иконку цикла выбранной программы и настройки по умолчанию для этого цикла.
3. Чтобы изменить время цикла, нажмите на кнопки «Увеличение времени» и «Уменьшение времени».
4. Повторите шаги 2–4 для остальных циклов.
5. После того как время на всех циклах будет установлено, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Таким образом можно настроить время циклов на 8 программах.

Этот режим подходит для тех пользователей, которые знакомы с процессом выпечки хлеба и не боятся экспериментов.

Таблица настроек, доступных для изменения в ручном режиме

Цикл	Цикл (рус.)	Время по умолчанию	Диапазон настройки
PREHEAT	Предварительный нагрев	0:15	0:00–0:20
KNEAD1	Замес 1	0:13	0:00–0:15
RISE1	Расстойка 1	0:25	0:20–0:40
KNEAD2	Замес 2	0:12	0:00–0:20
RISE2	Расстойка 2	0:30	0:00–1:00
RISE3	Расстойка 3	0:30	0:00–1:00
BAKE	Выпекание	1:00	0:00–1:20
KEEP WARM	Подогрев	1:00	0:00–1:00

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте хлебопечь и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус устройства мягкой сухой тканью. Промойте форму для выпечки и перемешивающую лопатку теплой мыльной водой, вытрите их насухо.

Установите хлебопечь на твердую ровную горизонтальную поверхность вдали от предметов, которые могут пострадать от повышенной температуры. Не ставьте хлебопечь близко к краю стола и вплотную к стенам.

Первое включение хлебопечи


Подключите хлебопечь к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал, и хлебопечь перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразятся настройки приготовления по умолчанию: программа 1, время 3:05, вес 1250 г, средняя корочка.

Возьмите форму за ручку и установите в нагревательную камеру хлебопечи, нажав на форму для фиксации.

Закройте крышку хлебопечи. Кнопкой «Программа» выберите программу 15 и запустите, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Прогрейте хлебопечь в течение примерно 10 минут. Выключите устройство, зажав кнопку «Старт/Стоп» на 3 секунды. Затем дайте устройству остыть и снова очистите все детали. Во время первого включения возможно появление характерного запаха или легкого дыма от сгорания технических смазок. Это не является заводским дефектом.

Порядок действий при приготовлении


1. Установите перемешивающие лопатки на стержни в форме для выпечки.
2. Отмерьте ингредиенты согласно рецепту и загрузите их в форму для выпечки. Сначала добавьте жидкости, затем сахар и соль, затем муку. Сделайте небольшое углубление в муке и добавьте в него дрожжи. Убедитесь, что дрожжи не вступают в контакт с солью или жидкостями. Для удобства вы можете установить пустую форму для выпечки на весы, а затем добавлять ингредиенты, измеряя их количество в граммах.

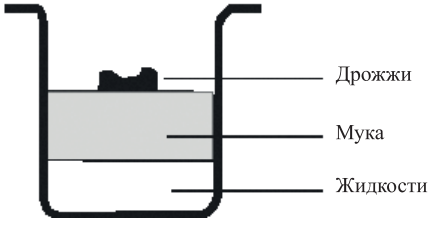



3. Возьмите форму с ингредиентами за ручку и установите в нагревательную камеру до фиксации.
4. Закройте крышку хлебопечи.
5. Выберите нужную программу с помощью кнопки «Программа», установите вес и цвет корочки с помощью кнопок «Вес выпечки» и «Корочка». С помощью кнопок «Увеличение времени» и «Уменьшение времени» установите время отсрочки, если вам это необходимо. Вы можете оставить настройки по умолчанию для приготовления классического хлеба.
6. Для запуска программы нажмите на кнопку «Старт/Стоп» — прозвучит звуковой сигнал и программа запустится. Начнется обратный отсчет времени приготовления.
7. Чтобы прервать на время выполнение программы (поставить на паузу), нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Значение времени на дисплее начнет мигать. Повторное нажатие возобновит работу. Если в течение 10 минут после нажатия кнопки не будет выполнено никаких действий, приготовление продолжится.

8. Во время приготовления вы можете добавить в тесто дополнительные ингредиенты, например цукаты или орехи. О том, что ингредиенты можно добавить, сообщит звуковой сигнал и специальный значок на дисплее «ADD».
9. Во время второй расстойки прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее появится мигающий символ «RMV». Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы приостановить работу на 10 минут, снимите перемешивающие лопатки. После этого нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы продолжить программу. Если не нажать на кнопку «Старт/Стоп», прибор автоматически продолжит работу после десятиминутной паузы.
10. После завершения выпечки хлебопечь подаст звуковой сигнал, а затем включит режим поддержания тепла на 1 час. В режиме поддержания тепла на дисплее будет отображаться время «0:00». Для отмены поддержания тепла держите нажатой кнопку «Старт/Стоп» 3 секунды.
11. Отключите хлебопечь от сети.
12. Откройте крышку хлебопечи. Используя кухонные рукавицы, возьмите форму с хлебом за ручку и выньте ее из нагревательной камеры хлебопечи.
13. Переверните форму вверх дном и аккуратно потрясите над деревянной доской или блюдом для извлечения буханки.

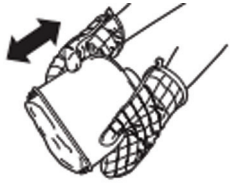

14. Оставьте хлеб на 20 минут, чтобы он остыл перед нарезкой.

После извлечения хлеба из формы перемешивающие лопатки могут остаться на стержне в форме или в буханке (если вы не вытащили их во время десятиминутной паузы и появления мигающего символа «RMV»). Чтобы вынуть лопатки из хлеба, используйте специальный крюк. Вставьте его в отверстие перемешивающей лопатки, чтобы крюк зацепился за край, и вытяните ее.



Если лопатка осталась на стержне в форме и не снимается, не шатайте перемешивающую лопатку из стороны в сторону, когда вынимаете ее из формы. Если лопатка не вынимается, залейте в форму теплую воду на полчаса, а затем аккуратно снимите лопатку со стержня.

Не пользуйтесь металлическими лопатками или ложками, чтобы не повредить антипригарное покрытие формы для выпечки. Используйте силиконовые или деревянные приборы, которые не оставляют царапин.

Отложенный старт

Вы можете отложить запуск работы хлебопечи на некоторое время.

1. Выберите номер программы, цвет корочки и вес продукта, как это описано в пунктах 4–6 раздела «Порядок действий при приготовлении».
2. Нажимайте на кнопки «Увеличение времени» и «Уменьшение времени» и меняйте время завершения приготовления. Максимальная отсрочка старта — 15 часов. Обратите внимание, что это время до завершения приготовления, т. е. в это время входят: время отсрочки + время готовки на выбранной программе (например, если для классического хлеба вы установили время 11 часов, то через 11 часов хлеб будет уже готов).
3. Для подтверждения времени отложенного старта и запуска нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
4. На дисплее таймер начнет отсчет времени. Когда время на таймере подойдет к 00:00, приготовление будет завершено, и начнется подогрев.

Внимание! Не используйте отложенный старт, если в рецепте используются молочные или другие скоропортящиеся продукты.

Примечание. Отложенный старт можно применить к программам 1–8, 10, 12, 16.

Нарезка и хранение хлеба

Для нарезки используйте электрический резак или специальный зубчатый нож для хлеба.

Храните хлеб в хлебнице, эмалированной кастрюле с крышкой или в полиэтиленовом пакете не более 3 дней. Нарезанный хлеб храните в герметичном контейнере в холодильнике не более 10 дней.

Отключение электроэнергии во время работы

Хлебопечь обладает энергонезависимой памятью. При отключении электропитания во время работы программы приготовления настройки сохраняются в памяти прибора на 10 минут. При возобновлении электропитания выполнение программы продолжится автоматически. Если электропитание отсутствует более 10 минут, настройки сбрасываются, и вам необходимо будет запустить программу заново. Если тесто уже начало подниматься, то вам придется отказаться от автоматической программы приготовления и смешать ингредиенты заново.

Описание ингредиентов

Вода и другие жидкости (всегда добавляйте в первую очередь)

Вода является важным ингредиентом для приготовления хлеба. Используйте воду комнатной температуры (20–25 °С). Для некоторых рецептов может потребоваться молоко или другие жидкости с целью усиления вкуса хлеба. Никогда не используйте молочные продукты и отложенный старт, так как молочные продукты могут прокиснуть. Не используйте воду температурой выше 40 °С, так как температура 40 °С или выше убивает дрожжи.

Яйцо

Яйца улучшают текстуру хлеба, делают его более питательным и крупным по размеру. Перед закладкой в форму яйцо нужно взбить с другими жидкими ингредиентами.

Сливочное и растительное масло

Масло смягчает вкус хлеба и продлевает срок его хранения. Сливочное масло должно быть растоплено или нарезано на мелкие кусочки перед добавлением в жидкость.

Сахар

Сахар является «пищей» для дрожжей, а также придает хлебу сладкий вкус и насыщенный румяный цвет.

Соль

Соль необходима для улучшения вкуса хлеба и цвета корочки. Она также используется для ограничения активности дрожжей. Не используйте слишком много соли в рецепте, если вы хотите, чтобы хлеб был пышнее. Если хлеб плохо поднимается, уменьшите количество соли.

Пшеничная мука

Пшеничная мука высшего сорта используется в большинстве рецептов дрожжевого хлеба. Она имеет высокое содержание глютена, поэтому ее можно использовать для приготовления пышного крупнопористого хлеба.

Пшеничная мука делится на сорта.

- Высший сорт — чистая и белая мягкая мука. Практически не содержит клетчатку, жиры, витамины, минералы. Получается из эндосперма зерна.
- Первый сорт — идентична муке высшего сорта, отличается наличием небольших вкраплений зерновых оболочек.
- Второй сорт — идентична муке первого сорта, отличается наличием чуть большего количества вкраплений зерновых оболочек.
- Обойная (она же цельнозерновая) — является самой полезной мукой. Богата минеральными веществами и витаминами. Рекомендуется для поддержания фигуры и положительно влияет на здоровье в целом.

Мука первого или второго сорта, не содержащая разрыхлителя, подходит для «быстрого» хлеба.

Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука измельчается из всего пшеничного зерна и состоит из крупных частиц, в ее составе отруби, оболочки зерна и само зерно (все зерно перемалывается целиком, без разделения). Хлеб, приготовленный из такой муки, содержит больше клетчатки и питательных веществ. Цельнозерновая мука тяжелее, имеет крупный помол. Готовый хлеб из цельнозерновой муки обычно меньше по размеру и имеет более плотную текстуру.

Ржаная мука

Ржаная мука является разновидностью муки с высоким содержанием клетчатки и аналогична цельнозерновой муке. Чтобы получить более пышный хлеб, используйте сочетание ржаной и пшеничной муки.

Кукурузная мука

Эта мука входит в состав многих диет для снижения веса при ограниченном добавлении сахара в готовые блюда. Она содержит много клетчатки, поэтому обеспечивает долгое чувство сытости и снижает аппетит. Добавление кукурузной или овсяной муки улучшает вкус хлеба.

Разрыхлитель

Разрыхлитель используется для приготовления кексов и тортов. Это смесь соды, лимонной кислоты и муки (крахмала). Разрыхлитель наполняет тесто углекислым газом и делает выпечку пышной.

Пищевая сода

Пищевая сода сама по себе является разрыхлителем. При температуре выше 60 °C она выделяет немного углекислого газа. Соду в чистом виде можно добавлять в тесто, где есть кислые продукты, например сметана, кефир, йогурт, фруктовое пюре или сок. Если в рецепте нет кислых ингредиентов, соду лучше погасить уксусом. Неразложившаяся сода придает выпечке желто-коричневый или зеленоватый оттенок и неприятный привкус.

Дрожжи

Дрожжи являются живым организмом и должны храниться в холодильнике. Для брожения дрожжам нужны углеводы, содержащиеся в сахаре и муке. Для хлеба используются как хлебопекарные дрожжи, так и сухие и быстрорастворимые дрожжи.

В процессе брожения дрожжи производят углекислый газ. Углекислый газ расширяет хлеб и делает внутреннее волокно более мягким и пористым.

Перед использованием проверьте срок годности и время хранения дрожжей. Храните дрожжи в холодильнике, иначе грибок погибнет из-за высокой температуры.

Чтобы проверить, свежи и активны ли ваши дрожжи:

1. Налейте 1 стакан (примерно 250 мл) теплой воды (не выше 38 °C) в емкость.
2. Добавьте 1 чайную ложку (5 мл) белого сахара в чашку и перемешайте, затем добавьте 1 столовую ложку (15 мл) дрожжей.
3. Поместите чашку с дрожжами в теплое место на 10 минут.
4. Свежие активные дрожжи начнут пузыриться или «расти». Если этого не происходит, дрожжи мертвы или неактивны.

При использовании отсрочки старта дрожжи не следует смешивать с водой. Ни сухие, ни обычные. Дрожжи насыпайте в ямку в муке как это изображено на рисунке в разделе «Порядок действий при приготовлении».

На подъем теста влияет активность дрожжей. На активность дрожжей влияет температура. Хлебопечь выпекает хлеб по таймеру. Температура определяется окружающей средой и температурой жидкости в тесте. При смене сезона, например при включении и отключении отопления, температура в помещении может значительно измениться, это может сильно повлиять на скорость подъема теста.

На активность дрожжей также влияет их количество, качество и свежесть, условия хранения, мука, количество сахара, другие параметры. Поэтому при смене сезонов, при смене ингредиентов (другая мука, другие дрожжи) может потребоваться произвести небольшую подстройку рецепта. Подъем теста удобнее всего подстраивать именно количеством дрожжей.

Если хлеб получился чересчур плотным, то это может говорить о том, что дрожжи испорчены. Проверьте, свежи и активны ли дрожжи.

При прочих равных, если тесто плохо поднимается: увеличьте количество дрожжей, увеличьте количество сахара, уменьшите количество соли. Увеличивать количество дрожжей или сахара можно прямо во время выполнения программы перед вторым замесом.

Чтобы хлеб дольше хранился и был более вкусным, применяйте опарный способ, делайте долгую расстойку, используйте закваски.

Советы

При замесе теста сахар-песок не должен попадать на дно формы, так как он попадет под лопатку, и лопатка может поцарапать песчинками сахара антипригарное покрытие. Размешайте сахар в теплой воде и добавьте в воду полученный сироп. Для соли — идентично.

Для того чтобы избежать повреждения и отслоения антипригарного покрытия от формы и лопатки, нужно вовремя извлекать хлеб, не допускать выпадения конденсата на форме, не держать в форме жидкости длительное время, не варить варенье и не замачивать форму при мытье.

Если ингредиенты уложены неправильно (мука внизу, вода сверху), то при замесе на форме может остаться ободок из незамешенной муки или теста. Также в углу формы может остаться незамешенная мука. Чтобы этого избежать, рекомендуется сначала заливать жидкость, затем насыпать муку.

Если на стенках формы не замешивается мука или кусочки теста, откройте крышку, пластиковой или деревянной лопаткой снимите эти кусочки и добавьте их в основной объем теста.

В рецепте необходимо учитывать полное количество жидкости. Если вы не хотите добавлять в тесто подсолнечное масло, его следует заменить равным количеством воды. Если, наоборот, вы хотите добавить в тесто больше масла, нужно настолько же уменьшить количество воды.

Если хлеб провалился, то требуется повторить расстойку. Избегайте сильных воздействий на хлебопечь. Не следует ее трясти, стучать по ней. Закрывайте крышку аккуратно. Любое механическое воздействие приведет к тому, что хлеб опустится.

После выпечки в горячем хлебе продолжают идти химические процессы, поэтому рекомендуется его вынимать из формы не сразу, а через полчаса. Нарезать и есть — тоже не сразу, а подождать. Если поторопиться, то при нарезке мякиш будет сминаться и прилипать к ножу, а хлеб будет выглядеть непропеченным.

Если тесто слишком высоко поднимается (выше границы формы), то верхушка хлеба может не пропечься, так как крышка имеет низкую температуру, и в ней имеется вентиляционное отверстие. В таком случае слегка стукните по тесту, оно опустится.

Если мука выплеснулась из формы, то поставьте приготовление на паузу, извлеките форму и удалите муку с нагревателя, иначе мука будет подгорать во время нагрева и появится запах горелого.

Если хлеб не получился, не выбрасывайте его сразу. Сначала извлеките перемешивающую лопатку.

Если при замесе или расстойке теста вы видите, что оно плохо поднялось или плохо замесилось, то вы можете добавить недостающие ингредиенты и запустить программу заново, это абсолютно нормально. Длительное замешивание и расстойка сделают хлеб только вкуснее.

Рецепты

В рецептах используются следующие меры:

- 1 стакан = 250 мл
- 1 столовая ложка (ст. л.) = 15 мл = 3 чайные ложки (ч. л.)
- 1 чайная ложка (ч. л.) = 5 мл

В комплекте идет мерная ложка и мерный стакан. Все меры в рецептах описаны исходя из их емкости.

Для удобства измерения ингредиентов с помощью кухонных весов воду, масло, молоко и другие жидкости можно считать: 1 мл = 1 г.

Муку рекомендуется насыпать не по весу, а по объему (в стаканах), так как 1 мл муки примерно равен 0,6 г, что затрудняет преобразование стаканов или миллилитров муки в граммы. То же самое справедливо и для остальных сыпучих ингредиентов: соли, сахара, дрожжей, сухого молока и т.д.

Ингредиенты, отмеченные * — опциональные ингредиенты.

1. Классический

На этой программе также можно приготовить рисовый хлеб.

Ингредиенты/количество	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Вода	340 мл		380 мл		420 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л	10 г	2 ч. л	14 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Пшеничная мука	4 стакана	600 г	4,5 стакана	675 г	5 стаканов	750 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г

2. Французский

Ингредиенты/количество	1000 г		1250 г		1500 г	
Вода	340 мл		380 мл		440 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Соль	1 ч. л.	7 г	2 ч. л	14 г	2 ч. л	14 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	1,5 ст. л.	18 г	2 ст. л.	24 г
Пшеничная мука	4 стакана	600 г	4 3/5 стакана	690 г	5 1/5 стакана	780 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г

3. Цельнозерновой

Ингредиенты/количество	1000 г		1250 г		1500 г	
Вода	370 мл		440 мл		510 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л	10 г	2 ч. л	14 г
Цельнозерновая мука	2 стакана	300 г	2 1/3 стакана	350 г	2 2/3 стакана	400 г
Пшеничная мука	2 стакана	300 г	2 1/3 стакана	350 г	2 2/3 стакана	400 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	2,5 ст. л.	30 г	3 ст. л.	36 г
Дрожжи	1 1/3 ч. л.	4 г	1 1/3 ч. л.	4 г	1 1/3 ч. л.	4 г

Внимание! При замесе теста только из ржаной муки «колобок» не образуется. Готовый ржаной хлеб выложите в полотенце и оставьте дозревать 2 часа.

4. Сдоба

Ингредиенты/количество	1000 г		1250 г		1500 г	
Вода	340 мл		380 мл		420 мл	
Масло	3 ст. л.	36 г	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л	10 г	2 ч. л	14 г
Пшеничная мука	4 стакана	600 г	4 1/2 стакана	675 г	5 стаканов	750 г
Сахар	4 ст. л.	48 г	5 ст. л.	60 г	6 ст. л.	72 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г

5. Низкоуглеводный

Ингредиенты/количество	**1000 г**	**1250 г**	**1500 г**
Яйца	3	4	4
Сливочное масло (растопленное)	75 г	100 г	100 г
Обезжиренный творог (кварк)	150 г	200 г	250 г
Молоко	200 мл	250 мл	300 мл
Миндальная мука	100 г	150 г	200 г
Соль	1 ч. л.	1 ч. л.	1 ч. л.
Лимонный сок	2 мл	2 мл	2 мл
Миндаль	100 г	150 г	200 г
Разрыхлитель	16 г	32 г	32 г

6. Безглютеновый (ржаной)

Примечание. При замесе теста только из ржаной муки «колобок» не образуется. Готовый ржаной хлеб выложите в полотенце и оставьте дозревать 2 часа.

Ингредиенты/количество	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Вода	340 мл		380 мл		420 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л	10 г	2 ч. л	14 г
Мука (ржаная)	4 стакана	600 г	4 1/2 стакана	675 г	5 стаканов	750 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Дрожжи	1 2/3 ч. л.	5 г	1 2/3 ч. л.	5 г	1 2/3 ч. л.	5 г

7. Экспресс

Ингредиенты/количество	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Вода	320 мл		360 мл		400 мл	
Масло	5 ст. л.	60 г	6 ст. л.	72 г	7 ст. л.	84 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л	10 г	2 ч. л	14 г
Мука (ржаная)	4 стакана	600 г	4 1/2 стакана	675 г	5 стаканов	750 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Дрожжи	2 ч. л.	5 г	2 1/3 ч. л.	7 г	3 ч. л.	9 г

8. Кекс

Для приготовления кексов сначала взбейте яйца с сахаром до стойкой пены и добавьте эту смесь в форму для выпечки. Затем положите в форму остальные продукты.

Ингредиенты/количество	1000 г	1250 г	1500 г
Яйца	4	5	6
Сливочное масло (растопленное)	72 г	96 г	120 г
Сахар	72 г	96 г	120 г
Мука самоподнимающаяся	150 г	225 г	300 г
Ваниль	4 г	4 г	5 г
Лимонный сок	12 г	16 г	18 г
Дрожжи	4 г	5 г	6 г

Примечание. Чтобы обычная мука поднималась самостоятельно, можно добавить в нее разрыхлитель и соль (в соотношении на 125 г муки 3 г разрыхлителя и щепотку соли). Если нет разрыхлителя, его можно сделать самим: смешать 1 часть пищевой соды, 1 часть лимонной кислоты и 1 часть муки.

9. Смешивание

Смешивание различных ингредиентов в течение времени, которое будет установлено.

10. Тесто

Ингредиенты	Количество	
Вода	270 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г
Соль	1 ч. л.	7 г
Мука	3 стакана	450 г
Сахар	2 ст. л.	24 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г

11. Тесто для пасты

Ингредиенты	**Количество**	
Вода	300 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г
Соль	1 ч. л.	7 г
Мука	3 1/3 стакана	500 г
Сахар	2,5 ст. л.	30 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г

12. Тесто для пиццы

Ингредиенты	**Количество**	
Вода	270 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г
Соль	3/4 ч. л.	5 г
Мука	3 стакана	450 г
Сахар	2,5 ст. л.	30 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г

13. Йогурт

Ингредиенты	**Количество**
Молоко	1000 мл
Натуральный йогурт	100 мл (или 1 пакетик закваски)

14. Джем

При добавлении сахара заранее растворите его в теплой воде и только потом добавляйте в форму, иначе сахар-песок может повредить антипригарное покрытие формы и лопатки.

Ингредиенты	**Количество**
Измельченные фрукты или ягоды	4 стакана
Сахар	500 г
Лимонный сок	40 г

15. Выпечка

На этой программе вы можете регулировать время выпекания до 1 часа с шагом в 5 минут. На этой программе нет замеса и расстойки теста.

16. Ручной режим

В этом режиме вы можете экспериментировать и создавать хлеб по своим рецептам. Подробнее см. раздел «Использование программы 16 «Ручной режим».

Чистка и обслуживание

Чистите хлебопечь после каждого использования.

Перед чисткой и обслуживанием хлебопечи отключите ее от сети и дайте остыть. Перед мытьем форму для выпечки и лопатку нужно извлечь из хлебопечи.

Форму для выпечки и перемешивающие лопатки мойте горячей водой с использованием мягкого средства для мытья посуды. Если лопатки не снимаются, залейте форму с лопаткой теплой водой на 15 минут. Форма и лопатки имеют антипригарное покрытие, поэтому не используйте для чистки острые металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и щетки. Помните, что покрытие легко повредить. Затем удалите остатки моющего средства и протрите поверхности насухо.

Корпус, крышку и внутреннюю поверхность камеры протирайте влажной, а затем сухой тканью.

Не погружайте хлебопечь в воду и не мойте ее под струей воды.

Прибор, а также любые его части не допускается мыть в посудомоечной машине. Высокое давление и химикаты, использующиеся в посудомоечных машинах, могут повредить антипригарное покрытие. Мерный стакан и ложка могут стать матовыми из-за высокого давления воды и абразивных моющих средств, использующихся в таблетках для посудомоечных машин.

Уход и хранение

Перед хранением очистите и высушите хлебопечь. Убедитесь, что все детали сухие и крышка закрыта.

Храните хлебопечь в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Хлебопечь не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Неисправна розетка	Включите прибор в исправную розетку
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Запах гари

Возможная причина	Решение
Ингредиенты попали в нагревательную камеру	Остановите программу и отключите прибор от сети питания. Дайте хлебопечи полностью остыть. Протрите стенки нагревательной камеры бумажным полотенцем. Почистите нагреватель нейловой щеткой от обгоревших продуктов

Перемешивающая лопатка не вращается, тесто не замешивается или замешивается плохо

Возможная причина	Решение
Перемешивающие лопатки не установлены должным образом	Выньте форму для выпечки из хлебопечи и убедитесь, что лопатки установлены правильно
Слишком много ингредиентов (слишком тугое тесто, мало жидкости)	Уменьшите количество ингредиентов или увеличьте количество жидкости. Вы можете извлечь тесто и разделить его на две части, приготовив отдельно

Перемешивающая лопатка осталась в хлебе

Возможная причина	Решение
Если вы не вытащили лопатки во время появления на дисплее мигающего символа «RMV», лопатки будут оставаться в хлебе	Выньте лопатки специальным крючком. Лучше вытаскивать лопатки перед циклом выпечки. RMV — эта функция позволяет снять перемешивающие лопатки перед циклом выпечки. Это не обязательно, но хлеб без лопаток выглядит эстетичнее. Во время второй расстойки прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее появится мигающий символ «RMV», после этого нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы приостановить работу на 10 минут. Во время паузы оставшееся время программы будет мигать на дисплее. Снимите перемешивающие лопатки, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы продолжить программу. Если не нажать на кнопку «Старт/Стоп», прибор автоматически продолжит работу после десятиминутной паузы. Эта функция доступна в программах 1–6

Хлеб высоко поднялся и уперся в крышку

Возможная причина	Решение
Вы добавили слишком много дрожжей	Уменьшите количество дрожжей на 1/4 ч. л.
	Откройте крышку и немного похлопайте по тесту столовой ложкой, оно осядет. Следите, чтобы тесто не поднималось слишком высоко

С внутренней стороны смотрового окна образовался конденсат

Возможная причина	Решение
Конденсат может возникать во время смешивания или поднятия теста	Конденсат обычно исчезает во время выпечки. Чистите смотровое окно в перерывах между пользованием

Выпечка не поднялась

Возможная причина	Решение
Мало дрожжей	Увеличите количество дрожжей на 1/4 ч. л.
Хлебопечь переставляли во время приготовления, при проверке подъема сильно хлопнули крышкой, или она подверглась иным механическим воздействиям	При механических воздействиях тесто может опускаться, в таком случае запустите программу заново для повторения расстойки теста. Так же вы можете в ручном режиме запустить расстойку, а затем выпекание
Дрожжи погибли	Избегайте контакта дрожжей с жидкостями и водой выше 38 °С до замешивания. Дрожжи не должны касаться масла, воды или соли
Хлебопечь установлена в прохладном помещении	Прохлада в помещении может снизить температуру в хлебопечи и повлиять на поднятие теста. Переставьте хлебопечь в теплое место
Яйца с сахаром были недостаточно взбиты	Обратитесь к проверенному рецепту. Используйте готовое тесто. Следуйте рекомендациям по приготовлению выпечки
Тесто долго простояло с разрыхлителем	
Допущены ошибки при закладке ингредиентов	

Перемешивающая лопатка не вынимается из формы

Возможная причина	Решение
Вы не проверили чистоту лопаток и стержней перед приготовлением хлеба	Залейте форму водой на полчаса. Затем аккуратно извлеките лопатки, при этом не шатайте их из стороны в сторону (так вы повредите сальник на оси формы), а тяните вверх. Всегда хорошо очищайте стержни и лопатки после выпечки

Лопатка не перемешивает тесто

Возможная причина	Решение
Тесто слишком крутое	Добавьте жидкость в тесто
Растянулся сальник на оси формы из-за неправильного извлечения лопаток (см. неисправность «Перемешивающие лопатки не вынимаются из формы»)	Поскольку этот узел неразборный, требуется замена формы на новую

Во время работы слышно щелчки

Возможная причина	Решение
Срабатывает реле нагревателя	Это нормально и не является неисправностью. Для включения или отключения нагревателя используется реле, при переключении оно издает негромкий щелкающий звук

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
HHH Совместно с пятикратным звуковым сигналом	Температура камеры слишком высока для начальных действий	Вероятно, вы запустили приготовление сразу после выпечки. Выключите хлебопечь и откройте верхнюю крышку. Дайте хлебопечи остыть в течение 10–20 минут перед перезапуском. На время остывание извлеките форму с ингредиентами, так как высокая температура может убить дрожжи
LLL Совместно с пятикратным звуковым сигналом	Температура в камере слишком низкая. Неисправен нагреватель или термостат. Цепь нагревателя разомкнута	Выключите хлебопечь и откройте крышку. Дайте хлебопечи остыть в течение 10–20 минут перед перезапуском. Запустите приготовление заново. Если данные действия не помогли, то обратитесь в сервисный центр
EE0	Отсутствует сигнал с датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 850 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость формы для выпечки: 3,8 л
5. Управление: электронное
6. Программы: 16 автоматических
7. Материал корпуса: пластик + нержавеющая сталь
8. Покрытие формы для выпечки: антипригарное
9. Вес выпечки: 1000/1250/1500 г
10. Отложенный старт: до 15 часов
11. Энергонезависимая память: 10 минут
12. Звуковой сигнал: есть
13. Длина шнура: 0,8 м
14. Размер устройства: 428 × 267 × 296 мм
15. Размер упаковки: 463 × 298 × 340 мм
16. Вес нетто: 6,4 кг
17. Вес брутто: 7,2 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:

Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул, д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул, д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия формы для выпечки вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Хлебопечь предназначена для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте хлебопечь только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не мойте хлебопечь под струей воды.
5. Не переносите прибор, взявшись за сетевой шнур. Не тяните за сетевой шнур при отключении вилки от розетки.
6. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
7. Не используйте устройство, если сетевой шнур, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться хлебопечью только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с хлебопечью.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не включайте хлебопечь без установленной формы для выпечки.
12. Не прикасайтесь к горячим поверхностям хлебопечи во время приготовления. Не засовывайте руки внутрь нагревательной камеры после того, как вынули хлеб.

13. Корпус прибора может нагреваться во время работы.
14. Форма для выпечки и перемешивающая лопатка сильно нагреваются во время готовки. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога. Используйте прихватки.
15. Устанавливайте хлебопечь только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов.
16. Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы хлебопечи.
17. Если из хлебопечи идет темный дым — немедленно выключите прибор.
18. Не допускайте падения хлебопечи и не подвергайте ее ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Мен тәтті өмірге қамқорлық жасаймын!

Kitfort



КТ-309
нан пеші

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-309 нан пеші әртүрлі нан түрлерін, джем мен кекстерді, сондай-ақ қамырдың әртүрлі түрлерін дайындауға мүмкіндік береді. Құрылғының корпусы пластиктен жасалған. Жоғарғы қақпақта мөлдір терезе бар, ол арқылы пісіру процесін байқауға болады.

16 автоматты бағдарламаның көмегімен сіз үйдегі дәмді кондитерлік өнімдерді, қара бидай нанын, кекстері, джемді немесе десертті оңай дайындайсыз, пирогтарға немесе пиццаға қамыр илейсіз. Пісіруді кейінірек кешіктірілген бастау мүмкіндігін пайдаланып бастауға болады немесе керісінше, жеделдетілген пісіру бағдарламасын пайдалануға болады. Нан пеш дайын өнімнің салмағын және қыртыстың түсін сіздің талғамыңызға сәйкес таңдау мүмкіндігімен жабдықталған. Пісіру кезінде қамырға қантталған жемістер немесе жаңғақтар сияқты қосымша ингредиенттерді қосуға болады. Бұл туралы құрылғы қажетті уақытта дыбыстық сигналмен хабарлайды.

Нан пеште тұрақты жады бар. Жұмыс кезінде қуат өшірілген кезде пісіру параметрлері құрылғының жадында 10 минутқа сақталады. Электр қуатын қалпына келтірген кезде бағдарламаны орындау автоматты түрде жалғасады. Егер қуат көзі 10 минуттан артық болмаса — параметрлер қалпына келтіріліп, бағдарламаны қайта іске қосу қажет болады.


Дайын тағамдардың температурасын ұстап тұру функциясы автоматты бағдарлама аяқталғаннан кейін бір сағат ішінде пісіруді жаңа және ыстық ұстайды.

Жинақтау


1. Пісіруге арналған табасы бар нан пеш — 1 дана
2. Араластырғыш күрек — 2 дана
3. Өлшеуіш қасық — 1 дана
4. Өлшеуіш шыныаяқ — 1 дана
5. Иық пышағын алуға арналған ілмек — 1 дана
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
7. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Нан пештің құрылғы

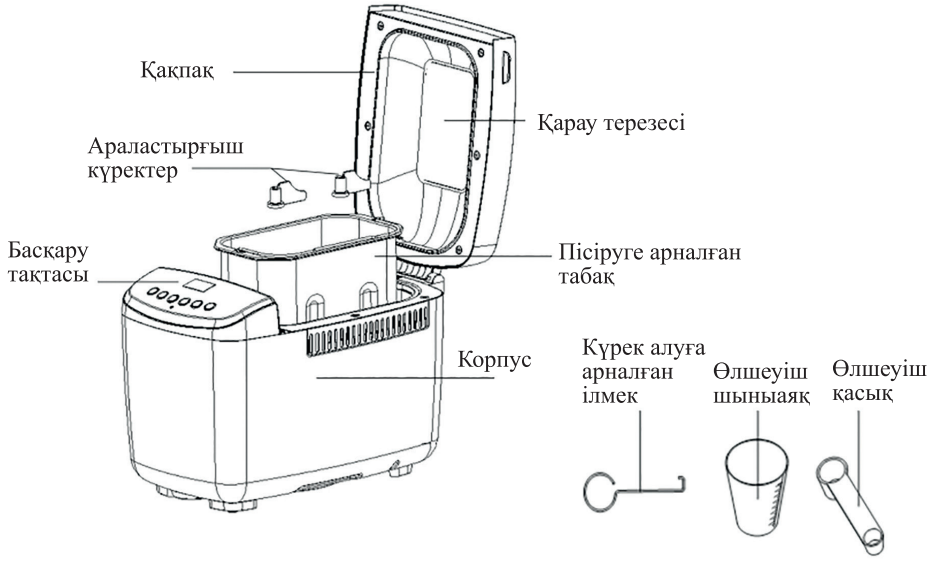

Басқару тақтасы

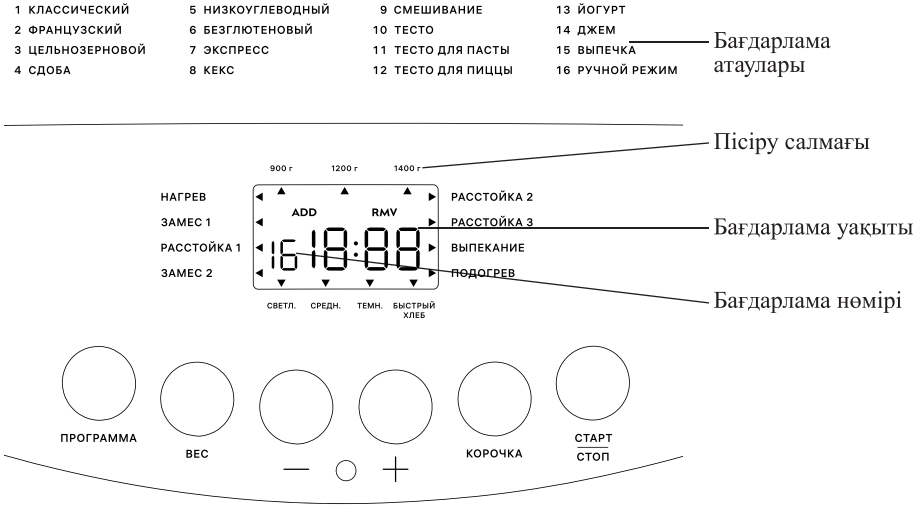

«Бағдарлама» түймесі пісіру бағдарламаларының бірін таңдауға мүмкіндік береді:

1. Классикалық
2. Француз
3. Дәнді дақылдар
4. Мөртабан
5. Төмен көмірсутекті
6. Глютенсіз
7. Экспресс
8. Кекстер
9. Араластыру
10. Қамыр
11. Макарон қамыры
12. Пицца қамыры
13. Йогурт
14. Джем
15. Пісіру
16. Қол режимі

Бағдарлама нөмірі дисплейде көрсетіледі.

«Қыртыс» батырмасы 1–5, 8 және 15 — «Ашық», «Орташа» және «Қараңғы» бағдарламалардағы қыртыстың түсін таңдауға мүмкіндік береді. Әдепкі бойынша, қыртыстың түсі «Орташа» болып табылады. Көрсеткі таңдалған қыртыстың түсін көрсетеді. Қыртыстың түсінің өзгеруі пісіру уақытына әсер етеді (қыртыс неғұрлым қараңғы болса, пісіру соғұрлым ұзаққа созылады). Сіз «Жылдам нан» белгішесін таңдай аласыз, пісіру уақыты қысқарады. Бұл опция 1–4 бағдарламаларында қол жетімді.

«Бастау/Тоқтату» түймесі бағдарламаны бастау, кідірту немесе болдырмау үшін қолданылады. Пісіруді бастау немесе кідірту үшін түймені қысқа және бір рет басыңыз. Бағдарламаның орындалуын болдырмау үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз — таймер қалпына келтіріледі.

«Салмақ» түймесі 1–8 бағдарламаларында 1000 г, 1250 г немесе 1500 г пісіру салмағын орнатуға мүмкіндік береді. Салмақты таңдағанда, дисплейде салмақты көрсететін көрсеткі пайда болады. Пісіру салмағының өзгеруімен илеу уақыты өзгереді, өйткені дайын нанның салмағы неғұрлым көп болса, соғұрлым көп ингредиенттерді илеу қажет болады.

Пісіру салмағы мен қыртыстың түсін пісіру басталғанға дейін ғана орнатуға болады.

«Уақытты ұлғайту» және ***«Уақытты азайту» түймелерімен*** бастауды кейінге қалдыруды орнатуға болады, бастауды кейінге қалдыру кезінде максималды уақыт — 15 сағат (бұл уақытта пісіру уақыты кіреді). Бұл түймелерді басып тұрып, уақытты тез өзгертуге болады. Орнату қадамы — 10 минут. Бағдарлама аяқталғанға дейінгі қалған уақыт дисплейде көрсетіледі.

Функциялар

ADD — пісіру кезінде қамырға қантталған жемістер немесе жаңғақтар сияқты қосымша ингредиенттерді қосуға болады. Бұл туралы құрылғы қажетті уақытта дыбыстық сигналмен және дисплейде жыпылықтайтын «ADD» сөзінің пайда болуымен хабарлайды.

RMV — бұл мүмкіндік пісіру циклі алдында араластырғыш шпательдерді алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл қажет емес, бірақ шпательсіз нанды нанның ішіндегі иық пышақтарына зақым келтіруден қорықпай кесу ыңғайлы. 2-ші тексеру кезінде дыбыстық сигнал шығады және дисплейде жыпылықтайтын «RMV» сөзі пайда болады, содан кейін жұмысты 10 минутқа кідірту үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз. Осы он минуттық кідіріс кезінде бағдарламаның қалған уақыты дисплейде жыпылықтайды. Араластыру шпательдерін алыңыз, бағдарламаны жалғастыру үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз. Егер сіз «Бастау/Тоқтату» түймесін баспасаңыз, құрылғы 10 минуттық үзілістен кейін автоматты түрде жұмысын жалғастырады. Бұл функция 1–6 бағдарламаларында қол жетімді.

Дыбыстық сигнал

Нан пісіруші келесі жағдайларда дыбыстық сигналдар шығарады:

- құрылғыны қуат көзіне қосқан кезде;
- басқару тақтасының кез-келген батырмасын басқан кезде;
- пісіру аяқталған кезде.

Автоматты бағдарламалар

1. ***Классикалық.*** Кәдімгі ақ нан немесе бидай ұнынан немесе қара бидай ұнынан жасалған қара бидай нанын пісіру үшін қолданылады. Бұл ең көп қолданылатын бағдарлама.
2. ***Француз.*** Үгіндісі мен қытырлақ құрылымы бар француз стиліндегі нанды пісіру үшін қолданылады.
3. ***Дәнді дақылдар.*** Құрамында дәні бар ұннан нан жасау үшін қолданылады. Бастауды кейінге қалдыру функциясын қолдану ұсынылмайды, өйткені жылы, ылғалды ортада дәндер өніп шығуы мүмкін. Дәнді ұн нандары әдетте кішірек және құрылымы тығыз.
4. ***Мөртабан.*** Жаңғақтар, мейіз, кептірілген жемістер, шоколад, кокос жаңғағы сияқты әртүрлі қоспалармен тәтті нан пісіру ұсынылады. Құрылғы қажетті уақытта қосымша ингредиенттерді қосу туралы дыбыстық сигналмен және дисплейдегі «ADD» белгісімен хабарлайды.
5. ***Төмен көмірсулар.*** Бағдарлама қант мөлшері аз нан пісіруге мүмкіндік береді.

6. ***Глютенсіз (қара бидай).*** Бағдарлама қара бидай ұнынан жасалған қара нан сияқты глютенсіз ұннан нан пісіруге мүмкіндік береді. Қара нан нандары кішірек және тығыз болады.
7. ***Экспресс.*** Кәдімгі ақ нанды пісіру үшін қолданылады, бірақ 50 минутқа жылдамырақ. Уақыт айырмашылығы илеу мен тексерудің әр кезеңінің қысқартылған уақытына және ашытқының көп мөлшеріне қол жеткізіледі. Нанның құрылымы классикалық нанға қарағанда тығыз болады.
8. ***Кекс.*** Ол әртүрлі қоспалары бар кекстер жасау үшін қолданылады. Бағдарламаға тез илеу, дәлелдеу және пісіру кіреді. Торт жақсы көтерілуі үшін, сондай-ақ пісіру ұнтағын пайдалану үшін жұмыртқаны қантпен шайқау арқылы қалыпқа салмас бұрын шайқау ұсынылады.
9. ***Араластыру.*** Ингредиенттерді араластыру үшін қолданылады.
10. ***Қамыр.*** Әр түрлі нан өнімдеріне, мысалы, тоқаштарға немесе пиццаға бидай ұнынан қамыр жасау үшін қолданылады. Пісіруге болмайтын бағдарлама. Бағдарлама 10 минутқа созылады.
11. ***Паста қамыры.*** Макарон өнімдеріне арналған қамырды дайындау үшін қолданылады. Бағдарлама 15 минутқа созылады және тек илеу кезеңінен тұрады.
12. ***Пицца қамыры.*** Пицца қамырын дайындау үшін қолданылады. Бағдарлама 45 минутқа созылады және илеудің екі фазасынан және тексерудің екі фазасынан тұрады.
13. ***Йогурт.*** Ол сүтті ашытқымен қыздыру және шамамен 38 ºС температурада табиғи йогурт дайындау үшін қолданылады. Бұл бағдарламада уақытты 8-ден 12 сағатқа дейін орнатуға болады (10 минуттық қадаммен).
14. ***Джем.*** Джем, жаңа піскен жемістер мен мармелад кептелістерін дайындауға арналған бағдарлама. Егер сіз джемді жиі қайнататын болсаңыз, біз сізге тек осы мақсатта қолданылатын басқа пісірме табаққа ақша салуды ұсынамыз. Жемістерді пісіру кезінде бөлінетін қышқыл уақыт өте келе пісірме табаққа сіңіп кетуі мүмкін. Бұл өз кезегінде нанды қалыптан шығаруға кедергі келтіруі мүмкін.
15. ***Пісіру.*** Бағдарлама дайын қамырдан нан және басқа да өнімдерді дайындауға, сондай-ақ пісірілмеген нанның дайын болуына ұсынылады. Бұл бағдарламада уақытты 60 минутқа дейін орнатуға болады (5 минуттық қадаммен). Сондай-ақ, қыртыстың түсін таңдауға болады.
16. ***Қол режимі.*** Бұл бағдарламада сіз пісірудің әр кезеңінде уақытты реттей аласыз — илеу, көтеру, пісіру және жылуды сақтау.
    Әр беттегі пісіру уақытының кестесі төменде келтірілген.

Әр бағдарламада пісіру уақыты кестесі

Бағдарлама	1. Классикалық						2. Француз						3. Дәнді дақылдар					
Қыртыстың түсі	Ашық/Орташа/Қараңғы			Жылдам нан			Ашық/Орташа/Қараңғы			Жылдам нан			Ашық/Орташа/Қараңғы			Жылдам нан		
Пісіру салмағы	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г
Жалпы уақыт	3:00	3:05	3:15	2:15	2:20	2:25	3:10	3:15	3:25	2:20	2:25	2:30	3:20	3:25	3:35	2:25	2:30	2:25
Алдын ала қыздыру	15	15	20	—	—	—	10	10	15	—	—	—	15	15	20	—	—	—
1. Илеу 1	13	13	13	13	13	13	12	12	12	13	13	13	12	12	12	13	13	13
2. Тексеру 1	25	25	25	10	10	10	20	20	20	10	10	10	30	30	30	10	10	10
3. Илеу 2	12	12	12	9	9	9	15	15	15	9	9	9	15	15	15	9	9	9
4. Тексеру 2	30	30	30	18	18	18	38	38	38	18	18	18	38	38	38	23	23	23
5. Тексеру 3	30	30	30	30	30	30	35	35	35	30	30	30	35	35	35	35	35	35
6. Пісіру	55	60	65	55	60	65	60	65	70	60	65	70	55	60	65	55	60	65
7. Жылыту	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Ингредиент-терді қосу	2:00	2:05	2:10	1:48	1:53	1:58	2:21	2:26	2:31	1:53	1:58	2:03	2:16	2:21	2:26	1:58	2:03	2:08
Кейінге қалдырылған бастау	15 сағат						15 сағат						15 сағат					

Әр бағдарламада пісіру уақыты кестесі

Бағдарлама	4. Мөртабан						5. Төмен көмірсутекті			6. Глютенсіз (қара бидай)			7. Экспресс			8. Кекс		
Қыртыстың түсі	Ашық/Орташа/Қараңғы			Жылдам нан			Ашық/Орташа/Қараңғы			Ашық/Орташа/Қараңғы			Ашық/Орташа/Қараңғы			Ашық/Орташа/Қараңғы		
Пісіру салмағы	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г	1000 г	1250 г	1500 г
Жалпы уақыт	2:55	3:00	3:10	2:10	2:15	2:20	3:09	3:21	3:33	3:40	3:45	3:55	1:15	1:18	1:20	1:30	1:35	1:40
Алдын ала қыздыру	10	10	15	—	—	—	15	15	15	15	15	20	—	—	—	—	—	—
1. Илеу 1	12	12	12	12	12	12	20	21	22	12	12	12	8	8	8	25	25	25
2. Тексеру 1	25	25	25	10	10	10	15	15	15	20	20	20	—	—	—	—	—	—
3. Илеу 2	13	13	13	10	10	10	22	24	26	13	13	13	7	7	7	—	—	—
4. Тексеру 2	35	35	35	18	18	18	15	17	19	50	50	50	—	—	—	—	—	—
5. Тексеру 3	30	30	30	30	30	30	22	24	26	50	50	50	20	20	20	—	—	—
6. Пісіру	50	55	60	50	55	60	80	85	90	60	65	70	40	43	45	65	70	75
7. Жылыту	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Ингредиент-терді қосу	2:01	2:06	2:11	1:44	1:49	1:54	1:59	2:10	2:21	2:48	2:53	2:58	—	—	—		—	—
Кейінге қалдырылған бастау	15 сағат						15 сағат						15 сағат					

Әр бағдарламада пісіру уақыты кестесі

Бағдарлама	9. Араластыру	10. Тесто	11. Тесто для пасты	12. Тесто для пиццы	13. Йогурт	14. Джем	15. Выпечка	16. Ручной режим	
Қыртыстың түсі	—	—	—	—	—	—	Ашық/Орташа/ Қараңғы	Әдепкі бойынша	Теңшеу параметрлері
Пісіру салмағы	—	—	—	—	—	—	—	Әдепкі бойынша	Реттелетін диапазон
Жалпы уақыт	0:10	1:40	0:15	0:45	8:00–12:00	1:20	1:00	3:05	
Алдын ала қыздыру	—	—	—	—	—	—	—	15	0–20
1. Илеу 1	10	12	15	15	—	15	—	13	0–15
2. Тексеру 1	—	10	—	10	8:00–12:00		—	25	20–40
3. Илеу 2	—	8	—	10	—		—	12	0–20
4. Тексеру 2	—	25	—	10	—		—	30	0–60
5. Тексеру 3	—	45	—	—	—		—	30	0–60
6. Пісіру	—	—	—	—	—	45	60	60	0–80
7. Жылыту	—	—	—	—	—	20	60	60	0–60
Ингредиент-терді қосу	—	—	—	—	—	—			
Кейінге қалдырылған бастау	—	15 сағат	—	15 сағат	—	—	—	15 сағат	15 сағат

16 «Қол режимі» бағдарламасын пайдалану

«Қол режим» бағдарламасында сіз әр циклдің уақытын белгілей аласыз.

1. 16 «Қол режим» бағдарламасын таңдаңыз.
2. «Жер қыртысы» түймесін басыңыз. Дисплейде бағдарламалардың нөмірі (барлығы 8) және әр бағдарлама үшін әдепкі уақыт көрсетіледі. «Салмақ» түймесін басыңыз, таңдалған бағдарламаның цикл белгішесін және сол цикл үшін әдепкі параметрлерді көрсететін көрсеткі пайда болады.
3. Цикл уақытын өзгерту үшін «Уақытты ұлғайту» және «Уақытты азайту» түймелерін басыңыз.
4. Қалған циклдар үшін 2–4 қадамдарды қайталаңыз.
5. Барлық циклдардағы уақыт орнатылғаннан кейін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз.
6. Осылайша 8 бағдарламада цикл уақытын реттеуге болады.

Бұл режим нан пісіру процесімен таныс және эксперименттерден қорықпайтын пайдаланушылар үшін қолайлы.

Қол режимде өзгертуге болатын параметрлер кестесі

Цикл	Цикл (қаз.)	Әдепкі уақыт	Теңшеу ауқымы
PREHEAT	Алдын ала қыздыру	0:15	0:00–0:20
KNEAD1	Илеу 1	0:13	0:00–0:15
RISE1	Тексеру 1	0:25	0:20–0:40
KNEAD2	Илеу 2	0:12	0:00–0:20
RISE2	Тексеру 2	0:30	0:00–1:00
RISE3	Тексеру 3	0:30	0:00–1:00
BAKE	Пісіру	1:00	0:00–1:20
KEEP WARM	Жылыту	1:00	0:00–1:00

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Нан пешті орап, барлық орау материалын алыңыз. Құрылғының корпусын жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Пісіру табағын және араластырғыш шпательді жылы сабынды сумен шайыңыз, оларды құрғатыңыз.

Нан пешті жоғары температураға ұшырауы мүмкін заттардан алыс, қатты, тегіс, көлденең бетке қойыңыз. Нан пешті үстелдің шетіне және қабырғаға жақын қоймаңыз.

Нан пешті бірінші рет қосу


Нан пешті қуат көзіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал шығады және нан пеш күту режиміне өтеді. Дисплейде әдепкі пісіру параметрлері көрсетіледі: бағдарлама 1, уақыт 3: 05, салмағы 1250 грамм, орташа қыртыс.

Пішінді тұтқадан ұстап, нан пештің қыздыру камерасына орнатыңыз, пішінді бекітілгенге дейін сағат тілімен бұраңыз.

Нан пештің қақпағын жабыңыз. «Бағдарлама» түймесімен 15 бағдарламаны таңдап, «Бастау/Тоқтату» түймесін басу арқылы іске қосыңыз. Нан пешті шамамен 10 минут қыздырыңыз. «Бастау/Тоқтату» түймесін үш секунд басып тұрып, құрылғыны өшіріңіз. Содан кейін құрылғыны суытып, барлық бөліктерді қайтадан тазалаңыз. Алғашқы қосу кезінде техникалық майлардың жануынан тән иіс немесе жеңіл түтін пайда болуы мүмкін. Бұл зауыттық ақау емес.

Дайындау кезіндегі іс-қимыл тәртібі


1. Пісіру табағындағы шыбықтарға араластырғыш шпательдерді орнатыңыз.
2. Ингредиенттерді рецепт бойынша өлшеп, оларды пісірме табаққа салыңыз. Алдымен сұйықтықтарды, содан кейін қант пен тұзды, содан кейін ұнды қосыңыз. Ұнға кішкене құдық жасаңыз және оған ашытқы қосыңыз. Ашытқы тұзбен немесе сұйықтықпен жанаспайтынына көз жеткізіңіз. Ыңғайлы болу үшін таразыға бос пісірме табақты орнатуға болады, содан кейін олардың мөлшерін граммен өлшеу арқылы ингредиенттерді қосуға болады.

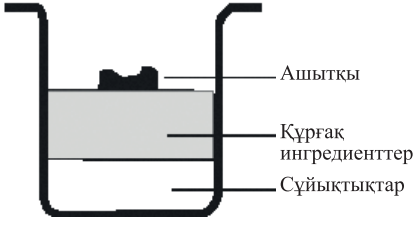



3. Ингредиенттері бар пішінді тұтқадан алыңыз және бекітілгенге дейін қыздыру камерасына орнатыңыз.
4. Нан пештің қақпағын жабыңыз.
5. «Бағдарлама» түймесі арқылы қажетті бағдарламаны таңдап, «Пісіру салмағы» және «Қыртыс» түймелері арқылы қыртыстың салмағы мен түсін орнатыңыз. «Уақытты ұлғайту» және «Уақытты азайту» түймелерін пайдаланып, қажет болса, кейінге қалдыру уақытын орнатыңыз. Классикалық нан жасау үшін әдепкі параметрлерді сақтауға болады.
6. Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз — дыбыстық сигнал шығады және бағдарлама басталады. Пісіру уақытын кері санау басталады.
7. Бағдарламаның орындалуын біраз уақытқа тоқтату үшін (кідірту) «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз. Дисплейдегі уақыт мәні жыпылықтай бастайды. Қайта басу жұмысын жалғастырады. Егер түймені басқаннан кейін 10 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, пісіру жалғасады.

8. Пісіру кезінде қамырға қантталған жемістер немесе жаңғақтар сияқты қосымша ингредиенттерді қосуға болады. Ингредиенттерді қосуға болатындығы туралы дыбыстық сигнал және «ADD» дисплейіндегі арнайы белгіше хабарлайды.
9. 2-ші тексеру кезінде дыбыстық сигнал шығады және дисплейде жыпылықтайтын «RMV» сөзі пайда болады. Жұмысты 10 минутқа кідірту үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз, араластырғыш шпательдерді алыңыз. Осыдан кейін бағдарламаны жалғастыру үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз. Егер сіз «Бастау/Тоқтату» түймесін баспасаңыз, құрылғы 10 минуттық үзілістен кейін автоматты түрде жұмысын жалғастырады.
10. Пісіру аяқталғаннан кейін нан пісіруші дыбыстық сигнал береді, содан кейін жылуды сақтау режимін 1 сағатқа қосады. Жылуды сақтау режимі дисплейде «0:00» уақытын көрсетеді. Жылуды ұстап тұруды болдырмау үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
11. Нан пешті желіден ажыратыңыз.
12. Нан пештің қақпағын ашыңыз. Ас үй қолғаптарын пайдаланып, нан табасын тұтқасынан алыңыз да, оны нан пештің қыздыру камерасынан алыңыз.
13. Пішінді төңкеріп, нанды алу үшін ағаш тақтайшаның немесе ыдыстың үстінен ақырын шайқаңыз.

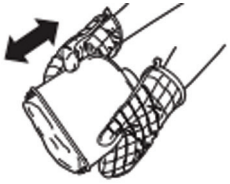

14. Нанды кесу алдында салқындату үшін 20 минутқа қалдырыңыз.

Нанды қалыптан шығарғаннан кейін, араластырғыш шпательдер қалыпта немесе нанның өзегінде қалуы мүмкін (егер сіз оларды 10 минуттық үзіліс кезінде тартпасаңыз және жыпылықтайтын «RMV» белгісі пайда болса). Наннан иық пышақтарын алу үшін арнайы ілгекті пайдаланыңыз. Ілмек шетіне ілініп, оны тартып алу үшін оны араластырғыш шпательдің тесігіне салыңыз.



Егер күрек қалыпта өзекте қалса және алынбаса, оны қалыптан шығарған кезде араластырғыш шпательді бүйірден екінші жаққа шайқамаңыз. Егер шпатель алынбаса, қалыпқа жарты сағат бойы жылы су құйыңыз, содан кейін шпательді өзектен абайлап алыңыз.

Пісіруге арналған табаның жабыспайтын жабынына зақым келтірмеу үшін металл шпательдерді немесе қасықтарды пайдаланбаңыз. Сызаттар қалдырмайтын силикон немесе ағаш құрылғыларды пайдаланыңыз.

Кейінге қалдырылған бастау

Нан пештің жұмысын біраз уақытқа кейінге қалдыруға болады.

1. «Пісіру тәртібі» тарауының 4–6-тармақтарында сипатталғандай, бағдарлама нөмірін, қыртыстың түсін және өнімнің салмағын таңдаңыз.
2. «Уақытты ұлғайту» және «Уақытты азайту» түймелерін басып, пісіру уақытын өзгертіңіз. Басталудың максималды кейінге қалдырылуы — 15 сағат. Назар аударыңыз, бұл пісіру аяқталғанға дейінгі уақыт, яғни осы уақытта мыналар кіреді: кейінге қалдыру уақыты + таңдалған бағдарламада пісіру уақыты (мысалы, егер сіз классикалық нанға 11 сағат уақыт қойсаңыз, онда 11 сағаттан кейін нан дайын болады).
3. Кешіктірілген бастау және іске қосу уақытын растау үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз.
4. Дисплейде таймер уақытты бастайды. Таймердегі уақыт 00:00-ге жақындағанда, пісіру аяқталады және қыздыру басталады.

Назар аударыңыз! Егер рецептте сүт немесе басқа тез бұзылатын өнімдер қолданылса, кешіктірілген бастауды қолданбаңыз.

Ескерту. Кейінге қалдырылған стартты 1–8, 10, 12, 16 бағдарламаларға қолдануға болады.

Нанды кесу және сақтау

Кесу үшін электр кескішті немесе арнайы тісті нан пышағын пайдаланыңыз.

Нанды нан қорабында, қақпағы бар эмальданған кастрюльде немесе полиэтилен пакетте 3 күннен артық емес сақтаңыз. Кесілген нанды ауа өткізбейтін контейнерде тоңазытқышта 10 күннен артық емес сақтаңыз.

Жұмыс кезінде электр қуатын өшіру

Нан пеште тұрақты жады бар. Пісіру бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде қуат өшірілген кезде параметрлер құрылғының жадында 10 минутқа сақталады. Электр қуатын қалпына келтірген кезде бағдарламаны орындау автоматты түрде жалғасады. Егер қуат көзі 10 минуттан артық болмаса — параметрлер қалпына келтіріліп, бағдарламаны қайта іске қосу қажет болады. Егер қамыр көтеріле бастаған болса, онда сіз автоматты пісіру бағдарламасынан бас тартып, ингредиенттерді қайтадан араластыруыңыз керек.

Ингредиенттердің сипаттамасы

Су және басқа сұйықтықтар (әрқашан алдымен қосыңыз)

Су нан дайындаудың маңызды ингредиенті болып табылады. Бөлме температурасындағы суды қолданыңыз (20–25 °C). Кейбір рецепттер нанның дәмін жақсарту үшін сүт немесе басқа сұйықтықтарды қажет етуі мүмкін. Ешқашан сүт өнімдерін қолданбаңыз және «Кешіктірілген бастау» өйткені сүт өнімдері қышқыл болуы мүмкін. 40 °C-тан жоғары суды пайдаланбаңыз, өйткені 40 °C немесе одан жоғары температура ашытқыны өлтіреді.

Жұмыртқа

Жұмыртқа нанның құрылымын жақсартады, оны қоректік және үлкен етеді. Пішінге салмас бұрын жұмыртқаны басқа сұйық ингредиенттермен шайқау керек.

Сары май және өсімдік майы

Май нанның дәмін жұмсартады және сақтау мерзімін ұзартады. Сұйықтыққа қоспас бұрын сары майды еріту керек немесе кішкене бөліктерге кесу керек.

Қант

Қант ашытқы үшін «тағам» болып табылады, сонымен қатар нанға тәтті дәм мен қанық қызыл түс береді.

Тұз

Тұз нанның дәмін және қыртыстың түсін жақсарту үшін қажет. Ол ашытқының белсенділігін шектеу үшін де қолданылады. Егер сіз нанның жұмсақ болуын қаласаңыз, рецептте тұзды көп қолданбаңыз. Егер нан жақсы көтерілмесе, тұзды азайтыңыз.

Бидай ұны

Бидай ұны ашытқы нанының көптеген рецептерінде қолданылады. Оның құрамында глютен көп, сондықтан оны үлпілдек, ірі кеуекті нан жасау үшін пайдалануға болады.

Бидай ұны сорттарға бөлінеді.

- Жоғары сорт — таза және ақ жұмсақ ұн. Құрамында талшықтар, майлар, дәрумендер, минералдар жоқ. Ол астықтың эндоспермінен алынады.
- Бірінші сорт — жоғары сұрыпты ұннан астық қабықтарының ұсақ дақтарының болуымен ерекшеленеді.
- Екінші сорт — бірінші сортты ұнға ұқсас, астық қабықтарының сәл көбірек дақтарының болуымен ерекшеленеді.
- Тұсқағаз (ол тұтас бидай) — ең пайдалы ұн. Минералдар мен дәрумендерге бай. Фигураны сақтау үшін ұсынылады және жалпы денсаулыққа оң әсер етеді. Пісіру ұнтағы жоқ 1 немесе 2 сортты ұн «жылдам» нанға жарайды.

Тұтас бидай ұны

Тұтас бидай ұны барлық бидай дәндерінен ұнтақталады және ірі бөлшектерден тұрады, оның құрамында кебек, астық қабығы және дәннің өзі (барлық астық бөлінбестен толығымен ұнтақталады). Мұндай ұннан жасалған нанның құрамында талшықтар мен қоректік заттар көп. Тұтас бидай ұны ауыр, ұнтақталған. Дайын бидай наны әдетте кішірек және тығыз құрылымға ие.

Қара бидай ұны

Қара бидай ұны — жоғары талшықты ұнның бір түрі және тұтас бидай ұнына ұқсас. Үлпілдек нан алу үшін қара бидай мен бидай ұнының комбинациясын қолданыңыз.

Жүгері ұны

Бұл ұн дайын тағамдарға шектеулі қант қосқанда салмақ жоғалтуға арналған көптеген диеталардың бөлігі болып табылады. Оның құрамында талшық көп, сондықтан ол ұзақ қанықтылық сезімін қамтамасыз етеді және тәбетті төмендетеді. Жүгері немесе сұлы ұнын қосу нанның дәмін жақсартады.

Пісіру ұнтағы

Пісіру ұнтағы кекстер мен торттарды дайындау үшін қолданылады. Бұл сода, лимон қышқылы және ұн (крахмал) қоспасы. Пісіру ұнтағы қамырды көмірқышқыл газымен толтырады және пісіруді жұмсақ етеді.

Пісіру содасы

Пісіру содасының өзі пісіру ұнтағы болып табылады. 60 °С-тан жоғары температурада ол аздап көмірқышқыл газын шығарады. Сода таза күйінде қаймақ, айран, йогурт, жеміс пюресі немесе шырын сияқты қышқыл тағамдары бар қамырға қосылуы мүмкін. Егер рецептте қышқыл ингредиенттер болмаса, сода сірке суымен жақсы сөндіріледі. Ерімеген сода пісірілген тағамдарға сары-қоңыр немесе жасыл реңк пен жағымсыз дәм береді.

Ашытқы

Ашытқы тірі организм болып табылады және оны тоңазытқышта сақтау керек. Ашыту үшін ашытқыға қант пен ұнның құрамындағы көмірсулар қажет. Нан үшін нан ашытқысы да, құрғақ және жылдам ашытқы да қолданылады.

Ашыту процесінде ашытқы көмірқышқыл газын шығарады. Көмірқышқыл газы нанды кеңейтеді және ішкі талшықты жұмсақ әрі кеуекті етеді.

Қолданар алдында ашытқының жарамдылық мерзімі мен сақтау мерзімін тексеріңіз. Ашытқыны тоңазытқышта сақтаңыз, әйтпесе саңырауқұлақтар жоғары температураға байланысты өледі.

Ашытқыңыздың жаңа және белсенді екенін тексеру үшін:

1. Контейнерге 1 кесе (шамамен 250 мл) жылы су құйыңыз (38 °С-тан жоғары емес).
2. Шыныаяққа 1 шай қасық (5 г) ақ қант қосып, араластырыңыз, содан кейін 1 ас қасық (15 мл) ашытқы қосыңыз.
3. Ашытқысы бар шыныаяқты жылы жерге 10 минутқа қойыңыз.
4. Жаңа белсенді ашытқы көпіршікті немесе «өсе» бастайды. Егер бұл болмаса, ашытқы өлі немесе белсенді емес.

Кейінге қалдыруды қолданған кезде ашытқыны сумен араластыруға болмайды. Құрғақ та, қарапайым да емес. Ашытқыны «Дайындау кезіндегі іс-қимыл тәртібі» тарауындағы суретте көрсетілгендей ұндағы шұңқырға құйыңыз.

Қамырдың көтерілуіне ашытқы белсенділігі әсер етеді. Ашытқының белсенділігіне температура әсер етеді. Температура қоршаған ортамен және қамырдағы сұйықтықтың температурасымен анықталады. Жыл мезгілі өзгерген кезде, мысалы, жылуды қосу және өшіру кезінде бөлме температурасы айтарлықтай өзгеруі мүмкін, бұл қамырдың көтерілу жылдамдығына қатты әсер етуі мүмкін.

Ашытқының белсенділігіне олардың саны, сапасы мен балғындығы, сақтау шарттары, ұн, қант мөлшері және басқа параметрлер де әсер етеді. Сондықтан, жыл мезгілдерін ауыстырған кезде, ингредиенттерді ауыстырған кезде (басқа ұн, басқа ашытқы) рецептті аздап түзету қажет болады. Қамырды көтеру ашытқы мөлшерімен ыңғайлы.

Егер нан тым тығыз болса, онда бұл ашытқының бұзылғанын көрсетуі мүмкін. Ашытқының жаңа және белсенді екенін тексеріңіз.

Барлығы тең, егер қамыр жақсы көтерілмесе: ашытқы мөлшерін көбейтіңіз, қант мөлшерін көбейтіңіз, тұз мөлшерін азайтыңыз. Екінші илеу алдында бағдарламаны орындау кезінде ашытқы немесе қант мөлшерін көбейтуге болады.

Нанды ұзағырақ сақтау және дәмді ету үшін қамыр әдісін қолданыңыз, ұзақ тексеру жасаңыз, ашытқыларды қолданыңыз.

Кеңестер

Қамырды илеу кезінде қант қалыптың түбіне түспеуі керек, өйткені ол шпательдің астына түседі, ал шпатель қанттың құм түйіршіктерімен жабыспайтын жабынды сызып тастауы мүмкін. Қантты жылы суға араластырып, алынған сиропты суға қосыңыз. Тұз үшін — бірдей.

Қалып пен шпательден жабыспайтын жабынның зақымдалуын және қабыршақтануын болдырмау үшін нанды уақытында алып тастау керек, қалыпқа конденсаттың түсуіне жол бермеу керек, сұйықтық түрінде ұзақ уақыт ұстамау керек, Джем пісірмеу керек және жуу кезінде пішінді суламау керек.

Егер ингредиенттер дұрыс салынбаған болса (ұн түбінде, су үстінде), онда илеу кезінде пішінде иленбеген ұннан немесе қамырдан жасалған жиек қалуы мүмкін. Сондай-ақ, пішіннің бұрышында иленбеген ұн қалуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін алдымен сұйықтықты құйып, содан кейін ұн құйған жөн.

Егер пішіннің қабырғаларында ұн немесе қамыр бөліктері иленбесе, қақпақты пластиктен де, ағаш шпательмен де ашыңыз, бұл бөліктерді алып тастап, қамырдың негізгі бөлігіне қосыңыз.

Рецептте сұйықтықтың толық мөлшерін ескеру қажет. Егер сіз қамырға күнбағыс майын қосқыңыз келмесе, оны бірдей мөлшерде сумен ауыстыру керек. Егер сіз, керісінше, қамырға көбірек май қосқыңыз келсе, судың мөлшерін азайтуыңыз керек.

Егер нан сәтсіз болса, онда тексеруді қайталау қажет. Нан машинасына қатты әсер етпеңіз. Сіз оны шайқамауыңыз керек, оны ұрмаңыз. Қақпақты мұқият жабыңыз. Кез келген механикалық әсер нанның түсуіне әкеледі.

Ыстық нанға пісіргеннен кейін химиялық процестер жалғасады, сондықтан оны бірден емес, жарты сағаттан кейін қалыптан шығару ұсынылады. Кесу және жеу — бірден емес, күте тұрыңыз. Егер сіз асығыс болсаңыз, онда үгінділер ұсақталып, пышаққа жабысып қалады, ал нан пісірілмеген болып көрінеді.

Егер қамыр өте жоғары көтерілсе (пішін шекарасынан жоғары), онда үстіңгі жағы пісірілмеуі мүмкін, өйткені қақпақ төмен температураға ие. Бұл жағдайда қамырды аздап түртіңіз, ол төмендейді.

Егер ұн қалыптан шығып кетсе, онда дайындықты кідіртіңіз, пішінді алыңыз және ұнды жылытқыштан алыңыз. Әйтпесе, ұн қыздыру кезінде күйіп кетеді және күйген иіс пайда болады.

Егер нан жұмыс істемесе, оны бірден тастамаңыз. Нан пісіргеннен кейін, одан иық пышағын алуды ұмытпаңыз.

Егер сіз қамырды илеу немесе тексеру кезінде оның нашар көтерілгенін немесе нашар иленгенін көрсеңіз, онда сіз жетіспейтін ингредиенттерді қосып, бағдарламаны қайта бастауға болады, бұл өте жақсы. Ұзақ илеу және тексеру нанды тек дәмді етеді.

Рецепттер

Рецепттерде келесі шаралар қолданылады:

- 1 кесе = 250 мл
- 1 ас қасық (ас қасық) = 15 мл = 3 шай қасық (шай қасық)
- 1 шай қасық (шай қасық) = 5 мл

Жинақта өлшеуіш қасық пен өлшеуіш шыныаяқ бар. Рецепттердегі барлық шаралар олардың сыйымдылығына байланысты сипатталған.

Ингредиенттерді ас үй салмағымен өлшеуге ыңғайлы болу үшін суды, майды, сүтті және басқа сұйықтықтарды санауға болады: 1 мл = 1 г.

Ұнды салмағы бойынша емес, көлемі бойынша (стакандарда) құю ұсынылады, өйткені 1 мл ұн шамамен 0,6 г құрайды, бұл стакандарды немесе миллилитр ұнды грамға айналдыруды қиындатады. Қалған сусымалы ингредиенттер үшін де бірдей: тұз, қант, ашытқы, құрғақ сүт және т. б.

Белгіленген ингредиенттер * — қосымша ингредиенттер.

1. Классикалық нан

Бұл бағдарламада күріш нанын да жасауға болады.

Ингредиенттер / саны	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Су	340 мл		380 мл		420 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г	4 ас қасық.	48 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г	1,5 шай қасық	10 г	2 шай қасық	14 г
Қант	1,5 ас қасық.	18 г	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г
Бидай ұны	4 кесе	600 г	4,5 кесе	675 г	5 кесе	750 г
Ашытқы	1 шай қасық.	3 г	1 шай қасық.	3 г	1 шай қасық.	3 г

2. Француз наны

Ингредиенттер / саны	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Су	340 мл		380 мл		440 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г	4 ас қасық.	48 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г	2 шай қасық	14 г	2 шай қасық	14 г
Қант	1,5 ас қасық.	18 г	1,5 ас қасық.	18 г	2 ас қасық.	24 г
Бидай ұны	4 кесе	600 г	4 3/5 кесе	690 г	5 1/5 кесе	780 г
Ашытқы	1 шай қасық.	3 г	1 шай қасық.	3 г	1 шай қасық.	3 г

3. Дәнді нан

Ингредиенттер / саны	1000 г		1250 г		1500 г	
Су	370 мл		440 мл		510 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г	4 ас қасық.	48 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г	1,5 шай қасық	10 г	2 шай қасық	14 г
Тұтас бидай ұны	2 кесе	300 г	2 1/3 кесе	350 г	2 2/3 кесе	400 г
Бидай ұны	2 кесе	300 г	2 1/3 кесе	350 г	2 2/3 кесе	400 г
Қант	1,5 ас қасық.	18 г	2,5 ас қасық.	30 г	3 ас қасық.	36 г
Ашытқы	1 1/3 шай қасық.	4 г	1 1/3 шай қасық.	4 г	1 1/3 шай қасық.	4 г

Назар аударыңыз! Қамырды илеу кезінде тек қара бидай ұнынан «колобок» пайда болмайды. Дайын қара бидай нанын сүлгімен салыңыз да, 2 сағат пісуге қалдырыңыз.

4. Мөртабан

Ингредиенттер / саны	1000 г		1250 г		1500 г	
Су	340 мл		380 мл		420 мл	
Май	3 ас қасық.	36 г	3 ас қасық. л.	36 г	4 ас қасық.	48 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г	1,5 шай қасық	10 г	2 шай қасық	14 г
Бидай ұны	4 кесе	600 г	4 1/2 кесе	675 г	5 кесе	750 г
Қант	4 ас қасық.	48 г	5 ас қасық. л.	60 г	6 ас қасық.	72 г
Ашытқы	1 шай қасық.	3 г	1 шай қасық.	3 г	1 шай қасық.	3 г

5. Төмен көмірсутекті

Ингредиенттер / саны	1000 г	1250 г	1500 г
Жұмыртқа	3	4	4
Сары май (еріген)	75 г	100 г	100 г
Майсыз сүзбе (кварк)	150 г	200 г	250 г
Сүт	200 мл	250 мл	300 мл
Бадам ұны	100 г	150 г	200 г
Тұз	1 шай қасық.	1 шай қасық.	1 шай қасық.
Лимон шырыны	2 мл	2 мл	2 мл
Бадам	100 г	150 г	200 г
Пісіру ұнтағы	16 г	32 г	32 г

6. Глютенсіз нан (қара бидай)

Ескерту. Қамырды илеу кезінде тек қара бидай ұнынан «колобок» пайда болмайды. Дайын қара бидай нанын сүлгімен салыңыз да, 2 сағат пісуге қалдырыңыз.

Ингредиенттер / саны	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Су	340 мл		380 мл		420 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г	4 ас қасық.	48 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г	1,5 шай қасық	10 г	2 шай қасық	14 г
Ұн (қара бидай)	4 кесе	600 г	4 1/2 кесе	675 г	5 кесе	750 г
Қант	1,5 ас қасық.	18 г	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г
Ашытқы	1 2/3 шай қасық.	5 г	1 2/3 шай қасық.	5 г	1 2/3 шай қасық.	5 г

7. Экспресс

Ингредиенттер / саны	**1000 г**		**1250 г**		**1500 г**	
Су	320 мл		360 мл		400 мл	
Май	5 ас қасық.	60 г	6 ас қасық.	72 г	7 ас қасық.	84 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г	1,5 шай қасық	10 г	2 шай қасық	14 г
Ұн (қара бидай)	4 кесе	600 г	4 1/2 кесе	675 г	5 кесе	750 г
Қант	1,5 ас қасық.	18 г	2 ас қасық.	24 г	3 ас қасық.	36 г
Ашытқы	2 шай қасық.	5 г	2 1/3 шай қасық.	7 г	3 шай қасық.	9 г

8. Кекс

Кекстерді дайындау үшін алдымен жұмыртқаны қантпен қатты көбікке дейін шайқаңыз және бұл қоспаны пісірме табаққа қосыңыз. Содан кейін қалған тағамдарды қалыпқа салыңыз.

Ингредиенттер / саны	**1000 г**	**1250 г**	**1500 г**
Жұмыртқа	4	5	6
Сары май (еріген)	72 г	96 г	120 г
Қант	72 г	96 г	120 г
Өздігінен көтерілетін ұн	150 г	225 г	300 г
Ваниль	4 г	4 г	5 г
Лимон шырыны	12 г	16 г	18 г
Ашытқы	4 г	5 г	6 г

Ескерту. Кәдімгі ұнды өздігінен көтеру үшін оған пісіру ұнтағы мен тұз қосуға болады (125 г ұнға 3 г пісіру ұнтағы мен бір шымшым тұзға қатынасында). Егер пісіру ұнтағы болмаса, оны өзіңіз жасай аласыз: 1 бөлік ас содасын, 1 бөлік лимон қышқылын және 1 бөлік ұнды араластырыңыз.

9. Араластыру

Орнатылатын уақыт ішінде әртүрлі ингредиенттерді араластыру.

10. Қамыр

Ингредиенттер	Саны	
Су	270 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г
Ұн	3 кесе	450 г
Қант	2 ас қасық.	24 г
Ашытқы	1 шай қасық.	3 г

11. Паста қамыры

Ингредиенттер	Саны	
Су	300 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г
Тұз	1 шай қасық.	7 г
Ұн	3 1/3 кесе	500 г
Қант	2,5 ас қасық.	30 г
Ашытқы	1 шай қасық.	3 г

12. Пицца қамыры

Ингредиенттер	Саны	
Су	270 мл	
Май	2 ас қасық.	24 г
Тұз	3/4 шай қасық.	5 г
Ұн	3 кесе	450 г
Қант	2,5 ас қасық.	30 г
Ашытқы	1 шай қасық.	3 г

13. Йогурт

Ингредиенттер	Саны
Сүт	1000 мл
Табиғи йогурт	100 мл (немесе 1 қап ашытқы)

14. Джем

Қант қосылған кезде оны жылы суда алдын-ала ерітіп, содан кейін ғана қалыпқа қосыңыз, әйтпесе түйіршіктелген қант қалып пен шпательдің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін.

Ингредиенттер	Саны
Ұсақталған жемістер немесе жидектер	4 кесе
Қант	500 г
Лимон шырыны	40 г

15. Пісіру

Бұл бағдарламада пісіру уақытын 5 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін реттеуге болады. Бұл бағдарламада қамырды илеу және тексеру жоқ.

16. Қол режимі

Бұл режимде сіз рецепт бойынша тәжірибе жасап, нан жасай аласыз. Толығырақ «Қол режим» 16 бағдарламасын пайдалану тарауын қараңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Нан пешті әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.

Нан пешті тазалап, күтіп ұстамас бұрын оны розеткадан ажыратып, суытыңыз. Жуу алдында пісіру табағын және шпательді нан пештен алу керек.

Пісіруге арналған табаны және араластырғыш шпательдерді жұмсақ ыдыс жуғыш затпен ыстық сумен жуыңыз. Егер иық пышақтары алынбаса, қалақшаны 15 минут бойы жылы сумен толтырыңыз. Қалып пен шпатель жабыспайтын жабынға ие, сондықтан тазалау үшін өткір металл заттарды және агрессивті немесе абразивті жуғыш заттар мен жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Есіңізде болсын, жабын оңай зақымдалады. Содан кейін жуғыш заттың қалдықтарын алып тастап, беттерін құрғатыңыз.

Камераның корпусын, қақпағын және ішін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Нан пешті суға батырмаңыз немесе оны су ағынының астында жууға болмайды.

Аспапты, сондай-ақ оның кез келген бөлігін ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Ыдыс жуғыш машиналарда қолданылатын жоғары қысым мен химиялық заттар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін. Ыдыс жуғыш таблеткаларда қолданылатын су қысымы мен абразивті жуғыш заттардың әсерінен өлшеуіш шыныаяқ пен қасық күңгірт болуы мүмкін.

Күтім және сақтау

Сақтау алдында нан пешті тазалап, құрғатыңыз. Барлық бөліктердің құрғақ екеніне және қақпақтың жабылғанына көз жеткізіңіз.

Нан пешті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Нан пеш қосылмайды, индикатор жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Розетка ақаулы	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Жану иісі

Мүмкін себеп	Шешім
Ингредиенттер қыздыру камерасына түсті	Бағдарламаны тоқтатыңыз және құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Нан пешті толығымен суытыңыз. Қыздыру камерасының қабырғаларын қағаз сүлгімен сүртіңіз. Қыздырғышты күйдірілген өнімдерден нейлон щеткасымен тазалаңыз

Араластырғыш шпательдер айналмайды, қамыр иленбейді немесе нашар иленеді

Мүмкін себеп	Шешім
Араластырғыш шпательдер дұрыс орнатылмаған	Пісіру табағын нан пештен алыңыз және шпательдердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Тым көп ингредиенттер (тым қатты қамыр, сұйықтық аз)	Ингредиенттерді азайтыңыз немесе сұйықтықты көбейтіңіз. Сіз қамырды алып тастап, оны бөлек пісіру арқылы екіге бөле аласыз

Араластырғыш күректер нанда қалды

Мүмкін себеп	Шешім
Егер сіз дисплейде жыпылықтайтын «RMV» сөзі пайда болған кезде күректерді тартпаған болсаңыз, күректер нанда қалады	Күректерді арнайы ілмекпен алыңыз. Жалпы, пісіру циклі алдында күректерді шығарған дұрыс. RMV — бұл мүмкіндік пісіру циклі алдында араластырғыш шпательдерді алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл қажет емес, бірақ күрексіз нанды кесу ыңғайлы. 2-ші тексеру кезінде дыбыстық сигнал шығады және дисплейде жыпылықтайтын «RMV» сөзі пайда болады, содан кейін жұмысты 10 минутқа кідірту үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз. Осы он минуттық кідіріс кезінде бағдарламаның қалған уақыты дисплейде жыпылықтайды. Араластыру күректерін алыңыз, бағдарламаны жалғастыру үшін «Бастау/Тоқтату» түймесін басыңыз. Егер сіз «Бастау/Тоқтату» түймесін баспасаңыз, құрылғы 10 минуттық үзілістен кейін автоматты түрде жұмысын жалғастырады. Бұл функция 1–6 бағдарламаларында қол жетімді

Нан жоғары көтеріліп қақпаққа тірелді

Мүмкін себеп	Шешім
Сіз тым көп ашытқы қостыңыз ба	Ашытқы мөлшерін 1/4 шай қасыққа азайтыңыз.
	Қақпақты ашып, қамырды ас қасықпен аздап сүртіңіз, ол орнайды. Қамырдың жоғары көтерілмеуін қадағалаңыз

Тексеру терезесінің ішкі жағында конденсация пайда болды

Мүмкін себеп	Шешім
Конденсат қамырды араластыру немесе көтеру кезінде пайда болуы мүмкін	Конденсат әдетте пісіру кезінде жоғалады. Пайдалану арасында терезені тазалаңыз

Пісіру көтерілмеді

Мүмкін себеп	Шешім
Ашытқы аз	Ашытқы мөлшерін 1/4 шай қасыққа көбейтіңіз.
Пісіру кезінде нан пеш қайта реттелді, көтерілуді тексеру кезінде қақпақты қатты ұрды немесе оған басқа механикалық әсерлер болды	Механикалық әсер ету кезінде қамыр батып кетуі мүмкін, бұл жағдайда қамырды тексеруді қайталау үшін бағдарламаны қайта бастаңыз. Сондай-ақ, қолмен режимде тексеруді, содан кейін пісіруді бастауға болады
Ашытқы өлді	Ашытқыны илеу алдында 38 °С-тан жоғары сұйықтықтар мен сумен байланыста болудан аулақ болыңыз. Ашытқы майға, суға немесе тұзға тиіп кетпеуі керек
Нан пісіретін машина салқын бөлмеде орнатылған	Бөлмедегі салқындық нан пештің температурасын төмендетіп, қамырдың көтерілуіне әсер етуі мүмкін. Нан пешті жылы жерге қойыңыз
Қант қосылған жұмыртқалар жеткілікті ұрылмаған	Дәлелденген рецептке жүгініңіз. Дайын қамырды қолданыңыз. Пісіру бойынша ұсыныстарды орындаңыз
Қамыр пісіру ұнтағымен ұзақ уақыт тұрды	
Ингредиенттерді төсеу кезінде қателіктер жіберілді	

Араластырғыш күректер қалыптан шығарылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Нан пісірер алдында шпательдер мен шыбықтардың тазалығын тексерген жоқ	Пішінді жарты сағат бойы сумен толтырыңыз. Содан кейін күректерді абайлап алыңыз, ал оларды бір жағынан екінші жағына шайқамаңыз (осылайша сіз пішін осіндегі май тығыздағышын зақымдайсыз), бірақ жоғары қарай тартыңыз. Пісіргеннен кейін әрқашан өзектер мен күректерді жақсылап тазалаңыз

Күректер қамырды араластырмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Қамыр тым салқын	Қамырға сұйықтық қосыңыз
Күректердің дұрыс алынбауына байланысты пішін осіндегі май тығыздағышы созылды («Араластырғыш күректер қалыптан шығарылмайды» ақаулық қараңыз)	Бұл түйін бөлінбейтін болғандықтан, пішінді жаңасына ауыстыру қажет

Жұмыс кезінде шертулер естіледі

Мүмкін себеп	Шешім
Жылытқыш релесі іске қосылады	Қалыпты және ақау емес. Жылытқышты қосу немесе өшіру үшін реле қолданылады, ауысқан кезде ол жұмсақ шертетін дыбыс шығарады

Егер қандай да бір ақаулық болса, құрылғы өшіп, дисплейде қате туралы хабарды көрсетеді немесе дыбыстық сигнал бере бастайды. Келесі кесте қате кодын ашуға көмектеседі.

Қате коды	Мүмкін себеп	Шешім
HHH Бес реттік дыбыстық сигналмен бірге	Камераның температурасы бастапқы әрекеттер үшін тым жоғары	Сіз пісіргеннен кейін бірден пісіруді бастаған боларсыз. Нан пешті өшіріп, жоғарғы қақпақты ашыңыз. Нан пешті қайта іске қоспас бұрын 10–20 минут суытыңыз. Салқындату кезінде ингредиенттері бар пішінді алыңыз жоғары температура ашытқыны өлтіруі мүмкін
LLL Бес реттік дыбыстық сигналмен бірге	Камерадағы температура тым төмен. Жылытқыш немесе термостат ақаулы. Жылытқыш тізбегі ашық	Нан пешті өшіріп, қақпағын ашыңыз. Нан пешті қайта іске қоспас бұрын 10–20 минут суытыңыз. Пісіруді қайтадан бастаңыз. Егер бұл әрекеттер көмектеспесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
EE0	Температура сенсорынан сигнал жоқ	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 850 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Пісіруге арналған ыдыстың сыйымдылығы: 3,8 л
5. Басқару: электрондық
6. Бағдарламалар: 16 автоматты
7. Корпус материалы: пластик + тот баспайтын болат
8. Пісіру табағын жабу: жабыспайтын
9. Пісіру салмағы: 1000/1250/1500 г
10. Кешіктірілген бастау: 15 сағатқа дейін
11. Тұрақты жад: 10 минут
12. Дыбыстық сигнал: бар
13. Сымның ұзындығы: 0,8 м
14. Құрылғының өлшемі: 428 × 267 × 296 мм
15. Қаптама мөлшері: 463 × 298 × 340 мм
16. Таза салмағы: 6,4 кг
17. Жалпы салмағы: 7,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған: EAC

Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, жарық. Х, кеңсе 1.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, жарық. Х, кеңсе 1.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Абразивті жуғыш заттармен және қатты немесе металл заттармен тазалау салдарынан құрылғының корпусы мен пісіруге арналған қалыптың жабыспайтын жабынының зақымдануы кепілдік жағдай болып табылмайды. Температураның күрт төмендеуі жабыспайтын жабынның бөлінуіне әкелуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Нан пісіретін машина тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Нан пешті тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Нан пешті су ағынының астында жууға болмайды.
5. Желілік сымды ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде желілік сымды тартпаңыз.
6. Желілік сымның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
7. Желілік сым, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға нан пісіретін машинаны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға нан пісіретін машинамен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
11. Нан пешті белгіленген пісірме табақсыз қоспаңыз.

12. Пісіру кезінде нан пештің ыстық беттерін ұстамаңыз. Нанды алып тастағаннан кейін қолыңызды қыздыру камерасының ішіне салмаңыз.
13. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін.
14. Пісіру табасы мен араластырғыш шпатель пісіру кезінде қатты қызады. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар. Қолғаптарды қолданыңыз.
15. Нан пешті тек тұрақты көлденең бетке, үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта және жанғыш заттардан алыс жерде орнатыңыз.
16. Нан пеш жұмыс істеп тұрған кезде желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.
17. Егер нан пештен қара түтін шықса-құрылғыны дереу өшіріңіз.
18. Нан пештің құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
19. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
20. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
21. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.

IM-5

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»
Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru