

## AMW 497

УСТАНОВКА И КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ  
РУКОВОДСТВО

INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



## AMW 498

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START

INSTALLASJON, HURTIG START

ASENNUS, PIKAOPAS

ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID  
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

INSTALACJA, SKRÓCONA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ  
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE




## УСТАНОВКА



### УСТАНОВКА ПРИБОРА




**При установке прибора** следуйте указаниям, приведенным в отдельной инструкции по монтажу, входящей в комплект поставки.

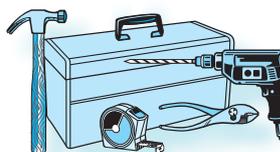

### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА

**Убедитесь в том, что напряжение**, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению в вашем доме.

**Не снимайте защитные пластины на отверстиях для входа микроволн**, расположенные на боковой стенке рабочей камеры печи. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти отверстия.

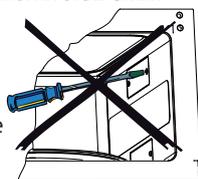

**Перед началом установки удостоверьтесь в том**, что рабочая камера печи пуста.

**Убедитесь в том, что прибор не имеет повреждений.** Проверьте, плотно ли закрывается дверца и не повреждено ли ее внутреннее уплотнение. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее внутри мягкой влажной тряпкой.

**Не пользуйтесь прибором**, если повреждены сам кабель питания или его вилка, если прибор не работает должным образом, или если он поврежден или подвергся падению. Нельзя погружать кабель питания или его вилку в воду. Следите за тем, чтобы кабель питания находился на удалении от горячих поверхностей. В противном случае возможно поражение электрическим током, пожар и т.п.

### ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА

**Печью можно пользоваться только при плотно закрытой дверце.**

**Заземление прибора является обязательным.** Изготовитель не несет ответственности за травмы людей, животных или материальный ущерб, которые могут иметь место в случае несоблюдения этого требования.

**Изготовитель не несет ответственности за какие бы то ни было неисправности, возникшие вследствие несоблюдения пользователем требований настоящей инструкции.**



## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ХРАНИТЕ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В БУДУЩЕМ

**Не нагревайте и не используйте горючие материалы** внутри или вблизи печи. Их пары могут привести к возгоранию или взрыву.

**Не используйте микроволновую печь** для сушки тканей, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и прочих горючих материалов. В противном случае возможно возгорание.

**Если внутри или снаружи печи появились следы возгорания или дым**, не открывайте дверцу и выключите печь. Выньте вилку кабеля питания из розетки или отключите питание на распределительном щите или на панели предохранителей.

**Не передерживайте продукты в печи.** В противном случае возможно возгорание.

**Не оставляйте печь без присмотра**, особенно, если при приготовлении пищи используются бумага, пластмасса и прочие горючие материалы. Бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластмасс при нагревании пищи могут расплавиться.

**Нельзя пользоваться** в приборе химическими продуктами или газообразными веществами, вызывающими коррозию. Данный прибор предназначен исключительно для подогревания и приготовления пищи. Прибор не предназначен для промышленного или лабораторного применения.

**Техническое обслуживание может выполняться только квалифицированным специалистом сервисной службы.** Выполнение другими лицами технического обслуживания или ремонтных работ со снятием защитных ограждений, предохраняющих от воздействия микроволновой энергии, является опасным. **Запрещается снимать любые крышки/защитные панели.**



**Дети могут пользоваться печью без присмотра взрослых только в том случае, если они предварительно получили соответствующие инструкции.** При этом дети должны понимать, как правильно пользоваться печью и каковы опасности ее неправильной эксплуатации.

**Настоящий прибор не предназначен для эксплуатации людьми (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением тех случаев, когда они используют изделие под присмотром лица, ответственного за их безопасность.**

**Осторожно!**

**Во время эксплуатации доступные для контакта детали печи могут сильно нагреваться, поэтому маленьких детей следует держать на безопасном расстоянии от прибора.**

**Не пользуйтесь микроволновой печью для подогрева продуктов в герметичных вакуумных упаковках.** Повышение давления может привести к травме при открывании емкости либо к тому, что она может лопнуть.



**Необходимо регулярно проверять уплотнения дверцы и участки вокруг них на наличие повреждений.** Если эти участки повреждены, не следует пользоваться печью до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом сервисной службы.

**ЯЙЦА**

**Не пользуйтесь микроволновой печью для приготовления или подогрева целых яиц, очищенных или в скорлупе, так как они могут лопнуть даже после прекращения микроволнового нагрева.**





## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



**Данный прибор предназначен только для бытового применения!**

**Не включайте микроволновое излучение, если в печи нет продуктов. В противном случае печь может выйти из строя.**

**В период обучения пользованию печью ставьте внутри нее стакан воды. Вода поглощает микроволновую энергию и, тем самым, предохраняет печь от повреждений.**

**Не пользуйтесь камерой печи для хранения каких бы то ни было предметов.**

**Перед тем как помещать в печь бумажные или пластиковые пакеты, снимите с них проволочные зажимы.**



### ЖАРЕНИЕ ВО ФРИТЮРЕ

**Не пользуйтесь микроволновой печью для жаренья во фритюре, так как при этом невозможно контролировать температуру масла.**



**Пользуйтесь специальными прихватками или надевайте рукавицы, чтобы не обжечься при касании посуды или деталей печи по окончании приготовления пищи.**

### ЖИДКОСТИ

**Во время подогрева жидкостей, например, напитков или воды, в микроволновой печи может произойти их перегрев выше точки кипения без явного образования пузырьков. Это может вызвать неожиданный перелив горячей жидкости. Чтобы исключить вероятность такого события, соблюдайте следующие правила:**



1. Не пользуйтесь емкостями с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Размешивайте жидкость перед тем, как ставить емкость в печь, и оставляйте в ней чайную ложку.
3. После нагрева оставляйте жидкость ненадолго в печи, еще раз выполняйте ее размешивание, после чего осторожно вынимайте емкость.

### БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

**За более подробными сведениями всегда обращайтесь к сборнику рецептов для микроволновой печи. Будьте особенно внимательны при приготовлении или разогреве спиртосодержащих пищевых продуктов.**

**После подогрева детского питания или питья в бутылочке сначала обязательно размешайте содержимое и проверьте его температуру. Эта мера обеспечивает равномерное распределение тепла и предотвращает опасность ошпаривания или ожогов.**



**Убедитесь в том, что перед нагревом с бутылочки сняты крышка и соска!**



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**В продаже** имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. При покупке проверяйте их пригодность для использования в микроволновой печи.

**Перед приготовлением пищи удостоверьтесь, что используемые вами принадлежности пригодны для использования в духовке и прозрачны для микроволн.**



**При размещении продуктов и различных принадлежностей в микроволновой печи следите за тем, чтобы они не касались ее внутренних стенок.**

**Это особенно важно при использовании принадлежностей из металла или с металлическими частями.**

Если принадлежности с металлическими частями касаются внутренних стенок работающей печи, может образоваться искра, и печь может быть повреждена.

**Прежде чем включать печь, обязательно удостоверьтесь в том, что поворотный стол свободно вращается.**

### ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

**Установите подставку** под стеклянный поворотный стол. Никогда не ставьте на подставку поворотного стола никакие другие принадлежности.



☞ Установите в печь подставку под поворотный стол.

### СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

**Используйте стеклянный поворотный стол** во всех режимах приготовления.

Стеклянный стол служит для сбора капель сока и частиц пищи, которые, в противном случае, оставляли бы следы на внутренних поверхностях печи.



☞ Установите стеклянный поворотный стол на предназначенную для него подставку.

### РУКОЯТКА БЛЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

**Используйте специальную рукоятку блюда** для получения хрустящей корочки при извлечении этого горячего блюда из печи.



### БЛЮДО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

**Кладите продукт прямо на блюдо для получения хрустящей корочки.**

В качестве подставки под блюдо для получения хрустящей корочки всегда используйте стеклянный поворотный стол.



**Не кладите кухонные принадлежности на блюдо** для получения хрустящей корочки, так как оно быстро нагревается, и это может привести к повреждению принадлежностей.

**Блюдо для получения хрустящей корочки можно предварительно подогреть (макс. 3 мин).** Во время предварительного нагрева блюда для получения хрустящей корочки всегда используйте режим "Хрустящая корочка".



## БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ / БЛОКИРОВКА КНОПОК



**Эта предохранительная автоматическая функция включается через минуту после того, как печь возвращается в режим ожидания.** (Печь находится в режиме ожидания, когда на дисплее отображается время в 24-часовом формате или когда дисплей остается пустым в случае, если время не было задано).



**Для снятия блокировки дверцу нужно открыть и закрыть, например, для помещения продуктов в печь.** На дисплее появится надпись "DOOR" (дверца).

DOOR

## ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

### Приостановка приготовления пищи:

Открыв дверцу, можно приостановить процесс приготовления пищи, чтобы проверить, перевернуть или помешать приготавливаемое блюдо. Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут.



### Продолжение приготовления пищи:

Закройте дверцу и нажмите на кнопку «Пуск» ОДИН РАЗ. Процесс приготовления пищи возобновится с момента его приостановки.

При нажатии кнопки "Пуск" ДВА РАЗА время приготовления пищи увеличивается на 30 секунд.



### Если вы не хотите продолжать приготовление пищи:

Выньте продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку "Стоп"



Звуковой сигнал, подаваемый один или два раза в минуту в течение 10 минут, указывает на завершение приготовления. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку "Стоп" или откройте дверцу.



**Примечание.** Если по окончании приготовления пищи открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит заданные настройки всего на 60 секунд.



## ОХЛАЖДЕНИЕ




По завершении работы в печи может выполняться процедура охлаждения. Это вполне нормальный процесс. После этой процедуры печь автоматически выключается.

Процедуру охлаждения можно прервать без какого бы то ни было вреда для печи; для этого достаточно открыть дверцу.

## ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ

Нажмите кнопку, чтобы открыть дверцу.

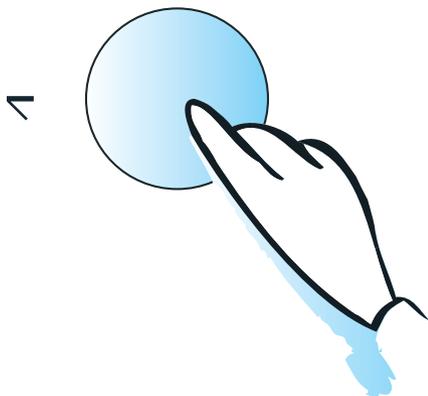

 **КУХОННЫЙ ТАЙМЕР** 



**1** **НАЖИМАЙТЕ** кнопки +/- для установки времени таймера.


**2** **НЕСКОЛЬКО РАЗ** нажав кнопку "Мощность", установите мощность 0 Вт.

**3** **НАЖМИТЕ** кнопку "Пуск".

**ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ** в тех случаях, когда необходимо точное соблюдение времени для приготовления таких продуктов, как яйца, макароны, или чтобы дать тесту подняться перед выпеканием и т.п.

 По окончании обратного отсчета времени таймера подается звуковой сигнал. 

 **ЧАСЫ** 

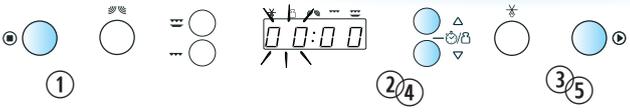

**1** **НАЖМИТЕ** кнопку "Стоп" и **ДЕРЖИТЕ ЕЕ НАЖАТОЙ** (3 секунды) до тех пор, пока не замигает левая цифра (значение часов).

**2** **НАЖИМАЯ** кнопки +/-, установите значение часов.

**3** **НАЖМИТЕ** кнопку "Пуск". (При этом начнут мигать две цифры справа (минуты)).

**4** **НАЖИМАЯ** кнопки +/-, установите значение минут.

**5** **СНОВА НАЖМИТЕ** кнопку "Пуск".

**ТЕПЕРЬ ЧАСЫ НАСТРОЕНЫ** и находятся в рабочем режиме.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

**Во время задания значений времени держите дверцу открытой.** Это дает вам возможность произвести установку часов в течение 10 минут. В противном случае каждый шаг установки должен быть выполнен за 60 секунд.



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЦЦЫ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН



**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ** для обычного приготовления и разогрева приготовленных продуктов, например, овощей, рыбы, картофеля и мяса.

- 1** Нажимая кнопки +/-, установите нужное время.
- 2** Нажимая кнопку "Мощность", задайте нужную мощность.
- 3** НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК".

### ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЫЛ НАЧАТ:

Нажимая кнопку «Пуск», можно увеличивать значение времени с шагом в 30 секунд. Каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд. Время приготовления также можно увеличить или уменьшить с помощью кнопок.

Нажимая кнопку "Мощность", можно также изменить уровень мощности. При первом нажатии кнопки на дисплей выводится текущий уровень мощности. Чтобы изменить уровень мощности, нажимайте кнопку "Мощность".

### УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ


ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ	
Мощность	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
<b>750 Вт</b>	<b>Подогрев напитков</b> , воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сливки, выбирайте меньший уровень мощности. Приготовление рыбы, мяса, овощей и т.п.
<b>500 Вт</b>	<b>Приготовление блюд, требующих повышенного внимания</b> , например соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности запеканок.
<b>350 Вт</b>	<b>Тушение мяса</b> , растапливание сливочного масла.
<b>160 Вт</b>	<b>Размораживание</b> . Размягчение сливочного масла, сыров и мороженого.
<b>0 Вт</b>	<b>Установка времени выдержки</b> (только при использовании таймера).



**1** НАЖМИТЕ КНОПКУ "Пуск"

ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для быстрого подогрева готовых продуктов с высоким содержанием воды, например бульонов, кофе и чая.

Данный режим автоматически запустится с максимальным уровнем мощности микроволнового излучения и со временем приготовления, равным 30 секундам. Каждое дополнительное нажатие на эту кнопку увеличивает время на 30 секунд. Нажимая кнопки +/-, можно увеличивать или уменьшать время даже после того, как данный режим начал действовать.

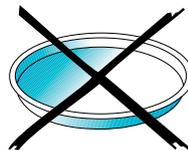

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ (MANUAL DEFROST)

При размораживании продуктов вручную следуйте процедуре, относящейся к режиму "Приготовление и подогрев при помощи микроволн", и установите уровень мощности 160 Вт.

Регулярно проверяйте и осматривайте продукты. Приобретенный со временем опыт пользования печью поможет точнее определять время, необходимое для размораживания различных объемов.

Замороженные продукты в пластиковых пакетах, пластиковой пленке или картонных коробках можно закладывать непосредственно в печь, если в упаковке нет никаких металлических компонентов (например, проволочных зажимов).

Форма упаковки влияет на время размораживания. Плоские пакеты размораживаются быстрее, чем объемные упаковки.

Когда продукт начинает размораживаться, следует отделять куски друг от друга. Отдельные куски размораживаются легче.

Прикройте отдельные участки размораживаемого продукта (куриные ножки, кончики крыльев и т. п.) небольшими листами алюминиевой фольги, если эти участки начнут нагреваться.




Крупные куски мяса необходимо переворачивать по истечении половины времени размораживания.

Вареные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если их помешивать в процессе размораживания.

При размораживании рекомендуем оставлять продукт слегка недооттаявшим и для завершения процесса давать ему постоять при комнатной температуре.

Такое выдерживание продуктов после размораживания всегда улучшает результаты приготовления, поскольку в это время происходит равномерное распределение температуры по всему объему продукта.

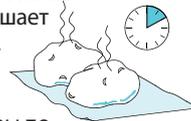



## ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ




Используйте этот режим только, если вес нетто продукта лежит в пределах от 100 г до 2 кг. Всегда кладите продукты на стеклянный поворотный стол.

- 1 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "ТУРБОРАЗМОРАЖИВАНИЕ".**
- 2 **НАЖИМАЯ КНОПКИ + / -, задайте вес продукта.**
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПУСК".**

В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ работа печи приостанавливается, а на дисплее появляется напоминание ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ.

- ⚡ Откройте дверцу.
- ⚡ Переверните продукты.
- ⚡ Закройте дверцу и вновь включите режим, нажав кнопку "Пуск".

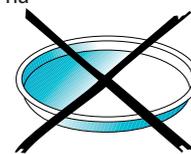

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Печь автоматически продолжит свою работу через 2 минуты, если продукт не был перевернут. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

### ВЕС:

Для работы в этом режиме печь должна "знать" вес нетто продукта. Это дает возможность автоматически вычислить время, необходимое для завершения процесса.

Если вес меньше или больше рекомендуемого: следуйте процедуре, относящейся к режиму, описанному в разделе "Приготовление и разогрев продуктов с помощью микроволн", а при размораживании устанавливайте уровень мощности 160 Вт.




### ЗАМОРОЖЕННЫЕ


ПРОДУКТЫ:

Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), задавайте меньший вес продукта.

Если температура продукта ниже температуры глубокой заморозки (-18°C), задавайте больший вес продукта.

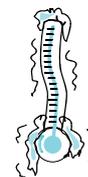

ПРИГОТОВЛИВАЕМОЕ БЛЮДО		РЕКОМЕНДАЦИИ
	<b>Мясо</b> (100 г - 2,0 кг)	Рубленное мясо, котлеты, стейки или жаркое. <b>ПЕРЕВЕРНИТЕ</b> при появлении соответствующей подсказки на дисплее.
	<b>Птица</b> (100 г - 2,0 кг)	Курица целиком, кусками или филе. <b>ПЕРЕВЕРНИТЕ</b> при появлении соответствующей подсказки на дисплее.
	<b>Рыба</b> (100 г - 2,0 кг)	Целиком, стейки или филе. <b>ПЕРЕВЕРНИТЕ</b> при появлении соответствующей подсказки на дисплее.
<p>При использовании продуктов, отсутствующих в данной таблице, и в случаях, когда вес продуктов меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре, относящейся к режиму "Приготовление и разогрев пищи с помощью микроволн", а при размораживании устанавливайте мощность 160 Вт.</p>		

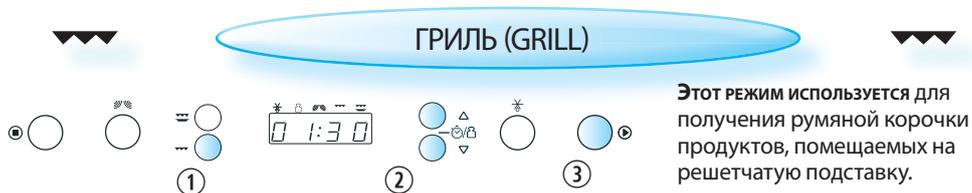

- 1 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "Гриль".**
- 2 **Нажимая кнопки +/-, установите нужное время.**
- 3 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "Пуск".**

**Не оставляйте дверцу печи открытой надолго во время работы гриля, так как это вызывает понижение температуры.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

**Нажимая кнопку "Гриль" во время приготовления пищи, Вы можете включать и выключать нагревательный элемент гриля. Таймер продолжает обратный отсчет времени даже при выключенном нагревательном элементе гриля.**

***Перед использованием режима гриля убедитесь в том, что используемые принадлежности являются жаропрочными и пригодными для приготовления в микроволновой печи.***

***Не пользуйтесь пластмассовыми принадлежностями во время приготовления пищи с использованием гриля. Они расплавятся. Также недопустимо использование деревянных и бумажных принадлежностей.***



## ГРИЛЬ-КОМБИ (GRILL COMBI)



Используйте этот режим для приготовления запеканок, лазаньи, птицы и печеного картофеля.


- 1 **Нажмите кнопку "Гриль".**
- 2 **Нажимая кнопку "Мощность", задайте нужную мощность микроволнового излучения.**
- 3 **Нажимая кнопки +/-, установите нужное время.**
- 4 **Нажмите кнопку "Пуск".**

**В ходе приготовления** можно включать/выключать нагревательный элемент гриля нажатием кнопки "Гриль".

**Максимальный уровень мощности** микроволнового излучения в режиме "Гриль" ограничен уровнем заводской настройки. Можно выключить режим микроволн, снизив уровень мощности микроволнового излучения до 0 Вт. После снижения мощности до "0" Вт печь перейдет на работу в режиме "Гриль".

### УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ГРИЛЬ-КОМБИ (GRILL COMBI)	
Мощность	Рекомендуемое применение:
<b>350-500 Вт</b>	Приготовление птицы, лазаньи и овощей
<b>160-350 Вт</b>	Приготовление рыбы и замороженного гратена
<b>160 Вт</b>	Приготовление мяса
<b>0 Вт</b>	Только подрумянивание продуктов во время приготовления

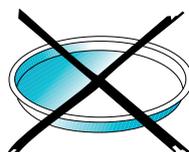

**ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА (CRISP)**

- 1** НАЖМИТЕ КНОПКУ "Хрустящая корочка".
- 2** Нажимая кнопки +/-, установите нужное время.
- 3** НАЖМИТЕ КНОПКУ "Пуск".

Этот режим используется для разогрева и приготовления пиццы или других кулинарных изделий из теста. Он подходит также для жарки яичницы с беконом, сосисок, гамбургеров и т.д.

**В РЕЖИМЕ "Хрустящая корочка" НЕВОЗМОЖНО изменить, либо включить/выключить режим уровня мощности или гриля.**

**Печь АВТОМАТИЧЕСКИ переходит в режим гриля и микроволн с тем, чтобы можно было нагреть блюдо для получения хрустящей корочки. При этом происходит быстрый нагрев блюда для получения хрустящей корочки до нужной температуры с последующим подрумяниванием и образованием хрустящей корочки на приготавливаемом продукте.**


**Убедитесь в том, что блюдо для хрустящей корочки установлено точно по центру стеклянного поворотного стола.**

**Печь и блюдо для получения хрустящей корочки в этом режиме очень сильно нагреваются.**

**НЕ ставьте блюдо для получения хрустящей корочки на нетермостойкие поверхности.**

**Будьте осторожны, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ к верхней панели камеры, находящейся под нагревательным элементом гриля.**

**Пользуйтесь рукавицами или специальной находящейся в комплекте поставки прихваткой, которая позволяет захватывать и перемещать горячее блюдо для получения хрустящей корочки.**

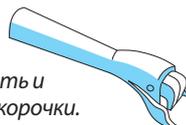

**Используйте в этом режиме только то блюдо для получения хрустящей корочки, которое поставляется вместе с печью. Другие блюда для получения хрустящей корочки, имеющиеся в продаже, не обеспечивают правильного приготовления блюд при использовании этого режима.**




## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Единственной необходимой формой ухода за печью является ее чистка.

При отсутствии регулярной чистки качество рабочей поверхности печи может ухудшиться, а это, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к ситуации, опасной для здоровья пользователя.



**Не пользуйтесь металлическими мочалками, абразивными чистящими составами, мочалками из стальной шерсти, жесткой тканью с абразивными добавками и тому подобными средствами, которые могут повредить панель управления, а также внутренние и наружные поверхности печи. Пользуйтесь губками с мягкими моющими средствами или бумажными полотенцами и стеклоочистителями в аэрозольной упаковке. Распыляйте стеклоочиститель на бумажное полотенце. Нельзя распылять аэрозоль непосредственно на печь.**

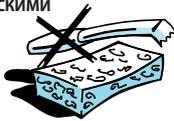

Регулярно, особенно после случаев переливания продуктов через край посуды, вынимайте поворотный стол и подставку поворотного стола и протирайте основание печи.



Данная печь рассчитана на работу с правильно установленным поворотным столом.



**Не пользуйтесь микроволновой печью при снятом в ходе чистки поворотном столе.**

Для чистки внутренних поверхностей печи, передней и задней сторон дверцы и проема дверцы пользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в воде с добавкой мягкого моющего средства.



**Не допускайте скапливания жира и частиц пищи вокруг дверцы.**

Для удаления устойчивых пятен поставьте в печь чашку с водой и прокипятите ее в течение 2-3 минут. Водяной пар размягчит пятна.




**Не пользуйтесь пароочистителями для чистки микроволновой печи.**

Добавьте немного лимонного сока в чашку воды, поставьте ее на поворотный стол и прокипятите воду в течение нескольких минут, чтобы устранить запахи внутри печи.


Нагревательный элемент гриля не нуждается в чистке, так как сильный нагрев сжигает все попадающие на него брызги; тем не менее, свод печи под ним следует регулярно протирать. Это следует делать, пользуясь теплой водой, моющим средством и губкой. Если гриль используется нерегулярно, то его следует включать раз в месяц на 10 минут для сжигания следов любых брызг.

ЭТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:


Подставка под поворотный стол.

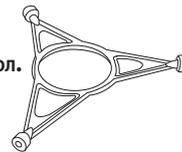

Стеклоплавильный поворотный стол.

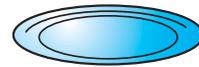

Ручка для получения хрустящей корочки.

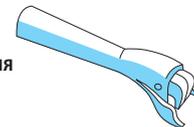

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:

Блюдо для получения хрустящей корочки следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства. Сильно загрязненные участки можно очищать жесткой губкой с мягким очистителем.



Всегда давайте блюду для получения хрустящей корочки остыть прежде, чем его чистить.



**Нельзя погружать в воду или ополаскивать водой блюдо для получения хрустящей корочки, пока оно еще горячее. Быстрое охлаждение может стать причиной повреждения блюда.**



**Не пользуйтесь стальными мочалками. Они оставляют на очищаемой поверхности царапины.**

## РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если печь не работает, то, прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте соблюдение следующих условий:

- ❖ Поворотный стол и подставка поворотного стола установлены правильно.
- ❖ Вилка кабеля питания правильно вставлена в настенную розетку.
- ❖ Дверца плотно закрыта.
- ❖ Проверьте предохранители и наличие напряжения в сети.
- ❖ Проверьте наличие в печи достаточной вентиляции.
- ❖ Подождите десять минут и еще раз попробуйте включить печь.
- ❖ Откройте и закройте дверцу перед тем, как снова включить печь.

Это исключит ненужные вызовы специалистов, которые являются платными.

При обращении в сервисный центр сообщите серийный номер и номер модели печи (см. наклейку со словом Service). Более подробные сведения приведены в брошюре о гарантийном обслуживании.



**В случае необходимости замены кабеля питания он должен быть заменен оригинальным кабелем, который можно приобрести через наш сервисный центр. Замена кабеля питания может выполняться только квалифицированным специалистом сервисной службы.**



**Техническое обслуживание может выполняться только квалифицированным специалистом сервисной службы. Выполнение другими лицами технического обслуживания или ремонтных работ со снятием защитных ограждений, предохраняющих от воздействия микроволновой энергии, является опасным.**

**Запрещается снимать любые крышки/защитные панели.**




## СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковочная коробка может быть подвергнута полной вторичной переработке, о чем свидетельствует соответствующий символ. Придерживайтесь действующих местных правил по переработке отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) в недоступных для детей местах.



Данное изделие снабжено маркировкой в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут иметь место в противном случае.

Символ на изделии или на сопроводительной документации указывает на то, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Это изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей вторичной переработки.

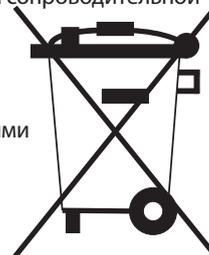

Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными правилами по удалению отходов.

За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, об их утилизации и переработке обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором было приобретено данное изделие.

Прежде чем удалять прибор в отходы, срежьте шнур питания, чтобы прибор не мог быть подключен к сети.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАГРЕВА

**В соответствии со стандартом МЭК 60705.**

Международная Электротехническая Комиссия (IEC) разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности различных микроволновых печей. Для данной печи мы рекомендуем учитывать данные, приведенные в таблице ниже.

Тест	Количество	Прибл. время	Уровень мощности	Емкость
12.3.1	750 г	10 мин	750 Вт	Пирекс 3.220
12.3.2	475 г	5,5 мин	750 Вт	Пирекс 3.827
12.3.3	900 г	15 мин	750 Вт	Пирекс 3.838
13.3	500 г	2 мин 40 с	Турборазмораживание	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1900 Вт (Великобритания 2030 Вт)
Предохранитель	10 А (Великобритания - 13 А)
Выходная мощность микроволнового излучения	750 Вт
	В x Ш x Г
Наружные размеры (В x Ш x Г)	382 x 595 x 320
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	187 x 370 x 290

