Evelux



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Встраиваемые посудомоечные машины
BD 4505, BD 4514, BD 6005

Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ EVELUX!

Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя.

Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте. Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@evelux.ru

Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования в иных, в том числе коммерческих целях и общественных местах. Гарантия сохраняется только при следовании этим условиям.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию данного прибора. В данном руководстве содержится важная информация о технике безопасности во время установки, эксплуатации, ремонта, ухода, а также перемещения данного прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

На корпусе прибора имеется табличка с информацией, которая может понадобиться при обращении в авторизованный сервисный центр. Не отрывайте ее!

Сервисная линия EVELUX может уточнить у вас следующую информацию:

Название модели	
Серийный номер прибора	
Артикульный номер прибора	

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ EVELUX!

Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя.

Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте. Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@evelux.ru

Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования в иных, в том числе коммерческих целях и общественных местах. Гарантия сохраняется только при следовании этим условиям.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию данного прибора. В данном руководстве содержится важная информация о технике безопасности во время установки, эксплуатации, ремонта, ухода, а также перемещения данного прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

На корпусе прибора имеется табличка с информацией, которая может понадобиться при обращении в авторизованный сервисный центр. Не отрывайте ее!

Сервисная линия EVELUX может уточнить у вас следующую информацию:

Название модели	
Серийный номер прибора	
Артикульный номер прибора	

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На нашем веб-сайте www.evelux.ru Вы сможете найти руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании, дополнительных принадлежностях, расходных материалах и фирменных запасных частях для своего прибора, рекомендации по правильному использованию изделий.
Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите и соблюдайте настоящие инструкции по эксплуатации и установке, а также все документы, предлагающиеся к прибору - это поможет Вам использовать и обслуживать прибор должным образом.
Сохраняйте руководство в качестве справочника.
Бытовые холодильники предназначены для охлаждения и хранения в охлажденном состоянии готовых блюд, полуфабрикатов и скоропортящихся продуктов в условиях частного домовладения.
Холодильное отделение предназначено для хранения свежих продуктов при температуре выше 0°C.
Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов (до одного года, в зависимости от вида продукта).
Установка прибора может осуществляться только квалифицированным специалистом.
Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.
Производитель, следуя политике постоянного совершенствования и обновления оборудования для максимального удовлетворения нужд потребителей, может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед подключением и использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержит описание прибора и указания по его правильному и безопасному использованию.
Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание оборудования и отдельных функций, которых нет в вашей модели.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Инструкция также описывает вариант морозильного отделения No Frost, оборудованного вентилятором и автоматическим оттаиванием (опционально, в некоторых моделях).
Проверьте, что вы получили прибор без повреждений. При обнаружении повреждений обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пожароопасно / легковоспламеняющиеся вещества.
Подключение прибора к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и предписаниями.

ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте за прибором многорозеточные удлинители и переносные источники питания.
Обязательно отключайте прибор от электросети (извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки) перед очисткой. При отключении от сети беритесь за вилку. Не тяните за кабель!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание возможных травм, замену присоединительного кабеля может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке прибора следите, чтобы присоединительный кабель не был зажат или поврежден.
Если не работает светодиодное освещение (опционально), обратитесь в сервисный центр.
Не пытайтесь отремонтировать светодиодное освещение самостоятельно, это может привести к удару электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте внутри прибора электрические устройства, не разрешенные производителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание опасности, вызванной нестабильностью прибора, его установка должна быть выполнена в соответствии с инструкцией.

Опасность обморожения!

Не прикасайтесь и не кладите в рот замороженные продукты во избежание обморожения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ

Прибор может быть использован людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.
Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
Удалите с прибора упаковку (упаковка предназначена для защиты прибора и его отдельных компонентов при транспортировке), при этом следите, чтобы дети не находились поблизости. Опасность травм или удушья!

ОТНОСИТСЯ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ

Прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать продукты из холодильных приборов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ХЛАДОГЕНТЕ

Этот прибор содержит небольшое количество безопасного для окружающей среды, но горючего газа изобутан (R600a). Следите, чтобы не были повреждены компоненты контура охлаждения.
Утечка хладагента не представляет опасность для окружающей среды, но может привести к травме глаз или к возгоранию!
При обнаружении утечки хладагента хорошо проветрите помещение, отсоедините прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Электробытовые товары должны храниться в помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, при температуре воздуха не ниже 5 и не выше 25 °С и относительной влажности не более 65-70%. При необходимости длительного хранения прибора рекомендуется сохранять и впоследствии использовать заводскую упаковку прибора.
Перед установкой прибора на хранение необходимо провести техническое обслуживание, слить воду из устройства с помощью дренажных шлангов (см. раздел «Техническое обслуживание и уход за устройством).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА/БЫВШАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНА

Электробытовой прибор и его упаковка должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Не выбрасывайте прибор вместе с обычным бытовым мусором.

Правильно утилизируйте упаковку посудомоечной машины.

Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации.
Пластмассовые детали отмечены в соответствии с международными стандартами сокращений:

PE – полиэтилен (упаковочный материал)
PS – пенопласт (наполнитель)
POM – полиформальдегид (пластиковый крепеж и зажимы)
PP – полипропилен (емкость для соли)
ABS - акрилонитрил бутадиен стерин (панель управления)

Упаковочная коробка произведена из переработанных материалов и подлежит переработке в качестве бумажных отходов.


Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/EC, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение которого возможно при неправильной утилизации.

Правила и условия реализации устройства изготовителем не регламентированы и должны соответствовать местному законодательству.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


ВАЖНО: для достижения наилучших показателей работы устройства, полностью прочтите данное руководство перед началом эксплуатации устройства.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

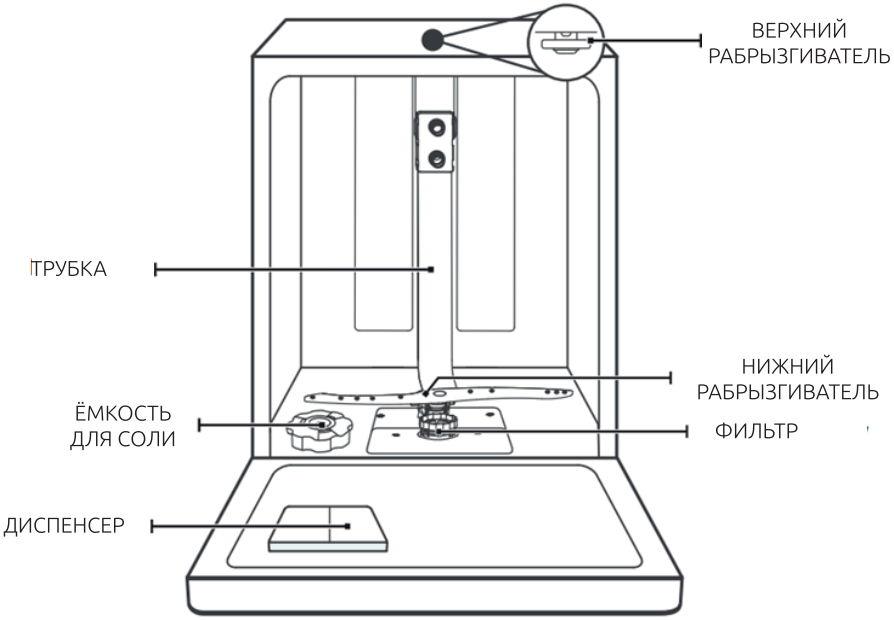



ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

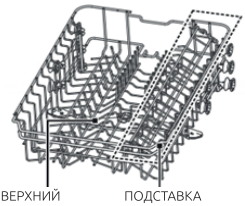


ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА



НИЖНЯЯ КОРЗИНА

Примечание: изображение прибора и расположение элементов даны для справки, изменения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

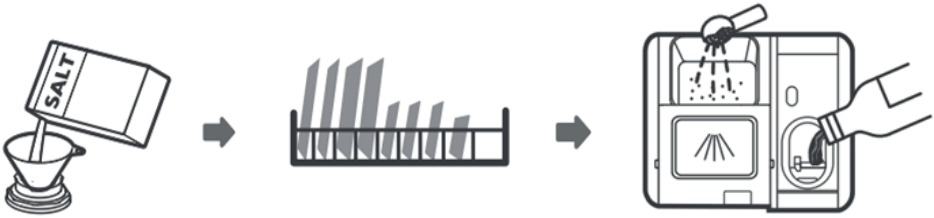

1. Установите жесткость воды.
2. Добавьте соль.
3. Загрузите корзину.
4. Заполните дозатор моющего средства.

ЗАГРУЗКА СОЛИ

Использование соли необходимо, так как содержащее соль таблетированное средство недостаточно эффективно смягчает жесткую воду. Соль используется для «зарядки» ионообменной с молы в смягчителе для воды и обеспечения хороших результатов мытья в ходе ежедневного использования. Контейнер для соли находится под нижней корзиной и заполняется, как указано на рисунках ниже:

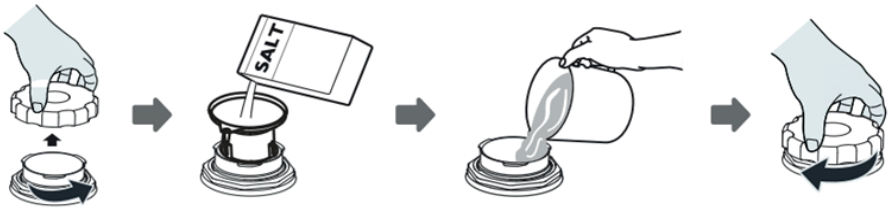

ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь только солью, предназначенной для посудомоечных машин. Использование любой другой соли, особенно столовой соли, может привести к поломке машины. Производитель не предоставляет никакой гарантии на прибор в случае его поломки в результате использования соли, не предназначенной для посудомоечных машин.

1. Снимите нижнюю корзину, затем открутите и снимите крышку контейнера для соли, показанного на картинке.
2. Поместите конец воронки (входит в комплект) в отверстие и залейте около 500 мл воды (около 2/3 объема) контейнера.
3. Затем засыпьте около 1,2 кг соли для посудомоечных машин. При этом небольшое количество воды может вылиться.
4. Закройте и прочно закрутите крышку контейнера.

ПРИМЕЧАНИЕ: сразу же после заполнения контейнера солью необходимо запустить программу мойки полного цикла. Это предотвратит возможность образования коррозии в результате попадания просыпавшихся частиц соли или оставшейся в отсеке соленой воды. В противном случае, фильтры, насосы и другие важные детали машины могут быть повреждены солью или соленой водой, оставшейся внутри машины. При повреждениях, вызванных данной причиной, устройство не подлежит гарантийному ремонту.

5. Закройте дверь прибора.

ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте посуду, которую можно мыть в посудомоечной машине.
- Используйте мягкое моющее средство, не повреждающее посуду, см. информацию и рекомендации на упаковке моющих средств.
- Для мойки отдельных предметов выбирайте программу с максимально низкой температурой работы.
- Во избежание повреждений, не вынимайте стеклянную посуду и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после завершения программы. Подождите несколько минут, прежде чем разгрузить посудомоечную машину, чтобы не трогать посуду и кухонные принадлежности, пока они еще горячие и более подвержены поломкам. В этом случае они также будут лучше сохнуть.
- См. ниже рекомендации по мойке посуды/столовых приборов в посудомоечных машинах:

Запрещена	Ограничена
Деревянные столовые приборы, изделия с фарфоровыми и перламутровыми ручками.	Некоторые виды стекла мутнеют после большого числа циклов мойки в посудомоечной машине.
Изделия из не термоустойчивого пластика.	Серебряные и алюминиевые предметы темнеют и теряют цвет во время мойки.
Старые столовые приборы со склеенными частями.	Полированные поверхности могут помутнеть при частой мойке.
Изделия из свинцового хрусталя.	Глазированные и расписные поверхности могут потерять цвет при частой мойке.
Медная или оловянная посуда.	
Деревянные тарелки.	
Предметы из синтетического волокна.	

Внимание, перед загрузкой/выгрузкой корзин машины, для достижения наилучших результатов мойки:

- очистите посуду от остатков пищи.
- размягчите пригоревшие остатки пищи в сковородах.
- не перегружайте посудомоечную машину, не превышайте заявленное количество комплектов стандартных столовых приборов для достижения оптимального результата мойки.

Нет необходимости полоскать посуду под струей воды.

Посуда располагается в машине следующим образом:

- стаканы, чашки, кастрюли и т. д. ставятся дном вверх.
- посуда с загнутыми или скрытыми частями должна располагаться под наклоном, чтобы вода могла стекать.
- посуда должна стоять плотно и таким образом, чтобы она не могла опрокинуться.
- посуда не должна мешать вращению форсунок во время работы машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: функциональные особенности и внешний вид корзин для посуды и приборов могут различаться в зависимости от модели.

ПРИМЕЧАНИЕ: очень мелкие предметы не подлежат мойке в посудомоечной машине, так как они могут провалиться сквозь решетки.

- размещайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, кастрюли и т.д. открытой лицевой стороной вниз, т.е., вверх дном, чтобы вода не могла затекать в их мелкие скрытые, полые внутри элементы.
- посуда и столовые приборы не должны перекрывать друг друга или находиться внутри друг друга.
- посуда из тонкого стекла (стаканы и т.п.) не должна соприкасаться стенками по избежание повреждений.
- размещайте крупные предметы, которые сложнее всего чистить, на нижнем уровне – в нижнюю корзину.
- верхняя корзина предназначена для размещения более тонкой и лёгкой посуды, такой, как стаканы, кофейные и чайные чашки.
- ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении являются потенциальным источником опасности! Длинные и/или острые столовые приборы, такие, как разделочные ножи, должны быть расположены горизонтально в верхнем выдвигающемся лотке для столовых приборов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ножи и прочие принадлежности с острыми режущими кромками следует загружать в корзину режущими кромками вниз или размещать в горизонтальном положении.


ЗАГРУЗКА ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ

Верхняя корзина предназначена для более легких предметов:


- посуда, например, стаканы, см. иллюстрации.
- кофейные и чайные чашки и блюдца, а также тарелки, маленькие миски и неглубокие сковороды (если они не слишком грязные).

Ставьте посуду и кухонные принадлежности так, чтобы они не сдвигались под струями воды. Высоту верхней корзины можно легко отрегулировать для размещения более высокой посуды. Чтобы отрегулировать высоту верхней корзины, выполните следующие действия:


ВАРИАНТ 1:

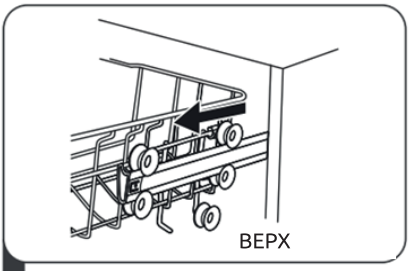


1 Выдвиньте верхнюю корзину

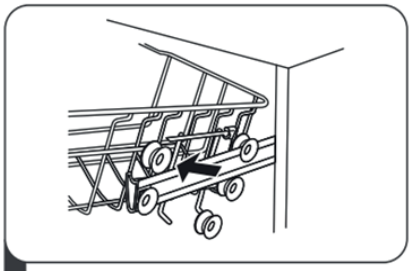

2 Достаньте верхнюю корзину

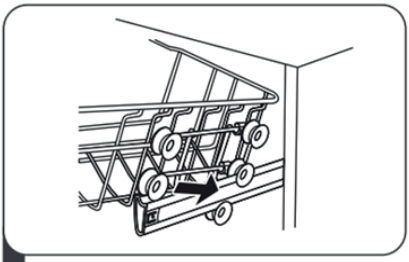


3 Поставьте верхнюю корзину на верхние или нижние ролики

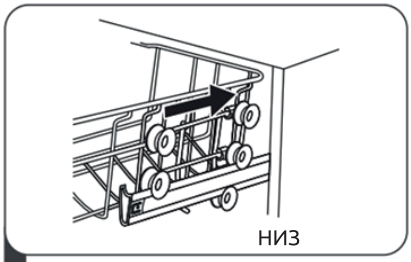


4 Задвиньте обратно

ВАРИАНТ 2:

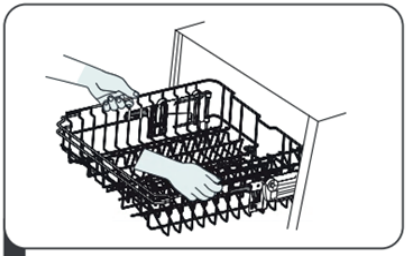

1 Чтобы поднять верхнюю корзину, просто поднимите её за боковые стороны. Поднимать ручку регулятора не нужно.

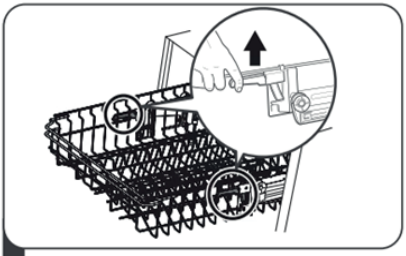

2 Чтобы поднять верхнюю корзину, просто поднимите её за боковые стороны. Поднимать ручку регулятора не нужно.

УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

Для очистки панели управления воспользуйтесь слегка увлажненной салфеткой, а затем тщательно протрите панель насухо.

Для очистки других наружных поверхностей пользуйтесь нейтральными очищающими и полирующими средствами. Ни в коем случае не пользуйтесь острыми предметами или жесткими губками для ухода за поверхностью машины.

ОЧИСТКА ДВЕРЦЫ

Для очистки торцевых элементов дверцы и мягких уплотнителей используйте только мягкие влажные салфетки и мягкую ткань.

ВНИМАНИЕ!
- Использование чистящих аэрозолей распылителей для очистки дверцы запрещено, поскольку это может привести к повреждению замка и электронных компонентов.
- Использование абразивных чистящих средств или жёстких промывочных губок для очистки внешних поверхностей запрещено, т.к. они могут поцарапать покрытие или оставить на нём пятна.


УХОД ЗА ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

При необходимости панель управления следует протирать только мягкой влажной тканью.
Чтобы избежать попадания воды в дверной замок и электрические компоненты, не используйте чистящие средства в виде спреев.
Никогда не используйте абразивные чистящие средства или губки для чистки внешних поверхностей, так как они могут поцарапать покрытие. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.


ЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

Нижний разбрызгиватель моечной камеры задерживает крупный мусор, образующийся в процессе мойки, включая посторонние предметы, такие как зубочистки или осколки. Собранный крупный мусор может привести к засорению фильтров. Аккуратно удаляйте посторонние предметы и при необходимости очищайте детали фильтрующей системы водой. Для очистки фильтра выполните следующие действия.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения приведены только для справки, разные модели системы фильтрации и распылителей могут отличаться.

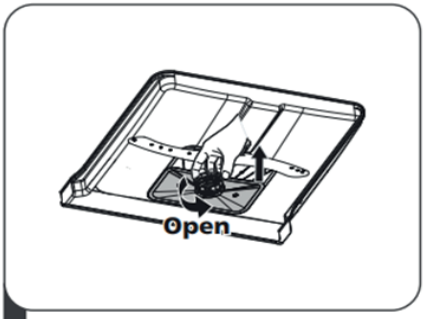


1 Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки, чтобы разблокировать. Поднимите фильтр вверх и извлеките его из посудомоечной машины.

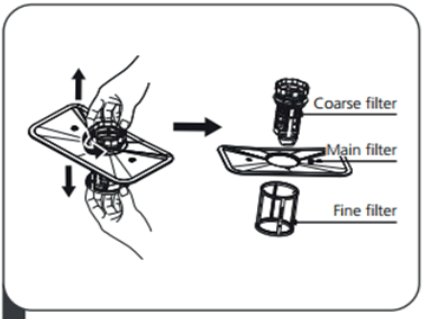

2 Фильтр тонкой очистки можно снять с нижней части фильтрующего узла. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от основного фильтра, аккуратно нажав на выступы в верхней части и потянув его на себя.

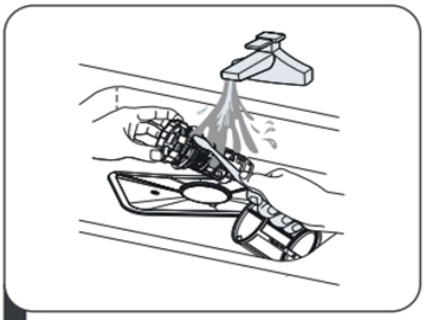

3 Более крупные остатки пищи можно удалить, промыв фильтр под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щётку.

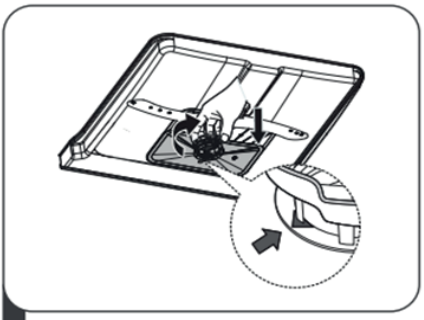

4 Соберите фильтр в порядке, обратном разборке, установите на место фильтрующий элемент и поверните по часовой стрелке до стрелки «закрыть».


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не затягивайте фильтры слишком сильно.
- Плотно установите фильтры на место, в противном случае крупный мусор может попасть в систему и вызвать засор.
- Никогда не используйте посудомоечную машину без установленных фильтров.
- Неправильная замена фильтра может снизить производительность прибора и повредить посуду и кухонные принадлежности.


РАСПЫЛИТЕЛИ

Вымойте распылители в теплой мыльной воде и используйте мягкую щетку для очистки форсунок.
Необходимо регулярно чистить распылители, так как жесткая вода может привести к засорению форсунок и подшипников распылителей.


Для очистки распылителей следуйте инструкциям ниже:

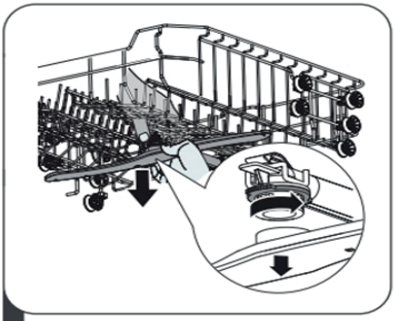

1 Чтобы снять верхний разбрызгиватель, удерживайте гайку неподвижно и поверните разбрызгиватель против часовой стрелки, чтобы снять его.

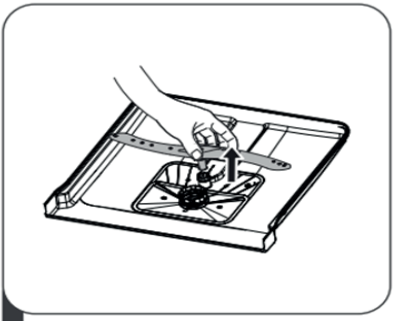

2 Чтобы снять нижний разбрызгиватель, потяните его вверх.

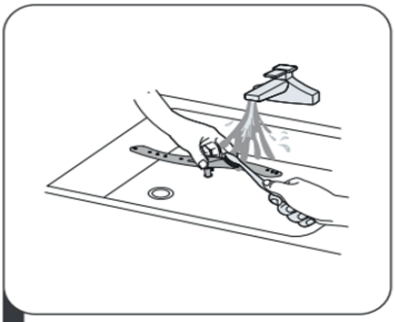

3 Вымойте в мыльной и теплой воде и очистите форсунки мягкой щеткой.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если ваша посудомоечная машина находится в неотапливаемом помещении зимой, рекомендуется обратиться к техническому специалисту для защиты машины от замерзания при низких температурах.

Необходимо выполнить следующие шаги:

- Отключите электропитание посудомоечной машины.
- Перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана подачи воды.
- Слейте всю воду из подводящего шланга и входного водяного клапана (чтобы собрать вытекающую воду, воспользуйтесь тазом).
- Снова подсоедините заливной подводящий шланг к входному клапану.
- Извлеките фильтры и тщательно соберите всю воду при помощи впитывающей губки.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ МОЙКИ

После каждой мойки перекрывайте подачу воды к прибору и оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы влага и запахи не скапливались внутри.
Перед чисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.
Не используйте растворители или абразивные чистящие средства
Для чистки внешних и резиновых деталей посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только ткань, смоченную теплой мыльной водой.
Для удаления пятен с внутренней поверхности используйте ткань, смоченную водой с небольшим количеством уксуса, или чистящее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Рекомендуется запустить цикл мойки с пустой посудомоечной машиной, а затем вынуть вилку из розетки, перекрыть подачу воды и оставить дверцу прибора слегка приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей дверцы и предотвратит образование запахов внутри прибора.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

Если прибор необходимо переместить, старайтесь держать его в вертикальном положении. При крайней необходимости можно положить на заднюю стенку.

УПЛОТНИТЕЛИ

Одним из факторов, способствующих появлению запахов в посудомоечной машине, является еда, застрявшая в уплотнителях. Периодическая очистка влажной губкой предотвратит это.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Опасность поражения электрическим током!

Отключайте прибор от электросети.
Прикосновение к некоторым внутренним компонентам прибора может привести к серьезной т равме. Не разбирайте прибор!
Установка прибора должна производиться квалифицированным специалистом.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Для правильного функционирования посудомоечной машины необходимо ее правильно установить. Характеристики подачи и отвода воды и параметры электрического подключения должны соответствовать требуемым критериям, приведенным в настоящей инструкции. При монтаже посудомоечной машины операции должны выполняться в следующей последовательности:

- проверка состояния посудомоечной машины после поставки.
- установка посудомоечной машины.
- подключение посудомоечной машины к канализации (сливу).
- подключение посудомоечной машины к водопроводной воде.
- электрическое подключение посудомоечной машины.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Все функции Вашей посудомоечной машины полностью проверены на заводе-изготовителе. Одного, в результате этой проверки в посудомоечной машине могут оставаться небольшие пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого мытья посуды.

ПОДАЧА И СЛИВ ВОДЫ

Подключение холодной воды
Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому соединителю и убедитесь, что он плотно закреплён. Если водопроводные трубы новые или не использовались длительное время, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что она чистая. Эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать риска засорения впускного отверстия для воды и повреждения прибора.

Безопасный впускной шланг

Безопасный впускной шланг состоит из двойных стенок. Система гарантирует его срабатывание, блокируя поток воды в случае разрыва впускного шланга и когда воздушное пространство между самим подающим шлангом и внешним гофрированным шлангом заполнено водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг, который крепится к посудомоечной машине, может лопнуть, если он установлен на той же линии подачи воды, что и посудомоечная машина. Если у вашей раковины есть такая линия, рекомендуется отсоединить шланг и заткнуть отверстие.


Подключение шланга аварийной подачи воды

1. Выньте шланги аварийной подачи воды из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.

2. Закрепите шланг аварийной подачи воды на кране винтами с резьбой 3/4 дюйма.
3. Полностью откройте воду перед запуском посудомоечной машины.

Отсоединение шланга аварийной подачи воды

1. Выключите воду.
2. Открутите шланг аварийной подачи воды от крана.
Подсоединение дренажного (сливного) шланга
Вставьте дренажный шланг в трубу слива минимального диаметра 4 см, либо опустите шланг в раковину, убедившись, что в этом случае шланг не будет пережат или перекручен. Конец шланга не должен подниматься выше 1000 мм. Подвесьте шланг, используя вариант A или B.

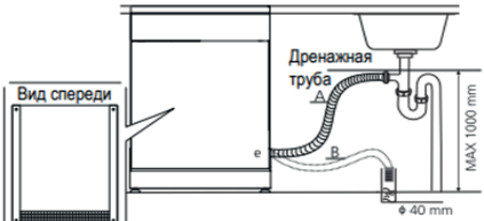

Внимание: конец шланга не должен подниматься выше 1000 мм

Слив лишней воды из шлангов

Если подключение к сливной трубе расположено выше 1000 мм, избыток воды может оставаться в сливном шланге. Необходимо слить лишнюю воду в таз или подходящую ёмкость, установленную снаружи и ниже раковины.

Слив воды
Подсоедините сливной шланг. Он должен быть правильно установлен, чтобы избежать протечек воды. Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не пережат.

Удлинительный шланг


Если вам требуется удлинитель сливного шланга, обязательно используйте аналогичный. Его длина не должна превышать 4 метров, иначе эффективность мойки посудомоечной машины может снизиться.

Подключение сифона

Подключение к сифону должно располагаться на высоте не более 1000 мм (максимум) от дна посудомоечной машины.

УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

- Размеры, требуемые для установки посудомоечной машины, приведены ниже в инструкции по монтажу.
- Не располагайте машину в месте, где есть вероятность понижения температуры ниже 0°C.
- Устанавливайте машину рядом с дренажными выходами канализации и водоснабжения, так же недалеко от мест подключения к сети электропитания. Проследите, чтобы шланг подачи воды не был изогнут, зажат, и не образовывал петель.
- Выбирайте место для посудомоечной машины таким образом, чтобы вы имели возможность легко загружать и разгружать ее.
- Посудомоечная машина должна быть установлена в горизонтальном положении с помощью регулируемых опор. При этом посудомоечная машина должна располагаться на прочной поверхности. Отрегулируйте ножки посудомоечной машины таким образом, чтобы дверь удобно открывалась и закрывалась.
- Для перемещения посудомоечной машины не тяните за дверь. Оставьте небольшой зазор с каждой стороны между посудомоечной машиной и кухонным гарнитуром.
- Выбирайте место для установки рядом с раковиной, что облегчает подключение шлангов для подачи и отвода воды (см. рис. 1 с данным вариантом установки):

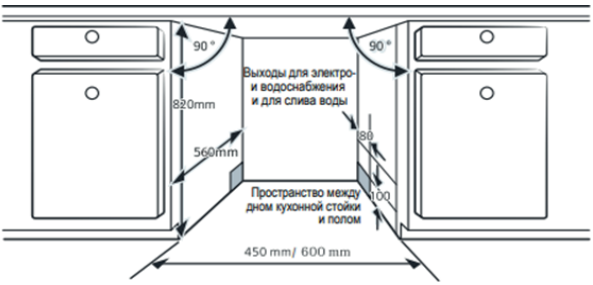



Размеры кухонной стойки менее 5 мм между верхней частью машины и кухонной стойкой. Дверца должна быть вровень с кухонной стойкой.
Если машина устанавливается в углу комнаты, оставьте немного места, чтобы оставалось пространство для открытия дверцы (см. рис. 2 с этим вариантом установки):



УСТАНОВКА ВНЕШНЕЙ ПАНЕЛИ


1. Установите внешнюю панель, как показано на рисунке:
2. Установите элементы крепежа на внешней панели и вставьте их в отверстия на дверце посудомоечной машины. Установите панель, закрепите ее на дверце машины при помощи крепежа.

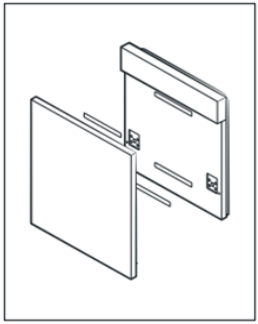

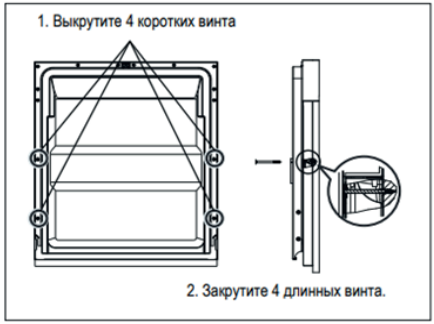

РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ ДВЕРЦЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Пружина дверцы посудомоечной машины регулируется на заводе. Если Вы установили внешнюю декоративную панель, необходимо отрегулировать степень упругости пружины. Вращая регулирующий винт, ослабьте или затяните стальной кабель (см. рис.).
Пружина отрегулирована, если полностью открытую дверь в горизонтальном положении можно закрыть легким касанием пальца.

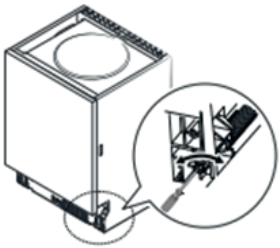

УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ)


1. Установите дверцу кухонного гарнитура поверх дверцы посудомоечной машины, используя крепеж, входящий в комплект. Для разметки рекомендуется использовать шаблон.
2. Отрегулируйте степень упругости пружины, фиксирующей дверцу, используя ключ-шестигранник. Вращение по часовой стрелке затягивает пружины. Невыполнение данного пункта может привести к повреждению Вашей машины.

3. Присоедините шланг подачи воды к водопроводу.
4. Присоедините сливной шланг.
5. Подключите электропитание.
6. Закрепите заподлицо с краем гарнитура уплотняющую полоску.
7. Установите посудомоечную машину в подготовленное место.
8. Выровняйте машину. Задняя ножка регулируются вращением ключа-шестигранника. Для регулировки передних ножек используйте плоскую отвёртку. Используйте уровень, чтобы проверить правильность установки машины. Выравнивайте машину, регулируя каждую ножку отдельно. Максимальная высота регулировки ножек – 50 мм.

Внимание: при выравнивании положения машины будьте осторожны, не опрокиньте ее.

9. Посудомоечная машина должна быть надёжно закреплена в кухонном блоке. Для обычной мебельной поверхности (A): вставьте правый/левый монтажный крюк в щель правой/левой боковой панели и закрепите его на рабочей поверхности винтами по дереву.


Для поверхности из мрамора или гранита (B): зафиксируйте стороны винтами (см. рис.).

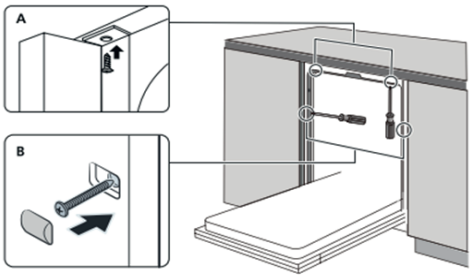

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для правильной работы корзины для посуды и качественной мойки посудомоечная машина должна быть установлена ровно.

1. Установите уровень на дверцу и направляющие корзины внутри ванны, как показано на рисунке, чтобы убедиться, что посудомоечная машина установлена ровно.
2. Выровняйте посудомоечную машину, отрегулировав три уровня по отдельности.
3. При выравнивании посудомоечной машины будьте осторожны, чтобы она не опрокинулась.

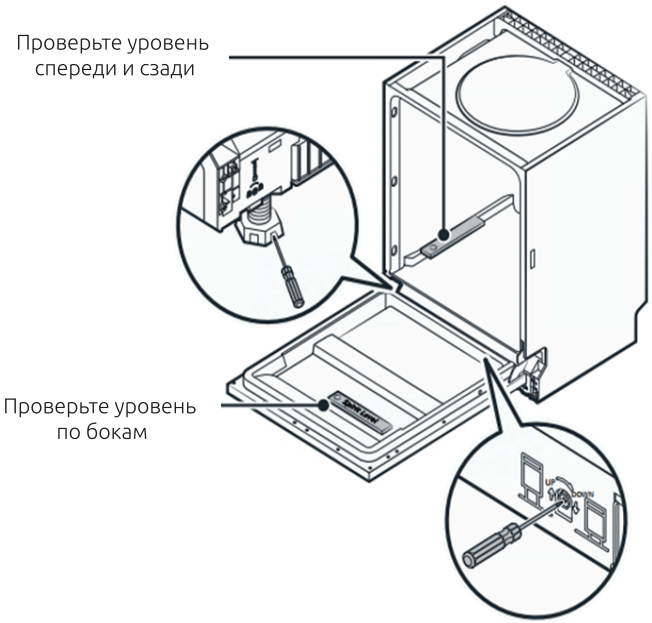

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная высота регулировки ножек — 50 мм.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

КОДЫ ОШИБОК

При наличии сбоев устройство отображает код ошибки:

Индикация	Значение	Возможная причина
E1 (для моделей без дисплея – мигает индикатор программы Быстрая)	Длительное время заполнения.	Отсутствие подключение к водоснабжению, либо впускной шланг согнут или деформирован, либо слишком слабый напор воды.
E3 (для моделей без дисплея – мигают индикаторы программ 90 минут и Быстрая)	Не достигается требуемая температура	Не работает нагревательный элемент.
E4 (для моделей без дисплея – мигает индикатор ECO)	Перелив	Протечка в посудомоечной машине.
Ed	Обрыв связи между основной электронной платой и платой дисплея.	Обрыв цепи или разрыв проводки.

ПРИМЕЧАНИЕ: если при протечке/переливе вода попала в поддон, соберите воду до следующего запуска прибора.
Перед обращением в сервисный центр проверьте таблицу ниже для решения возможных проблем:

Проблема	Вероятная причина	Решение
Машина не запускается	Перегорел предохранитель или выбило пробки.	Замените предохранитель и включите пробки. Выключите все приборы, подсоединенные к той же розетке.
	Не подключено электричество.	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, дверца плотно закрыта. Убедитесь, что сетевой шнур подсоединен правильно.
	Низкое давление воды.	Убедитесь, что все шланги присоединены правильно, кран водоснабжения открыт.
	Дверца машины не закрыта.	Закройте дверцу машины до щелчка.
Из машины не откачивается вода.	Перегиб шланга. Засорение фильтра. Засорение слива кухонной раковины.	Проверьте дренажный шланг. Проверьте фильтр грубой очистки (см. раздел “Очистка фильтра”). Проверьте раковину, чтобы убедиться, что слив раковины работает нормально. Если засорен слив, рекомендуется вызвать сантехника, а не специалиста по посудомоечным машинам.

Шум	Некоторые звуки не представляют опасности.	Звук от открытия крышки отсека ополаскивателя.
	Стук в моечном отсеке.	Коромысло-разбрызгиватель бьет по посуде. Столовые приборы не закреплены правильно в отсеке. Прервите выполнение программы и установите посуду и столовые приборы правильно.
	Стук в водопроводных трубах.	Особенности установки, возможно – поперечное пересечение труб. Не влияет на работу прибора, если необходимо, можете вызвать специалиста-сантехника.
	Слышен звук (жужжание) мотора.	Нерегулярное использование прибора. Если машина не используется регулярно, рекомендуется периодически (еженедельно) запускать машину без посуды для сохранения уплотнителей в рабочем состоянии.
Пена в отсеке	Неправильно выбрано моющее средство.	Пользуйтесь только специальными моющими средствами для посудомоечных машин. В случае появления пены откройте машину и дайте пене осесть, соберите ее влажной тканью. Затем добавьте около 5 л (1 галлон) холодной воды прямо на плоский основной фильтр, подождите, пока вода соберется в нижней части корпуса. Закройте дверцу до щелчка, затем выберите предварительное ополаскивание для откачивания воды. Откройте дверцу после откачки воды, проверьте, решена ли проблема. В случае необходимости, повторите.
	Разлился ополаскиватель.	Сразу же вытрите

Пленка и пятна на стекле и внутренних поверхностях.	Очень жесткая вода. Низкая температура. Посудомоечная машина перезагружена. Неправильная загрузка. Старое или намокшее порошковое моющее средство. Дозатор ополаскивателя пуст. Неправильная дозировка моющего средства.	Для удаления пятен со стеклянной посуды: Вытащите все металлические приборы из посудомоечной машины. Не добавляйте моющее средство. Выберите самый длинный цикл. Запустите посудомоечную машину и оставьте работать на 18-22 минут, подождите переход к основной мойке. Откройте дверцу и залейте 2 чашки белого уксуса в нижнюю часть посудомоечной машины. Закройте дверцу и дайте машине пройти весь цикл. Если уксусу не помог: повторите указанную выше процедуру, только используйте ¼ чашки (60мл) лимонной кислоты вместо уксуса.
Помутнение стеклянной посуды	Кончился ополаскиватель. Слишком мягкая вода или слишком много моющего средства.	Добавьте ополаскиватель. Используйте меньше моющего средства, выберите более короткий цикл для мытья посуды, чтобы ее очистить.
Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях.	Пятна от чая или кофе.	Используйте раствор из ½ чашки отбеливателя и 3 чашек теплой воды – он поможет удалить пятна вручную (надевайте перчатки). ВНИМАНИЕ! Подождите 20 минут после завершения цикла до извлечения приборов, чтобы нагретые приборы остыли, и в противном случае, можно обжечься.

	Отложения железа в воде могут вызвать появление пенки.	Необходим специальный фильтр, обратитесь в водопроводную компанию.
Белая пленка на внутренних поверхностях.	Минерализация жесткой воды.	Для очистки внутренних поверхностей используйте влажную губку, смоченную средством для мойки посуды, не забудьте надеть резиновые перчатки. Во избежание появления пены, не следует использовать никакие другие средства, помимо средств для мойки посуды.
В емкости диспенсера осталось моющее средство.	Посуда перекрыла диспансер, крышка заблокирована или не закрывается.	Правильно установите посуду. Проверьте защелку – возможно, остатки моющего средства необходимо удалить с крышки диспенсера.
Пар.	Это нормальное явление.	Пар проходит через вентиляционные отверстия защелки дверцы во время сушки и слива воды.
Черные или серые следы на посуде.	Алюминиевая посуда в корзине касалась другой посуды во время цикла мойки.	Удалите следы мягким абразивным чистящим средством.
Вода собирается в нижней части отсека.	Посудомоечная машина не выровнена.	Выровняйте прибор.
	Фильтры засорились.	Проверьте систему фильтрации.
	Небольшое количество воды - нормальное явление.	Небольшое количество воды необходимо для сохранения прокладок гидрозатвора в рабочем состоянии.


Неудовлетворительное качество сушки – посуда не высыхает.	Неправильная загрузка. Недостаточное ополаскивание. Посуду вынули слишком рано.	Установите посуду правильно. Добавьте ополаскиватель. Не разгружайте машину сразу после окончания цикла мойки, слегка приоткройте дверь, чтобы пар мог выйти. Начинайте вынимать посуду, когда она уже остынет и будет чуть-теплой на ощупь. В первую очередь разгружайте нижнюю корзину, тогда на посуду в нижней корзине не будут стекать капли из верхней.
	Неверный выбор программы.	При использовании короткой программы мойки температура рабочей среды ниже, что снижает эффективность сушки. Выберите программу с более продолжительным временем работы.
	Посуда с покрытием низкого качества.	При мойки такой посуды сток воды затруднен, т.к. частицы покрытия удаляются с поверхности во время рабочего цикла. Не мойте посуду такого рода в посудомоечной машине.
Перелив (переполнение) посудомоечной машины.	Переполнен дозатор или разлив ополаскивателя, неправильное моющее средство.	Постарайтесь не переполнить дозатор. Разлитый ополаскиватель может вызвать пенообразование и привести к переливу. Вытрите разлитые средства куском ткани перед рабочим циклом мойки.
	Посудомоечная машина не выровнена.	Выровняйте прибор.
	Деформирован уплотнитель дверцы.	Необходима замена уплотнителя.

ВНИМАНИЕ!
При переполнении водой, отключите прибор от водоснабжения перед вызовом специалистов. Если в цоколе машины из-за переполнения или небольшой течи появляется вода, ее необходимо удалить перед перезапуском посудомоечной машины.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ


Полная загрузка посудомоечной машины позволит сэкономить электроэнергию и воду.

1. Верхняя корзина

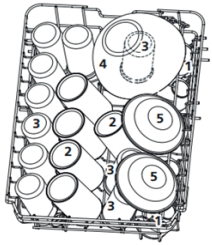


№	
1	Кружки
2	Стаканы
3	Стекло
4	Стеклянная емкость
5	Десертные тарелки


2. Нижняя корзина

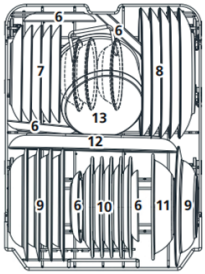

№	
6	Блюдца
7	Десертные тарелки
8	Обеденные тарелки
9	Суповые тарелки
10	Меламиновые тарелки
11	Меламиновые чаши
12	Овальные блюда
13	Небольшие кастрюли

3. Лоток для столовых приборов

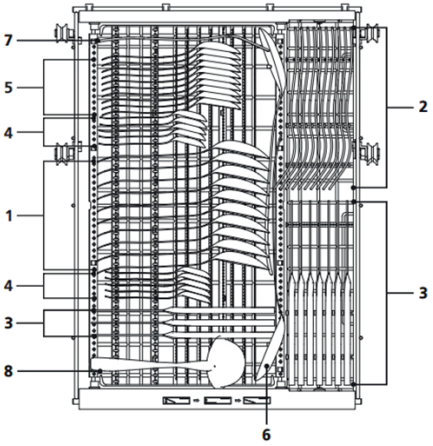

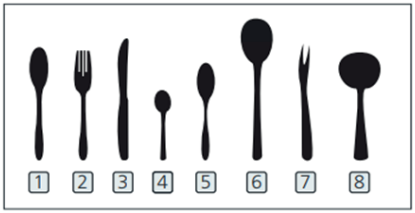


Вместимость: 10 комплектов
Положение верхней корзины: нижнее
Программа: ЭКО
Уровень ополаскивателя: максимальный
Уровень кондиционера: Н3

№	
1	Ложки для супа
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочная ложка
7	Вилка для подачи
8	Половник

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

BD 4505, BD 6005

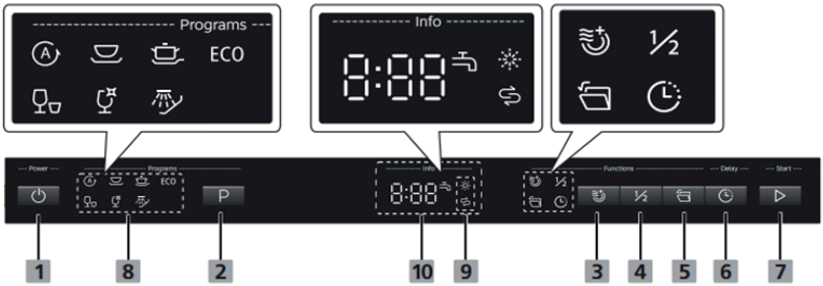

ВКЛ/ВЫКЛ	Включение-выключение питания. Нажмите эту кнопку, чтобы включить посудомоечную машину.
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	При нажатии выбирается необходимая программа. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать подходящую программу стирки, индикатор программы загорится.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУШКА	Для лучшего результата сушки. (Можно использовать только с режимами «Универсальный», «Интенсивный», «ЭКО» и «Стекло»).

ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА	Если у вас только половина посуды для мытья, вы можете выбрать эту функцию для экономии энергии и воды. (Её можно использовать только в режимах «Универсальный», «Интенсивный», «ЭКО» и «Стекло»).
АВТООТКРЫВАНИЕ	При выборе этой функции дверца посудомоечной машины автоматически открывается по окончании программы, что улучшает результаты сушки. Эта функция выбрана по умолчанию. (Её нельзя использовать с функциями «Быстрое» и «Замачивание»).
ОТСРОЧКА СТАРТА	Нажмите эту кнопку, чтобы установить время отсрочки начала стирки. Вы можете отложить начало стирки на срок от 1 до 24 часов. Одно нажатие этой кнопки откладывает начало стирки на один час.
СТАРТ	Нажмите кнопку, чтобы запустить выбранную программу стирки.
ДИСПЛЕЙ	
ИНДИКАТОРЫ	 АВТО Автоматическое определение степени загрязнения посуды, посуды со слабым, средним или сильным загрязнением, с присохшими остатками пищи или без них.
	 Универсальная Для посуды с нормальным уровнем загрязнения, такой как кастрюли, тарелки, стаканы и слабозагрязненные сковородки.
	 Интенсивная Для сильно загрязненной посуды, а также для кастрюль, сковородок, тарелок и т. д. с обычным загрязнением. С засохшими остатками пищи.
	 ECO Стандартная программа, подходит для мытья обычно загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой с точки зрения совокупного потребления энергии и воды для данного типа посуды.
	 Быстрая Быстрая стирка для слабозагрязненного белья, не требующего сушки.
	 Стекло Для слабозагрязненной посуды и стекла.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ	Ополаскиватель Если индикатор « ❄ » горит, это означает, что в посудомоечной машине заканчивается ополаскиватель, и требуется его долив.
	Соль Если горит индикатор « », это означает, что в посудомоечной машине мало соли и ее необходимо пополнить.
ЭКРАН	Для отображения оставшегося времени программы и времени задержки, кода ошибки и т. д.
	Кран Если индикатор « » горит, это означает, что водопроводный кран закрыт.

УСТАНОВКА УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Смягчение воды необходимо для удаления минералов и солей, наличие которых будет иметь негативное влияние на работу устройства. Чем выше содержание этих минералов и солей, тем жёстче вода.
При использовании жесткой воды в посудомоечной машине на посуде и внутренних деталях прибора остается известковый налет. Скорректируйте уровень жесткости воды в соответствии с уровнем жесткости воды в вашем регионе: в посудомоечной машине Evelux для оптимизации и настройки уровня потребления соли есть возможность регулирования потребления соли в зависимости от уровня жесткости воды в интервале от одного до шести уровней H1-H6.
При выбранном уровне H1 соль добавлять не нужно.
Следуйте нижеприведённым инструкциям:
1. Откройте дверцу, включите машину с помощью кнопки Вкл/Выкл.
2. Для регулировки уровня жесткости воды нажмите и удерживайте кнопку выбора программ в течение 5 секунд.

Для моделей с LED индикацией (опционально): для регулировки уровня жесткости воды
- Нажмите кнопку ''Вкл/Выкл'', загорятся все индикаторы.
- Нажимайте кнопку режима «Быстрый» для выбора необходимого уровня жёсткости воды в соответствии с характеристиками воды в Вашей местности.
Примечание: данная операция может быть проведена в 1-ую минуту после запуска машины. После этого индикатор отсутствия соли и индикатор уровня ополаскивателя будут периодически мигать - это значит что прибор перешел в режим выбора уровня жёсткости воды.
- Нажимайте кнопку режима «Быстрый» для выбора необходимого уровень жёсткости воды в соответствии с характеристиками воды в Вашей местности. По умолчанию установлен уровень H3. По последовательно загорающимся LED индикаторам можно понять, какой уровень жесткости выбран, последовательность выбора: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
Необходимый уровень жесткости воды см. ниже в таблице уровней жесткости воды.

Чтобы выйти из режима выбора жёсткости воды можно нажать на кнопку ‘’Вкл/Выкл’’
- выбранный режим жёсткости воды запоминается посудомойкой, или не нажимайте никаких кнопок в течении 5 секунд.

Жесткость воды				Позиция регулятора	Потребление соли (г/цикл)
°dH	°fH	Градус Кларка	Милли-моль/л		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60

Примечания:
°dH = 1.25° (единица измерения жесткости воды в Германии).
°fH = 0.178 миллимолей/л (единица измерения жесткости воды во Франции).
Градус Кларка = 1.78° (единица измерения жесткости воды в Великобритании).
Заводская установка по умолчанию: H3 (Европейская норма EN 50242).
Примечание: в некоторых моделях посудомоечных машин есть специальный контейнер для добавки смягчителя воды (опционально), предотвращающего отложение известкового и минерального налета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сводная таблица технических данных
Перечень технических данных бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивой ЕС 1059/2010.

Модель	BD 4514	BD 4505	BD 6005
Стандартная вместимость комплектов посуды	9	10	14
Класс энергопотребления	A++	A+++	
Годовое энергопотребление	197 кВт/ч	192 кВт/ч	241 кВт/ч
Энергопотребление стандартного цикла мойки	0,69 кВт/ч	0,674 кВт/ч	0,849 кВт/ч
Годовое водопотребление	2520 л	2520 л	3080 л
Стандартный цикл мойки	ЭКО 45 градусов	ЭКО 45 градусов	ЭКО 45 градусов
Программируемая продолжительность цикла мойки	190 мин	190 мин	225 мин
Уровень шума	49 дБ	44 дБ	44 дБ
Монтаж	Полностью встраиваемая		
Энергопотребление, Вт	1760-2100 Вт		
Номинальное напряжение/частота	220-240 В / 50 Гц		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Класс защиты от проникновения	IPX1		
Давление воды (потока)	0,4-10 Бар = 0, 04-1МПа		
Температура воды	Макс. 62 °C		

Потребление электроэнергии в год рассчитано на основании 280 стандартных циклов очистки с заполнением холодной водой и работе на низких режимах мощности. Фактическое энергопотребление зависит от эксплуатации устройства.
Потребление воды в год рассчитано на основании 280 стандартных циклов очистки. Фактическое водопотребление зависит от эксплуатации устройства.
Вышеприведенные значения были измерены в соответствии с применяемыми стандартами при определенных условиях эксплуатации. Полученные результаты могут сильно варьироваться в зависимости от количества и степени загрязнения посуды, жесткости воды, количества моющего средства и т.д.

Устройство в его текущей версии поставки соответствует следующим европейским стандартам и директивам:
- LVD 2014/35/EC.
- EMC 2014/30/EC.
- EUP 2010/1016.

Данный прибор разработан, изготовлен и соответствует нормам технических регламентов таможенного союза и локальными нормативно-правовыми документами:
ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».
ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».
ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства данного прибора указана в серийном номере (serial number, SN), где использованы следующие условные обозначения:
XXXXXEV010000000YYWWZZZZ, где
XXXXX – номер в товарной номенклатуре
EV01 - посудомоечные машины Evelux.
YY - год выпуска (например, 2022 год – 22).
WW - неделя выпуска (например, десятая неделя года – 10).
ZZZZZ - номер прибора (например, №1222 – 01222).
Изготовитель: Najboljsi Gospodinjski Aparati d.o.o.Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Словения.
Импортер и организация, уполномоченная производителем на территории РФ: ООО «КЁРТИНГ РУС».

125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.
Телефон для связи +7(495) 150-64-14
Перечень предприятий изготовителей продукции, на которые распространяется действие сертификата соответствия.

Произведено в Китае.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Foshan Shunde Midea Washing Appliances MFG Co., Ltd.	No 20 Gangqian road, Beijiao, Shunde District, Foshan, Guangdong. Китай
Wuhu Midea Smart Kitchen Appliance Manufacturing Co., Ltd.	West Side of 3rd Floor, No.5 Office Building. New Energy & Material Industry Cluster, Fuzhou Road, Wanjiangjiangbei Emerging Industry Concentration District, Wuhu City Anhui Province, Китай

Произведено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Тип:	Модель:
Серийный номер изделия:	Продавец:
Дата продажи:	Адрес продавца:

Evelux www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Артикул:

Серийный номер:

Печать

Дата:

Подпись:

Evelux www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Артикул:

Серийный номер:

Печать

Дата:

Подпись:

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

На прибор предоставляется **24 месяца** гарантийного обслуживания. Гарантия начинает действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

КЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром. Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте **www.evelux.ru**.

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: **+7 (800) 444-37-35** или **отправить запрос на сайте www.evelux.ru**. Необходимо указать модель изделия и серийный номер изделия.

Обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!

Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

Обратите внимание: если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

Даная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вы- звана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных усло- виях применимы нормы ЕС (№99/44/EG) и замененные запчасти переходят в собственность компании.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА?

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет ремонт неисправного изделия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

На прибор предоставляется **24 месяца** гарантийного обслуживания. Гарантия начинает действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

КЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром. Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте **www.evelux.ru**.

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: **+7 (800) 444-37-35** или **отправить запрос на сайте www.evelux.ru**. Необходимо указать модель изделия и серийный номер изделия.

Обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!

Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

Обратите внимание: если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

Даная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вы- звана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных усло- виях применимы нормы ЕС (№99/44/EG) и замененные запчасти переходят в собственность компании.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА?

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет ремонт неисправного изделия.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

- Обслуживание изделий с отсутствием заводской таблички (шильдика), а также с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером;
- Естественный износ;
- Механические повреждения, вызванные внешним воздействием; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, том числе любые царапины или возможное различие в цвете;
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств;
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, стёкол двери духовых шкафов, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса;
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита;
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными сервис-партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей;
- На ремонт вследствие неправильной установки;
- На повреждения, возникшие при не бытовом использовании товара, например, использующиеся в профессиональных целях или иных целях, связанных с предпринимательской деятельностью;
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, компания не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке.

Официальный канал в Telegram

Официальная группа в VK

Evelux

Inter Evelux system EV06v01 19-10-2025