АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПЛИТА ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

марка **мечта**

модели
- **452 ГЭ**
- **452-01 ГЭ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы рады, что Вы приобрели плиту газоэлектрическую марки «Мечта» модели 452ГЭ (452-01ГЭ) (далее по тексту — плита) нашего производства.

Вы выбрали плиту, которая великолепно готовит, экономична и надежна в работе, удобна в управлении и обслуживании. Она гармонично впишется в интерьер Вашей кухни и будет хорошей помощницей.

Плита предназначена только для приготовления пищи в домашних условиях: варки, жаренья, тушения различных блюд, выпечки мучных изделий, сушки грибов, фруктов, овощей и ягод.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ С ДЛИТЕЛЬНЫМИ ПЕРИОДАМИ ВКЛЮЧЕНИЙ (В СТОЛОВЫХ, КАФЕ, БАРАХ, РЕСТОРАНАХ И Т.П.) И В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (В ОБЩЕЖИТИЯХ И Т. П.).

Несмотря на то, что обслуживание газоэлектрической плиты довольно просто, мы просим Вас, перед началом ее эксплуатации внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и в дальнейшем соблюдать все наши рекомендации.

Благодаря этому приобретенная Вами плита будет служить Вам долго.

В настоящем «Руководстве по эксплуатации» приведены общее устройство, правила техники безопасности и приёмы пользования плитой.

Плита имеет газовые горелки и электрошкаф жарочный, который комплектуется трубчатыми электронагревателями (ТЭН).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Уважаемый покупатель! Вы приобрели газоэлектрическую плиту марки «Мечта» соответствующую электроприборам класса I, класса энергоэффективности А.

1.2 Плита должна подключаться к электросети переменного тока напряжением 220В через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, рассчитанную на ток не менее 10А.

ВНИМАНИЕ:

— ПРИ ПОКУПКЕ ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ПРОВЕРКИ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ ИСПРАВНОСТИ И КОМПЛЕКТНОСТИ ПЛИТЫ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ПРЕТЕНЗИИ О НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ОТ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ;

— ПРИ ПОКУПКЕ ПЛИТЫ УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ ДАТЫ ПРОДАЖИ, ПОДПИСИ ПРОДАВЦА И ШТАМПА ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ В РАЗДЕЛЕ «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ» И В ГАРАНТИЙНЫХ ТАЛОНАХ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ;

— ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛИТЫ ПРОИЗВОДИТСЯ АТТЕСТОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ УСТАНОВКЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ;

— ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРИТЬ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ВИД И ДАВЛЕНИЕ ГАЗА) НАСТРОЙКЕ ПЛИТЫ;

— ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПЛИТЫ ПРИВЕДЕНЫ В МАРКИРОВКЕ;

— ПЛИТУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИСОЕДИНЯТЬ К ДЫМОХОДУ;

— ПЛИТА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ;

— СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МЕРЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ;

— БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЛИТУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Самовольное или неправильное подключение плиты может привести к несчастному случаю, за последствия которого, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

1.3 В связи с постоянной работой предприятия-изготовителя по совершенствованию электроплиты, повышающей надёжность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

1.4 Предприятие-изготовитель с благодарностью рассмотрит Ваши предложения по усовершенствованию плиты.

1.5 **ВНИМАНИЕ:** БОЛТЫ М6х30 ОТ ДЕРЕВЯННОГО ОСНОВАНИЯ УПАКОВКИ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ! ПРИ УСТАНОВКЕ ПЛИТЫ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ОПОР!

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 2.1 Использование плиты по типу применяемых газов -II2H3.

Используется природный газ (метан) ГОСТ 5542-87, номинальное давление 1960 (1274)Па; пределы: не менее 1700 (650)Па, не более 2500 (1800)Па или сжиженный газ (пропан-бутан) ГОСТ 20448-90, номинальное давление 2940Па; пределы: не менее 2000Па, не более 3500Па.

Перевод плиты с природного на сжиженный газ производится при замене инжекторов газовых горелок (в дальнейшем-горелка) и винтов малого пламени (ВМП) газовых кранов на инжекторы и ВМП в соответствии с таблицей 1. Инжекторы горелок и ВМП для перевода на сжиженный газ (2940 Па) входят в комплект плиты. Инжекторы горелок и ВМП для перевода на природный газ (1274 Па) в комплект плиты не входят. Они имеются в сервисных службах.

Таблица 1

Горелка	Природный газ						Сжиженный газ			
	Мощность, кВт	Расход газа, л/ч	номинальное давление **1274 Па**		номинальное давление **1960 Па**		номинальное давление **2940 Па**			
			Инжектор	ВМП	Инжектор	ВМП	Мощность, кВт	Расход газа, г/ч	Инжектор	ВМП
Горелка быстрого действия (R)	2,6	248	145	65	115	83	2,6	189	85	36
Горелка полубыстрого действия (SR)	1,7	157	110	49	97	60	1,7	120	65	29
Вспомогательная горелка (А)	1,0	95	84	41	72	47	1,0	73	50	29

Примечание — *Расход газа указан при температуре окружающей среды 0 ^{0}C и атмосферном давлении 101,3 кПа. В графах «Инжектор» и «ВМП» указана маркировка, которая соответствует диаметру инжектора в мм х100.*

2.2 Технические данные и характеристики в соответствии с моделью плиты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателей	Технические данные	
	Модель плиты	
	452 ГЭ	452-01 ГЭ
1	2	3
Тип прибора по степени защиты от пожара	X	
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69	
Номинальное напряжение, В	220	
Род тока	переменный	
Количество горелок, шт.	3	
Номинальная тепловая мощность горелки, кВт	1; 1,7; 2,6	
Условный проход входного патрубка газового узла, мм	15	
Наружный диаметр резьбы входного патрубка газового узла, дюйм	G 1/2 ''	
Количество электроконфорок, шт.	1	
Номинальная потребляемая мощность электроконфорки, кВт	1,5	1
Единовременно потребляемая мощность электрошкафа жарочного , кВт	1,8	
Поддержание установленной температуры в электрошкафу жарочном термостатом	от 50 °С до 300 °С	
Внутренние размеры электрошкафа жарочного, мм (ширина х глубина х высота)	400х420х310	
Габаритные размеры плиты, мм (ширина х глубина х высота)	500х600х850	
Масса плиты, кг, не более	35	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки плиты в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	
	Модель плиты	
	452 ГЭ	452-01 ГЭ
Плита	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Перечень сервисных центров по гарантийному ремонту	1	
Решетка электрошкафа жарочного	1	
Противень	1	
Решетка горелок	2	
Колпачок	4	
Отделитель (установлен на горелку)	3	
Крышка (установлена на горелку)	3	
*Инжектор 50	1	
65	1	
85	1	
*Винт малого пламени 36	1	
29	2	
Розетка	1	
Кронштейн	1	
Шуруп	1	

** для перенастройки плиты на сжиженный газ (2940 Па).*

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Плита соответствует требованиям безопасности и имеет соответствующий сертификат.

4.2 Перед эксплуатацией плиты необходимо пройти инструктаж службы газового хозяйства по пользованию газовыми приборами и соблюдению правил техники безопасности.

4.3 Перед включением в электрическую сеть визуально убедитесь в исправности шнура соединительного, вилки и розетки.

4.4 Плита должна устанавливаться в помещении, настраиваться и обслуживаться в соответствии с требованиями, установленными «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» утверждёнными Гостехнадзором России и «Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности в газовом хозяйстве».

4.5 Для обеспечения безопасности при пользовании плитой помещение должно быть сухим и иметь деревянные или покрытые электроизоляционными материалами (например, линолеумом) полы.

4.6 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО МОГУТ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛИТЫ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЛИЗКО ДЕТЕЙ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛИТА СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ. ОПАСАЙТЕСЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМ ВНУТРИ ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО!

ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ЧИСТКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕ-

ННОЙ ПЛИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И СЕТИ ГАЗОПРОВОДА!

ПАРОВУЮ ЧИСТКУ ПЛИТЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ!

4.7 В случае появления действия электрического тока при прикосновении к плите (легкое пощипывание) необходимо немедленно отключить её от электросети и вызвать специалиста сервисного центра, уполномоченного на обслуживание и ремонт плиты.

4.8 **ВНИМАНИЕ:**

ГАРАНТИЙНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЛИТЫ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПЛИТ;

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ В ПЛИТЕ, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОТ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА. НЕИСПРАВНАЯ ПЛИТА НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЛОЖЕННЫХ В ЕЕ КОНСТРУКЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ;

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТЫ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО АТТЕСТОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЛУЖБ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ОТМЕТКОЙ В «ТАЛОНЕ УСТАНОВКИ»!

4.9 Не допускается попадание влаги внутрь плиты.

4.10 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ПЛИТУ С ВКЛЮЧЕННЫМИ ГАЗОВЫМИ И ЭЛЕКТРОКОНФОРКАМИ, ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО;

УСТРАНЯТЬ ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ПЛИТЕ И ВКЛЮЧЕННОЙ ПОДАЧЕ ГАЗА В ПЛИТУ;

ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПЛИТЫ;

ПРОВЕРЯТЬ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО ПРИКОСНОВЕНИЕМ РУКИ;

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЯКОВ;

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТОЙ ЛИЦАМ, НЕ ЗНАЮЩИМ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ПЛИТОЙ И МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ;

ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ С ПЛИТОЙ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДМЕТЫ;

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЛИТУ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА В СЕТИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НА ТАБЛИЧКЕ ПЛИТЫ;

УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ЛАМПУ ПОДСВЕТА МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 15 Вт;

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ КАК ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР;

УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛИТУ ВПЛОТНУЮ К СТЕНАМ И ПРИМЫКАЮЩЕМУ КУХОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ЛЮБОЙ НАГРУЗКЕ ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО!

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЁСТКИЕ АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ИЛИ ЖЁСТКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКРЕБКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ДВЕРИ ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО И ЯЩИКА ВЫДВИЖНОГО, ТАК КАК ОНИ

МОГУТ ПОЦАРАПАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ, КОТОРАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖЕТ РАЗБИТЬСЯ НА ОСКОЛКИ!


УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛИТУ НА ПОДСТАВКУ!

4.11 Плита не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования плиты лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с плитой.

5 УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Внешний вид плиты в соответствии с рисунком 1.

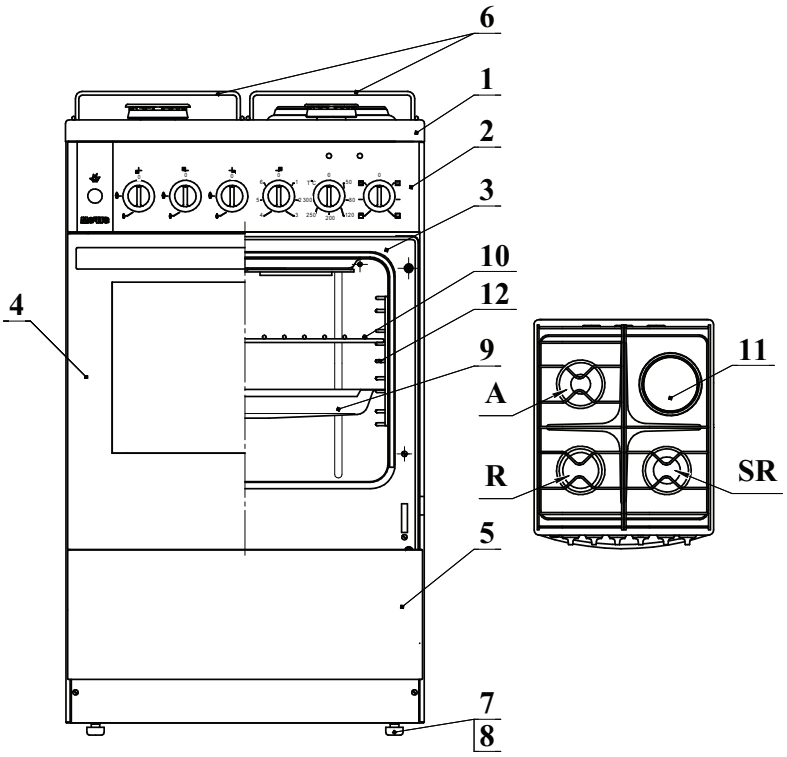

1—блок-плита; 2—блок управления; 3—электрошкаф жарочный; 4—дверь электрошкафа жарочного ; 5—ящик выдвижной; 6—решётки горелок; 7—болт М6х30 (далее по тексту — опора регулировочная); 8—колпачок; 9—противень; 10—решётка электрошкафа жарочного; 11—электроконфорка; 12—направляющая; R, SR, A — газовые горелки (см. таблицу 1).

Рисунок 1 — Внешний вид плиты

5.2 Несущей конструкцией плиты является каркас, на который крепится электрошкаф жарочный, дверца электрошкафа жарочного, панель блока управления, газовый узел с блоком электророзжига плиты, ящик выдвижной.

5.3 Наружные видовые детали плиты, а также внутренние и наружные поверхности электрошкафа жарочного покрыты силикатными эмалями.

5.4 Внутри электрошкафа жарочного на боковых стенках расположены направляющие, позволяющие устанавливать на желаемом уровне противень и решётку при приготовлении блюд.

5.5 Внутреннее пространство электрошкафа жарочного для удобства наблюдения за приготовлением освещается лампой подсветки.


5.6 Дверца электрошкафа жарочного имеет двойное остекление термостойким стеклом, что позволяет визуально контролировать готовность приготавливаемого блюда, не открывая её.

5.7 Управление мощностью горелок осуществляется при помощи газовых кранов.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОВЫЕ КРАНЫ ПЛИТЫ НЕ ИМЕЮТ КРУГОВОГО ВРАЩЕНИЯ!

5.8 Плита снабжена блоком электророзжига, который предназначен для розжига горелок от сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц в стационарных условиях.

5.9 Панель блока управления выполнена в соответствии с рисунком 2.

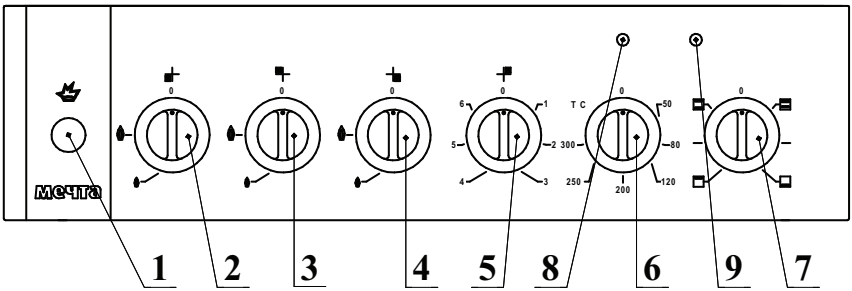

1—кнопка включения блока электророзжига плиты; 2, 3, 4—ручка управления газовыми кранами; 5—ручка переключения мощности электроконфорки; 6—ручка термостата; 7—ручка переключения режимов работы нагревателей электрошкафа жарочного; 8—лампа сигнальная включения электроконфорки; 9—лампа сигнальная включения нагревателей электрошкафа жарочного.

Рисунок 2-Панель блока управления

6 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Плита может быть установлена рядом с кухонными элементами, высота которых не превышает высоту плиты.

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ СТЕНА, К КОТОРОЙ ПРИЛЕГАЕТ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛИТЫ, БЫЛА ИЗ НЕВОЗГОРАЕМОГО МАТЕРИАЛА И УСТОЙЧИВОГО К ТЕПЛУ (t 90 °С)

Если поверхность варочная плиты ниже мебельных элементов, необходимо отодвинуть их от плиты на расстояние не менее 200 мм.

Если плита устанавливается под навесным шкафом, он должен располагаться на высоте не менее 420 мм от поверхности варочной. Это расстояние должно быть не менее 700 мм, если навесной шкаф выполнен из сгораемого материала.

ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ ЗА ПЛИТУ ЗАНАВЕСКИ И НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ ИХ К ПЛИТЕ НА РАССТОЯНИЕ МЕНЕЕ 200 ММ.

Возможная кухонная вытяжка должна быть установлена в соответствии с инструкциями, приведенными в техническом руководстве к вытяжке.

6.2 Перед включением плиты в электрическую сеть необходимо:

а) в основание плиты ввернуть 4 болта М6х30 от деревянного основания упаковки, надев на них полиэтиленовые колпачки, входящие в комплектацию;

б) шнур соединительный освободить, для чего снять нижнюю заднюю стенку, извлечь шнур соединительный из ящика выдвижного и, пропустив его между верхней и нижней задними стенками (для чего в задней стенке выполнена выдавка под шнур соединительный), установить заднюю стенку на прежнее место;

в) снять транспортную заглушку с входного патрубка газового узла и подсоединить газовые коммуникации к газовому узлу. В случае присоединения при помощи газового шланга, он не должен проходить в зоне горячего воздуха и касаться задней стенки плиты (рисунок 3).

неправильно правильно

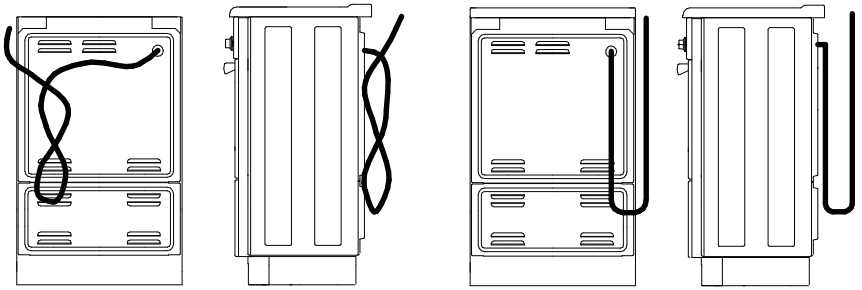


Рисунок 3

г) проверить газовые коммуникации от запорного устройства до входного патрубка на герметичность методом обмыливания.

ПОМНИТЕ: ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕРЯТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ И ИСКАТЬ УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ СПИЧЕК И ДРУГОГО ОТКРЫТОГО ОГНЯ!

д) установить плиту в месте, удобном для пользования и с помощью регулировочных опор, предварительно убрав ящик выдвижной, обеспечить горизонтальность поверхности варочной и закрепить плиту к стене в соответствии с рисунком 4.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТЫ БЕЗ ЗАКРЕПЛЕНИЯ!

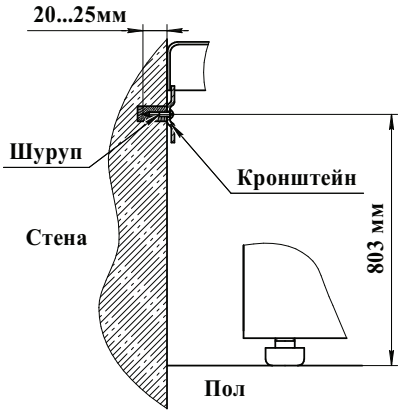


Рисунок 4 — Крепление плиты

6.3 Установить ручки управления на панели блока управления в положение «закрыто», а ручки термостата и переключателя мощности электроконфорки в положение «отключено», при этом захваты ручек располагаются вертикально.

6.4 Вставить вилку шнура соединительного в розетку. Шнур соединительный должен быть расположен таким образом, чтобы ни в одной точке его температура не превышала температуру помещения более чем на 50° С. Перед подключением шнура соединительного проверить следующее:

а) электрическая розетка должна быть соединена с заземлением в соответствии с нормативами;

б) напряжение и частота тока сети должны соответствовать электрическим данным плиты;

в) электрическая сеть должна быть рассчитана на ток не менее 10А.

ВНИМАНИЕ: ПЛИТА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ШНУР ПОДВОДЯЩИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА БЫЛИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ.

ШНУР ПОДВОДЯЩИЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОГНУТ ИЛИ СЖАТ.

НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ШНУРА ПОДВОДЯЩЕГО.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения перечисленных выше требований.

6.5 Во время первого включения плиты может появиться специфический запах сгораемой пыли и консервационной смазки.

Для быстрого удаления запаха и испарения влаги (возможно скопившейся во время транспортирования и хранения) необходимо в течение одного часа прогреть жарочный электрошкаф на максимальной мощности.

6.6 Нажать на кнопку включения электророзжига плиты. Время нажатия не более 4 секунд. Между горелкой и электродом-разрядником должна образоваться искра.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА ИСКРА ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ ГОРЕЛКАХ!

6.7 Чтобы зажечь горелку, нужно открыть кран газовой горелки, предварительно нажав на него в осевом положении и поворотом ручки против часовой стрелки установить его в положение «максимальное пламя», поджечь газ с помощью электророзжига или открытым огнём.

6.8 Проверить качество горения. Пламя по окружности горелки должно иметь одинаковую высоту и не должно отрываться от горелки, должно иметь спокойные, отчётливые, ярко выраженные голубовато-зелёные ядра с фиолетовыми колпачками.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Розжиг горелки:

— включить подачу газа в плиту;

— нажать и повернуть ручку газового крана против часовой стрелки до совмещения метки на ручке со знаком «максимальное пламя»;

— поджечь газ с помощью электророзжига или открытым огнём.

Если горелка не зажглась, закрыть кран и повторить розжиг в той же последовательности не ранее чем через 1 минуту.

7.2 Регулировку интенсивности горения рекомендуется производить дальнейшим поворотом ручки против часовой стрелки. При повороте до упора горелка будет работать в режиме «малое пламя». «Малое пламя» обеспечивает устойчивое горение в экономичном режиме. Им также удобно пользоваться при необходимости резко убавить огонь, не выключая горелку.

Чтобы выключить горелку необходимо ручку крана по ходу часовой стрелки повернуть до упора (рисунок 5).

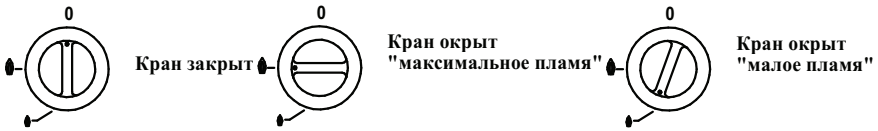


Рисунок 5 — Принцип работы органов управления

7.3 Практические советы по эксплуатации горелок и электроконфорки:

— для каждой горелки используйте подходящую посуду (см. таблицу 4) с тем, чтобы пламя горелки не выходило из-под дна посуды. Во время приготовления накрывайте кастрюли крышками и выбирайте такой режим работы горелок (электроконфорки), чтобы не приходилось приоткрывать или снимать крышку, если этого не требует технология приготовления блюда;

Таблица 4

Горелка	Диаметр кастрюли (см)
Горелка быстрого действия (R)	22-24
Горелка полубыстрого действия (SR)	16-20
Вспомогательная горелка (A)	10-14

— всегда используйте посуду с крышкой и с плоским дном. Диаметр посуды должен равняться или быть немного больше диаметра электроконфорки в соответствии с рисунком 6.

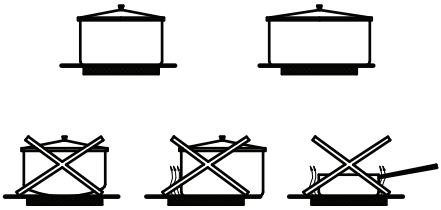


Рисунок 6

Проверьте, чтобы дно посуды было всегда сухим и чистым. Это обеспечит оптимальное прилегание к нагревательным зонам и продлит срок службы поверхности варочной и посуды.

Пользование скороварками и посудой из улучшенных теплопроводящих материалов значительно сократят время приготовления, а Вы значительно сэкономите электроэнергию.

7.4 С помощью переключателя мощности электроконфорки, можно более точно регулировать нагрев и устанавливать оптимальную температуру для каждого вида приготавливаемого блюда (продукта).

Увеличение потребляемой мощности электроконфорки производится поворотом ручки переключателя мощности по часовой стрелке. Приготовление блюда рекомендуется сразу начинать с положения «6». После закипания или несколько раньше, необходимо переключить элемент нагревательный на более низкую мощность.

7.5 Для включения электрошкафа жарочного необходимо:

а) ручкой термостата задать температуру, необходимую для приготовления блюда;

б) ручкой переключателя режимов работы электрошкафа жарочного выбрать один из режимов работы нагревательных элементов.

После выполнения этих операций на панели блока управления загорается сигнальная лампа включения электронагревателей электрошкафа жарочного и лампа подсветки (допускается мерцание сигнальной лампы).

В процессе работы электрошкафа жарочного лампа сигнальная то загорается, то гаснет, показывая, что термостат включен и поддерживает заданную температуру.

7.6 При использовании электрошкафа жарочного необходимо разогреть его в течение 15-20 минут незагруженным на максимальной температуре. Дальнейший температурный режим выбирайте в зависимости от вида приготавливаемого блюда (продукта).

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ НИКАКИХ ПРЕДМЕТОВ НА ДНО ЭЛЕКТРОШКАФА ЖАРОЧНОГО, ТАК КАК ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ. ВСЕГДА СТАВЬТЕ ПОСУДУ НА ПРИЛАГАЮЩУЮСЯ РЕШЕТКУ!

7.7 По достижению заданной температуры внутри электрошкафа жарочного термостат отключает электрошкаф жарочный.

При понижении температуры в электрошкафу жарочном ниже заданной, термостат автоматически включает нагревательные элементы.






Процесс будет повторяться автоматически до тех пор, пока электрошкаф жарочный принудительно не отключить путём поворота ручек в положение «0» (отключено) переключателя режимов электронагревателей электрошкафа жарочного или термостата.

7.8 Выбор режимов работы ТЭН электрошкафа жарочного осуществляется поворотом ручки переключателя в любую сторону до фиксированного положения.

В таблице 5 приведены положения ручки переключателя режимов работы нагревателей электрошкафа жарочного плиты.

7.9 Электрошкаф жарочный может использоваться для выпечки, жарения, тушения, стерилизации, консервации и т.п.

Таблица 5

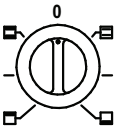Положение ручки переключателя режимов работы электрошкафа жарочного	Режим нагрева
	Отключено
	Нижний и верхний электронагреватели электрошкафа жарочного. Минимальный нагрев
	Нижний электронагреватель электрошкафа жарочного. Средний нагрев
	Верхний электронагреватель электрошкафа жарочного. Средний нагрев
	Нижний и верхний электронагреватели электрошкафа жарочного. Максимальный нагрев

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Перед началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините плиту от сети электропитания.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ АГРЕГАТЫ ИЛИ АГРЕГАТЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЧИСТКИ ПЛИТЫ!

8.2 Плита является прибором, который должен работать в течение многих лет, поэтому особое внимание уделяйте своевременной очистке загрязняющихся поверхностей и тщательному выполнению основных правил ухода за плитой:

а) наружные эмалированные элементы, а так же резиновые уплотнения можно протирать губкой, смоченной в теплой воде или в растворе нейтрального моющего средства. Для удаления особо трудных пятен используйте специальные моющие средства, имеющиеся в продаже. После чистки рекомендуется тщательно удалить остатки моющего средства влажной тряпкой и высушить электрошкаф жарочный. Не используйте абразивные порошки или коррозийные вещества;

б) следует производить внутреннюю чистку электрошкафа жарочного после каждого его использования, не дожидаясь его полного охлаждения. Используйте теплую воду и моющее средство, ополосните и протрите мягкой тряпкой;

в) для чистки стекла двери электрошкафа жарочного используйте неабразивные губки и чистящие средства, затем вытрите насухо мягкой тряпкой. Не используйте твердые абразивные материалы и металлические скребки, которые могут оцарапать, повредить и разбить стекло;

г) стекло блока управления и ручки управления необходимо очищать от пятен жира мягкой тряпкой или губкой.

8.3 Регулярно проверяйте состояние уплотнения вокруг двери электрошкафа жарочного. В случае повреждения уплотнения обращайтесь в сервисный центр, уполномоченный на обслуживание и ремонт плит.

8.4 Поверхность электроконфорки следует вытирать салфеткой или губкой, смоченной в мыльном растворе, пригоревшие остатки пищи следует удалять деревянной лопаткой или палочкой.

Вымытую электроконфорку вытереть сухой салфеткой и включить на 1-2 минуты на минимальную мощность для окончательной просушки.

Поверхность электроконфорки рекомендуется смазывать тонким слоем минерального масла — это предохраняет поверхность от коррозии.


8.5 Дверь электрошкафа жарочного имеет фиксированное положение при открывании на 20°. При необходимости чистки двери электрошкафа жарочного, она может быть снята с плиты в соответствии с рисунком 7, для чего необходимо:

а) открыть дверь электрошкафа жарочного поз. 1;

б) установить упоры поз. 3 на шарнирных планках в вертикальное положение;

в) закрыть дверь электрошкафа жарочного поз. 1 до упора; при этом одновременно движением нижней части двери вниз и на себя, вынуть планки шарниров из пазов панели электрошкафа жарочного поз. 2;

г) установку двери электрошкафа жарочного выполнять в обратном порядке.

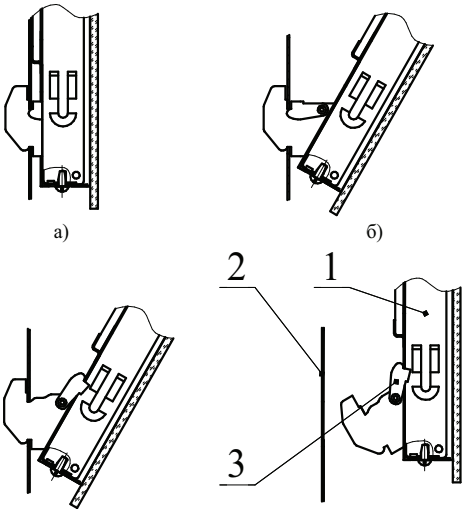

1—дверь электрошкафа жарочного; 2—панель электрошкафа жарочного; 3—упор.

Рисунок 7 — Снятие и установка двери

8.6 Срок службы плиты 10 лет. После 5 лет эксплуатации и в дальнейшем, не реже одного раза в 2,5 года, рекомендуется вызывать специалиста сервисного центра, уполномоченного на обслуживание и ремонт плит.

В случае невыполнения профилактических работ возможно возникновение опасности пожара из-за короткого замыкания, старения электропроводки и электроарматуры.

8.7 Плита должна храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 1 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

8.8 Транспортирование плит может проводиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в вертикальном положении, в упаковке предприятия изготовителя, и не более чем в два яруса по высоте.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения плит внутри транспортных средств.

8.9 Если по окончании срока службы плита подлежит утилизации путем сдачи в металлолом, позаботьтесь о том, чтобы сделать ее непригодной для дальнейшего использования: обрежьте шнур соединительный, снимите горелки и нагреватели электрошкафа жарочного.

ПОМНИТЕ: ЧТО ПОПАВ В ДЕТСКИЕ РУКИ, ПЛИТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ!

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные характерные неисправности, их причины и методы устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Пламя горелки одностороннее	1 Засорены отверстия отделителя газовой горелки	1 Прочистить отверстия отделителя
	2 Перекос крышки газовой горелки	2 Правильно установить крышку газовой горелки
Не горит лампа подсвета электрошкафа жарочного	Перегорела лампа	Отключить плиту. Снять заднюю стенку плиты и заменить лампу мощностью 15 Вт. Лампа должна быть с малым цоколем (Е 14) и малой колбой, рассчитанной на высокие температуры

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЛИТА ВЫКЛЮЧЕНА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЛАМПЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Примечание:

1 Неисправности, вызванные отказом (не работают электронагреватели электрошкафа жарочного, разрядники электророзжига, отсутствует электропитание, отказ элементов газового узла и т.п.), устраняют только специалисты сервисных центров, уполномоченных на обслуживание и ремонт плит.

2 Замену поврежденного шнура соединительного производят специалисты сервисных центров, уполномоченных на обслуживание и ремонт плит. Шнур соединительный можно приобрести в сервисных центрах, уполномоченных на обслуживание и ремонт плит или на предприятии-изготовителе.

3 В случае замены термодатчика (термостата) использовать только термодатчик (термостат), рекомендуемый в данной плите.

ВНИМАНИЕ: НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛИТЫ!

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 1 Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу плиты при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и установки.

Гарантийный срок эксплуатации плиты 2 года со дня продажи. При поставке на экспорт гарантийный срок эксплуатации плиты 1 год. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в бытовых целях.

10.2 Дата продажи должна быть отмечена в руководстве по эксплуатации в разделе «Свидетельство о приемке и продаже» и талонах на

гарантийный ремонт и заверена штампом предприятия торговли (магазина).

При отсутствии штампа и даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления электроплиты.

10.3 В течение гарантийного срока устранение неисправностей производится бесплатно сервисными центрами, уполномоченными на обслуживание и ремонт плит, имеющими двухсторонний договор с предприятием-изготовителем плиты.

Гарантия не распространяется на лампу подсвета электрошкафа жарочного.

10.4 В случае отсутствия сервисных центров, уполномоченных на обслуживание и ремонт плит следует обращаться на предприятие - изготовитель плиты, прилагая к письму гарантийный талон.

10.5 При ремонте плиты отрывные талоны на гарантийный ремонт заполняются и изымаются специалистом сервисного центра, уполномоченного на обслуживание и ремонт плит. Владелец плиты должен требовать заполнения корешка талона при изъятии талона на гарантийный ремонт.

10.6 Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки сервисным центром, уполномоченным на обслуживание и ремонт плит, с выдачей соответствующего заключения.

10.7 Предприятие-изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения плиты после её продажи.

10.8 Гарантия не распространяется:

— на отказы и неисправности, вызванные транспортными повреждениями, небрежным отношением или плохим уходом, а также при отсутствии отметки аттестованным специалистом службы газового хозяйства в талоне установки плиты;

— на неисправности, которые вызваны независящими от производителя причинами, такими как, явления природы и стихийные бедствия;

— на царапины, трещины или аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

10.9 В случае утери руководства по эксплуатации с талонами на гарантийный ремонт владелец плиты лишается права на гарантийный ремонт.

Дубликаты руководства по эксплуатации и талонов на гарантийный ремонт не выдаются.

10.10 Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя никак не ограничивают Ваших прав, предусмотренных законодательством.

В случае, если Вы не получили удовлетворительного гарантийного обслуживания, пожалуйста, сразу же сообщите письменно или позвоните на предприятие-изготовитель тел./факс (3513) 63-60-82, тел. 63-42-79, 63-52-88 (кроме экспорта).

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за ущерб здоровью и собственности, если это вызвано несоблюдением норм установки, использованием неисправной плиты.

Для установки, подключения и по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращаться только в специализированные сервисные центры, уполномоченные на обслуживание и ремонт плит. Информация о сервисных центрах, уполномоченных на обслуживание и ремонт плит, прилагается отдельным списком и входит в комплектность плиты.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Плита газоэлектрическая марки «Мечта» _____
наименование модели

Заводской номер_____соответствует ТУ 4858-087-07554931-2007 и признана годной к эксплуатации.
Плита отрегулирована на использование

Тип газа	Давление (Па)
Природный (метан)	1960
Природный (метан)	1274
Сжиженный (пропан-бутан)	2940

Дата выпуска _____ Смена _____

Штамп ОТК (клеймо приёмщика)

Продана_____ Дата продажи_____
наименование предприятия торговли

12 ТАЛОН УСТАНОВКИ ПЛИТЫ

Плита газоэлектрическая марки «Мечта» _____
наименование модели

установлена

_____
адрес владельца, где установлена газоэлектрическая плита

и пущена в работу

_____
наименование службы газового хозяйства

Аттестованный специалист службы газового хозяйства

_____
подпись (Ф.И.О.)

«Плита укомплектована и работоспособна. С руководством по эксплуатации, правилами пользования и гарантийными обязательствами ознакомлен».

Владелец_____
(подпись, дата)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт

Изъятый «___» _____ 20___ г.

Исполнитель _____
фамилия, имя, отчество

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт

Изъятый «___» _____ 20___ г.

Исполнитель _____
фамилия, имя, отчество

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(АО «ЗЛАТМАШ»)
Парковый проезд, 1, г. Златоуст,
Челябинская область, Россия, 456208

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт плиты газоэлектрической марки
«Мечта» _____ ТУ 4858-087-07554931-2007
модель

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Продана магазином _____
наименование и номер

_____
магазина и его адрес

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
личная подпись продавца

Выполнены работы _____

_____

Исполнитель **Владелец**

_____ _____
фамилия, имя, отчество подпись

_____
наименование сервисного центра, выполнившего ремонт

_____
и его адрес

М.П. _____
должность и подпись руководителя сервисного центра,
выполнившего ремонт

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(АО «ЗЛАТМАШ»)
Парковый проезд, 1, г. Златоуст,
Челябинская область, Россия, 456208

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт плиты газоэлектрической марки
«Мечта» _____ ТУ 4858-087-07554931-2007
модель

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Продана магазином _____
наименование и номер

_____
магазина и его адрес

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
личная подпись продавца

Выполнены работы _____

_____

Исполнитель **Владелец**

_____ _____
фамилия, имя, отчество подпись

_____
наименование сервисного центра, выполнившего ремонт

_____
и его адрес

М.П. _____
должность и подпись руководителя сервисного центра,
выполнившего ремонт