

# STARWIND

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Паровая швабра

SSM5330/SSM5333

# СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение .....	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация .....	5
Схема устройства .....	6
Подготовка к работе .....	7
Работа .....	8
Советы и рекомендации .....	8
После использования.....	9
Очистка и уход.....	9
Транспортировка и хранение .....	9
Условия утилизации .....	10
Порядок действий в случае обнаружения неисправностей .....	10

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора. Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.**

- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сетевую розетку.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте устройство вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус устройства.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдергиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать устройство для удаления легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин и растворители. Запрещается использование устройства в местах хранения таких жидкостей.

- Запрещается с помощью устройства собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.
- Не используйте сетевой шнур в качестве ручки для переноски устройства, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, а также избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не производите уборку в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.
- Не заливайте в резервуар для воды какие-либо жидкости, кроме воды. Заполнение резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы устройство прослужило дольше, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
- Не включайте прибор без воды на длительное время.
- Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных.
- Не держите устройство с заполненным резервуаром на морозе.
- Используйте только аксессуары и комплектующие, предлагаемые производителем.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если лица, отвечающее за их безопасность, не дало им соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

## **Внимание!**

**Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Паровая швабра предназначена для влажной уборки твердых поверхностей и выведения сложных загрязнений с помощью направленного потока пара. Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная мощность: 1300 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Объем резервуара для воды: 0,33 л
- Время нагрева: 25 сек
- Индикация работы: да
- Вертикальный и горизонтальный пар
- Мощность подачи пара: до 30 г/мин
- Шарнирное крепление насадки для маневренного управления: да
- Радиус действия: 6 м
- Защита от перегрева: да
- Количество насадок: 2
- Кронштейн для хранения сетевого шнура: да
- Размер: 28 x 15.5 x 116 см
- Вес: 2 кг

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Паровая швабра
- Основная насадка для пола
- Насадка для чистки ковров
- 2 салфетки из микрофибры для пола
- Мерный стакан
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## СХЕМА УСТРОЙСТВА



Две тряпки для мытья пола



Насадка для чистки ковров

**Основная насадка для пола** вращается в двух плоскостях. При мытье ковровых покрытий установите **насадку для чистки ковров** поверх **тряпки**, надетой на насадку для пола. Так насадка станет легче скользить по полу.

**Удлинительная трубка** используется при мытье пола и для того, чтобы дотянуться до труднодоступных мест.


**Мерный стакан** используется для удобного и безопасного добавления воды в резервуар для воды.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Внимание!

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.**

- Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Протрите корпус устройства влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.
- Присоедините корпус устройства к паровому соплу до щелчка. Прикрепите необходимую насадку.
- Чтобы использовать устройство в вертикальном режиме, вставьте в корпус удлинительную трубку до щелчка.

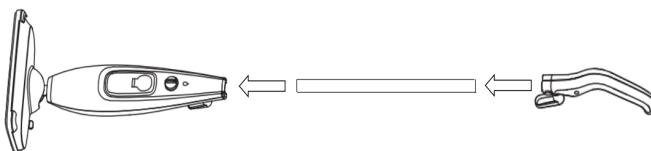

- Заполните резервуар для воды через специальное отверстие.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы устройство прослужило дольше, используйте для отпаривания дистиллированную, очищенную от минеральных солей воду.

# РАБОТА

1. Вставьте шнур питания в электрическую розетку и включите переключатель питания.
2. Устройство будет готово к работе через 25 секунд.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- В результате долгого хранения в помпе и водоподводящих трубках может скопиться воздух. Перед подачей пара потребуется некоторое время, чтобы он полностью прокачался помпой. Это может занять некоторое время.
  - Чтобы получить максимальный эффект при очистке загрязнений, подносите паровое сопло как можно ближе к очищаемой поверхности.
3. Если струя пара стала слабее, отключите прибор от сети и долейте воды в резервуар.

# СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

## 1. Мытье пола

- Устройство эффективно очищает керамическую плитку, виниловое покрытие, ламинат, мрамор, камень или паркет.
- Перед мытьем пола рекомендуется подмести или пропылесосить пол для удаления пыли или грязи.
- Перемещайте прибор равномерными возвратно-поступательными движениями. При необходимости снимайте и прополаскивайте тряпку.
- Если пол остался влажным, рекомендуется дать ему высокнуть естественным путем.
- В конце уборки снимите с щетки тряпку, прополоскайте и высушите ее.

## 2. Чистка ковров

- Наденьте насадку для чистки ковров поверх основной насадки для пола. Используя насадку для ковра, не оставляйте паровое сопло на одном месте — это может повредить ковер.

# ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Дождитесь, пока устройство остынет, на это уйдет около 5 минут.
- Отсоедините насадки.
- Слейте остатки воды из резервуара, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

# ОЧИСТКА И УХОД

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется проводить чистку устройства 1 раз в месяц или чаще, в зависимости от качества используемой воды.

- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Протрите корпус устройства слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Вымойте загрязненные насадки с мылом и чистящим средством. Тряпки допускается стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C.
- Не используйте для чистки устройства растворители или абразивные чистящие средства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Устройство не нагревается. Световой индикатор не горит.	Устройство не подключено к сети.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Устройство повреждено.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Устройство нагревается, но не генерирует пар. Световой индикатор горит.	В резервуаре недостаточно воды.	Перед использованием налейте в резервуар воду.
	Не выбран уровень пара.	Нажмите на кнопку подачи пара и настройте необходимый уровень пара.
	Произошло засорение водоподводящих трубок или выходного парового сопла.	Обратитесь в сервисный центр.
Трудно чистить ковер.	Насадка для ковра плохо прикреплена.	Проследите, чтобы насадка была прикреплена правильно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, или если предложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в Сервисный Центр.

**Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

# Для заметок

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазинах; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обрастают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правила и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

## Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

## Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. З. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и др.);
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
  - а) для ходильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (видеодораторы), фильтры, полки;
  - б) для микроволновых печей - на тарелки, ветерки, решетки;
  - в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
  - г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/сливания воды.

5. На пульты дистанционного управления, как компонующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайным повреждениями или ошибочными действиями пользователя;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения (и (или)) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия неуполномоченными лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грузьями;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непредодолимой силы (стихии, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - грязь, бросок напряжения и т.д.), а также внезапных несчастных случаев;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питания, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим ходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательства.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

## Отрывной талон 3

Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 1



EAC CE



**Изготовитель:**

Nippon Klick Systems LLP  
32 Willoughby Road, London N8 0JG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП  
32 Виллоугби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Соединенное Королевство  
Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Импортер:** ООО «Мерлион»

Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

Для получения более подробной информации об устройстве  
посетите сайт: [www.starwind.com.ru](http://www.starwind.com.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке дне устройства.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год