
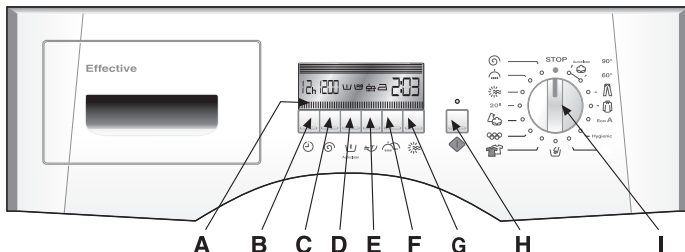


QUICK REFERENCE PROGRAMMES

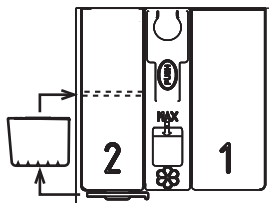

Отделения моющего средства

1 Предварительная стирка

☼ Кондиционер

2 Стирка

Панель управления

A ЖК-дисплей

B Кнопка задержки пуска

C Кнопка отжима

D Кнопка предварительной стирки/Autoclean (автоматическая

очистка машины)

E Кнопка Turbo

F Кнопка Skin Care (уход за кожей)

G Кнопка Dry

H Кнопка Start

I Ручка выбора программ

КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ ВЕЩИ



Прежде чем включить стиральную машину, убедитесь в том, что ее установка выполнена правильно и по инструкциям.

Ежедневное пользование машиной

1. Сначала выньте из карманов твердые и заостренные предметы (гвозди, винты, монеты, булавки, камни), которые могут повредить машину и сами вещи, и только потом положите одежду в стиральную машину.

2. Для наилучшего качества стирки кладите вещи в машину в развернутом виде, не сдавливая и не перегружая ее. Полная загрузка машины сильно впитывающими воду изделиями, такими как махровые халаты и полотенца, может привести к потере машиной равновесия на этапе отжима.

Автоматическая система регулировки равновесия загруженного белья раскладывает его по возможности равномерно и настраивает оптимальную скорость отжима, чтобы свести к минимуму возможную вибрацию.

3. Закройте дверь, проверив, чтобы вещи не застряли между дверью и прокладкой.

4. Положите необходимое количество моющего средства в специальное отделение 2. Вставьте в него специальную, прилагаемую в комплекте перегородку в случае использования жидких моющих средств. При желании включить функцию предварительной стирки положите моющее средство также в отделение 1. Кондиционер кладется в отделение, обозначенное соответствующим символом ☼. Положив необходимые моющие средства, осторожно закройте контейнер.

5. Ручкой I выберите программу стирки по типу стираемых тканей, придерживаясь указаний, приведенных в Таблице программ. На ЖК-дисплее выводится продолжительность выбранной программы с максимальной загрузкой машины. Оставшееся время стирки может меняться в ходе текущего цикла в зависимости от объема загрузки машины. По завершении цикла стирки на дисплее появляется надпись End (конец).




6. Нажатием кнопки C можно настроить скорость отжима, отличающуюся от скорости, заложенной в выбранной программе. Кнопка B позволяет отложить пуск цикла стирки максимум на 16 часов. Оба значения индицируются на ЖК-дисплее.

7. Кнопками D, E, F и G можно выбрать дополнительные функции машины. Выбранные функции индицируются на ЖК-дисплее. Продолжительность цикла стирки меняется в зависимости от типа выбранных функций.

8. Нажмите кнопку Start H, чтобы начать цикл стирки. На дисплее выводится продолжительность цикла стирки с максимальной загрузкой машины. Система Easy Logic корректирует оставшееся время стирки исходя из реальной загрузки машины.


9. Завершение цикла стирки обозначается на дисплее надписью End. Приведите ручку I в положение Stop и откройте дверь, чтобы вынуть из машины белье.

10. В любой момент стиральную машину можно перенастроить установкой ручки I в положение Stop.

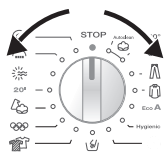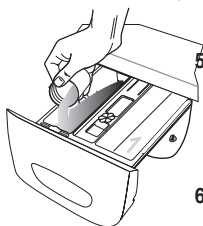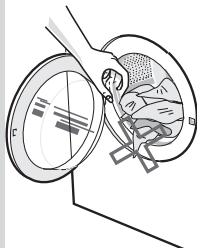





ЖК-ДИСПЛЕЙ Большой ЖК-дисплей обеспечивает быстрое и интуитивное управление стиральной машиной. На дисплее отображаются выбранные функции стирки, задержка пуска машины, настроенная скорость отжима и оставшееся время стирки до конца цикла. Надпись End указывает на разблокировку двери машины.

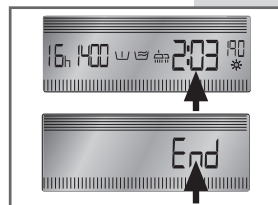


ЗАДЕРЖКА ПУСКА Данная функция позволяет отложить начало цикла стирки максимум на 16 часов. Нажмите несколько раз кнопку **B**, пока на дисплее не появится нужное время задержки пуска. На дисплее мигает символ h до тех пор, пока не начнется цикл стирки.

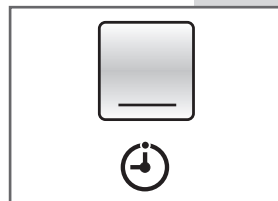


ФУНКЦИЯ SKIN CARE Нажимая на кнопку **F**, подключается функция «skin care», выполняющая дополнительное полоскание. Рекомендуется включать эту функцию для стирки вещей для людей, чья кожа особенно чувствительна к содержащимся в моющих средствах ферментам.

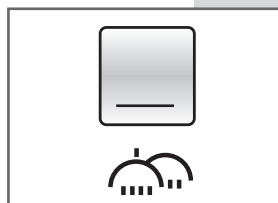

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА Чтобы выполнить предварительную стирку вещей, нажмите кнопку **D** и добавьте моющее средство в специальное отделение 1. Стиральная машина выполняет предварительную стирку при температуре макс. 40°C. Предварительную стирку рекомендуется проводить для вещей, испачканных пылью, землей и песком, или при наличии застаревших пятен. Дальнейшую информацию см. в Таблице программ.

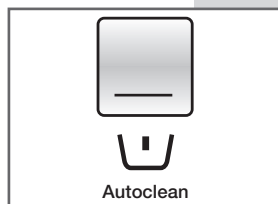


ТУРБО Нажмите кнопку Turbo **E**, чтобы сократить время стирки. Рабочие параметры машины регулируются автоматически, что гарантирует качество стирки и позволяет экономить на нее время. Дальнейшую информацию см. в Таблице программ.

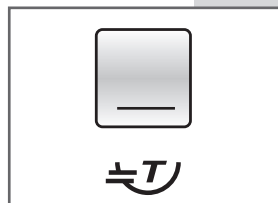



РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА Нажатием кнопки **C** можно отрегулировать скорость отжима в зависимости от выбранной программы стирки и типа стираемых вещей. На ЖК-дисплее выводится выбранное значение скорости. Чтобы исключить отжим вещей в конце цикла, выберите значение «00».

Прим. Максимальная скорость отжима меняется в зависимости от модели машины. Заложенное в каждую программу стирки значение скорости соответствует рекомендуемой скорости отжима.

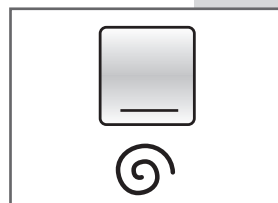

Контроль нарушения равновесия вещей во время отжима

Ваша стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля для равномерного распределения в машине вещей. До проведения отжима эта система обеспечивает наиболее равномерное размещение вещей в барабане. В случае неравномерного размещения вещей скорость конечного отжима в целях безопасности снижается, а при сильной потере загрузки равновесия отжим не выполняется.

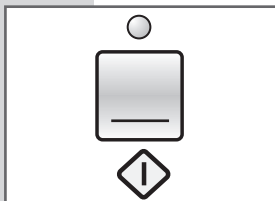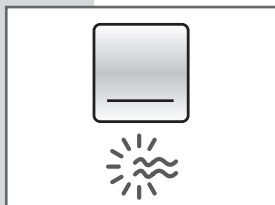


СУШКА (DRY) При включении функции dry вещи в конце стирки подсушиваются потоком горячего воздуха. Неоднократным нажатием кнопки **G** можно выбрать продолжительность сушки в зависимости от количества положенного в машину белья, типа вещей и их степени влажности, которую вы хотите сохранить.



При включении данной функции нельзя отключить функцию отжима и класть в барабан дозатор с моющим средством, который в процессе сушки может оплавиться и повредить вещи и стиральную машину.

СТАРТ При выборе программ и опций стирки, светодиод запуска остаётся выключенным. Чтобы подтвердить сделанный выбор и включить цикл стирки, нажмите кнопку **H**. Соответствующий световой индикатор загорается.

ФУНКЦИЯ AUTOCLEAN (автоматическая очистка машины) Частая стирка вещей при низкой температуре воды может способствовать образованию плесени и дурных запахов внутри стиральной машины. Функция автоматической очистки AUTOCLEAN выполняет тщательную очистку машины в ходе специального цикла при 90°C.

Миганием на дисплее символа  функция AUTOCLEAN автоматически рекомендует включить программу очистки после определенного количества стирок, если в течение этого периода не было проведено ни одного цикла стирки при высокой температуре.





Выньте все вещи из барабана машины, установите ручку **I** на символ **Autoclean**, и нажмите кнопку Start **H**, чтобы начать цикл очистки.

Программу AUTOCLEAN можно выполнять всякий раз по желанию и, когда этого требуют условия работы машины. Выньте из барабана белье и закройте дверь. Установите ручку **I** на символ **Autoclean**, и держите нажатой кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится обозначение . Нажмите кнопку Start **H**, чтобы начать цикл AUTOCLEAN.

ФУНКЦИЯ EASY LOGIC Система Easy Logic автоматически регулирует время стирки, расход воды и электроэнергии в зависимости от количества загруженного в машину белья. Функция 1/2 загрузки створчатая, поскольку система EASY LOGIC автоматически настраивает параметры стирки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОДЕЛЬ: →	WDN 1495 LW/B/A				
Ширина (см)	59.5				
Габариты	Высота (см)	85.0			
	Глубина (см)	59.0			
Макс. скорость отжима (об/мин)	1400				
Макс. загрузка (кг)	9.0				
Давление воды	0.05 МПа - 1 МПа				
Подключение к электрической сети	см. таблицу характеристик				
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЯ СУШКИ					
Деликатные вещи	5,0	гладить 	140' - 150'	в шкаф 	160' - 180'
Деликатные вещи	3,5	гладить 	90' - 110'	в шкаф 	120' - 140'

В таблице указано примерное время сушки; тип материала, скорость отжима и количество загруженных в машину вещей могут значительно изменить необходимое время сушки.



ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программы		Тип белья	Макс. скорость отжима (об/мин)	Максимальная загрузка в зависимости от модели и выбранной программы	Дополнительные функции
Символ	Температура				
	90°C	Очень грязные белые льняные и х/б вещи с пятнами органического происхождения.	Max	9.0	
	60°C	Белые и цветные прочные вещи из льна и хлопка. Стандартная программа в соответствии с нормой EN60456.	Max	9.0	
	40°C	Специальная программа Jeans выполняет деликатную стирку при температуре 40°C, которая осторожно обращается с тканью деним и одновременно предупреждает ее обесцвечивание. Ваша одежда из джинсовой линейкой ткани деним будет всегда выглядеть как овая.	800	4.5	
	40°C	Программа стирки рубашек Shirts позволяет сократить время, необходимое для их глажки. Температура, уровень воды, интенсивность стирки и скорость отжима автоматически регулируются электронной системой стиральной машины, уменьшая образование складок на вещах и упрощая глажение блузок и рубашек.	500	2.5	
Eco A	40°C	Специальная программа EcoA гарантирует наилучшие результаты стирки по категории A при температуре 40°C, позволяя максимально сэкономить расход электроэнергии. Стандартная программа для Ассоциации потребителей.	Max	9.0	
Hygienic	40°C	Программа Hygienic обеспечивает уничтожение имеющихся в белье микробов и бактерий. Программа сертифицирована немецким учреждением VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) и гарантирует гигиеничность белых, цветных и синтетических вещей.	Max	9.0	
	40°C	Программа Lana (шерсть) идеально подходит для стирки деликатных изделий, на чьей этикетке имеется надпись "может стираться в стиральной машине" (lavabile in lavatrice). Гарантирует аккуратное обращение с цветами и сохранение изначальной консистенции одежды в течение времени. Программа проверена и сертифицирована австралийской компанией Woolmark Company, которая путем строгого контроля и тестирования гарантирует качество натуральной чистой рсти.	800	2.0	
	30°C	Деликатные вещи требуют особого с ними обращения и обычно стираются вручную. Специальная программа ручной стирки (Lavaggio a Mano) крайне деликатно обращается с вещами.	500	2.0	
	30°C	Программа стирки цветных вещей Coloured позволяет стирать вместе вещи разных цветов; светлые и темные вещи можно спокойно стирать вместе, совершенно не опасаясь, что они могут полинять.	Max	9.0	
	40°C	Программа Sport служит для стирки спортивной одежды и модных вещей в стиле casual. Во время стирки при температуре 40°C сохраняется форма одежды и эластичность современных синтетических тканей. Программа очень удобна для быстрой стирки не нуждающихся в глажке вещей.	800	4.0	
	30°C	Специални програм „Mix“ (мешавина) омогушава истовремено прање различитих тканина (памук, синтетика, мешавина) уз савршене резултате.	800	4.0	
20'	35°C	Цикл стирки Express 20' служит, чтобы освежить слегка загрязнившиеся вещи всего за 20 минут. Express 20' дает возможность сэкономить драгоценное время, выполняя цикл стирки при температуре 35°C.	800	4.0	
	-	Программа Dry позволяет высушивать уже постиранные вещи, которые нужно только посушить; она удобна также для удаления влажности из вещей, которые надолго убираются в шкаф. Если вещи очень мокрые, чтобы сэкономить время и электроэнергию, до сушки выполните цикл отжима.	800	5.0	
	-	Программа полоскания (Risciacqui) удобна для полоскания постиранных вручную вещей, а также она позволяет освежить долго лежавшие в шкафу вещи.	Max	9.0	
	-	Скорость отжима регулируется для соответствия любому типу стираемого материала.	Max	9.0	