Weissgauff

Морозильный ларь

Weissgauff
WFH 250 MC
WFH 300 MC

Руководство по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА 8
Перед началом использования 9
Советы по энергосбережению 9
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 10
Морозильная камера 10
Панель управления 11
ЧИСТКА И УХОД 12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 15

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Предупреждение: опасность возгорания / легковоспламеняющиеся материалы

Данный прибор предназначен для использования в личных домашних условиях и не предназначен для таких целей как:
- использование персоналом кухонных зон в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- использование в гостиницах, мотелях и других аналогичных типах помещений;
- использование в кейтеринге и аналогичных условиях, не связанных с розничной торговлей.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в авторизованном сервисном центре Weissgauff.

Не храните внутри прибора взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым.

Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой и обслуживанием, а также в случае, когда не планируете использовать его длительное время.

Предупреждение:
Вентиляционные отверстия прибора всегда должны быть свободны.

Предупреждение:
Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

Предупреждение:
Не допускайте повреждения контура охлаждения.

Предупреждение:
Не храните электроприборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов.

Предупреждение:
Во время установки прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

Предупреждение:
Не рекомендуется использовать удлинители при подключении прибора к электросети. Не используйте розетки без заземления для электропитания прибора.

Предупреждение:
Перед утилизацией прибора снимите дверцу, чтобы обезопасить детей, которые рискуют быть запертыми внутри.

Перед установкой дополнительного оборудования, необходимо отсоединить прибор от источника электропитания.

Хладагент и изоляционный материал, используемые в данном устройстве, легко воспламеняются. Прибор не должен утилизироваться путем сжигания, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде.

Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Пожалуйста, соблюдайте общие рекомендации при использовании устройства:

- Слишком частое открытие дверцы прибора может привести к значительному повышению температуры в его рабочей камере.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами.
- Храните сырое мясо и рыбу в специальных контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами питания.
- Если Вы планируете не использовать прибор в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.



Несоблюдение инструкций, обозначенных этим символом, может привести к повреждению изделия или поставить под угрозу безопасность пользователя.




Инструкции, обозначенные этим символом, должны выполняться в строгом соответствии, в противном случае может произойти повреждение изделия.




Инструкции, обозначенные этим символом, требуют особой осторожности. Недостаточная осторожность может привести к легкой или средней травме, а также повреждению изделия.

Данное руководство содержит много важной информации по технике безопасности, которую должны соблюдать пользователи.

Меры предосторожности при подключении к сети

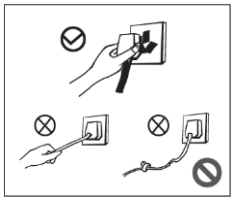


- Не тяните за шнур питания, когда выдергиваете вилку из розетки. Пожалуйста, крепко возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки.
- Для обеспечения безопасного использования не повреждайте шнур питания и не используйте прибор в случае его повреждения.

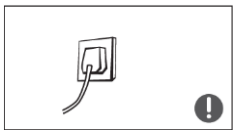

- Пожалуйста, используйте исправную электрическую розетку, которая не используется совместно с другими электрическими приборами. Вилка питания должна плотно прилегать к розетке. Пожалуйста, убедитесь, что розетка оснащена надежной линией заземления.




- В случае утечки газа, перекройте клапан подачи газа и откройте все двери и окна. Не вынимайте вилку из розетки и других электроприборов, так как искра при соединении контактов может вызвать пожар.

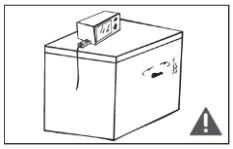


- Не устанавливайте электрические приборы на верхней части устройства, если они не относятся к типу устройств рекомендованных производителем.


Меры предосторожности при использовании

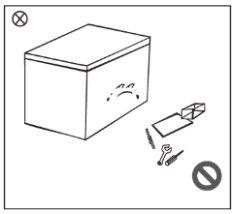


- Не разбирайте и не вмешивайтесь в конструкцию прибора, не повреждайте контур хладагента. Техническое обслуживание прибора должно проводиться в авторизованном сервисном центре Weissgauff.
- Замена поврежденного шнура электропитания должна производиться в авторизованном сервисном центре Weissgauff.

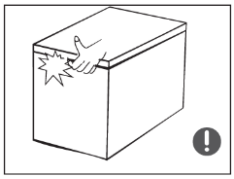

- Пожалуйста, будьте внимательны во время закрытия двери прибора, чтобы избежать защемления пальцев. Закрывайте дверцу прибора с осторожностью, чтобы не вызвать повреждение устройства.
- Не трогайте находящиеся в морозильной камере продукты питания и контейнеры мокрыми руками во время работы прибора, чтобы избежать обморожения.

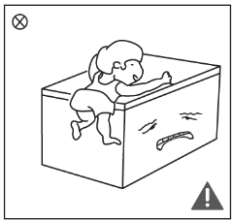


- Не позволяйте ребенку играть с прибором, он может оказаться запертым внутри рабочей камеры или получить травму.

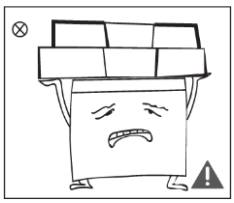


- Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть прибора, так как при закрытии или открытии двери они могут упасть и привести к получению травм.
- Пожалуйста, выньте вилку из розетки в случае отключения питания или очистки прибора. Не подключайте устройство к источнику питания повторно в течение пяти минут после отключения, чтобы избежать повреждения компрессора.


Меры предосторожности при хранении

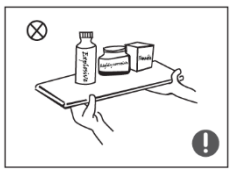

- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие вещества, чтобы предотвратить повреждение прибора и избежать несчастных случаев.
- Не располагайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с устройством.

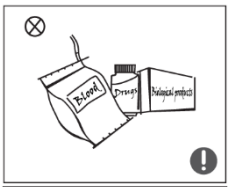

- Прибор предназначен для бытового использования и хранения пищевых продуктов. Он не должен использоваться для других целей, таких как хранение крови, лекарств или любых других биологических материалов.

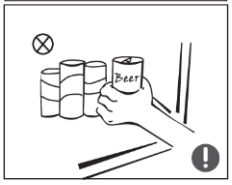

- Не храните пиво, напитки или любую другую жидкость, содержащуюся в закрытых бутылках или контейнерах, в морозильной камере, они могут лопнуть в процессе замерзания и привести к повреждениям.

1. Прибор может работать неправильно (возможно размораживание содержимого или слишком высокая температуры в рабочей камере), когда он находится в течение длительного периода времени вне температурного диапазона на который он рассчитан.
2. Газированные напитки не должны храниться в морозильной камере. Не рекомендуется употреблять чрезмерно охлажденные продукты.
3. Не рекомендуется превышать срок хранения продуктов, предусмотренный их производителем.
4. Чтобы дольше сохранить низкую температуру продуктов при размораживании, рекомендуем обернуть их в несколько слоев газеты.
5. Разморозка продуктов может сократить их срок хранения.

Утилизация






Хладагент и изоляционный материал, используемые в приборе, легко воспламеняются. Прибор не должен утилизироваться путем сжигания, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде. Перед утилизацией прибора снимите дверцы и оставьте полки внутри рабочей камеры, чтобы обезопасить детей, которые рискуют быть запертыми внутри.




Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не может рассматриваться как бытовые отходы. Вместо этого оно должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного продукта, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением с отходами данного типа. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с Вашей местной службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором Вы приобрели продукт.


РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

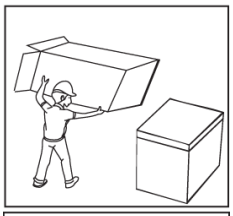


- Перед использованием удалите все упаковочные материалы, снимите защитную пленку с двери и корпуса морозильной камеры.

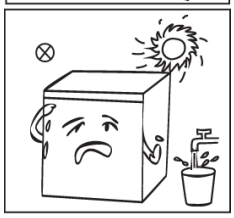

- Расположите прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не располагайте прибор в помещениях с повышенной влажностью, чтобы предотвратить образование ржавчины и снижение изоляционных свойств.

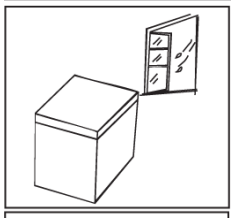

- Прибор должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении, на ровной и прочной поверхности (для регулировки уровня устройства воспользуйтесь ножками в его основании).

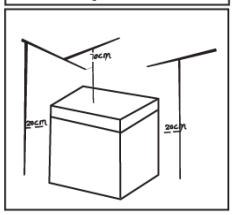


- Свободное пространство над прибором должно составлять 70 см и более, расстояние от задней стенки должно быть не менее 20 см, для обеспечения отвода тепла.

Перед установкой или регулировкой прибора необходимо убедиться, что он отключен от электросети.

Замена лампы подсветки

Любая замена или техническое обслуживание ламп подсветки должны производиться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре Weissgauff.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

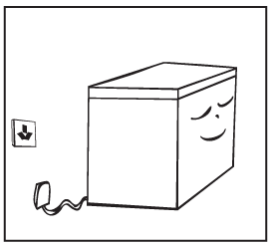


- После установки прибора необходимо подождать 2 часа перед подключением к сети питания.
- Перед тем как поместить продукты питания в морозильную камеру, необходимо дать устройству поработать в течение 2-3 часов, а в случае высокой температуры окружающей среды, более 4 часов.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Прибор должен располагаться в самой прохладной части помещения, вдали от отопительных приборов, а также прямых солнечных лучей.
- Перед тем как поместить в прибор горячие продукты, дайте им остыть до комнатной температуры. Перегрузка прибора приводит к увеличению времени работы компрессора.
- Тщательно заверните продукты и насухо вытрите контейнеры для хранения, прежде чем помещать их в морозильную камеру. Это поможет сократить накопление инея внутри прибора.
- Дно морозильной камеры не должно покрываться дополнительными материалами, такими как: пищевая фольга, бумага или бумажные полотенца. Они препятствуют циркуляции холодного воздуха, что делает замораживающие свойства прибора менее эффективными.
- Организовывайте процесс помещения и извлечения продуктов питания таким образом, чтобы сократить количество и время открывания дверцы прибора.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

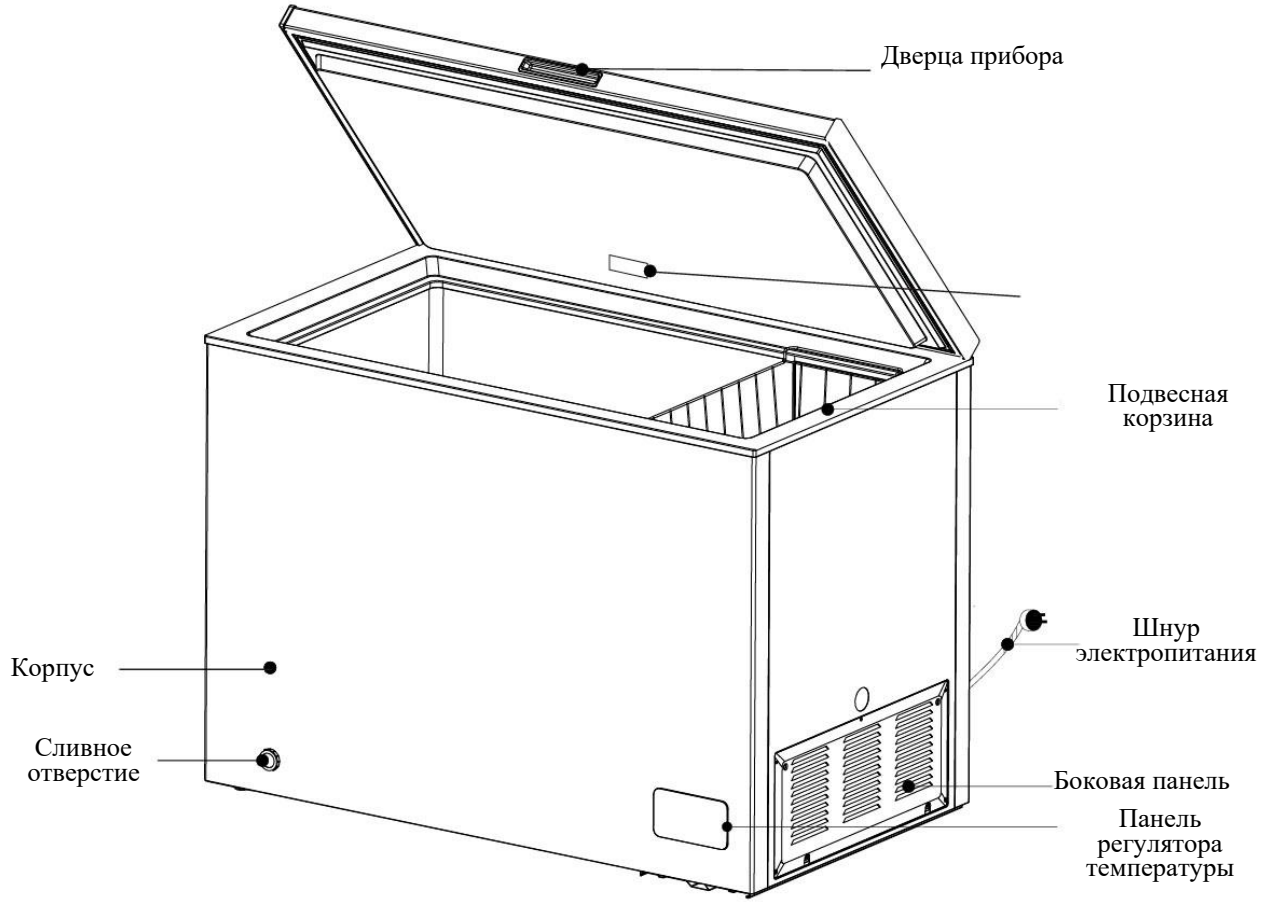


Изображение представлено для справки и может отличаться от приобретенного Вами устройства.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Камера прибора может сохранять пищу свежей в течение длительного времени, и использоваться для хранения замороженных продуктов, а также для изготовления льда.
- Морозильная камера подходит для хранения мяса, рыбы, и других продуктов, которые не будут употреблены в ближайшее время. Не используйте морозильную камеру для хранения емкостей с газированными жидкостями.
- Скорость замораживания зависит от количества хранящихся продуктов и температуры окружающей среды. При помещении в морозильную камеру большого количества продуктов для заморозки, рекомендуется заранее установить прибор на более низкий температурный режим (за 24 часа). Большие куски продуктов питания рекомендуется разделить на небольшие порции для удобства хранения и разморозки. Все продукты питания должны быть употреблены в течение их срока годности.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

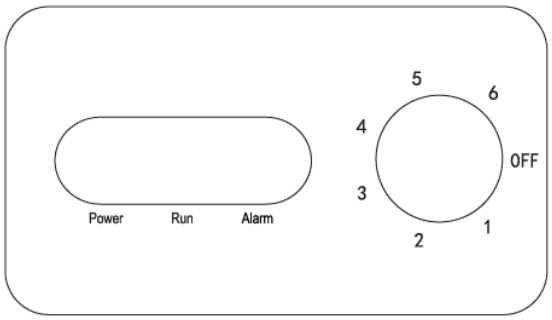

- При подключении морозильника к источнику питания загорится индикатор «Power»; Индикатор «Run» загорается, когда компрессор прибора работает; Индикатор «Alarm» загорается, когда температура внутри слишком высока.
- Температура в морозильной камере регулируется ручкой термостата. Цифры «1, 2, 3, 4, 5, 6» не означают конкретных температур. Чем больше число установлено, тем более холодный режим будет выбран, и наоборот.
- Положение «OFF» означает прекращение работы
- Для повседневного использования рекомендуется положение ручки термостата между значениями 4 и 5.

Изображение представлено для справки и может отличаться от приобретенного Вами устройства.

ЧИСТКА И УХОД

Общие рекомендации

- Пыль на задней стенке прибора и вокруг него должна своевременно удаляться для улучшения производительности и экономии электроэнергии.
- Регулярно проверяйте дверной уплотнитель, чтобы убедиться в отсутствии грязи на нем. Очищайте дверной уплотнитель с помощью мягкой ткани, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.
- Внутреннюю поверхность прибора следует регулярно чистить, чтобы избежать образования неприятного запаха.
- Пожалуйста, отключите электропитание перед чисткой или обслуживанием прибора, а также извлеките все его содержимое.
- Используйте для очистки внутренних поверхностей мягкую ткань или губку смоченную в растворе двух столовых ложек пищевой соды и примерно 1 литра воды. После очистки поверхностей смойте раствор влажной тряпкой или губкой и протрите насухо. Прежде чем включить питание, дайте рабочим камерам высохнуть естественным путем.
- Труднодоступные для чистки места рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой или щеткой, а при необходимости использовать вспомогательные средства (например ватные палочки), чтобы обеспечить отсутствие загрязнений и скопление бактерий в этих местах.
- Не используйте для чистки мыло, моющее средство, чистящие порошки и спреи, так как они могут вызвать неприятные запахи внутри прибора или влиять на вкусовые качества продуктов питания.
- Для очистки внешних поверхностей устройства используйте мягкую ткань, смоченную мыльной водой или моющим средством, а затем протрите насухо.

- Не используйте жесткие щетки и абразивные материалы, растворители, горячую воду, щелочные чистящие средства, так как они могут повредить поверхности устройства. Горячая вода и растворители, такие как бензин, могут деформировать или повредить пластиковые детали прибора.



- Не очищайте прибор путем ополаскивания его водой, чтобы избежать короткого замыкания или повреждения электрической изоляции.

Разморозка

Морозильная камера должна размораживаться вручную.

- Отключите морозильник от сети и откройте дверцу морозильной камеры, выньте продукты и корзину перед размораживанием. Откройте сливное отверстие (поместите емкость для сбора жидкости под него). Наледь на стенках морозильной камеры растает при комнатной температуре естественным образом. Когда наледь подтает, Вы можете использовать специальный скребок для льда, чтобы ускорить процесс размораживания. Удалите остатки талой воды сухой мягкой тканью.
- Пожалуйста, извлеките все продукты питания перед началом размораживания и поместите их в прохладное место.

Примечание: Для ускорения процесса размораживания не должны использоваться механические устройства или другие средства, кроме тех, которые рекомендованы заводом-изготовителем. Будьте осторожны при обслуживании прибора и не повредите контур хладагента.

Отключение питания

- Отключение электричества: продукты могут храниться в течение нескольких часов, даже летом, в случае отключения электричества. Рекомендуется уменьшить частоту открывания дверцы и не класть в морозильную камеру свежие продукты на протяжении этого времени.
- Длительное неиспользование: отключите морозильник от сети, если он не используется в течение длительного времени. Держите дверь приоткрытой, чтобы избежать образование неприятного запаха.
- Перемещение: Не переворачивайте и не трясите морозильную камеру, угол переноски не может превышать 45°. Не держитесь за дверцу и петли при перемещении устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Морозильник не включается	Проверьте, подключен ли прибор к источнику питания. Проверьте, не слишком ли низкое напряжение. Проверьте, не произошел ли сбой электропитания.
Посторонний запах	Продукты с сильным запахом должны быть плотно обернуты или помещены в отдельные контейнеры. Проверьте, нет ли испортившихся продуктов. Очистите рабочую камеру прибора.
Слишком долгая работа компрессора	Длительная работа компрессора возможна при повышенной температуре окружающей среды. Не рекомендуется перегружать прибор слишком большим количеством хранящихся продуктов. Горячие продукты питания должны остыть перед тем, как будут помещены в морозильную камеру.
Не работает подсветка	Проверьте, подключен ли прибор к источнику питания и не повреждена ли система освещения.
Дверца закрывается негерметично	Прибор установлен неровно. На дверные уплотнители попали остатки продуктов. Нагрейте дверной уплотнитель, придайте ему нужную форму, а затем охладите.
Посторонний шум	Проверьте, ровно ли установлен прибор. Проверьте, правильно ли расположена корзина внутри прибора. Компрессор может издавать своеобразное жужжание, особенно во время запуска и остановки работы. Хладагент внутри охлаждающего контура может издавать специфичный звук, это нормальное состояние работы.
Дверь устройства открывается с усилием	После охлаждения между внутренней и внешней стенками морозильной камеры будет разница давлений, что приведет к временным затруднениям при открывании дверцы. Это нормальное физическое явление.
Образование конденсата	Конденсат на внешней поверхности и дверных уплотнителях является нормальным состоянием при слишком высокой влажности окружающей среды. Просто протрите конденсат чистой сухой тканью.
Звуки во время работы прибора	Во время работы могут издаваться характерные звуки от циркуляции хладагента по системе охлаждения, от работы компрессора (особенно во время включения и выключения), от включения и выключения электромагнитного клапана.

Климатический класс

Класс	Обозначение	Диапазон температур
Умеренный	SN	От + 10 до + 32 ºС
Нормальный	N	От + 16 до + 32 ºС
Субтропический	ST	От + 16 до + 38 ºС
Тропический	T	От + 16 до + 43 ºС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**WFH 250 MC**	**WFH 300 MC**
Общий объем	254 л	295 л
Общий полезный объем	249 л	290 л
Полезный объём морозильной камеры	249 л	290 л
Класс энергопотребления	A	A+
Климатический класс	T	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Напряжение сети	220-240 В	220-240 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность	140 Вт	115 Вт
Номинальная сила тока	0,9 А	1,1 А
Энергопотребление	1,452 кВт*ч/24ч	0,734 кВт*ч/24ч
Энергопотребление год	530 кВт*ч/год	268 кВт*ч/год
Хладагент	R600a	R600a
Замораживающая способность	12 кг/24ч	14 кг/24ч
Уровень шума	42 дБ	43 дБ
Габариты (ШхГхВ)	985*645*850 мм	1115*645*850 мм
Вес нетто	42 кг	40 кг

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.