УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ - ИСПОЛНЕНИЯ С ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (ВСАСЫВАНИЕМ) ИЛИ С РЕЖИМОМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ФИЛЬТРАЦИЕЙ)

Расстояние между опорной поверхностью для посуды на плите и самой нижней частью вытяжки должно составлять не менее 50 см в случае электрических плит и не менее 65 см в случае газовых или комбинированных плит. Если инструкцией по установке газовой варочной панели предусмотрено большее расстояние, то это требование должно быть соблюдено. Монтаж вытяжки рекомендуется доверять квалифицированному специалисту.

Не подключайте прибор к сети до тех пор, пока его установка не будет полностью закончена.

Внимание! Проверьте, имеется ли в комплекте выпускная труба и зажимы для крепления. В противном случае, их необходимо приобрести отдельно.

Устройство отличается большим весом; для его переноски и установки требуется не менее двух человек.

1. Проведите на стене осевую линию от рабочей поверхности плиты до потолка.
2. С учетом вышеуказанных минимальных значений отметьте карандашом расстояние от поверхности плиты и приложите к стене шаблон, руководствуясь этой отметкой.
3. Используя входящий в комплект поставки шаблон, отметьте места для сверления отверстий в стене; затем просверлите отверстия, вставьте в них пробки, закрепите 2 крюка (если они входят в комплект поставки) или частично закрутите 2 винта в верхние отверстия.
4. Подвесьте вытяжку и отрегулируйте ее положение с помощью регулировочных винтов на крюках (если они входят в комплект поставки).
   Примечание: Вытяжка ДОЛЖНА быть закреплена другими 2 винтами, завинчиваемыми в нижние отверстия, и (если таковые предусмотрены) 2 винтами, завинчиваемыми в верхние отверстия.
5. Только для некоторых моделей: отметьте места для сверления нижних (и верхних) отверстий, снимите вытяжку, просверлите отверстия, вставьте пробки (частично завинтите 2 винта в верхние отверстия).
6. Прикрепите держатель воздуховода к стене как можно ближе к потолку. Для вытяжки в исполнении с фильтрацией следует предусмотреть также крепление дефлектора F1 с помощью двух винтов, если решетки расположены в верхней части воздуховода (для воздуховода с решетками внизу см. пункт установки **"7"**).
7. Снова навесьте вытяжку на стену и закрепите ее винтами. Для вытяжки в исполнении с фильтрацией (с решетками в нижней части воздуховодов), дефлектор F2 крепится к вытяжке вместо соединительного кольца (модель с креплением 2 винтами) или надевается на соединительное кольцо (модель с 2 задними пазами и 1 передним крепежным винтом).

Исполнение с отводом: пары всасываются и отводятся наружу через выпускной воздуховод, присоединяемый к соединительному кольцу, расположенному в верхней части вытяжки.

Внимание! Если вытяжка оборудована угольным фильтром, его следует снять.

Всасываемый вытяжкой воздух не должен отводиться через дымоход, используемый для удаления продуктов сгорания из аппаратов, работающих на газе или другом горючем топливе; он должен удаляться через отдельный воздуховод. Необходимо соблюдать все положения национальных стандартов по удалению загрязненного воздуха.

Фильтрующее исполнение: воздух очищается при проходе через угольный фильтр и снова направляется в помещение.


Внимание! Если вытяжка не снабжена угольным фильтром, такой фильтр следует заказать и установить перед тем, как начать эксплуатацию вытяжки.

Установка электронной коробки


- Там, где это предусмотрено Вашей моделью, электронная коробка **S2** вставляется (до щелчка) в соответствующее гнездо **S1** и закрепляется винтом.
- Для моделей с электронными панелями управления плоский кабель **S3** следует вставить в разъем, находящийся на боковой панели коробки **S2**.

Установка телескопического дымохода

- Подсоедините вытяжку к сети электропитания и прикрепите телескопический воздуховод к держателю двумя винтами, затем опустите его нижнюю часть в гнездо, расположенное в верхней части вытяжки. Там, где это предусмотрено, установите боковые решетки.

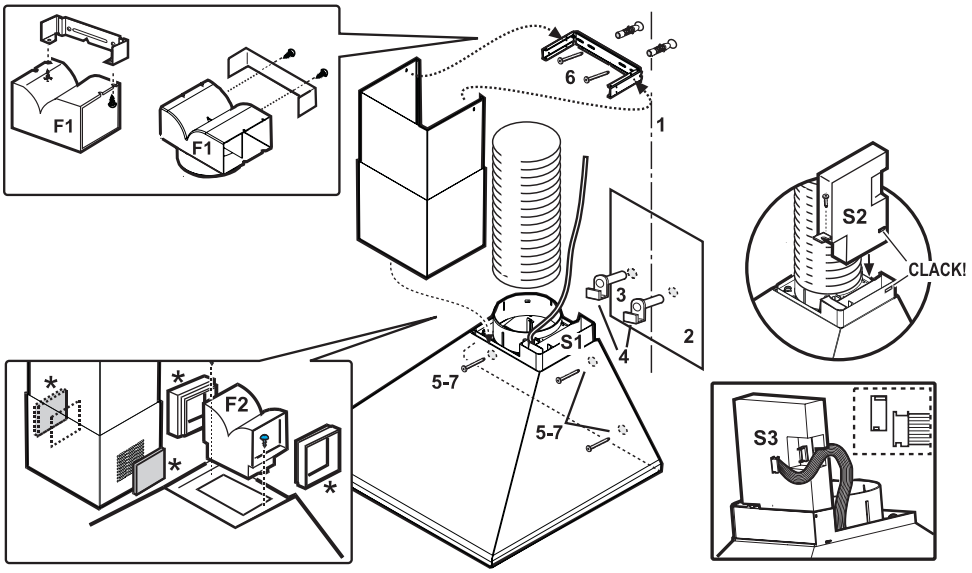

* Предусмотрены только на некоторых моделях

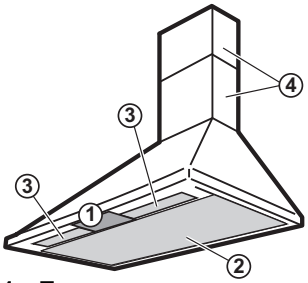

1. Панель управления.

Освещение ☼:
сдвиньте выключатель вправо или нажмите на кнопку для включения.


Мощность/скорость всасывания ⁂:
сдвиньте выключатель вправо или нажмите на следующую кнопку для увеличения мощности/скорости или откройте заслонку |⌀|.

2. Жировые фильтры.

3. Защитный плафон для лампочки (или, в зависимости от модели, для галогенных лампочек).

4. Телескопический дымоход.

Жировые фильтры:

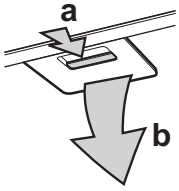


Металлический жировой фильтр имеет неограниченный срок службы; его следует мыть один раз в месяц вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре, используя короткий цикл мойки. Мойка в посудомоечной машине может привести к тому, что фильтр потускнеет, но это никоим образом не сказывается на его фильтрующей способности.

a. нажмите на ручку, чтобы извлечь фильтр

b. извлеките его.

После промывки и сушки фильтра установите его на место выполнением вышеописанных операций в обратном порядке.

Лампочка(и):

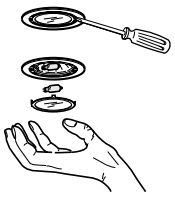

Снимите фильтры и выньте подлежащую замене лампочку.
Установите фильтры на место.


Галогенные лампы:

Используйте плоскую отвертку или другой подходящий инструмент в качестве рычага. Поставьте на место плафон, защелкнув его.


Используйте только лампочки мощностью не боле 40 Вт - E14 или галогенные лампочки (в зависимости от модели) мощностью не более 20 Вт, следя за тем, чтобы не касаться их руками.

Установка или замена угольного фильтра (только для моделей в исполнении с фильтрацией).
Угольный фильтр следует менять каждые 6 месяцев.

1. Выньте жировые фильтры.
2. Установите фильтр(ы) на кожухе двигателя в соответствии с моделью:
   - проверьте, чтобы **штифты R** на кожухе соответствовали **отверстиям S**, затем поверните фильтр по часовой стрелке до блокировки или
   - поверните центральную ручку по часовой стрелке.
3. Для снятия фильтра выполните описанные выше операции в обратном порядке.
4. Поставьте на место жировые фильтры.

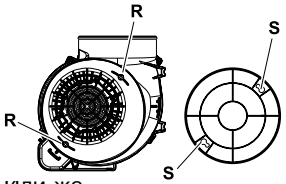

или же

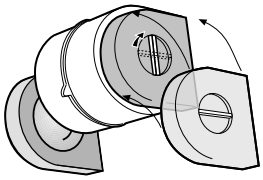

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Упаковка

Упаковочный материал может быть утилизирован на 100%, о чем свидетельствует наличие соответствующего символа ♺. Удаление должно осуществляться при соблюдении действующих местных норм. Храните упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистироловые детали и т.д.) вне досягаемости для детей, так как они являются потенциальным источником опасности.

2. Изделие

Данное изделие имеет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильное удаление данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ  на самом изделии или сопроводительной документации указывает. что с этим изделием нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать в авторизованный пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Сдача изделия на слом должна выполняться в соответствии с действующими местными нормами по удалению отходов.

За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработке обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору отходов или в магазин, в котором Вы приобрели данное изделие.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

- **Данное устройства не предназначено для эксплуатации детьми и недееспособными лицами, находящимися без присмотра.**
- **Не позволяйте детям играть с устройством.**

1. Не подключайте вытяжку к сети электропитания до окончательного завершения монтажа; отключайте вытяжку от сети перед выполнением любой операции по техобслуживанию и чистке.
2. Не готовьте под вытяжкой блюда с открытым пламенем (например, блюда с ромом и т.п.). Наличие открытого пламени может вызвать пожар.
3. Во время жарки пищи не оставляйте сковороду без присмотра, так как используемое при этом масло может воспламениться.
4. Постоянные уход и чистка являются гарантией хорошей работы и высокой производительности вытяжки. Регулярно удаляйте загрязнения со всех поверхностей. Регулярно снимайте фильтр и очищайте или меняйте его. Не допускается осуществлять отвод всасываемого вытяжкой воздуха через устройство, выполненное из горючих материалов.
5. При использовании вытяжки вместе с другими приборами, работающими не на электрической энергии, разрежение в помещении не должно превышать 4 Па (4 x 10^{-5} бар). Следите за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось.
6. При одновременном использовании вытяжки в режиме вытяжной вентиляции (всасывания) и устройств с открытым пламенем разрежение в помещении не должно превышать 4 Па (4 x 10^{-5} бар).
7. Всасываемый вытяжкой воздух не должен выводиться через дымоход отопительной системы или прибора, работающего не на электроэнергии.
8. Если вытяжка используется одновременно с другими устройствами, работающими на газе и других горючих материалах, в помещение должна обеспечиваться достаточная вентиляция.
9. Не касайтесь лампочек, пока они не остынут.

Внимание: при выполнении всех операций по установке и техобслуживанию надевайте рабочие перчатки.

Подключение к сети электропитания

Перед подключением вытяжки проверьте, чтобы напряжение, указанное на паспортной табличке прибора, соответствовало напряжению сети в Вашем доме. Паспортная табличка расположена внутри вытяжки за жировым фильтром.

Если вытяжка имеет сетевой шнур с вилкой, вилка должна вставляться в розетку, расположенную в доступном месте.

Если же вилка в вытяжке не предусмотрена, используйте любую вилку, соответствующую действующим нормам, или двухполюсный выключатель, соответствующий действующим нормам, с минимальным расстоянием между разомкнутыми контактами равным 3 мм.

Замена сетевого шнура с вилкой или гибкого кабеля должна выполняться только персоналом сервисной службы или квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ: перед тем, как снова подключать вытяжку к сети электропитания и проверять правильность ее работы, всегда следует убедиться в правильности подключения кабеля питания и в том, что он НЕ передавлен корпусом вытяжки во время ее монтажа.

ЧИСТКА ВЫТЯЖКИ

Внимание! Следует выполнять чистку вытяжки от жира и масла не реже 1 раза в месяц, в противном случае возможно возгорание.

Пользуйтесь мягкой тряпкой и нейтральным моющим средством. Нельзя пользоваться абразивными составами или спиртом.

Перед первым пользованием вытяжкой

Для оптимального пользования вытяжкой рекомендуем внимательно прочитать инструкции по эксплуатации и сохранять их для консультаций в случае необходимости.

Храните упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистироловые детали и т.д.) вне досягаемости для детей, так как они являются потенциальным источником опасности.

Убедитесь, что во время транспортировки вытяжка не была повреждена. Установка и подключение к электрической сети вытяжки, замена сетевого шнура с вилкой или гибкого кабеля должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением действующих местных норм.

Данное изделие предполагает его эксплуатацию взрослыми людьми.

Заявление о соответствии

Изделие спроектировано, изготовлено и выпущено на рынок в соответствии со следующими нормами:

- нормами по безопасности Директивы ЕЭС “Низкое напряжение” 73/23/EEC
- требованиями по защите Директивы по электромагнитной совместимости 89/336/EEC, с учетом изменений, введенных последующей Директивой 93/68/EEC.

Руководство по поиску неисправностей

Если вытяжка не работает:

- Правильно ли вставлена вилка в розетку?
- Есть ли напряжение в сети?
- Не перегорел ли предохранитель?

Если вытяжка плохо всасывает воздух:

- Правильно ли выбрана скорость?
- Не надо ли почистить или заменить фильтры?
- Не засорены ли выпускные отверстия для воздуха?

Если не горит лампочка:

- Необходимо заменить лампочку?
- Неправильно установлена лампочка?
- Не перегорел ли предохранитель?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем обращаться в центр технического обслуживания

1. Проверьте, нельзя ли устранить неполадки самостоятельно (см.“Руководство по поиску неисправностей”).
2. Выключите и вновь включите прибор для проверки того, устранена ли неисправность.
3. Если же результат проверки неудовлетворителен, обратитесь в центр технического обслуживания.

Сообщите:

- вид неполадки,
- модель изделия (указана на паспортной табличке, расположенной внутри вытяжки; табличку можно увидеть, сняв жировые фильтры).
- Ваш полный адрес,
- Ваш номер телефона и код города.
- сервисный номер (цифра под словом SERVICE на паспортной табличке, находящейся внутри вытяжки за жировым фильтром).

При необходимости ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр (для получения гарантии использования оригинальных запчастей и правильности выполнения ремонта).

Несоблюдение этих указаний может привести к нарушению безопасности и надежности работы изделия.

SERVICE

0000 000 00000