LERAN®

Руководство по эксплуатации

Холодильник

электрический бытовой

Модель:
RF 086

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.

Содержание

Меры предосторожности **4**
Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями 4
Общие требования безопасности 4
Замена светодиодной лампы 5
Хладагент 5
Электробезопасность 5
Эксплуатация 6
Уход и очистка 6
Установка 6
Обслуживание 7
Правила хранения и транспортировки 7

Описание прибора **8**

Установка **9**
Очистка перед первым использованием 9
Размещение 9
Выравнивание 9
Вентиляция прибора 9

Перенавешивание двери **10**

Эксплуатация **12**
Начало работы и установка температуры 12
Общие советы по хранению продуктов 12
Советы по экономии электроэнергии 13
Шум во время работы прибора 13

Очистка и уход **14**
Размораживание 14
Выключение прибора 14

Устранение неисправностей **15**

Технические характеристики **17**

Дополнительная информация **18**

Гарантийные условия **19**

Меры предосторожности

Чтобы вы могли безопасно и правильно пользоваться прибором, перед установкой и эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию, включая советы и предупреждения. Во избежание неполадок и несчастных случаев важно, чтобы все пользователи были ознакомлены с работой прибора и требованиями безопасности. Сохраните инструкцию и при передаче прибора новому владельцу передайте также инструкцию, чтобы при эксплуатации новый владелец имел полную информацию о работе прибора и требованиях безопасности.

Для обеспечения безопасности жизни и охраны имущества соблюдайте меры безопасности, приведенные в инструкции. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением мер безопасности.

Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями

- Допускается использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
- Прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Опасность удушья.
- Отслуживший прибор сделайте непригодным для использования. Отсоедините прибор от электросети, обрежьте шнур питания как можно ближе к прибору и снимите дверцы, чтобы во время игры дети не пострадали от удара электрическим током и не закрылись внутри прибора.
- Если вы устанавливаете этот прибор с магнитным уплотнителем вместо старого прибора с замком-защелкой, сломайте или снимите замок, чтобы дети не могли закрыться внутри прибора.

Общие требования безопасности

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не храните внутри прибора взрывчатые вещества, например, воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением.
- Во избежание опасности замену поврежденного шнура питания может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.

Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонной мебели, куда встроен прибор, содержите их в чистоте.

Не используйте механические и другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

Не допускайте повреждения контура охлаждения.

Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения пищи, если они не рекомендованы производителем.

Хладагент и газ в изоляционном слое легковоспламеняющиеся. Отслуживший прибор сдайте в пункт приема отслужившей техники. Не подвергайте прибор воздействию огня.

При установке прибора следите, чтобы шнур питания не был зажат или поврежден.

Не размещайте за прибором удлинители с многоместными розетками и переносные источники питания.

Замена светодиодной лампы

Не меняйте светодиодную лампу самостоятельно. Если светодиодная лампа не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Это предупреждение относится только к холодильникам со светодиодной лампой.

Хладагент

Контур охлаждения прибора содержит безопасный для окружающей среды, но легковоспламеняющийся газ изобутан (R600a). Следите, чтобы при транспортировке, перемещении и установке прибора не повредить компоненты контура охлаждения.

Прибор содержит хладагент и газ в изоляционном слое. Хладагент и газ необходимо утилизировать соответствующим образом, так как они могут вызывать травмы глаз или воспламениться. Перед утилизацией проверьте, что трубки контура охлаждения не повреждены.

Если контур охлаждения поврежден:

- Избегайте открытого огня и других источников возгорания, хорошо проветрите помещение, где установлен прибор.
- Вносить любые изменения в конструкцию прибора опасно.
- Повреждение шнура питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Электробезопасность

- Запрещается удлинять шнур питания.
- Следите, чтобы вилка шнура питания не была повреждена. Поврежденная вилка может перегреться и вызвать пожар.
- Не тяните за шнур питания.
- Если разъемы розетки ослаблены, не вставляйте вилку в розетку. Опасность поражения электрическим током или пожара.
- К вилке должен быть обеспечен постоянный свободный доступ.
- Прибор предназначен для подключения к сети однофазного переменного тока 220~240 В / 50 Гц.

- Если напряжение в сети не соответствует указанным параметрам, необходимо установить автоматический стабилизатор напряжения мощностью более 350 Вт. Прибор должен быть подключен к отдельной розетке, к которой не должны быть подключены другие электроприборы. Вилка шнура питания должна соответствовать розетке, которая должна быть оборудована заземляющим проводом.

Эксплуатация

- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся газы или жидкости. Опасность взрыва.
- Не используйте внутри прибора электрические устройства, например, электрические мороженицы и миксеры.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Не тяните за кабель!
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми деталями прибора.
- Не ставьте продукты близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке прибора.
- Следуйте указаниям производителя данного прибора по правильному хранению продуктов. Указания находятся в соответствующих разделах.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как они могут лопнуть и повредить прибор.
- Не размещайте прибор в зоне действия прямого солнечного света.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым огнем вдали от прибора во избежание пожара.
- Прибор тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении.
- Не наступайте на дно, ящики и дверцы прибора и не используйте их как опору.
- Не перегружайте дверные полки и контейнеры для овощей и фруктов во избежание выпадения полок и контейнеров, получения травм и повреждения прибора.

! Продукты, хранящиеся в приборе, должны быть упакованы. Жидкости храните в бутылках или закрытых емкостях. Это поможет избежать затруднений при очистке прибора.

- Этот прибор не предназначен для встраивания, не используйте прибор как встраиваемый.
- Этот прибор не предназначен для замораживания продуктов.

Уход и очистка

- Перед началом обслуживания отключите прибор от электросети и извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Для очистки прибора нельзя использовать металлические предметы, пароочистители, эфирные масла, органические растворители и абразивные чистящие средства.
- Для удаления наледи нельзя использовать острые металлические предметы. Используйте пластиковый скребок.

Установка

- При подключении к электросети следуйте указаниям данной инструкции.

- Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений.
  При обнаружении повреждений не подключайте прибор и обратитесь в торговую организацию, где вы его приобрели. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением к электросети рекомендуется подождать четыре часа, чтобы масло обратно стекло в компрессор.
- Во избежание перегрева необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг прибора. Следуйте указаниям раздела по установке. Устанавливайте прибор так, чтобы его нагревающиеся компоненты (компрессор, конденсатор), расположенные с задней стороны, не соприкасались со стеной. Опасность пожара. Следуйте указаниям раздела по установке.
- Не устанавливайте прибор вблизи плиты и радиаторов отопления.
- После установки прибора должен быть обеспечен свободный доступ к вилке шнура питания.

Обслуживание


Электромонтажные работы, связанные с обслуживанием прибора, должен выполнять квалифицированный электрик или специалист авторизованного сервисного центра.

Обслуживание прибора может производить только специалист авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных запасных частей.

Правила хранения и транспортировки

- Упакованный прибор должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- Если прибор длительное время не будет эксплуатироваться, его следует отключить от электрической сети, вынуть продукты, разморозить и провести уборку. Дверь после уборки оставить приоткрытыми, чтобы внутри не появился запах.
- Транспортировать прибор необходимо согласно манипуляционным знакам на упаковке любым видом крытого транспорта, надежно его закрепив.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах. Не допускайте падений, избыточной вибрации или столкновения с другими предметами при транспортировке.

Описание прибора

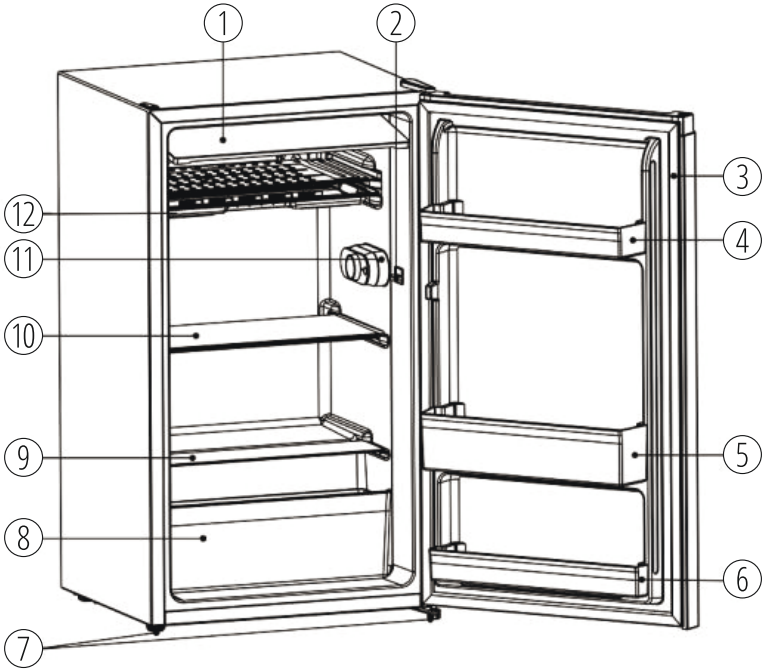

1. Откидная крышка
2. Выключатель освещения
3. Уплотнитель дери
4. Верхняя дверная полка
5. Средняя дверная полка
6. Нижняя дверная полка
7. Ножка
8. Контейнер для овощей и фруктов
9. Крышка контейнера для овощей и фруктов
10. Стеклянная полка
11. Регулятор температуры
12. Лоток для талой воды

Примечание: аксессуары и функции могут отличаться в зависимости от модели. Не все модели имеют перечисленные аксессуары и функции.

Примечание: приведенная схема показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров и полок, которое обеспечивает максимально энергоэффективную работу прибора.

Установка

Очистка перед первым использованием

Перед первым использованием прибора очистите внутренние стенки и аксессуары теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, чтобы удалить запах нового изделия, затем тщательно просушите.

Не используйте чистящие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить поверхности.

Размещение

- Перед установкой внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности и правильной эксплуатации прибора.
- Размещайте прибор вдали от источников тепла, таких как печи, радиаторы, прямые солнечные лучи и т.д.
- Максимальная производительность и безопасность гарантируются при поддержании правильной температуры в помещении в соответствии с классом прибора, указанным на шильдике прибора. Прибор может работать некорректно, если в помещении длительное время температура выше или ниже указанного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от 16°C до +32°C
ST	от +16°C до 38°C
T	от 16°C до 43°C

- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха сзади в нижней части прибо-ра, в противном случае производительность прибора может снижаться.

Выравнивание

Прибор должен быть установлен ровно, чтобы избежать вибрации при работе. Чтобы прибор стоял ровно, установите его в вертикальном положении, при этом обе регулируемые ножки должны опираться на пол. Для выравнивания вкручивайте или выкручивайте регулируемые ножки, которые находятся спереди в нижней части прибора (вручную или гаечным ключом).

Вентиляция прибора

Вокруг прибора необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и свободное пространство для повышения эффективности работы прибора, экономии электроэнергии и отвода тепла. Рекомендуется оставить расстояние 50–70 миллиметров между задней стенкой прибора и стеной, не менее 100 миллиметров по бокам и над прибором и спереди достаточно пространства для открывания двери на 160°.

Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха сзади в нижней части прибора, в противном случае производительность прибора может снижаться.

Перенавешивание двери

В зависимости от выбранного места установки можно перенавесить дверь, чтобы она открывалась не вправо (как установлено на заводе-изготовителе), а влево.

Необходимый инструмент:

1. Торцевая отвертка 8 мм



2. Крестовая отвертка




3. Шпатель или тонкая шлицевая отвертка



Если необходимо обеспечить доступ к основанию прибора, наклоните его назад и положите на мягкий пенопластовый материал, чтобы не повредить трубки охлаждения на задней стенке прибора.

1. Винт
2. Нижний шарнир
3. Регулируемая низкая ножка
4. Регулируемая высокая ножка
5. Верхний шарнир
6. Винт
7. Крышка верхнего шарнира
8. Втулка
9. Заглушка

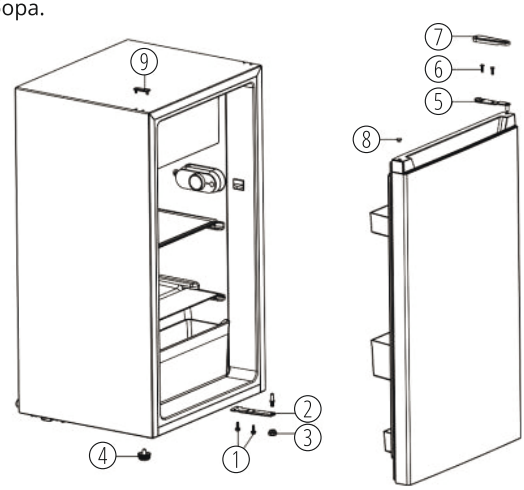

1. Откройте дверцу прибора и извлеките из него все оборудование.
2. Снимите крышку верхнего шарнира (7).
3. Открутите два винта (6), крепящие верхний шарнир (5), справа в верхней части прибора.
4. Аккуратно снимите дверцу и положите на мягкую поверхность, чтобы дверца не поцарапалась.
5. Снимите заглушку (9) и вставьте в пустое отверстие с правой стороны прибора. Плотно прижмите заглушку.
6. Открутите два винта (1), крепящие нижний шарнир (2), с правой стороны прибора.
7. Открутите ножку (4) и переставьте на правую сторону, как показано на рисунке.
8. Установите дверь на противоположную сторону и проверьте, чтобы стержень вошел во втулку (отверстие) на нижней рамке двери.
9. С левой стороны прибора закрепите верхний шарнир (4), снятый в пункте 4. Проверьте, чтобы стержень вошел во втулку (отверстие) на верхней рамке двери.
10. Прикрутите нижний шарнир (2) с левой стороны, но не затягивайте винты до конца. Закройте и выровняйте дверь и после этого крепко затяните винты.
11. Вставьте заглушку (9) в открытые отверстия (с правой стороны).
12. Установите крышку верхнего шарнира (7).
13. Поставьте прибор вертикально.
14. Откройте дверцу прибора и установите оборудование на место.


Эксплуатация

Начало работы и установка температуры

Вставьте вилку шнура питания в розетку с заземляющим контактом. Когда дверь холодильного отделения открыта, включается внутреннее освещение.

Регулятор температуры расположен на правой стенке холодильного отделения.

- Настройка «0» означает: выключено. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы включить прибор.
- Настройка «1» означает: Самая высокая (теплая) температура.
- Настройка «7» (конечная) означает: Самая низкая (холодная) температура.

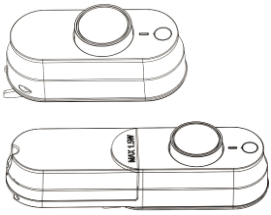

Примечание: изображения представлены в целях ознакомления, фактический прибор может отличаться.

Рекомендуется настройка 4. Если необходима более высокая или более низкая температура, крутите регулятор против или по часовой стрелке соответственно. Установка более высокой температуры позволяет экономить электроэнергию. Установка более низкой температуры ведет к увеличению энергопотребления.

Примечание: при настройке высокой температуры продукты быстрее портятся.

! Высокая температура окружающей среды (например, в жаркие летние дни) и высокие (холодные) настройки (позиции 6–7) могут вызывать длительную или непрерывную работу компрессора для поддержания низкой температуры в приборе.

Общие советы по хранению продуктов

Для получения наилучших результатов:

- Перед тем как поставить продукты в прибор, охладите их до комнатной температуры.
- Продукты упаковывайте или храните в закрытых емкостях, особенно продукты с сильным запахом.
- Размещайте продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри прибора.
- Мясо (все виды): упаковывайте в полиэтиленовую пленку, храните на полке над контейнером для овощей и фруктов. Храните не более 1-2 дней.
- Готовые блюда, закуски: накройте и храните на любой полке.
- Овощи и фрукты: храните в контейнере для овощей и фруктов.
- Масло и сыр: заворачивайте в фольгу или пищевую пленку, чтобы свести к минимуму контакт с воздухом.
- Бутылки с молоком: должны быть закрыты, храните на дверных полках.

Во избежание загрязнения продуктов соблюдайте приведенные ниже указания.

- Не держите дверцу открытой долго. Это может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, и доступные дренажные системы.
- Сырое мясо и рыбу храните в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы мясо и рыба и их сок не контактировали с другими продуктами.
- Если вы не будете пользоваться прибором длительное время, выключите его очистите, просушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени внутри устройства. Для проверки соответствия проводится осмотр.

Советы по экономии электроэнергии

- Не устанавливайте прибор рядом с плитой, радиатором и другими источниками тепла.
- Не открывайте дверцу слишком часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это необходимо.
- Не устанавливайте температуру внутри прибора ниже, чем требуется.
- Убедитесь, что задняя и боковые стенки прибора находятся на некотором расстоянии от стены, следуйте указаниям по установке.
- Схема в инструкции показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров и полок, которое обеспечивает максимально энергоэффективную работу прибора.

Шум во время работы прибора

Для работы холодильников и морозильников характерны следующие шумы:

- Щелчки: Перед пуском или остановкой компрессора раздается щелчок.
- Гудение: Звук работы компрессора.
- Бульканье: Перетекание хладагента по трубкам.
- Всплески: Слышны короткое время после выключения компрессора.

Очистка и уход

Для поддержания гигиены регулярно очищайте внутренние поверхности прибора. Проводите очистку и обслуживание прибора каждые два месяца.

Опасность поражения электрическим током. Перед очисткой и обслуживанием выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки или выключите предохранитель.

- Перед очисткой выньте продукты из прибора, положите в прохладное место и накройте, чтобы они не оттаяли.
- Не используйте пароочиститель для очистки прибора. На электрических компонентах может оседать влага.
- Горячий пар может повредить пластиковые детали.
- Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой цедры, масляная кислота и моющие средства на основе уксусной кислоты, могут воздействовать на пластмассовые детали. Не допускайте контакта этих веществ с частями прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Очищайте прибор и внутреннее оборудование тканью и теплой водой.
- Допускается использование средств для мытья посуды.
- После очистки протрите поверхности чистой тканью, смоченной чистой водой.
- Скопившаяся пыль на конденсаторе увеличивает потребление энергии. Очищайте конденсатор на задней стенке прибора не реже одного раза в год мягкой щеткой или пылесосом.
- Проверяйте отверстие для слива талой воды на задней стенке холодильного отделения. Если отверстие засорилось, очистите его, например, соломинкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус острыми предметами.
- Подождите, пока все поверхности полностью высохнут. После этого прибор снова готов к работе.

Размораживание

Холодильное отделение не требует размораживания, так как лед на задней стенке оттаивает автоматически во время остановки компрессора. Оттаявшая вода автоматически сливается в лоток для талой воды через сливную трубу в задней части холодильника.

Выключение прибора

- Выньте продукты из прибора.
- Выключите прибор, установив регулятор температуры в положение «0».
- Извлеките вилку из розетки или отключите электропитание прибора.
- Вымойте прибор внутри (см. раздел «Очистка и уход»).
- Оставьте дверцу приоткрытой для проветривания.

Устранение неисправностей

Перед устранением неисправности отключите прибор от электросети. Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности. Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, можете ли вы их устранить самостоятельно (см. указания ниже).

! Ремонт прибора может выполнять только авторизованный специалист. Неквалифицированный ремонт может представлять опасность для пользователя. Чтобы отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Вилка не вставлена в розетку или вставлена не плотно.	Вставьте вилку в розетку.
	Предохранитель перегорел или неисправен.	Проверьте предохранитель и при необходимости замените.
	Розетка неисправна.	Обратитесь к квалифицированному специалисту.
Прибор сильно морозит.	Установлена очень низкая температура.	На некоторое время установите более высокую температуру.
Продукты недостаточно охлаждаются.	Установлена неправильная температура.	Установите правильную температуру.
	Дверь была открыта долгое время.	Не держите дверь открытой долго.
	Загружено много свежих продуктов в течение последних 24 часов.	На некоторое время установите более низкую температуру.
	Прибор установлен вблизи источника тепла.	См. раздел «Установка».
Толстый слой инея, возможно, также на уплотнителе двери.	Уплотнитель не плотно прилегает к корпусу (возможно, после перенавески двери).	Осторожно нагрейте эту часть уплотнителя феном (на режиме без нагрева), одновременно придавая ему правильную форму.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор издает шум или необычные звуки.	Прибор не выровнен.	Выровняйте прибор.
	Деталь прибора, например, трубка на задней стенке соприкасается с другими частями прибора.	При необходимости аккуратно согните трубку.
Компрессор запускается не сразу после изменения настройки.	Это нормально, не является неисправностью.	Компрессор запустится через некоторое время.
Вода на дне или полках.	Засорено отверстие для слива талой воды.	См. раздел «Очистка и уход».

В случае, если приведенные в данном разделе меры не помогли решить проблему, или при возникновении других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Холодильник предназначен для хранения пищи. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	**RF 086**
Цвет	**Белый**
Номинальное напряжение/частота	**220–240 В ~50 Гц**
Номинальная сила тока	**0,6 А**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**
Хладагент	**R600a, 27 г**
Изоляция	**Циклопентан**
Масса нетто	**18,7 кг**
Габаритные размеры устройства	**475×448×842 мм**
Полезный объем	**90 л**
Класс энергоэффективности	**A+**
Энергопотребление	**113 кВт/год**
Климатический класс	**T**
Корректированный уровень звука	**39 дБ**

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

2. Срок службы товара — 5 лет.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.

4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20 ___ года

_____ _____

Подпись продавца (Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией HISENSE RONSHEN (YANGZHOU) REFRIGERATOR CO, LTD.
Адрес: NO.19 HONGYANG ROAD, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA
Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro