This drawing is the property of LGE, and it is protected by the concerned laws and regulation.

MFL72153308

CTQ Table

No.	CTQ Item	Unit	Value & Tolerance			Z-Value	
			Target	LSL	USL	Zst	Zit
1							
2							
3							
4							

Dimension		Definition	Mark	Inspection	
				Mass Prod.	1st Part
관리치수 (Working Dimension)	CTQ/CTP 치수 (CTQ/CTP Dimension)	제품 성능 및 안전성 등의 중요 품질에 영향을 주는 핵심 특성치(Core characteristic value which can make a serious effect to function or safety of the product)	◇	√	√
	양산관리 치수 (Mass production management dimension)	양산 부품의 중심치 변동 확인을 위한 치수로, 입고 또는 협력회사 출하검사 시 관리되어야 할 항목(Dimension for the specification deviation management of the mass production part, it should be checked with incoming inspection by LG-IQC or outgoing inspection by supplier)	⬭	√	√
제작치수 (Design Dimension)	개발관리치수 (Development management dimension)	설비의 올바른 제작 여부 확인을 위한 치수로, 제작된 금형/Jig 품에 대한 초품검사 대상 항목(Dimension for new equipment's approval, all that dimension should be checked at FPA-stage for approval)		-	√
	참고치수 (Reference Dimension)	설계 사상 반영 또는 금형/Jig 제작을 위한 치수 (실제 측정 불가항목 또는 비중요 치수)(Dimension for the design concept application or Mold/Jig making, or another reference)	-	-	-

General Tolerance

Tolerance Grade		Length(±mm)							
Mark	Classification(a < L≤b)	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
F	Fine (≒J-Grade)	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	-
M	Medium (≒K-Grade)	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0
C	Coarse (≒L-Grade)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0	4.0
V	Very Coarse (≒M-Grade)	-	0.5	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0	8.0

Tolerance Grade		Round/Chamfer(±mm)			Angle (±Degree° Minute′ Second″)				
Mark	Classification(a < L≤b)	0.5~3	3~6	6 < L	L≤10	10~50	50~120	120~400	400 < L
F	Fine (≒J-Grade)	0.2	0.5	1.0	1°	30′	20′	10′	5′
M	Medium (≒K-Grade)	0.2	0.5	1.0	1°	30′	20′	10′	5′
C	Coarse (≒L-Grade)	0.4	1.0	2.0	1°30′	1°	30′	15′	10′
V	Very Coarse (≒M-Grade)	0.4	1.0	2.0	3°	2°	1°	30′	20′

SYM.	REVISION	ECO. NO.	DATE	PREPARED
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SYM.	REVISION	ECO. NO.	DATE	PREPARED
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DIE/MOLD TYPE	
DIE MAKER	MANUFACTURER

UNIT	mm	SCALE	N/S
DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED

LG Electronics

SHEET NO. 1 OF 1

TITLE: manual owners online

DWG. NO.: MFL72153308

Scan the QR code to see the manual.

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

In order to use the product safely and conveniently, please read the owner’s manual before using the product.

ENGLISH

TYPE: WALL MOUNTED

MFL72153308
Rev.00_121324

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE 3
WARNING INSTRUCTIONS 3
CAUTION INSTRUCTIONS 7

OPERATION

Before Use 10
Product Overviews 11
Preparation before Operation 12
Wireless Remote Control Overview 14
Using Wireless Remote Control 16
Special Functions Overview 28
Using Special Functions 29

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application 32
Diagnosis Using LG ThinQ 33

MAINTENANCE

Cleaning 35

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service 40

APPENDIX

Information 44

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.
Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ **WARNING**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ **CAUTION**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person

responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- This appliance must be properly grounded to minimize risk of electric shock.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.

Installation

- Contact an authorized service centre when installing or relocating the air conditioner.
- Do not install the air conditioner on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before using the air conditioner.
- Use standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too tight when installing the air conditioner.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can generate heat or cause a fire.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leaks and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.

Operation

- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and should be replaced.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Do not place any objects on the power cable.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.

- Take care to ensure that the power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that children do not climb on or hit the outdoor unit.
- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Do not touch the refrigerant pipe, water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
- Do not block the inlet or outlet of airflow.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Contact an authorized service centre when the air conditioner is submerged by flood waters.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, LP gas, etc.) ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- Cut off the power supply immediately in the event of a blackout or a thunderstorm.

Remote Control

- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Do not recharge or disassemble the batteries.

- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin is exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto the product.

Refrigerant

- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Do not input air or gas into the system except the specified refrigerant.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- Be sure to check for refrigerant leaks after installing or repairing the air conditioner.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

CAUTION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Transport the air conditioner with two or more people or use a forklift.

- Install the outdoor unit such that it is protected from direct sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly exposed to sunlight via the windows.
- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbours. Failure to do so may result in conflict with the neighbours.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bags or batteries using proper packaging after installation or repair.
- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.

Operation

- Make sure that the filter is installed before operating the air conditioner.
- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not place any object on the air conditioner.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. the air conditioner is designed for consumer purposes, and is not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.

Maintenance

- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Never use strong cleaning agents or solvents or spray water when cleaning the air conditioner. Use a soft cloth.

- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- To clean the interior, contact an authorized service centre or dealer. Using harsh detergents may cause corrosion or damage to the unit.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation

- Adjust the direction of the airflow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Turn off the appliance and periodically open windows for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the appliance is used for long durations.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the airflow or reduce the appliance performance.


Suggestions for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the appliance.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the appliance.


Product Overviews

Wall-Mounted

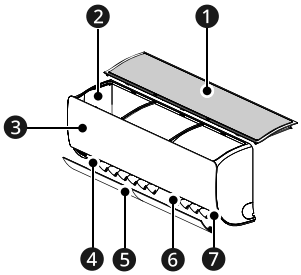Type 1



Type 2

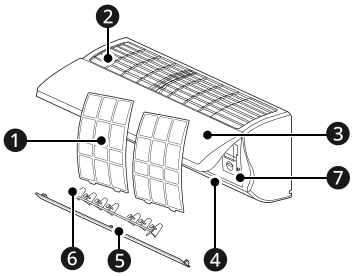

❶ Air Filter

❷ Air Intake Vents

❸ Front Cover

❹ Air Outlet Vents

❺ Air Deflector (Up-Down Vane)

❻ Air Deflector (Left-Right Louver)

❼ Power Button

NOTE


- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

Preparation before Operation

Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control

Insert AAA (1.5 V) batteries into the wireless remote control.

- Remove the battery cover, then insert the new batteries and make sure that the + and – terminals of the batteries are installed correctly.




NOTE

- When the wireless remote control display begins to fade, replace AAA (1.5 V) batteries.
- Do not use old and new batteries together.


Setting the Current Time on the Wireless Remote Control

1 Insert batteries.


- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

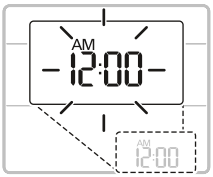

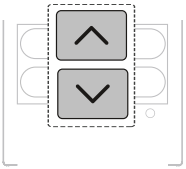2 Press the ⌃ or ⌄ button to set the correct time.



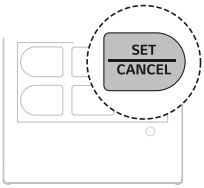3 Press the **SET/CANCEL** button to stop the flashing.



NOTE

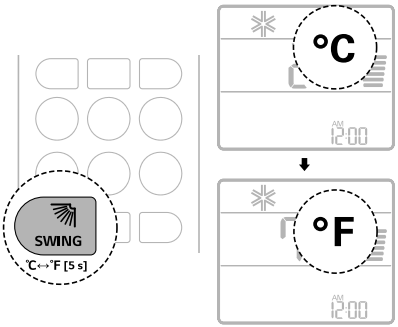
- The **On Timer** and **Off Timer** is available after setting the current time.
- If you have already inserted the battery, reinsert it or use the **RESET** button to set the current time.

Selecting Fahrenheit or Celsius (On Some Models)

Set the temperature display to show either Fahrenheit (℉) or Celsius (℃) units.

1 Turn the appliance on.


2 Press and hold the **UP-DOWN SWING** button for about 5 seconds, to change units between ℃ and ℉



Wireless Remote Control Overview

Wireless Remote Control

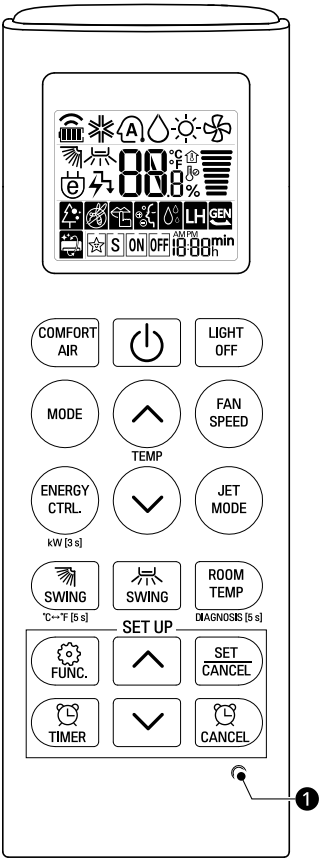You can operate the appliance more conveniently with the wireless remote control.



Buttons

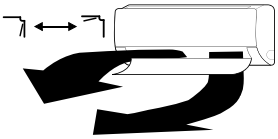

Image	Description
COMFORT AIR	**COMFORT AIR**  Adjusts the airflow to deflect wind. You can avoid direct winds.
	POWER Turns the appliance on or off.
LIGHT OFF	**LIGHT OFF**  Turns the indoor unit display on or off. Adjusting it according to the day or night.
MODE	**MODE** Selects the desired operating mode. ❄ ➡ Ⓐ ➡ 💧 ➡ ☼ ➡ ✿
	❄ **Cooling** mode
	Ⓐ*1 **Auto changeover** mode / **Auto operation** mode *1 It automates the process of choosing the right settings for your space.
	💧 **Dehumidification** mode
	☼ **Heating** mode (on some models)
	✿ **Fan** mode



Image	Description
	**TEMPERATURE ADJUST** Adjusts the desired room temperature.
	**FAN SPEED**  Adjusts the fan speed.
	**ENERGY CTRL.**  Decrease the power input. You can control energy consumption.
	kW [3 s] Press and hold the **ENERGY CTRL.** button for about 3 seconds to set whether or not to display information regarding energy.
	**JET MODE** Changes the room temperature quickly.
	**UP-DOWN SWING** Adjusts the airflow direction up and down.
	℃ ↔ ℉ [5 s] Press and hold the **UP-DOWN SWING** button for about 5 seconds, to change units between ℃ and ℉
	**LEFT-RIGHT SWING** Adjusts the airflow direction left and right.

Image	Description
	**ROOM TEMP** Displays the room temperature.
	DIAGNOSIS [5 s] Press and hold the **ROOM TEMP** button for about 5 seconds, to easily check the maintenance information of an appliance.
	**FUNC.** Selects the desired function.
	**TIME ADJUST** Adjusts the time of day or set time on the display.
	**SET/CANCEL** Sets or cancels the special functions and timer.
	**TIMER** Automatically turns the appliance on or off at a desired time.
	**CANCEL** Cancels the timer settings.
	❶ **RESET** Resets the wireless remote control settings.

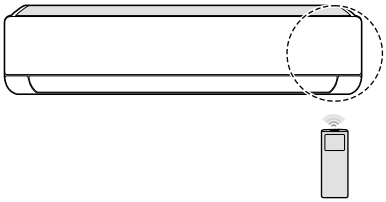
NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Using Wireless Remote Control

Operating with the Wireless Remote Control

Point the wireless remote control towards the signal receiver at the right side of the appliance to operate it.



NOTE

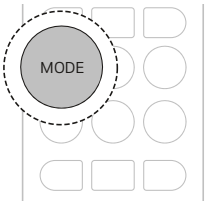
- The wireless remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the wireless remote control towards the appliance signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- If a function included on the remote is not supported on the appliance, the appliance may not indicate this by buzzing. Exceptions include the **Adjusting the Left-Right Direction**, **Energy Display** and **Air Purification** functions.

Operating Mode

You can change the operating mode when the appliance is turned on.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to change the operating mode.



Cooling Only Model




Cooling and Heating Model



❄	**Cooling** mode
Ⓐ*1	**Auto operation** mode / **Auto changeover** mode *1 It automates the process of choosing the right settings for your space.
💧	**Dehumidification** mode
☼	**Heating** mode
🌀	**Fan** mode

Adjusting the Fan Speed

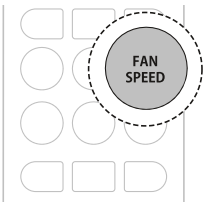You can adjust the fan speed by pressing the **FAN SPEED** button repeatedly.



Speed	Wireless Remote Control Icon	Indoor Unit Icon
High		F5
Medium - High		F4
Medium		F3
Medium - Low		F2
Low		F1
Natural Wind		-

NOTE

- The Natural Wind fan speed setting adjusts the speed automatically.




- The indoor unit icons are displayed on some indoor units.
- The indoor unit display shows the fan speed icons for only 5 seconds and returns to the set temperature.


Cooling Mode

1 Turn the appliance on.

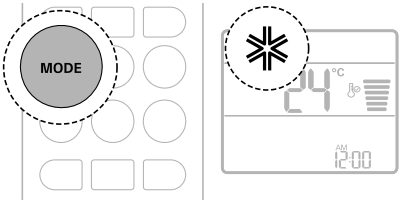2 Press the **MODE** button repeatedly to select the **Cooling** mode.



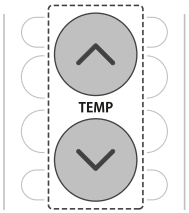3 Press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.



Auto Mode

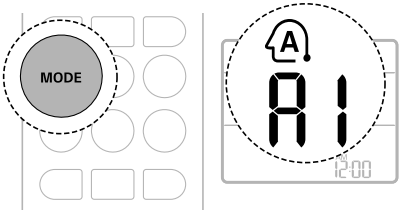
Auto Operation (Artificial Intelligence) Mode

[Cooling Only Model]


You can keeps the room temperature closer to the set temperature. The appliance will automatically change the temperature and fan speed.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to select the **Auto Operation** mode.



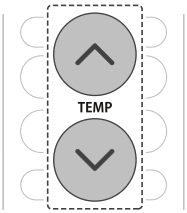3 Press the ⌃ or ⌄ button to select the desired operation code if the temperature is higher or lower than the desired temperature.



Code	Description
2	The appliance sets the desired temperature to a level higher than the current temperature.
1	The appliance sets the desired temperature to a level slightly higher than the current temperature.
0	The appliance maintains the current temperature.
-1	The appliance sets the desired temperature to a level slightly lower than the current temperature.
-2	The appliance sets the desired temperature to a level lower than the current temperature.

NOTE

- You cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.

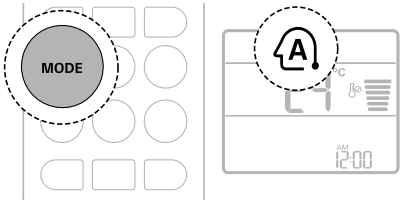
Auto Changeover Mode

[Cooling and Heating Model]


The appliance will automatically set the operation mode to **Cooling** or **Heating** depending on the room temperature. You can set the desired temperature and fan speed. The temperature is maintained the desired temperature within ±2 ℃.

1 Turn the appliance on.


2 Press the **MODE** button repeatedly to select **Auto Changeover** mode.



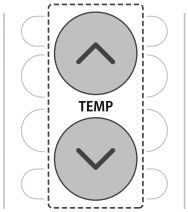3 Press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.



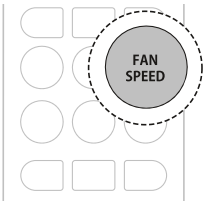4 Press the **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.




Dehumidification Mode


You can reduce excess moisture from a highly humid environment or during the rainy season, in order to prevent mildew from setting in. The appliance will automatically change the temperature and the fan speed to maintain the optimal level of humidity.

1 Turn the appliance on.

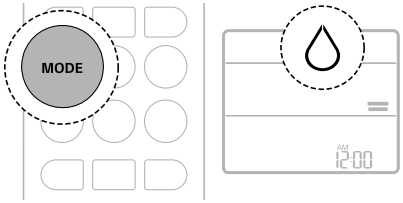2 Press the **MODE** button repeatedly to select the **Dehumidification** mode.



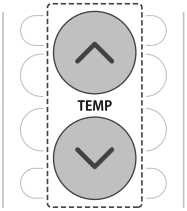3 Press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.



NOTE

- You cannot adjust the room temperature. It is adjusted automatically.
- The room temperature is not displayed on the display screen.
- In the **Dehumidification** mode, compressor and indoor fan may not operate, to prevent excessive cooling.

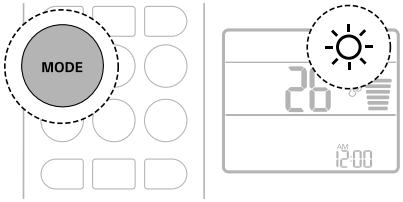
NOTE

- ✻ will be displayed on some indoor unit under the following conditions:
  - When the outdoor unit is **Defrosting** mode.
  - When the outdoor unit is **Preheating** mode.
  - When the room temperature has reached the set temperature.

Heating Mode (On Some Models)

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to select the **Heating** mode.




Fan Mode


You can circulate the indoor air without changing the room temperature.

1 Turn the appliance on.

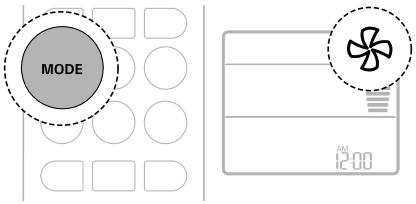2 Press the **MODE** button repeatedly to select the **Fan** mode.



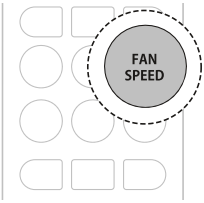3 Press the **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.



NOTE

- ⎍ or ⏻ is displayed on some indoor units.

Jet Mode

You can change the room temperature quickly.

- **Cooling Only model**

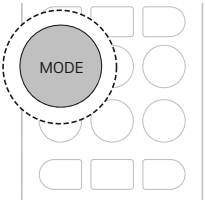
  The **Jet** mode is available with the **Cooling**, **Dehumidification**, **Fan**, **Auto Operation** modes and **Air Purification** function.

- **Cooling & Heating model**


  The **Jet** mode is available with the **Cooling**, **Heating** and **Dehumidification** modes.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **MODE** button repeatedly to select the desired mode.



3 Press the **JET MODE** button.

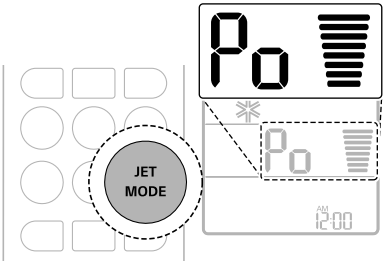

NOTE

- **Jet Cooling Mode**

  The strong cool air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the temperature is maintained at 18 ℃ by default.

  - To change the temperature, press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.

- **Jet Heating Mode**

  The strong warm air blows out for 30 minutes. After 30 minutes, the temperature is maintained at 30 ℃ by default.

  - To change the temperature, press the ⌃ or ⌄ button to set the desired temperature.
  - The **Jet Heating** mode is not available on some models.


- **Jet** mode may operate differently from the wireless remote control display.

Adjusting the Airflow Direction


You can adjust the direction of the airflow vertically or horizontally.

Adjusting the Up-Down Direction

- Press the **UP-DOWN SWING** button repeatedly to adjust airflow direction.



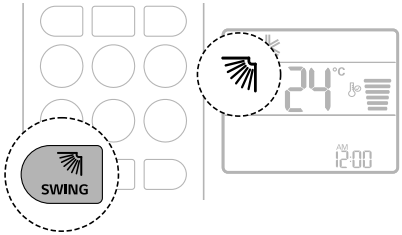
- Select to adjust the up-down direction of the airflow automatically.



Adjusting the Left-Right Direction

- Press the **LEFT-RIGHT SWING** button repeatedly to adjust airflow direction.

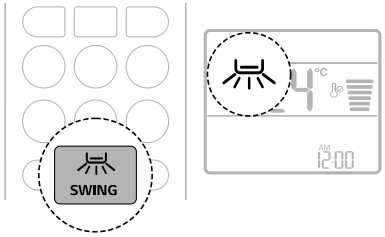- Select to adjust the left-right direction of the airflow automatically.



NOTE

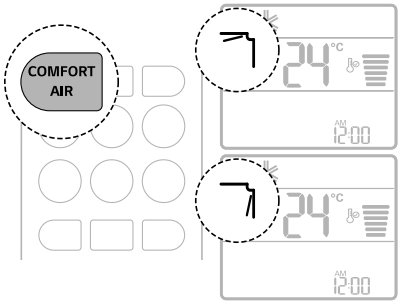
- **Adjusting the Left-Right Direction** function may not be supported, depending on the model.
- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause appliance failure.
- When restarted, the appliance uses the last set airflow direction. The position of the air deflector may not match the icon displayed on the wireless remote control. When this occurs, press the **UP-DOWN SWING** or **LEFT-RIGHT SWING** button to adjust the direction of the airflow again.
- This function may operate differently from the wireless remote control display.

Comfort Air Function (On Some Models)

You can conveniently set the vane to a preset position to deflect the supply air away from blowing directly onto the occupants in the room.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **COMFORT AIR** button repeatedly and select the desired direction.



NOTE

- or is displayed on some indoor units.
- This function is disabled when you press the **MODE** or **JET MODE** button.
- This function is disabled and **Adjusting the Up-Down Direction** function is set up when you press the **UP-DOWN SWING** button.
- When this function is off, the up-down vane operates automatically depending on the set mode.

On and Off Timer

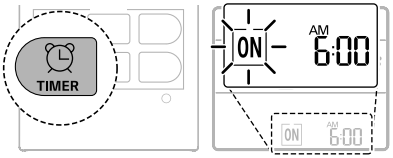
You can set the appliance to turn on and off automatically at a desired time.

The **On Timer** and **Off Timer** can be set together.


Setting the On Timer

This function can be set when the appliance is turned on or off.


1 Press the **TIMER** button repeatedly.
- The icon below flashes at the bottom of the display screen.



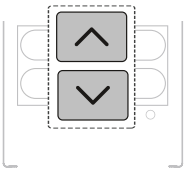2 Press the ^ or v button to set the desired time.




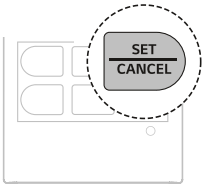3 Press the **SET/CANCEL** button to stop the icon from flashing.
- After setting the timer, the current time and **On Timer** icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.




Cancelling the On Timer

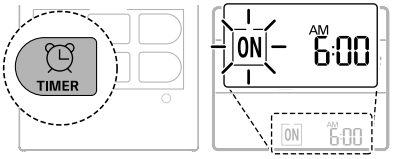1 Press the **TIMER** button repeatedly.
- The icon below flashes at the bottom of the display screen.



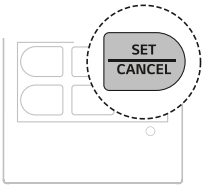
2 Press the **SET/CANCEL** button to cancel the setting.




Setting the Off Timer

This function can be set when the appliance is turned on or off.

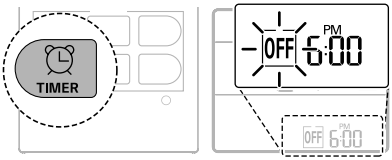
1 Press the **TIMER** button repeatedly.
- The icon below flashes at the bottom of the display screen.



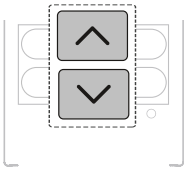2 Press the ^ or v button to set the desired time.



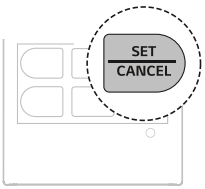
3 Press the **SET/CANCEL** button to stop the icon from flashing.
- After setting the timer, the current time and **Off Timer** icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.




Cancelling the Off Timer

1 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

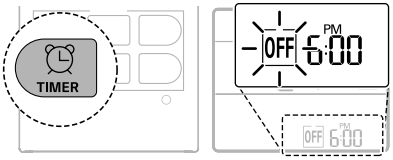


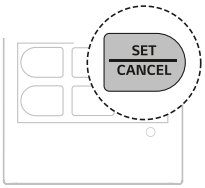2 Press the **SET/CANCEL** button to cancel the setting.



Cancelling the Timer Setting

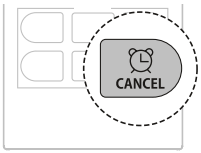- Press the **CANCEL** button to cancel all timer settings.



Sleep Function (On Some Models)


You can set the appliance to turn off automatically after a set time. The appliance will automatically change the temperature and fan speed.

This function can be set when the appliance is turned on.

1 Turn the appliance on.


2 Press the **TIMER** button repeatedly.

- The icon below flashes at the bottom of the display screen.

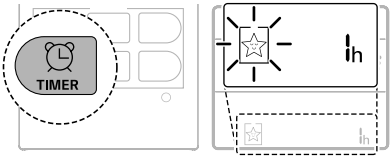


3 Press the ^ or v button to set the desired time.

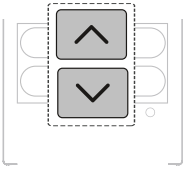- The time can be set up to 7 hours.



4 Press the **SET/CANCEL** button to stop the icon from flashing.

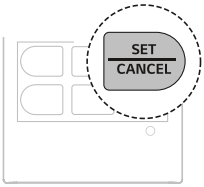- The **Sleep** function icon is displayed on the display screen.



NOTE

- 1H is displayed on some indoor units.
- Indoor unit display shows the set time from 1H to 7H for only 5 seconds and then returns to the set temperature on some indoor units.
- In the **Cooling** and **Dehumidification** mode, the temperature increases by 1 ℃ after 30 minutes and an additional 1 ℃ after another 30 minutes for a more comfortable sleep. The temperature increases up to 2 ℃ from the preset temperature.

NOTE

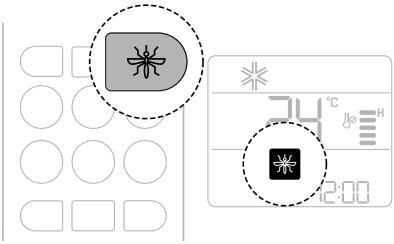
- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.

Mosquito Away Function

You can fan away mosquitoes by generating a high-frequency wave.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **Mosquito Away** Button.




NOTE

- You can use this function without turning the air conditioner on.
- is displayed on some indoor units.
- Features may change depending on the model type.

Light Off Function (On Some Models)

You can set the brightness of the indoor unit display screen.

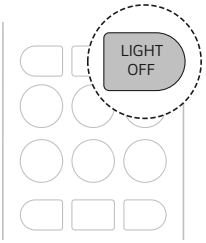- Press the **LIGHT OFF** button.



NOTE

- The button turns the display screen on or off.
- If the brightness of an indoor unit's display is set to off, pressing a button on the wireless remote control automatically turns the display on for a while.
- This function may operate differently depending on the model.

Energy Display Function (On Some Models)

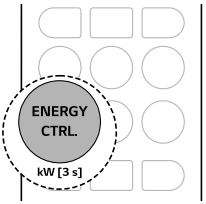
You can see the amount of electricity generated on the indoor display as the appliance operates.

Display the Current Energy Usage

The instantaneous power consumption is displayed for a while on some indoor units, depending on the model.

1 Turn the appliance on.

2 Press and hold the **ENERGY CTRL.** button for about 3 seconds.
- The button name varies by model.




Display the Cumulative Energy Usage

The cumulative power consumption is displayed for a while on some indoor units, depending on the model.

1 Turn the appliance on.

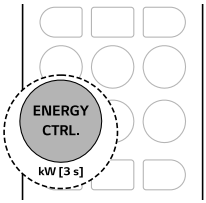2 Press and hold the **ENERGY CTRL.** button for about 3 seconds twice.
- The button name varies by model.



NOTE

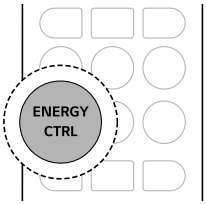
- The unit of the displayed value is kW.
- It is not displayed on the wireless remote control.
- kW refers to instantaneous power consumption.
- kWh refers to cumulative power consumption.
- Values above 99 kW(h) are displayed as 99 kW(h) due to display limitations.
- Power off resets its value.
- Wattage under 10 kW(h) displays in 0.1 kW(h) units and over 10 kW(h) in 1 kW(h) units.
- The actual power may differ from the power displayed.

Energy Control Function (On Some Models)

You can decrease the power input.

1 Turn the appliance on.

2 Press the **ENERGY CTRL.** button repeatedly to select the desired step.



Step	Display Screen	Description
1	80 %	The power Input is decreased by 20% compared to rated power input.
2	60 %	The power Input is decreased by 40% compared to rated power input.
3 (on some models)	40 %	The power Input is decreased by 60% compared to rated power input.

NOTE

- 80, 60, 40 or L (step 1), LL (step 2) is displayed on some indoor units.
- This function is available with **Cooling** mode.
- Capacity may decrease when the **Energy Control** function is selected.
- The desired temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **FAN SPEED**, ⌃ or ⌄ button.
- The room temperature is displayed for about 5 seconds if you press the **ROOM TEMP** button.


Manual Operation

If your wireless remote control is unavailable, you can turn the appliance on and off by pressing the **POWER** button ❶ on the indoor unit.


1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).

2 Press the **POWER** button ❶.

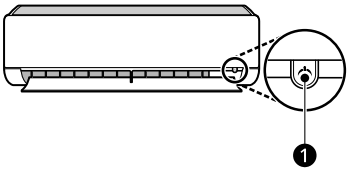Type 1



Type 2

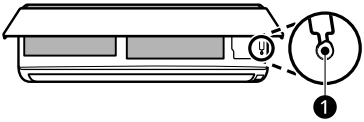

NOTE

- The stepping motor may be broken, if the up-down vane opens rapidly.
- The fan speed is set to high by default.
- Features may change depending on the model type.
- The temperature cannot be altered when using the **POWER** button ❶.
- For **Cooling-Only** models, the temperature is set to 22 ℃ by default.
- For **Cooling and Heating** models, the temperature is set between 22 ℃ and 24 ℃ by default.

Restoring the Previous Settings

When the air conditioner is turned on again after a power failure, **Auto Restart** function restores the previous settings.

When using the appliance for the first time, **Auto Restart** function is set. You can cancel and set this function by pressing the **POWER** button ❶ on the indoor unit.

Cancelling Auto Restart

1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).

2 Press and hold the **POWER** button ❶ for 6 seconds.

3 When the appliance beeps twice, release the **POWER** button ❶. The lamp will flash twice. This repeats 4 times.


Setting Auto Restart

1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).


2 Press and hold the **POWER** button ❶ for 6 seconds.

3 When the appliance beeps twice, release the **POWER** button ❶. The lamp will flash. This repeats 4 times.

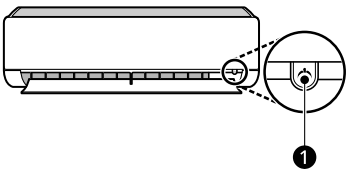Type 1



Type 2

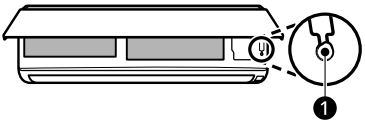

NOTE

- The feature may change depending on the model type.
- If you press and hold the **POWER** button ❶ for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the appliance will switch to the test operation. In the test operation, the appliance blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.

Special Functions Overview

Special Functions



Icon	Description
	Air Purification Functions The Ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.
	Silent Function Reduces noise from outdoor units.
	Ion Care Function Keeps your skin moisturized by generating ion clusters.
	Jet Dry Function Lowers indoor humidity quickly.
LH	**Low Heating Function** To maintain a minimum room temperature and prevents objects in the room from freezing.
	Mosquito Away Function Helps keep mosquitoes away.
	Auto Clean Function Reduces moisture generated inside the indoor unit.
	Comfort Sleep Function Creates a comfortable sleeping environment.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the wireless remote control display.

Using Special Functions

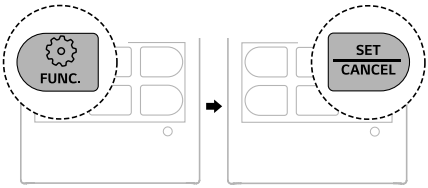
Setting and Cancelling Special Functions

Setting the Special Functions

1 Turn the appliance on.

2 Press the **FUNC.** button repeatedly to select the desired function.


3 Press the **SET/CANCEL** button to finish.



Cancelling the Special Functions


1 Press the **FUNC.** button repeatedly to select the desired function.

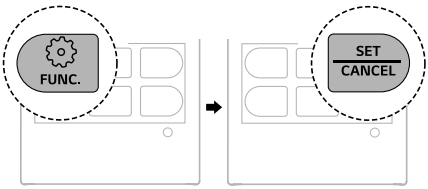2 Press the **SET/CANCEL** button to cancel the function.



Air Purification Functions (On Some Models)

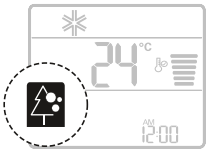You can supply clean and fresh air using ion particles and the filter.



Function	Description
Ionizer	Ion particles from Ionizer reduce the surface bacteria and other harmful substances.
Plasma	Reduces microscopic contaminants from the intake air completely to supply clean and fresh air.

⚠ WARNING

- Do not touch the ionizer during operation.

NOTE

- You can use this function without turning the appliance on.
- Both the plasma lamp and the cooling lamp light up on some models.
- This function may operate differently from the wireless remote control display.

Silent Function (On Some Models)

You can reduce the noise of the outdoor unit so that it will not inconvenience neighbours.

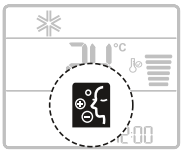


NOTE

- This function is disabled when you press the **MODE**, **ENERGY CTRL.** or **JET MODE** button.
- This function is available with the **Cooling**, **Heating**, **Auto Changeover** and **Auto Operation** modes.

Ion Care Function (On Some Models)

You can keep your skin moisturized by generating ion clusters which are absorbed into the surface of the skin.




NOTE

- is displayed on the display screen about 3 seconds.
- This function is available with the **Cooling** and **Fan** modes and the **Air Purification** function.

Jet Dry Function (On Some Models)

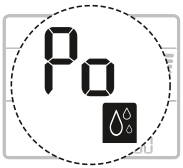You can maximize the dehumidification performance.




NOTE

- This function is available with the **Cooling**, **Dehumidification**, **Auto Operation** and **Fan** modes and the **Air Purification** function.
- This function is not available with the **Sleep** function.
- This function is disabled when you press the **MODE** button.

Low Heating Function (On Some Models)

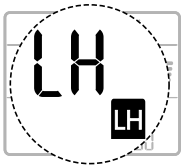You can operate the heating system to maintain a minimum room temperature and prevent objects in the room from freezing when you are away from home for extended periods.




NOTE

- This function is available with the **Heating** mode.
- To return to the **Heating** mode, press the ⌃, ⌄, **MODE** or **FAN SPEED** button.
- If the **JET MODE** button is pressed while the **Low Heating** function is running, the function is disabled and the **Jet Heating** mode is turned on immediately (on **Jet Heating** models).
- If an error occurs, operation may be interrupted to avoid damage to the appliance.
- The **COMFORT AIR** and **UP-DOWN SWING** buttons cannot be used while the **Low Heating** function is in operation.

Mosquito Away Function (On Some Models)

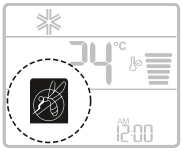You can fan away mosquitoes by generating a high-frequency wave.



NOTE

- You can use this function without turning the appliance on.
- is displayed on some indoor units.

Auto Clean Function (On Some Models)

In the **Cooling** and **Dehumidification** modes, moisture is generated inside the indoor unit. You can reduce that moisture.

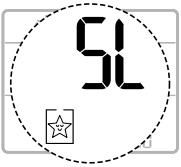


NOTE

- Some functions cannot be used while the **Auto Clean** function is in operation.
- If you turn off the appliance, the fan continues to run for 30 minutes to clean the inside of the indoor unit.
- is displayed on some indoor units, depending on the model.

Comfort Sleep Function (On Some Models)

Use it before sleeping. The appliance will automatically change the temperature and fan speed due to creat a comfortable sleep enviroment.



NOTE

- This function is available with the **Cooling** mode.
- The vane stops swinging and sets the airflow to an indirect angle 30 minutes after the start of the function even if the room temperature has not decreased to the desired temperature for sleeping.
- The definition of a comfortable sleep environment will vary from person to person.

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Common features

Communicate with the appliance from a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- **Smart Diagnosis**
  - If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Additional features

More features are available if your appliance is connected to Wi-Fi.

- Settings
  - Allows you to set various options on the appliance and in the application.

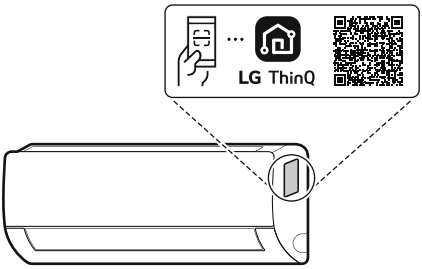
NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards ⟶ Settings ⟶ Change Network**.
  - wireless router is changed
  - wireless router password is changed
  - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.
- Some languages may not be supported by the **LG ThinQ** application. Please select from the list of supported languages.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.



Models without QR Code

1. Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.
2. Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.
3. Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.

- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to connect or installation may fail.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.

Radio Equipment Specifications

Module Name	LCWB-001
Wireless LAN Frequency Range	2412 MHz - 2472 MHz
Wireless LAN Output Power (Max)	18.14 dBm
Bluetooth Frequency Range	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth Output Power (Max)	7.03 dBm

Wireless function S/W version: V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Declaration of Conformity

The LG Electronics declares that the type of radio equipment AIR CONDITIONER corresponds to the Technical regulations of radio equipment; The full text of the Declaration of Conformity is available on the website at the following address:

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Diagnosis Using LG ThinQ

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or application unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

1 Plug the power plug in the outlet properly.

2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the appliance.

3 Press and hold the **ROOM TEMP** button for 5 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the appliance until the data transfer is complete.
   - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished.

4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- Be sure to keep ambient noise to a minimum or the phone may not correctly receive the buzzer beeps from the indoor unit.

MAINTENANCE

Cleaning

⚠ WARNING

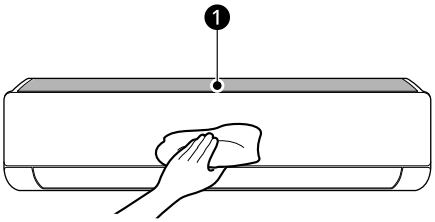
- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Cleaning Interval

Cleaning the Appliance

If the appliance will not be used for an extended period of time, dry the appliance to maintain it in the best condition. Clean the appliance regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in the appliance's components.
- Before using the appliance again, dry the inner components of the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours. This will help to reduce the odour generated from moisture.



❶ Air Filter

NOTE

- The feature may vary depending on the model type.

Type	Description	Interval
Indoor unit	Clean the surface of the indoor unit using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the wireless remote control batteries.	Once a year

Type	Description	Interval
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electrical components with compressed air.	Once a year

Cleaning the Filter and Other parts

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks
Triple filter*1	Clean with a vacuum or brush.	Every 3 months
Micro dust filter*1	Clean with a vacuum or brush.	Once a month
Ionizer (on some models)	Use a dry cotton ball to reduce dust.	Every 6 months

*1 Air Cleaning Filter

NOTE

- Never use water that is higher than 40 ℃ when you clean the filters. It may cause deformation or discolouration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the appliance.
- Do not wash the Micro dust filter with water, because the filter can be damaged (on some models).
- Do not wash the Triple filter with water, because the filter can be damaged (on some models).
- Do not wash the Allergy filter with water, because the filter can be damaged (on some models).

Removing and Replacing the Air Filter


NOTE

- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the appliance.

Type 1

1 Turn off the power to the appliance.

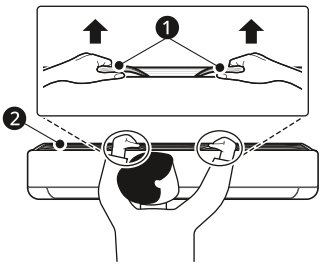
2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the appliance.




❶ Knobs

❷ Air Filter

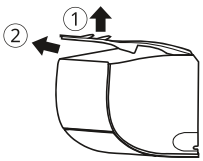
3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.



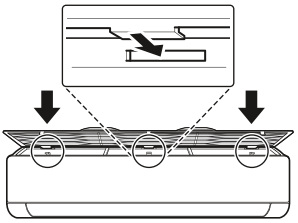
4 Insert the hooks on the air filter into the slots on the back of the front panel.



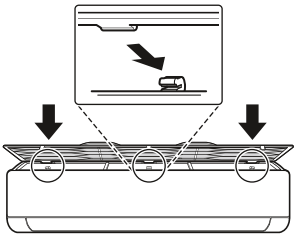5 Push the hooks down until they click into place.



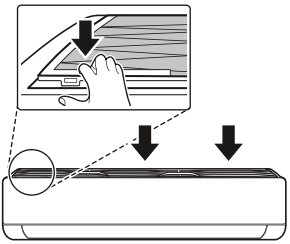6 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.




Type 2

1 Turn off the power to the appliance.


2 Open the front cover.

- Lift up both sides of the cover slightly.

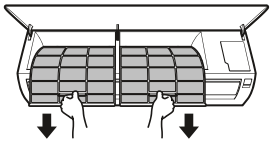3 Holding the knobs of the air filters, pull them down slightly and remove them from the indoor unit.



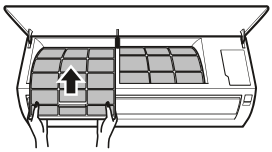4 Insert the hooks on the air filters into the front cover.




5 Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.

Cleaning the Air Filter


Clean the air filter once every 2 weeks, or more if needed.

1 Remove the air filter from the appliance.

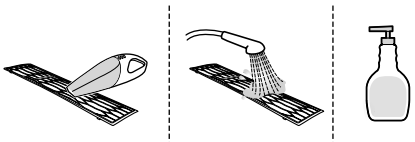2 Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.



3 Dry the filter in the shade.

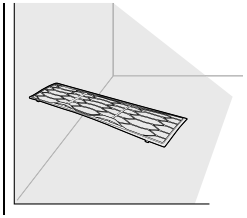

NOTE

- Do not operate the appliance without the filter in place.

Cleaning the Air Cleaning Filter (On Some Models)

NOTE


- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

Type 1

1 Turn off the power to the appliance.


2 Remove the air filter from the indoor unit.

3 Remove the air cleaning filter from the indoor unit.



4 Clean the filter using a vacuum cleaner.

5 Insert the air cleaning filter.



6 Assemble the air filter.


7 Check the side of the front cover to make sure that the air filter are assembled correctly.

Type 2

1 Turn off the power to the appliance.


2 Remove the air filters from the indoor unit.

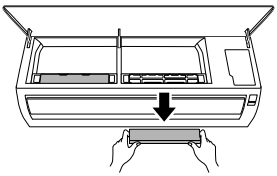3 Remove the air cleaning filter from the indoor unit.



4 Clean the filter using a vacuum cleaner.

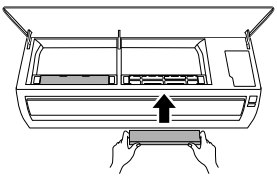5 Insert the air cleaning filter.



6 Assemble the air filters.

7 Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **self-diagnosis** function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not work normally.	**Burning smell and strange sounds are coming from the appliance.** • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
	The appliance generates an error code from its self-diagnosis. • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.
The fan speed cannot be adjusted.	**The Jet mode or Auto Operation mode is selected.** • In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.
The temperature cannot be adjusted.	**The Fan mode or Jet mode is selected.** • In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance stops during operation.	**The appliance is suddenly turned off.** • The **Off Timer** function may have timed out, which turns the appliance off. Check the timer settings.
	A power failure has occurred during operation. • Wait for the power to come back on. If you have the **Auto Restart** function enabled, your appliance will resume its last operation several minutes after power is restored.
The appliance does not work.	**The appliance is unplugged.** • Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	A fuse exploded or the power supply is blocked. • Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred. • Turn off the appliance when a power failure occurs. • When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
	The voltage is too high or too low. • Check if the circuit breaker has tripped.
	The appliance was turned off automatically at a preset time. • Turn the appliance on.
	The battery setting in the wireless remote control is incorrect. • Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control. • If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.
The appliance does not emit cool air.	**Air is not circulating properly.** • Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
	The air filter is dirty. • Clean the air filter once every 2 weeks. • See "**Cleaning the Air Filter**" for more information.
	The room temperature is too high. • In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the **Jet** mode to cool the indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room. • Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit cool air.	**The desired temperature is higher than the current temperature.** • Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. • Avoid using heat generators like electric ovens or gas hobs while the air conditioner is in operation.
	Fan mode is selected. • During **Fan** mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air. • Switch the operating mode to cooling operation.
	Outside temperature is too high. • The cooling effect may not be sufficient.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.	**The Auto Clean function is being operated.** • Allow the **Auto Clean** function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	**The cooled air from the appliance makes mist.** • When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	**In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger.** • This requires that a drain hose should be installed under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	**A clicking sound can be heard when the appliance starts or stops due to movement of the reversing valve.** **Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes.** **Flowing or blowing sound: This is the flow of refrigerant through the appliance.** • Noise is normal during or after operation. It is not a sign of malfunction.
The indoor unit gives off an odour.	**Odour (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow.** • If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service centre to clean your heat exchanger.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit warm air.	**When the Heating mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating.** • This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	The outdoor unit is in Defrosting mode, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating. • In **Heating** mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The **Defrosting** mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	Outside temperature is too low. • The heating effect may not be sufficient.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	**The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.** • Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on **LG ThinQ**.
	Mobile data for your smartphone is turned on. • Turn off the **Mobile data** of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. • The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. • Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The distance between the appliance and the router is too far. • If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

APPENDIX

Information

Disposal of Waste Batteries/Accumulators



- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005 % of mercury, 0.002 % of cadmium or 0.004 % of lead.
- All batteries and accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old batteries and accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- For more detailed information about disposal of your old batteries and accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd
No.9 JinWei Road, Beichen Dist. Tianjin 300402.P.R.China

Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9
ЛГ Електроникс Тяньжинь Аплайенсес Ко., Лтд.
КНР, 300402, Тяньжинь, Бей Чен, Джин Вэй Роуд 9

ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9
Эл Джи Элктроникс Тяньджин Аплайанс Ко., ЖШҚ.
ҚХР, Тяньцзинь қ., Бей Чен ауд., Джин Вей Роуд 9

ЛГ Електронікс Тяньцзінь Аплайансес Ко., Лтд.
КНР, Тяньцзінь, Бей Чен, Джін Вей Роуд 9

LG Elektroniks Tyanjin Eplayenses Ko., Ltd.
XXR, Tyanjin shahri, Bey Chen tumani, Jin Vey yo’li 9

ЛГ Электронікс Цянджын Апплайансыз Ко, Лтд.
№9 Джын Вей Роуд, Бей Чэн Дыстрыкт, Цянджын, Кітай

Адсканіруйце QR-код,
каб убачыць кіраўніцтва.

ІНСТРУКЦЫЯ КАРЫСТАЛЬНІКА

КАНДЫЦЫЯНЕР

Каб выкарыстоўваць прадукт бяспечна і зручна, перад яго выкарыстаннем прачытайце інструкцыю ўладальніка.

БЕЛАРУСКАЯ

ТЫП: НАСЦЕННАЯ МАДЭЛЬ

MFL72153308
Rev.00_121324

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

ЗМЕСТ

Гэтая інструкцыя па эксплуатацыі можа ўтрымліваць малюнкі або тэкст, якія не адносяцца да набытай вамі мадэлі.

Вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў гэту інструкцыю.

МЕРЫ БЯСПЕКІ

ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ АЗНАЁМЦЕСЯ З УСІМІ ІНСТРУКЦЫЯМІ 3
ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «ПАПЯРЭДЖАННЕ» 3
ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «АСЦЯРОЖНА» 8

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Перад выкарыстаннем 10
Агляд прыбора 11
Падрыхтоўка перад эксплуатацыяй 12
Агляд бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання 14
Выкарыстанне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання 17
Агляд спецыяльных функцый 30
Выкарыстанне спецыяльных функцый 31

ІНТЫЛЕКТУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ

Праграма LG ThinQ 34
Дыягностыка з дапамогай праграмы LG ThinQ 36

АБСЛУГОЎВАННЕ

Ачыстка 37

ПОШУК І ВЫДАЛЕННЕ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ

Перад выклікам для абслугоўвання 43

ДАДАТАК

Інфармацыя 48

МЕРЫ БЯСПЕКІ

ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ АЗНАЁМЦЕСЯ З УСІМІ ІНСТРУКЦЫЯМІ

Выкананне наступных мер бяспекі дазволіць пазбегнуць непрадбачанай небяспекі або пашкоджанняў, выкліканых пры небяспечным або няправільным карыстанні вырабам.

Меры бяспекі прадстаўлены ніжэй у раздзелах «ПАПЯРЭДЖАННЕ» і «УВАГА!».

Паведамленні бяспекі

⚠ Гэты сімвал паказвае, што рэчывы і дзеянні могуць быць небяспечнымі.
Уважліва чытайце раздзелы, пазначаныя гэтым сімвалам, і выконвайце неабходныя інструкцыі, каб пазбегнуць небяспекі.

⚠ **ПАПЯРЭДЖАННЕ**

Гэты сімвал паказвае, што невыкананне мер бяспекі можа прывесці да сур'ёзных траўм або смерці.

⚠ **УВАГА**

Гэты сімвал паказвае, што невыкананне мер бяспекі можа прывесці да нязначных траўм або пашкоджання вырабу.

ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «ПАПЯРЭДЖАННЕ»

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Каб знізіць рызыку выбуху, пажару, смерці, паражэння электрычным токам, траўмаў ці апёкаў людзей пры выкарыстанні гэтага прыбора, выконвайце асноўныя меры засцярогі, у тым ліку наступныя:

Тэхніка бяспекі

- Гэта прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі і разумовымі здольнасцямі або з недастатковым вопытам і ведамі без адпаведнага нагляду або навучання таму, як карыстацца прыладай, з боку асобы, адказнай за бяспеку. Не пакідайце дзяцей без дагляду, каб яны не гулялі з прыладай.
- Устаноўка ці рамонт неўпаўнаважанымі асобамі можа ўяўляць небяспеку для вас і іншых асоб.
- Інфармацыя, прыведзеная ў гэтай інструкцыі, прызначана для выкарыстання кваліфікаваным спецыялістам па абслугоўванні, які знаёмы з працэдурамі бяспекі і мае належныя інструменты і кантрольныя прыборы.
- Калі прыведзеныя тут інструкцыі не будуць прачытаны і выконвацца, гэта можа прывесці да няспраўнасці абсталявання, пашкоджання маёмасці, траўмы і (ці) смерці.
- Холадагент і ізаляцыйны газ, якія выкарыстоўваюцца ў прыборы, патрабуюць спецыяльных працэдур утылізацыі. Перад утылізацыяй пракансультуйцеся з агентам па абслугоўванні ці іншым адпаведным спецыялістам.
- Калі трэба замяніць шнур сілкавання, замену мусіць праводзіць упаўнаважаны персанал з выкарыстаннем толькі арыгінальных запасных частак.
- Калі шнур сілкавання пашкоджаны, яго павінен замяніць вытворца, яго сэрвісны агент ці іншы адпаведны спецыяліст, каб пазбегнуць небяспекі.
- Гэты прыбор неабходна ўсталёўваць у адпаведнасці з нацыянальнымі правіламі электраправодкі.
- Сродкі для адключэння павінны быць убудаваныя ў стацыянарную праводку ў адпаведнасці з правіламі электраправодкі.
- Гэты прыбор павінны быць належным чынам заземлены, каб мінімізаваць рызыку паражэння электрычным токам.
- Не адразайце і не здымайце зазямляльны штэкер з вілкі сілкавання.

- Прымацаванне праваду зазямлення да вінта вечкі разеткі не зазямляе прыбор, за выключэннем выпадкаў, калі вінт вечкі з'яўляецца металічным, неізаляваным, а разетка заземлена праз хатнюю праводку.
- Калі ў вас ёсць сумненне наконт таго, ці правільна заземлены кандыцыянер, звярніцеся да кваліфікаванага электрыка для праверкі разеткі і ланцуга.

Устаноўка

- Пры ўстаноўцы або перамяшчэнні кандыцыянера звяжыцеся з аўтарызаваным сэрвісным цэнтрам.
- Не ўстанаўлівайце кандыцыянер на няўстойлівую паверхню ці ў месцы, дзе існуе небяспека яго падзення.
- Не ўстанаўлівайце прыладу ў патэнцыйна выбухованебяспечным асяроддзі.
- Не ўстанаўлівайце кандыцыянер у месцах, дзе захоўваюцца лёгкаўзгаральныя вадкасці або газы, такія як бензін, прапан, растваральнік фарбы і г.д.
- Ўстанаўлівайце панэль і вечку блока кіравання з асаблівай асцярожнасцю.
- Перад выкарыстаннем кандыцыянера ўсталюйце спецыяльную электрычную разетку і аўтаматычны выключальнік.
- Выкарыстоўвайце стандартны аўтаматычны выключальнік і засцерагальнік, якія адпавядаюць намінальным параметрам кандыцыянера.
- Падчас усталявання кандыцыянера пераканайцеся, што труба і кабель сілкавання, якія злучаюць унутраны і вонкавы блокі, не нацягнуты занадта моцна.
- Унутраныя/вонкавыя злучэнні праводкі павінны быць шчыльна замацаваны, а кабель павінен быць пракладзены такім чынам, каб для вымання кабелю з кантактаў падлучэння не трэба было прыкладаць намаганне. Няправільныя або друзлыя злучэнні могуць выклікаць награванне або пажар.

- Не падключайце провад зазямлення да газавай трубы, громаадводу ці праводу зазямлення тэлефона.
- Выкарыстоўвайце негаручы газ (азот) для праверкі ўцечак і для прадзімання паветра; выкарыстанне сціснутага паветра або гаручага газу можа выклікаць пажар ці выбух.

Эксплуатацыя

- Не змяняйце і не падаўжайце кабель сілкавання. Драпіны або лушчэнне ізаляцыі на сілавых кабелях могуць прывесці да ўзгарання або электрычнага ўдару. Такія кабелі неабходна замяніць.
- Пераканайцеся, што кабель сілкавання не забруджаны, не аслаблены і не пашкоджаны.
- Не размяшчайце на кабелях сілкавання якія-небудзь прадметы.
- Не размяшчайце абагравальнік ці іншыя награвальныя прылады побач з кабелем сілкавання.
- Пераканайцеся, што кабель сілкавання не можа быць выцягнуты або пашкоджаны падчас эксплуатацыі.
- Ніколі не кранайце, не эксплуатуйце і не рамантуйце кандыцыянер вільготнымі рукамі.
- Не засоўвайце рукі ці іншыя прадметы ў адтуліну для ўваходу ці выхаду паветра падчас працы кандыцыянера.
- Сачыце за тым, каб дзеці не залазілі на вонкавы блок і не ўдаралі па ім.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя запчасткі, якія ўказаны ў спісе запасных частак. Ніколі не спрабуйце мадыфікаваць абсталяванне.
- Не дакранайцеся да трубкі з холадагентам, трубы для вады і ўнутраных частак падчас працы прыбора ці адразу пасля яе заканчэння.
- Не пакідайце гаручыя рэчывы, такія як бензін, бензол ці растваральнік, побач з кандыцыянерам.
- Не выкарыстоўвайце кандыцыянер на працягу доўгага перыяду часу ў невялікім памяшканні без належнай вентыляцыі.

- Пераканайцеся ў дастатковай вентыляцыі, калі гэты прыбор і ацяпляльны прыбор, напрыклад абагравальнік, выкарыстоўваюцца адначасова.
- Не перакрывайце ўваход і выхад патоку паветра.
- Адключыце сілкаванне, калі з кандыцыянера зыходзіць шум, пах ці дым.
- Калі здарылася так, што кандыцыянер быў пагружаны ў ваду, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- У выпадку ўцечкі газу (напрыклад, фрэону, прапану ці звадкаванага газу) перад паўторным выкарыстаннем кандыцыянера добра праветрыце памяшканне.
- Неадкладна адключыце сілкаванне ў выпадку часовага спынення падачы электраэнергіі ці навальніцы.

Пульт дыстанцыйнага кіравання

- Выміце батарэйкі, калі пульт дыстанцыйнага кіравання не будзе выкарыстоўвацца на працягу доўгага перыяду часу.
- Ніколі не сумяшчайце ў пульце дыстанцыйнага кіравання батарэйкі розных тыпаў або старыя і новыя батарэйкі.
- Не перазараджайце і не разбірайце батарэйкі.
- Спыніце выкарыстанне пульта дыстанцыйнага кіравання, калі з батарэйкі выцякае вадкасць. Калі ваша адзенне ці скура трапілі пад вадкасць, якая выцякае з батарэйкі, змыйце яе чыстай вадой.
- Калі вадкасць, што выцекла з батарэйкі, была праглынута, старанна прапалашчыце рот і звярніцеся да лекара.
- Утылізуйце батарэйкі ў месцы, дзе няма небяспекі пажару.

Тэхнічнае абслугоўванне

- Перад чысткай ці абслугоўваннем адключыце электрасілкаванне і пачакайце, пакуль вентылятар спыніцца.
- Не чысціце прыбор, распыляючы ваду непасрэдна на яго.

Холадагент

- Выкарыстоўвайце толькі холадагент, пазначаны на этыкетцы кандыцыянера.
- Не ўводзьце ў сістэму паветра ці газ, акрамя названага холадагенту.
- Не дакранайцеся да холадагенту, які можа выцякаць падчас устаноўкі або рамонту.
- Абавязкова праверце адсутнасць уцечак холадагенту пасля ўстаноўкі або рамонту кандыцыянера.
- Прыбор неабходна захоўваць так, каб не дапусціць механічных пашкоджанняў.

ІНСТРУКЦЫІ З АДЗНАКАЙ «АСЦЯРОЖНА»

⚠ УВАГА!

- Каб знізіць рызыку атрымання лёгкіх траўмаў, няспраўнасці або пашкоджання прыбора ці маёмасці пры выкарыстанні гэтага прыбора, выконвайце асноўныя меры засцярогі, у тым ліку наступныя:

Устаноўка

- Транспартуйце кандыцыянер з удзелам двух ці больш людзей або выкарыстоўвайце пагрузчык.
- Усталюйце вонкавы блок так, каб ён быў абаронены ад прамых сонечных прамянёў. Не размяшчайце ўнутраны блок у месцы, дзе на яго праз вокны трапляе прамое сонечнае святло.
- Не ўстанаўлівайце кандыцыянер у месцах, дзе ён непасрэдна падвяргаецца ўздзеянню марскога ветру (саляныя пырскі).
- Устанавіце зліўны шланг належным чынам для бесперашкоднага адводу кандэнсату.
- Усталюйце кандыцыянер у месцы, дзе шум ад вонкавага блока ці выхлапныя газы не будуць прычыняць нязручнасці суседзям. Калі гэтага не зрабіць, можа ўзнікнуць канфлікт з суседзямі.

- Пасля ўстаноўкі ці рамонту бяспечна ўтылізуйце ўпаковачныя матэрыялы, такія як шрубы, цвікі, пластыкавыя пакеты ці батарэйкі, выкарыстоўваючы належнае пакаванне.
- Праяўляйце асцярожнасць пры разгрузцы і ўстаноўцы кандыцыянера.

Эксплуатацыя

- Перад эксплуатацыяй кандыцыянера пераканайцеся, што фільтр усталяваны.
- Не піце ваду, якая выцякае з кандыцыянера.
- Не стаўце ніякіх прадметаў на кандыцыянер.
- Не дапускайце працяглай працы кандыцыянера пры вельмі высокай вільготнасці або пры адчыненым акне ці дзвярах.
- Не падвяргайце людзей, жывёл або расліны ўздзеянню халоднага або гарачага ветру ад кандыцыянера на працягу доўгага часу.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў спецыяльных мэтах, такіх як захаванне прадуктаў харчавання ці твораў мастацтва. Гэты кандыцыянер прызначаны для спажывецкіх мэт і не з'яўляецца сістэмай прэцызійнага ахаладжэння. Ігнараванне гэтых правіл пагражае пашкоджаннем або стратай маёмасці.

Тэхнічнае абслугоўванне

- Для чысткі, абслугоўвання ці рамонту кандыцыянера на вышыні выкарыстоўвайце трывалы стул або лесвіцу.
- Ніколі не выкарыстоўвайце моцнадзейныя мыйныя сродкі ці растваральнікі і не распыляйце ваду пры чыстцы кандыцыянера. Выкарыстоўвайце мяккую тканіну.
- Ніколі не дакранайцеся да металічных частак кандыцыянера, калі здымаеце паветраны фільтр.
- Каб ачысціць унутраную паверхню, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр або да дылера. Выкарыстанне агрэсіўных мыйных сродкаў можа выклікаць карозію або пашкодзіць прыбор.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Перад выкарыстаннем

Заўвагі па эксплуатацыі

- Адрэгулюйце кірунак патоку паветра вертыкальна або гарызантальна для цыркуляцыі паветра ў памяшканні.
- Павялічце хуткасць вентылятара, каб астудзіць або нагрэць паветра ў памяшканні за кароткі прамежак часу.
- Выключайце прыбор і перыядычна адчыняйце вокны для праветрывання. Якасць паветра ў памяшканні можа пагоршыцца, калі прыбор будзе выкарыстоўвацца працяглы час.
- Чысціце паветраны фільтр кожныя 2 тыдні. Пыл і забруджванні, назапашаныя ў паветраным фільтры, могуць перакрываць паток паветра і зніжаць прадукцыйнасць працы прыбора.


Прапановы па энергазберажэнні

- Не варта пераахалоджваць памяшканне. Гэта можа быць шкодным для вашага здароўя і прыводзіць да больш інтэнсіўнага спажывання электраэнергіі.
- Блакіруйце сонечнае святло з дапамогай жалюзі або штор падчас працы прыбора.
- Трымайце дзверы і вокны шчыльна зачыненымі падчас працы прыбора.


Агляд прыбора

Насценнае мацаванне

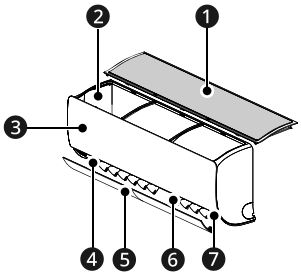Тып 1



Тып 2

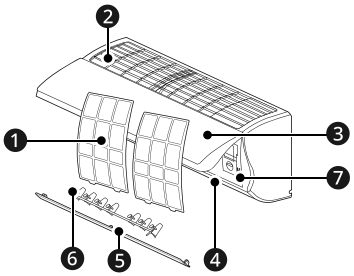

❶ Паветраны фільтр

❷ Упускныя паветраводы

❸ Пярэдняе вечка

❹ Выпускныя паветраводы

❺ Паветраадбівальнік (крыло ўверх-уніз)

❻ Паветраадбівальнік (вентыляцыйная рашотка ўлева-ўправа)

❼ Кнопка ўключэння

ЗАЎВАГА


- Колькасць і размяшчэнне дэталяў можа адрозніваццa ў залежнасці ад мадэлі прыбора.
- Функцыі могуць змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Падрыхтоўка перад эксплуатацыяй

Устаўка батарэек у бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання

Устаўце у бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання батарэйкі AAA (1,5 В).

- Зніміце вечка батарэйнага адсека, устаўце новыя батарэйкі і пераканайцеся, што кантакты + і – батарэек установлены правільна.




ЗАЎВАГА

- Калі дысплэй бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання пачынае цьмянець, замяніце батарэйкі AAA (1,5 В).
- Не выкарыстоўвайце старыя і новыя батарэйкі разам.


Наладжванне бягучага часу на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання

1 Устаўце батарэйкі.

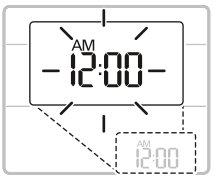
- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.



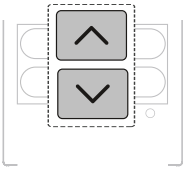2 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць правільны час.



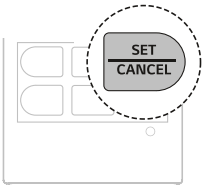3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне.



ЗАЎВАГА

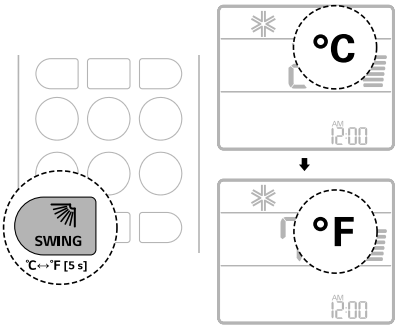
- **Таймер уключэння** і **Таймер выключэння** даступныя пасля ўсталявання бягучага часу.
- Калі вы ўжо ўставілі батарэйку, паўторна ўстаўце яе або скарыстайце кнопку **СКІД**, каб усталяваць бягучы час.

Выбар адзінак тэмпературы (Фарэнгейт ці Цэльсій) (на некаторых мадэлях)

Настройце адлюстраванне тэмпературы ў градусах па шкале Фарэнгейта (°F) або Цэльсія (°C).

1 Уключыце прыбор.


2 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **UP-DOWN SWING** каля 5 секунд для пераходу паміж адзінкамі ℃ і ℉





Агляд бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання


Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання

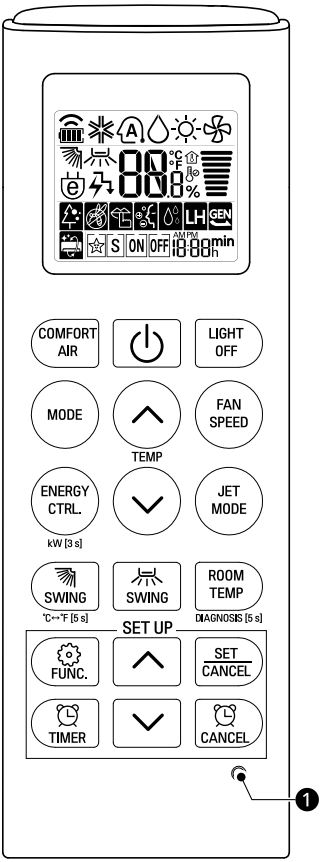Вы можаце больш зручна кіраваць прыборам з дапамогай бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.




Кнопкі

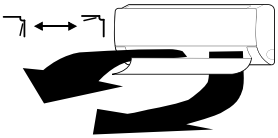Выява	Апісанне
COMFORT AIR	**COMFORT AIR**  Рэгулюе паветраны паток для адхілення ветру. Вы можаце пазбегнуць прамога ветру.
	POWER Уключэнне або выключэнне прыбора.
LIGHT OFF	**LIGHT OFF**  Уключэнне або выключэнне дысплэя ўнутранага блока. Рэгуляванне ў залежнасці ад дня або ночы.

Выява	Апісанне
MODE	**MODE** Выбар пажаданага рэжыму працы. 
	❄ Рэжым **Ахаладжэнне**
	Ⓐ*1 Рэжым **Аўтаматычная змена рэжыму** / рэжым **Аўтаматычная праца** *1 Аўтаматызацыя працэсу выбару правільных параметраў для памяшкання.
	💧 Рэжым **Асушванне паветра**
	☼ Рэжым **Награванне** (на некаторых мадэлях)
	Рэжым **Вентылятар**
^	**TEMPERATURE ADJUST** Усталяванне патрэбнай пакаёвай тэмпературы.
v	
FAN SPEED	**FAN SPEED**  Рэгуляванне хуткасці вентылятара.

Выява	Апісанне
ENERGY CTRL. kW [3 s]	**ENERGY CTRL.**  Памяншэнне магутнасці. Дае магчымасць кантраляваць энергаспажыванне.
	kW [3 s] Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ENERGY CTRL.** каля 3 секунд, каб выбраць, ці адлюстроўваць інфармацыю пра энергаспажыванне.
JET MODE	**JET MODE** Хуткае змяненне пакаёвай тэмпературы.
SWING °C↔°F [5 s]	**UP-DOWN SWING** Рэгуляванне кірунку патоку паветра ўверх ці ўніз.
	°C ↔ °F [5 s] Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **UP-DOWN SWING** каля 5 секунд для пераходу паміж адзінкамі °C і °F
SWING	**LEFT-RIGHT SWING** Рэгуляванне кірунку патоку паветра ўлева ці ўправа.
ROOM TEMP DIAGNOSIS [5 s]	**ROOM TEMP** Адлюстраванне тэмпературы ў пакоі.
	DIAGNOSIS [5 s] Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ROOM TEMP** каля 5 секунд, каб лёгка праверыць інфармацыю аб тэхнічным абслугоўванні прылады.
FUNC.	**FUNC.** Выбар пажаданай функцыі.

Выява	Апісанне
	**TIME ADJUST** Рэгулюе час сутак або зададзены час на дысплеі.
	**SET/CANCEL** Усталяванне або адмена спецыяльных функцый або таймера.
	**TIMER** Аўтаматычнае ўключэнне або выключэнне прыбора ў патрэбны час.
	**CANCEL** Адмена налад таймера.
	❶ СКІД Скід бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

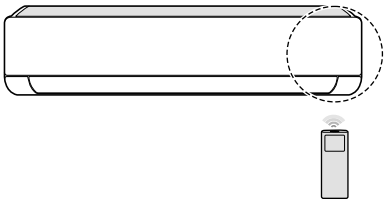
ЗАЎВАГА

- Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Выкарыстанне бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання

Праца з бесправадным пультам дыстанцыйнага кіравання

Навядзіце бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання на прыёмнік сігналу з правага боку прыбора.



ЗАЎВАГА

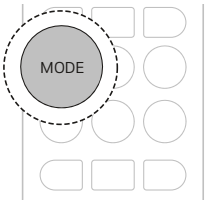
- Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання можа працаваць на іншых электронных прыладах, калі ён накіраваны на іх. Пераканайцеся ў тым, што бесправадны пульт дыстанцыйнага накіраваны на прыёмнік сігналу прыбора.
- Для правільнай працы выкарыстоўвайце мяккую тканіну, каб ачысціць перадатчык і прыёмнік сігналу.
- Калі функцыя, прадугледжаная на пульце дыстанцыйнага кіравання, не падтрымліваецца на прыборы, прыбор можа не дэманстраваць гэта гукавым сігналам. Выключэнні: **Рэгуляванне кірунку ўлева-управа**, **Дысплей энергаспажывання** і функцыя **Ачыстка паветра**.

Рэжым эксплуатацыі

Вы можаце змяніць рэжым працы, калі прыбор уключаны.

1 Уключыце прыбор.

2 Каб змяніць рэжым эксплуатацыі, націскайце кнопку **MODE**.



Толькі мадэлі з ахаладжэннем




Мадэль з ахаладжэннем і награваннем



❄	Рэжым **Ахаладжэнне**
Ⓐ*1	Рэжым **Аўтаматычная праца** / рэжым **Аўтаматычная змена рэжыму** *1 Аўтаматызацыя працэсу выбару правільных параметраў для памяшкання.
💧	Рэжым **Асушванне паветра**
☼	Рэжым **Награванне**
✣	Рэжым **Вентылятар**

Рэгуляванне хуткасці кручэння вентылятара

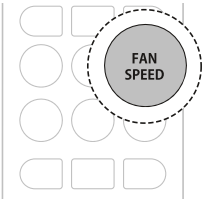Каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара, націскайце на кнопку **FAN SPEED**.



Хуткасць	Бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання	Значок унутранага блока
Высокая		F5
Сярэдне-высокая		F4
Сярэдняя		F3
Сярэдне-нізкая		F2
Нізкая		F1
Натуральны вецер		-

ЗАЎВАГА

- Пры выкарыстанні налады натуральнага ветру хуткасць рэгулюецца аўтаматычна.

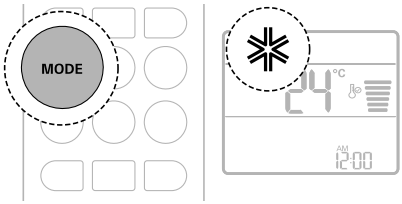


- На некаторых унутраных блоках адлюстроўваюцца значкі ўнутранага блока.
- На дысплэі ўнутранага блока значкі хуткасці вентылятара паказваюцца ўсяго на 5 секунд, а потым адбываецца вяртанне да зададзенай тэмпературы.


Рэжым астуджэння

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, каб выбраць рэжым **Ахаладжэнне**.



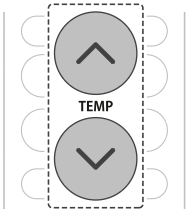3 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбную тэмпературу.



Аўтаматычны рэжым

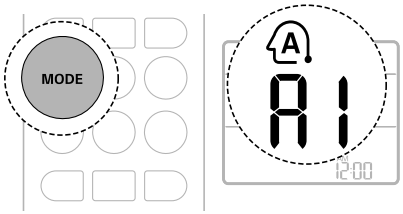
Рэжым «Аўтаматычная праца» («Штучны інтэлект»)

[Мадэлі толькі з ахаладжэннем]


Вы можаце падтрымліваць пакаёвую тэмпературу бліжэй да зададзенай. Прыбор аўтаматычна зменіць тэмпературу і хуткасць вентылятара.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, пакуль не выбераце рэжым **Аўтаматычная праца**.



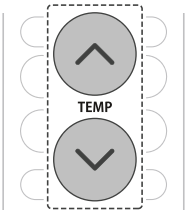3 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб выбраць патрэбны код аперацыі, калі тэмпература вышэй або ніжэй за пажаданую.



Код	Апісанне
2	Прыбор усталёўвае пажаданую тэмпературу на ўзроўні, вышэйшым за цяперашнюю тэмпературу.
1	Прыбор усталёўвае пажаданую тэмпературу на ўзроўні, крыху вышэйшым за цяперашнюю тэмпературу.
0	Прыбор падтрымлівае цяперашнюю тэмпературу.
-1	Прыбор усталёўвае пажаданую тэмпературу на ўзроўні, крыху ніжэйшым за цяперашнюю тэмпературу.
-2	Прыбор усталёўвае пажаданую тэмпературу на ўзроўні, ніжэйшым за цяперашнюю тэмпературу.

ЗАЎВАГА

- Вы не можаце рэгуляваць хуткасць вентылятара, але можаце задаць аўтаматычнае кручэнне паветраадбівальніка.

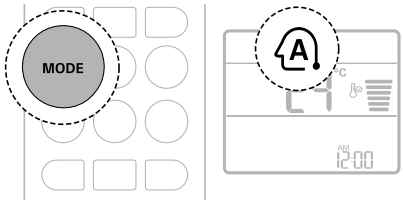
Аўтаматычная змена рэжыму

[Мадэлі з ахаладжэннем і награваннем]


Прыбор аўтаматычна пераключыцца ў рэжым **Ахаладжэнне** або **Награванне** ў залежнасці ад пакаёвай тэмпературы. Вы можаце задаць пажаданую тэмпературу і хуткасць вентылятара. Тэмпература падтрымліваецца на ўзроўні пажаданай тэмпературы ±2 ℃.

1 Уключыце прыбор.


2 Некалькі разоў націсніце на кнопку **MODE**, каб выбраць **Аўтаматычную змену рэжыму**.



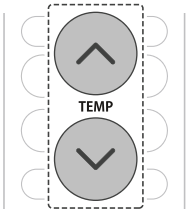3 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбную тэмпературу.



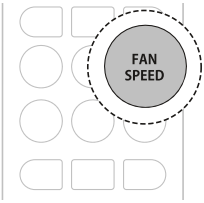4 Націскайце кнопку **FAN SPEED**, каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.




Рэжым асушэння

Вы можаце паменшыць колькасць вільгаці ў асяроддзі з высокай вільготнасцю або ў сезон дажджоў, каб прадухіліць з'яўленне цвілі. Прыбор будзе аўтаматычна змяняць тэмпературу і хуткасць вентылятара для падтрымання аптымальнага ўзроўню вільготнасці.

1 Уключыце прыбор.

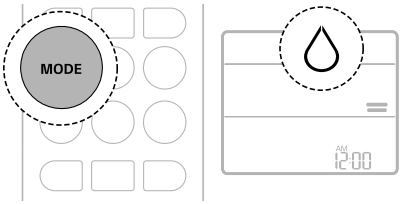2 Націскайце кнопку **MODE**, пакуль не выбераце рэжым **Асушванне паветра**.




ЗАЎВАГА

- Вы не можаце рэгуляваць пакаёвую тэмпературу, яна рэгулюецца аўтаматычна.
- Пакаёвая тэмпература не адлюстроўваецца на экране.
- Каб прадухіліць празмернае ахаладжэнне, у рэжыме **Асушванне паветра** кампрэсар і ўнутраны вентылятар могуць не працаваць.


Рэжым «Награванне» (на некаторых мадэлях)

1 Уключыце прыбор.

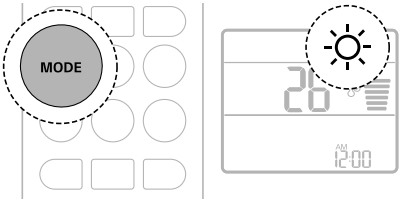2 Націскайце кнопку **MODE**, пакуль не выбераце рэжым **Награванне**.



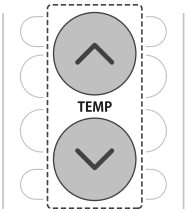3 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбную тэмпературу.



ЗАЎВАГА

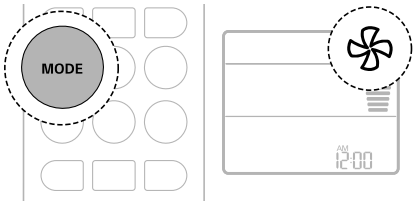
- На некаторых унутраных блока пры пэўных умовах будзе адлюстроўвацца ☃:
  - Калі вонкавы блок знаходзіцца ў рэжыме **Размарозка**.
  - Калі вонкавы блок знаходзіцца ў рэжыме **Папярэдняе награванне**.
  - Калі пакаёвая тэмпература дасягнула зададзенага значэння.

Рэжым «Вентылятар»


У гэтым рэжыме паветра толькі цыркулюе ў памяшканні, пры гэтым пакаёвая тэмпература не змяняецца.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, пакуль не выбераце рэжым **Вентылятар**.



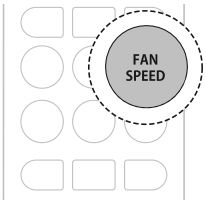3 Націскайце кнопку **FAN SPEED**, каб адрэгуляваць хуткасць вентылятара.



ЗАЎВАГА

- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца ⎍ або ⏻.

Рэжым Jet (Струмень)

Вы можаце хутка змяняць пакаёвую тэмпературу.

- **Мадэль толькі з ахаладжэннем**

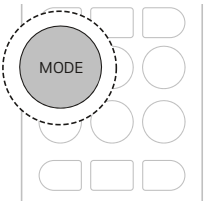
  Рэжым **Струмень** даступны з наступнымі рэжымамі: **Ахаладжэнне**, **Асушванне паветра**, **Вентылятар**, **Аўтаматычная праца** і з функцыяй **Ачыстка паветра**.

- **Мадэль з ахаладжэннем і награваннем**


  Рэжым **Струмень** даступны з рэжымамі **Ахаладжэнне**, **Награванне** і **Асушванне паветра**.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **MODE**, каб выбраць патрэбны рэжым.



3 Націсніце кнопку **JET MODE**.

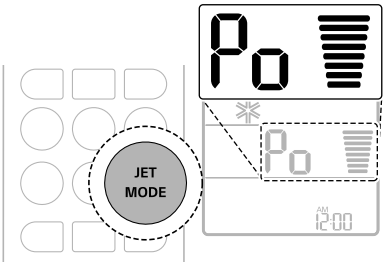

ЗАЎВАГА

- **Рэжым Струменевае ахаладжэнне**

  Моцны паток халоднага паветра дзьме на працягу 30 хвілін. Праз 30 хвілін тэмпература па змаўчанні захоўваецца на ўзроўні 18 ℃.

  - Каб змяніць тэмпературу, націсніце кнопку ⌃ або ⌄ і задайце патрэбную тэмпературу.

- **Рэжым Струменевае награванне**

  Моцны паток цёплага паветра дзьме на працягу 30 хвілін. Праз 30 хвілін тэмпература па змаўчанні захоўваецца на ўзроўні 30 ℃.

  - Каб змяніць тэмпературу, націсніце кнопку ⌃ або ⌄ і задайце патрэбную тэмпературу.
  - Рэжым **Струменевае награванне** недаступны ў некаторых мадэлях.


- Рэжым **Струмень** можа працаваць інакш, калі ўключыць яго з дысплэя бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

Рэгуляванне кірунку паветранага патоку


Вы можаце рэгуляваць кірунак паветранага патоку вертыкальна або гарызантальна.

Рэгуляванне кірунку ўверх-уніз

- Націскайце кнопку **UP-DOWN SWING**, каб адрэгуляваць напрамак паветранага патоку.



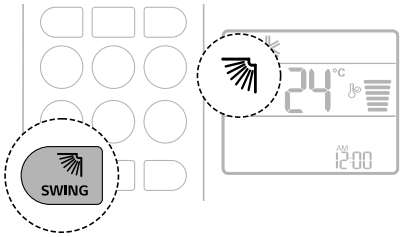- Выберыце , каб наладзіць кірунак паветранага патоку ўверх-уніз аўтаматычна.




Рэгуляванне кірунку ўлева-управа.

- Націскайце кнопку **LEFT-RIGHT SWING**, каб адрэгуляваць напрамак паветранага патоку.



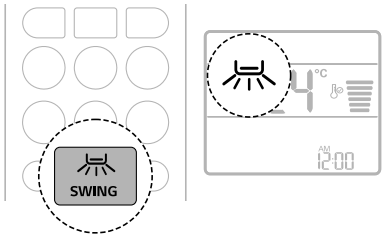- Выберыце , каб наладзіць кірунак паветранага патоку ўлева-управа аўтаматычна.



ЗАЎВАГА

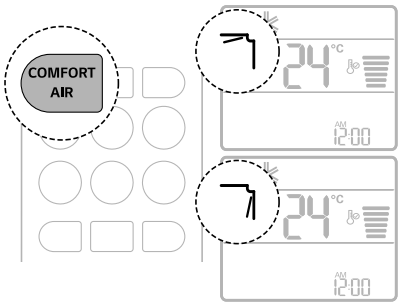
- У залежнасці ад мадэлі функцыя **рэгулявання кірунку ўлева-управа** можа не падтрымлівацца.
- Адвольнае рэгуляванне паветранага дэфлектара можа прывесці да паломкі прыбора.
- Пры перазапуску прыбор выкарыстоўвае апошні зададзены напрамак паветранага патоку. Палажэнне паветраадбівальніка можа не супадаць са значком, які адлюстроўваецца на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання. У такім выпадку націскайце кнопку **UP-DOWN SWING** або **LEFT-RIGHT SWING**, каб зноў адрэгуляваць напрамак паветранага патоку.
- Гэта функцыя можа працаваць інакш з дысплэя бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

Функцыя камфортнага паветра (у некаторых мадэлях)

Вы можаце ўсталяваць вентылятар у загадзя зададзенае становішча, каб адхіліць паветра падачы і каб яно оне трапляла непасрэдна на людзей у пакоі.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **COMFORT AIR** , каб выбраць патрэбны кірунак.



ЗАЎВАГА

- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца ¯ або ¯.
- Гэта функцыя адключаецца пры націсканні кнопкі **MODE** або **JET MODE**.
- Гэта функцыя адключаецца, і функцыя **Рэгуляванне кірунку ўверх-уніз** актывуецца пры націску на кнопку **UP-DOWN SWING**.
- Калі гэта функцыя выключана, крыло «ўверх-уніз» працуе аўтаматычна ў залежнасці ад выбранага рэжыму.

Уключэнне і выключэнне таймера

Вы можаце наладзіць прыбор, каб ён уключаўся і выключаўся аўтаматычна ў патрэбны час.

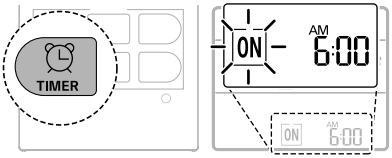
Функцыі **Уключэнне таймера** і **Выключэнне таймера** могуць быць наладжаны разам.

Установка таймера ўключэння


Гэту функцыю можна наладзіць, калі прыбор уключаны або выключаны.

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.




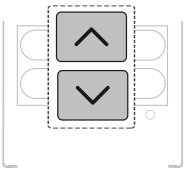2 Націсніце кнопку ^ або ˇ, каб задаць патрэбны час.



3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне значка.

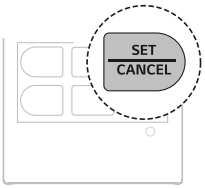
- Пасля наладжвання таймера на экране адлюстроўваецца бягучы час і значок **Таймер уключэння**. Гэта азначае, што пажаданы час зададзены.




Адмена таймера ўключэння

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

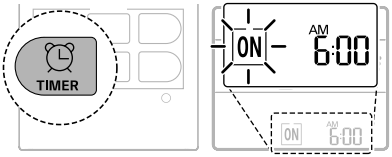- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.



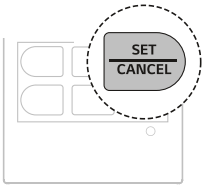2 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для адмены налады.




Устаноўка таймера «Стоп»


Гэту функцыю можна наладзіць, калі прыбор уключаны або выключаны.

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

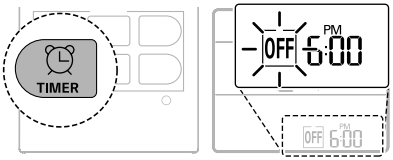- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.




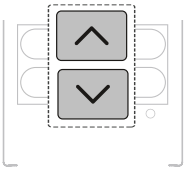2 Націсніце кнопку ⌃ або ⌄, каб задаць патрэбны час.



3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне значка.

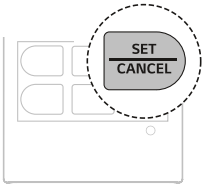
- Пасля наладжвання таймера на экране адлюстроўваецца бягучы час і значок **Таймер выключэння**. Гэта азначае, што пажаданы час зададзены.




Адмена таймера выключэння

1 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

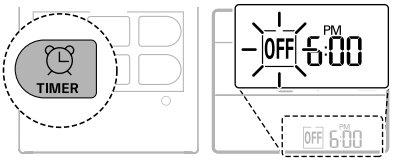- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.




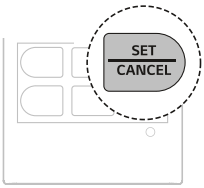2 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для адмены налады.



Скасаванне налады таймера

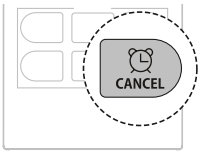- Націсніце кнопку **CANCEL** для адмены ўсіх налад таймера.



Функцыя «Сон» (у некаторых мадэлях)

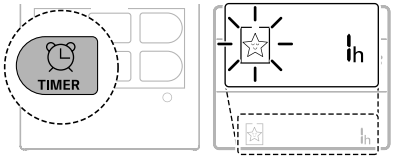
Вы можаце наладзіць прыбор, каб ён аўтаматычна выключаўся пасля зададзенага часу. Прылада аўтаматычна зменіць тэмпературу і хуткасць вентылятара.

Гэту функцыю можна наладзіць, калі прыбор уключаны.

1 Уключыце прыбор.


2 Некалькі разоў націсніце на кнопку **TIMER**.

- У ніжняй частцы экрана пачне мігаць значок, паказаны ніжэй.




3 Націсніце кнопку ^ або v, каб задаць патрэбны час.

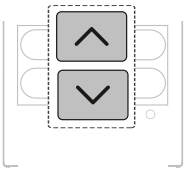- Можна задаць час да 7 гадзін.



4 Націсніце кнопку **SET/CANCEL**, каб спыніць мігаценне значка.

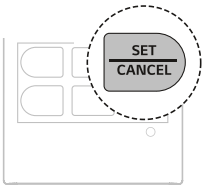- На экране адлюстроўваецца значок **Sleep** (функцыя «Сон»).



ЗАЎВАГА

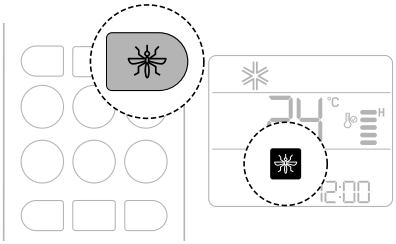
- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца 1 або H.
- На некаторых унутраных блоках дысплэй паказвае зададзены час ад 1H да 7H усяго 5 секунд, а затым вяртаецца да зададзенай тэмпературы.
- У рэжыме **Ахаладжэнне** і **Асушванне паветра** тэмпература павялічваецца на 1 ℃ пасля 30 хвілін і на 1 ℃ пасля яшчэ 30 хвілін для больш камфортнага сну. Тэмпература павышаецца да 2 ℃ ад зададзенай тэмпературы.
- Хоць налада хуткасці вентылятара на экране можа быць зменена, хуткасць вентылятара рэгулюецца аўтаматычна.

Функцыя абароны ад камароў

Вы можаце адганяць камароў з дапамогай функцыі, якая стварае хвалі высокай частаты.

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце кнопку **Абарона ад камароў**.




ЗАЎВАГА

- Вы можаце выкарыстоўваць гэту функцыю, не ўключаючы кандыцыянер.
- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца .
- Функцыі могуць змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Функцыя выключэння асвятлення (у некаторых мадэлях)

Вы можаце задаць яркасць экрана дысплэя ўнутранага блока.

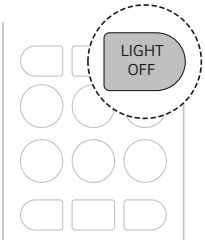- Націсніце кнопку **LIGHT OFF**.



ЗАЎВАГА

- З яе дапамогай выконваецца ўключэнне або выключэнне экрана дысплэя.
- Калі яркасць дысплэя ўнутранага блока адключана, пры націсканні кнопкі на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання дысплэй аўтаматычна ўключаецца на некаторы час.
- Гэта функцыя можа працаваць па-рознаму ў залежнасці ад мадэлі.

Функцыя «Дысплей энергаспажывання» (у некаторых мадэлях)

Вы можаце бачыць колькасць выпрацаванай электраэнергіі на ўнутраным дысплеі падчас працы прыбора.

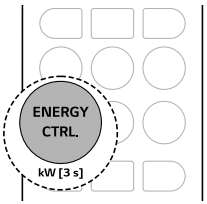
Адлюстраванне бягучага энергаспажывання

У некаторых унутраных блоках цягам некаторага часу адлюстроўваецца імгненнае энергаспажыванне (у залежнасці ад мадэлі).

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ENERGY CTRL.** на працягу 3 секунд.

- Назва кнопкі можа адрозніваца ў залежнасці ад мадэлі.




Адлюстраванне сукупнага энергаспажывання

У некаторых унутраных блоках цягам некаторага часу адлюстроўваецца сукупнае энергаспажыванне (у залежнасці ад мадэлі).

1 Уключыце прыбор.

2 Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ENERGY CTRL.** на працягу 3 секунд двойчы.

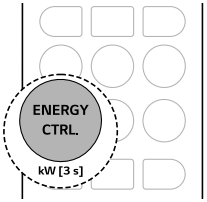- Назва кнопкі можа адрозніваца ў залежнасці ад мадэлі.



ЗАЎВАГА

- Адзінкай значэння, якое адлюстроўваецца, з'яўляецца кВт.
- Яна не адлюстроўваецца на бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання.
- Значэнне ў кВт адносіцца да імгненнага энергаспажывання.
- Значэнне ў кВт-г адносіцца да сукупнага энергаспажывання.
- Значэнні, вышэйшыя за 99 кВт(г), адлюстроўваюцца як “99 кВт(г)” з-за абмежаванняў дысплея.

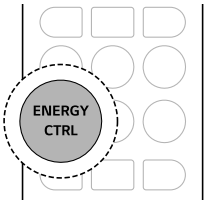
- Пры выключэнні значэнне скідваецца.
- Магутнасць, ніжэйшая за 10 кВт(г), адлюстроўвацца ў адзінках 0,1 кВт(г), вышэйшая за 10 кВт(г) – у адзінках 1 кВт(г).
- Фактычная магутнасць можа адрозніваецца ад магутнасці, што адлюстроўваецца на дысплеі.

Функцыя «Кантроль энергаспажывання» (у некаторых мадэлях)

Вы можаце паменшыць уваходную магутнасць прыбора.

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **ENERGY CTRL.**, каб выбраць патрэбны крок.



Крок	Экран дысплея	Апісанне
1	80 %	Уваходная магутнасць памяншаецца на 20% у параўнанні з намінальнай уваходнай магутнасцю.
2	60 %	Уваходная магутнасць памяншаецца на 40% у параўнанні з намінальнай уваходнай магутнасцю.
3 (у некаторых мадэлях)	40 %	Уваходная магутнасць памяншаецца на 60% у параўнанні з намінальнай уваходнай магутнасцю.

ЗАЎВАГА

- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца 80, 60, 40 або L (крок 1), LL (крок 2).
- Гэта функцыя даступна з рэжымам **Ахаладжэнне**.
- Пры выбары функцыі **Кантроль энергаспажывання** прадукцыйнасць можа памяншацца.
- Пажаданая тэмпература адлюстроўваецца каля 5 секунд пры націсканні кнопкі **FAN SPEED**, ⌃ або ⌄.
- Пры націсканні кнопкі the **ROOM TEMP** пакаёвая тэмпература адлюстроўваецца каля 5 секунд.


Кіраванне ўручную

Калі ваш бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання недаступны, вы можаце ўключыць або выключыць прыбор, націснуўшы кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶ на ўнутраным блоку.


1 Адкрыйце крыло ўверх-уніз (тып 1) або пярэдняе вечка (тып 2).

2 Націсніце кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶.

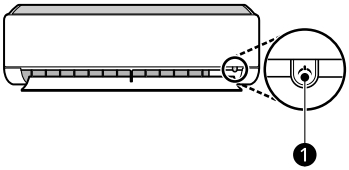Тып 1



Тып 2

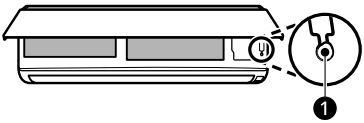

ЗАЎВАГА

- Калі крыло «ўверх-уніз» хутка адкрываецца, магчыма, крокавы рухавік няспраўны.
- Па змаўчанні зададзена высокая хуткасць вентылятара.
- Функцыі могуць змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.
- Пры выкарыстанні кнопкі **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶ тэмпературу нельга змяніць.
- Для мадэлей **толькі з ахаладжэннем** тэмпература стандарта задаецца на ўзроўні 22 ℃.
- Для мадэлей з **ахаладжэннем і награваннем** тэмпература стандартна задаецца ў дыяпазоне ад 22 ℃ да 24 ℃.

Аднаўленне папярэдніх налад

Пры паўторным уключэнні кандыцыянера пасля адключэння электрычнасці функцыя **Аўтаматычны запуск** аднаўляе папярэднія налады.

Пры першым выкарыстанні прыбора ўключаецца функцыя **Аўтаматычны перазапуск**. Вы можаце скасаваць або ўключыць гэтую функцыю, націснуўшы кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶ на ўнутраным блоку.


Скасаванне Аўтаматычнага перазапуску

1. Адкрыйце крыло ўверх-уніз (тып 1) або пярэдняе вечка (тып 2).
2. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶ на працягу 6 секунд.
3. Калі прыбор двойчы падасць гукавы сігнал, адпусціце кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶. Лямпа прамігаціць двойчы. Гэта паўтарыцца 4 разы.


Уключэнне Аўтаматычнага перазапуску

1. Адкрыйце крыло ўверх-уніз (тып 1) або пярэдняе вечка (тып 2).
2. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶ на працягу 6 секунд.
3. Калі прыбор двойчы падасць гукавы сігнал, адпусціце кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶. Лямпа прамігаціць адзін раз. Гэта паўтарыцца 4 разы.

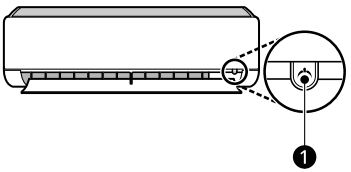Тып 1



Тып 2

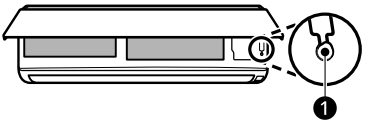

ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя можа змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.
- Калі вы націсніце і будзеце ўтрымліваць кнопку **POWER (СІЛКАВАННЕ)** ❶ на працягу 3–5 секунд замест 6 секунд, прыбор пераключыцца ў тэставы рэжым. Падчас тэставай працы прыбор на працягу 18 хвілін выдзімае моцнае ахаладжальнае паветра, а потым вяртаецца да заводскіх налад па змаўчанні.

Агляд спецыяльных функцый

Спецыяльныя функцыі



Значок	Апісанне
	Функцыі ачысткі паветра Генератар іонаў выкарыстоўвае мільёны іонаў, каб палепшыць якасць паветра ў памяшканні.
	Функцыя «Ціхая праца» Паніжае шум ад вонкавых блокаў.
	Функцыя іанізацыі Падтрымлівае скуру ўвільготненай праз стварэнне кластараў іонаў.
	Функцыя хуткага асушвання Хутка паніжае вільготнасць у памяшканні.
LH	**Функцыя нізкага награвання** Каб падтрымліваць мінімальную пакаёвую тэмпературу і не дапускаць замярзання прадметаў у памяшканні.
	Функцыя абароны ад камароў Абараняе ад камароў.
	Функцыя аўтаматычнай ачысткі Памяншае вільгаць, якая ўтвараецца ўнутры ўнутранага блока.
	Функцыя камфортнага сну Стварае камфортныя ўмовы для сну.

ЗАЎВАГА

- Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.
- Некаторыя функцыі могуць працаваць інакш з дысплэя бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

Выкарыстанне спецыяльных функцый

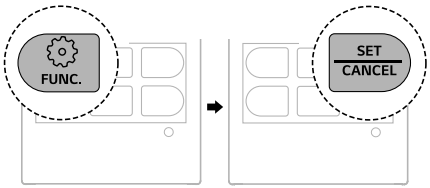
Уключэнне і скасаванне спецыяльных функцый

Уключэнне спецыяльных функцый

1 Уключыце прыбор.

2 Націскайце кнопку **FUNC.**, каб выбраць патрэбную функцыю.


3 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для завяршэння.



Скасаванне спецыяльных функцый


1 Націскайце кнопку **FUNC.**, каб выбраць патрэбную функцыю.

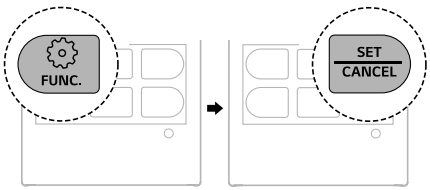2 Націсніце кнопку **SET/CANCEL** для адмены функцыі.



Функцыі ачысткі паветра (у некаторых мадэлях)

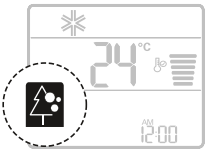З дапамогай іонных часціц і фільтра вы можаце падаваць чыстае і свежае паветра.



Функцыя	Апісанне
Іанізатар	Іонныя часціцы з іанізатара памяншаюць плошчу прысутнасці бактэрый і іншых шкодных рэчываў.
Плазма	Зніжае мікраскапічныя забруджвальныя рэчывы з паветра на ўваходзе для забеспячэння цалкам чыстага і свежага паветра.

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

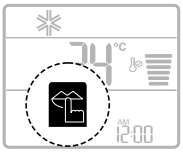
- Не дакранайцеся да іанізатара падчас працы.

ЗАЎВАГА

- Вы можаце выкарыстоўваць гэту функцыю, не ўключаючы прыбор.
- У некаторых мадэлях загараецца і плазменная лямпа, і ахаладжальная лямпа.
- Гэта функцыя можа працаваць інакш з дысплэя бесправаднога пульта дыстанцыйнага кіравання.

Функцыя «Ціхая праца» (у некаторых мадэлях)

Можна паменшыць шум вонкавага блока, каб ён не замінаў суседзям.




ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя адключаецца пры націсканні кнопкі **MODE**, **ENERGY CTRL.** або **JET MODE**.
- Гэта функцыя даступна з рэжымамі **Ахаладжэнне**, **Награванне**, **Аўтаматычная змена рэжыму** і **Аўтаматычная праца**.

Функцыя іанізацыі (у некаторых мадэлях)

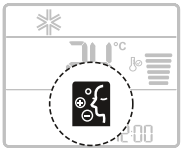Гэта функцыя падтрымлівае вашу скуру ўвільготненай праз стварэнне кластараў іонаў, якія пранікаюць у паверхню скуры.




ЗАЎВАГА

- Сімвал будзе адлюстроўвацца на экране прыблізна 3 секунды.
- Гэта функцыя даступная з наступнымі рэжымамі: **Ахаладжэнне** і **Вентылятар**, а таксама з функцыяй **Ачыстка паветра**.

Функцыя хуткага асушэння паветра (у некаторых мадэлях)

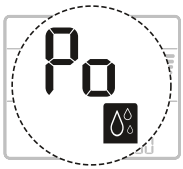Вы можаце максімальна павысіць эфектыўнасць асушэння.




ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя даступная з наступнымі рэжымамі: **Ахаладжэнне**, **Асушванне паветра**, **Аўтаматычная праца** і **Вентылятар**, а таксама з функцыяй **Ачыстка паветра**.
- Гэта функцыя недаступна з функцыяй **Сон**.
- Гэта функцыя адключаецца пры націсканні кнопкі **MODE**.

Функцыя слабага награвання (у некаторых мадэлях)

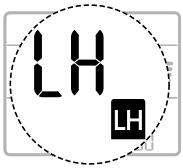Вы можаце кіраваць сістэмай награвання, каб падтрымліваць мінімальную тэмпературу ў памяшканні і прадухіліць замярзанне прадметаў у памяшканні, калі вы доўгі час знаходзіцеся не дома.




ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя даступна з рэжымам **Награванне**.
- Каб вярнуцца ў рэжым **Награванне**, націсніце кнопку ⌃, ⌄, **MODE** або **FAN SPEED**.

- Калі кнопка **JET MODE** націснута падчас працы функцыі **Слабае награванне**, гэта функцыя будзе адключана, і рэжым **Струменевае награванне** будзе адразу ўключаны (на мадэлях са **Струменевым награваннем**).
- Калі ўзнікае памылка, працу можна перапыніць, каб пазбегнуць пашкоджання прыбора.
- Кнопкі **COMFORT AIR** і **UP-DOWN SWING** не могуць выкарыстоўвацца, пакуль працуе функцыя **Слабае награванне**.

Функцыя абароны ад камароў (у некаторых мадэлях)

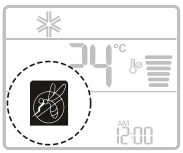Вы можаце адганяць камароў з дапамогай функцыі, якая стварае хвалі высокай частаты.



ЗАЎВАГА

- Вы можаце выкарыстоўваць гэту функцыю, не ўключаючы прыбор.
- У некаторых унутраных блоках адлюстроўваецца .

Функцыя аўтаматычнай ачысткі (у некаторых мадэлях)

У рэжымах **Ахаладжэнне** і **Асушванне паветра** ва ўнутраным блоку ўтвараецца вільгаць. Вы можаце паменшыць яе колькасць.

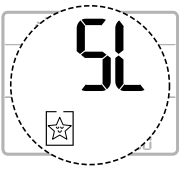


ЗАЎВАГА

- Некаторыя функцыі немагчыма выкарыстоўваць, пакуль уключана функцыя **Аўтаматычная ачыстка**.
- Калі вы выключыце прыбор, вентылятар працягвае працаваць на працягу 30 хвілін, каб ачысціць унутраную частку ўнутранага блока.
- У некаторых ўнутраных блоках адлюстроўваецца Lo (у залежнасці ад мадэлі).

Функцыя камфортнага сну (у некаторых мадэлях)

Выкарыстоўвайце гэту функцыю перад сном. Прыбор будзе аўтаматычна змяняць тэмпературу і хуткасць вентылятара, ствараючы камфортныя ўмовы для сну.



ЗАЎВАГА

- Гэта функцыя даступна з рэжымам **Ахаладжэнне**.
- Крыло перастае хістацца і ўстанаўлівае паветраны паток пад непрамым вуглом праз 30 хвілін пасля запуску функцыі, нават калі пакаёвая тэмпература не знізілася да пажаданай тэмпературы для сну.
- Паняцце камфортных умоў для сну адрозніваецца ад чалавека да чалавека.

ІНТЫЛЕКТУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ

Праграма LG ThinQ

Гэта функцыя даступна толькі ў мадэлях з Wi-Fi.

Праграма **LG ThinQ** дазваляе ўзаемадзейнічаць з прыборам з дапамогай смартфона.

Функцыі праграмы LG ThinQ

Агульныя функцыі

Кіруйце прыборам са смартфона з дапамогай праграмы **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Калі падчас выкарыстання прыбора ўзнікла праблема, функцыя інтэлектуальнай дыягностыкі Smart Diagnosis дапаможа вам знайсці праблему.

Дадатковыя функцыі

Калі прыбор падключаны да Wi-Fi, даступны дадатковыя функцыі.

- Налады
  - Дазваляюць наладжваць розныя параметры як прылады, так і праграмы.

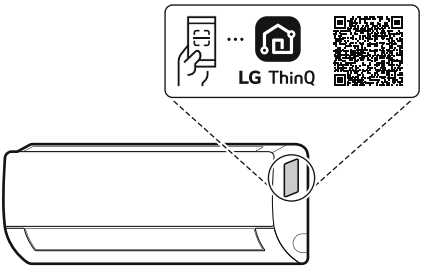
ЗАЎВАГА

- У наступных выпадках неабходна абнавіць інфармацыю аб сетцы для кожнага прыбора ў праграму **LG ThinQ**, у раздзеле **картку прыбора ⟶ Налады ⟶ Змяніць сетку**.
  - бесправадны маршрутызатар зменены
  - пароль бесправаднога маршрутызатара зменены
  - правайдэр інтэрнэт-паслуг зменены
- У мэтах паляпшэння працы праграмы з прыборам магчыма яе змяненне без папярэджання аб гэтым карыстальнікаў.
- Функцыі могуць адрозніваццa ў залежнасці ад мадэлі.
- Некаторыя праграмы могуць не падтрымлівацца ў праграме **LG ThinQ**. Выберыце мову са спіса моў, якія падтрымліваюцца.

Усталяванне праграмы LG ThinQ і падключэнне прыбора LG

Мадэлі з QR-кодам

Адсканіруйце QR-код, які знаходзіцца на прадукце, з дапамогай камеры або праграмы для счытвання QR-кодаў на вашым смартфоне.



Мадэлі без QR-кода

1 На смартфоне знайдзіце і ўстанавіце праграму **LG ThinQ** з Google Play Store ці Apple App Store.

2 Запусціце праграму **LG ThinQ** і ўвайдзіце ў існуючы ўліковы запіс або стварыце ўліковы запіс LG.

3 Націсніце кнопку дадавання (+) у праграме **LG ThinQ**, каб падключыце прыбор LG. Выконвайце інструкцыі ў праграме, каб завяршыць працэс.

ЗАЎВАГА

- Каб праверыць падключэнне па Wi-Fi, пераканайцеся, што індыкатар Wi-Fi на панэлі кіравання гарыць.
- Прылада падтрымлівае толькі сеткі Wi-Fi 2,4 ГГц. Каб праверыць частату сеткі, звярніцеся да пастаўшчыка паслуг інтэрнэту або да

інструкцыі карыстальніка бесправаднога маршрутызатара.

- **LG ThinQ** не нясе адказнасці за любыя праблемы з падключэннем да сеткі, любыя збоі, няспраўнасці або памылкі, выкліканыя сеткавым падключэннем.
- Навакольнае бесправаднае асяроддзе можа запавольваць работу службы бесправаднай сеткі.
- Калі адлегласць паміж прыборам і бесправадным маршрутызатарам занадта вялікая, сігнал становіцца слабым. Падключэнне можа заняць шмат часу, або праграму можа не атрымацца ўсталяваць.
- Калі ў прылады ўзнікаюць праблемы з падключэннем да сеткі Wi-Fi, яна, магчыма, знаходзіцца занадта далёка ад маршрутызатара. Набудзьце ўзмацняльнік (пашыральнік дыяпазону) Wi-Fi, каб палепшыць узровень сігналу Wi-Fi.
- Сеткавае падключэнне можа не працаваць належным чынам у залежнасці ад пастаўшчыка паслуг інтэрнэту.
- Падключэнне па Wi-Fi можа адсутнічаць або перапыняцца з-за асаблівасцей хатняй сеткі.
- Прыбор не ўдаецца падключыць з-за праблем з бесправадной перадачай сігналу. Адключыце прыбор ад сілкавання і пачакайце прыкладна хвіліну, пасля чаго паўтарыце спробу.
- Калі брандмаўэр на вашым бесправадным маршрутызатары ўключаны, адключыце брандмаўэр або дадайце ў яго выключэнне.
- Назва бесправадной сеткі (SSID) павінна складацца з англійскіх літар і лічбаў (нельга выкарыстоўваць спецыяльныя знакі).
- Карыстальніцкі інтэрфейс смартфона (UI) можа адрозніваццца ў залежнасці ад мабільнай аперацыйнай сістэмы (АС) і вытворцы.
- Калі для пратакола бяспекі маршрутызатара ўстаноўлена значэнне **WEP**, магчыма, у вас не атрымаецца наладзіць сетку. Змяніце яго на іншы пратакол бяспекі (рэкамендуецца **WPA2**) і зноў падключыце прыбор.

Тэхнічныя характарыстыкі радыёапаратуры

Назва модуля	LCWB-001
Дыяпазон частаты бесправадной LAN	2412 МГц – 2472 МГц
Выходная магутнасць бесправадной LAN (макс.)	18,14 дБм
Дыяпазон частаты Bluetooth	2402 МГц – 2480 МГц
Выходная магутнасць Bluetooth (макс.)	7,03 дБм

Версія праграмнага забеспячэння бесправадной функцыі: V 1.0

Карыстальніку рэкамендуецца ўстанаўліваць і эксплуатаваць модуль на адлегласці не менш за 20 см паміж модулем і корпусам прылады.

Дэкларацыя адпаведнасці

Кампанія LG Electronics заяўляе, што тып радыёабсталявання «КАНДЫЦЫЯНЕР» адпавядае Тэхнічнаму рэгламенту радыёабсталявання. Поўны тэкст Дэкларацыі аб адпаведнасці даступны на вэб-сайце па адрасе: https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Інфармацыя аб праграмным забеспячэнні з адкрытым зыходным кодам

Каб атрымаць зыходны код па ліцэнзіях GPL, LGPL, MPL і іншых ліцэнзіях з адкрытым зыходным кодам, згодна з якімі павінен раскрывацца зыходны код і якія змяшчаюцца ў гэтым прадукце, а таксама атрымаць доступ да ўсіх згаданых умоў ліцэнзіі, апавяшчэнняў аб аўтарскіх правах і іншых адпаведных дакументаў, наведайце сайт https://opensource.lge.com.

LG Electronics таксама прадаставіць вам адкрыты зыходны код на кампакт-дыску за плату, якая пакрывае кошт распаўсюджвання (напрыклад, кошт носьбіта, дастаўкі і апрацоўкі), па запыце на адрас электроннай пошты opensource@lge.com.

Гэта прапанова сапраўдная для ўсіх атрымальнікаў гэтай інфармацыі цягам трох гадоў пасля апошняй пастаўкі гэтага прадукту.

Дыягностыка з дапамогай праграмы LG ThinQ

Выкарыстоўвайце гэту функцыю, каб дыягнаставаць і вырашаць праблемы з вашай прыладай.

ЗАЎВАГА

- Па прычынах, не звязаных з нядбайнасцю LGE, гэты сэрвіс можа не працаваць з-за знешніх фактараў, такіх як, сярод іншых, недаступнасць Wi-Fi, адключэнне Wi-Fi, палітыка мясцовай крамы праграм ці недаступнасць праграмы.
- Функцыя можа быць зменена без папярэдняга паведамлення і мець розную форму ў залежнасці ад таго, дзе вы знаходзіцеся.

Выкарыстанне праграмы LG ThinQ для дыягностыкі

Калі ў вас узніклі праблемы з прыборам, які падтрымлівае Wi-Fi, ён можа перадаць даныя для пошуку няспраўнасцей на смартфон з дапамогай праграмы **LG ThinQ**.

- Запусціце праграму **LG ThinQ** і выберыце функцыю **Smart Diagnosis** у меню. Выконвайце інструкцыі ў праграме **LG ThinQ**.

Выкарыстанне гукавой дыягностыкі для дыягностыкі праблем

Выконвайце інструкцыі ніжэй, каб выкарыстоўваць метад гукавой дыягностыкі.

- Запусціце праграму **LG ThinQ** і выберыце функцыю **Smart Diagnosis** (Інтэлектуальная дыягностыка) у меню. Каб выкарыстаць гукавую дыягностыку, выконвайце інструкцыі ў праграме **LG ThinQ**.

1. Устаўце вілку сілкавання ў разетку належным чынам.
2. Памясціце мікрафон смартфона блізка да прыбора.
3. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку **ROOM TEMP** на працягу 5 секунд або даўжэй. Пры гэтым трымайце смартфон такім чынам, каб мікрафон быў побач з прыборам, пакуль не завершыцца перадача даных.
   - Не перамяшчайце смартфон, пакуль не скончыцца перадача даных.
4. Пасля завяршэння перадачы даных у праграме будуць адлюстраваны вынікі дыягностыкі.

ЗАЎВАГА

- Для атрымання найлепшых вынікаў не рухайце тэлефон падчас перадачы гукавых сігналаў.
- Каб тэлефон правільна атрымаў гукавыя сігналы з унутранага блока, неабходна мінімізаваць навакольны шум.

АБСЛУГОЎВАННЕ

Ачыстка

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

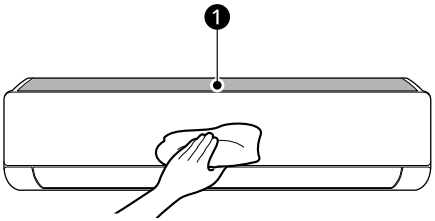
- Перад чысткай ці абслугоўваннем адключыце электрасілкаванне і пачакайце, пакуль вентылятар спыніцца.

Інтэрвал ачысткі

Ачыстка прыбора

Калі прыбор не будзе выкарыстоўвацца на працягу доўгага перыяду часу, высушыце яго для падтрымання ў найлепшым стане. Рэгулярна чысціце прыбор, каб падтрымліваць аптымальную прадукцыйнасць і прадухіляць магчымыя паломкі.

- Прасушыце прыбор у рэжыме **Fan (Вентылятар)** на працягу 3–4 гадзін і адключыце сілкаванне. Калі ў кампанентах прыбора засталася вільгаць, гэта можа сведчыць пра ўнутраныя пашкоджанні.
- Перад наступным выкарыстаннем прыбора прасушыце яго ўнутраныя кампаненты ў рэжыме **Вентылятар** на працягу 3–4 гадзін. Гэта дапаможа паслабіць пах, які ўтвараецца з-за вільгаці.



❶ Паветраны фільтр

ЗАЎВАГА

- Функцыя можа змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Тып	Апісанне	Інтэрвал
Унутраны блок	Ачысціце паверхню ўнутранага блока мяккай сухой тканінай.	Рэгулярна
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі паддона для зліву кандэнсату.	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі трубкі для зліву кандэнсату.	Кожныя 4 месяцаў
	Замяніце батарэйкі ў бесправадным пульце дыстанцыйнага кіравання.	Раз у год
Знешні блок	Запрасіце спецыяліста для ачысткі змеевікоў цеплаабменніка і вентыляцыйных адтулін на панэлі. (Пракансультуйцеся з тэхнічным спецыялістам.)	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі вентылятара.	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для ачысткі паддона для зліву кандэнсату.	Раз у год
	Запрасіце спецыяліста для праверкі надзейнага замацавання ўсёй зборкі вентылятара.	Раз у год
	Ачысціце электрычныя кампаненты сціснутым паветрам.	Раз у год

Ачыстка фільтраў і іншых частак

Тып	Апісанне	Інтэрвал
Паветраныя фільтры	Ачысціце пыласосам або памыйце ўручную.	2 тыдні
Патройны фільтр*1	Ачысціце пыласосам або шчоткай.	Кожныя 3 месяцаў
Мікрапылавы фільтр*1	Ачысціце пыласосам або шчоткай.	Адзін раз у месяц
Іанізатар (у некаторых мадэлях)	Выкарыстоўвайце сухі ватовы тампон для выдалення пылу.	Кожныя 6 месяцаў

*1 Паветраны фільтр

ЗАЎВАГА

- Ніколі не выкарыстоўвайце для чысткі фільтраў ваду, тэмпература якой перавышае 40 ℃. Гэта можа прывесці да дэфармацыі ці змянення колеру.

- Ніколі не выкарыстоўвайце для чысткі фільтраў лятучыя рэчывы. Гэта можа пашкодзіць паверхню прыбора.
- Не мыйце мікрапылавы фільтр вадой, таму што гэта можа яго пашкодзіць (на некаторых мадэлях).
- Не мыйце патройны фільтр вадой, таму што гэта можа яго пашкодзіць (на некаторых мадэлях).
- Не мыйце супрацьалергічны фільтр (які ўстаноўлены на некаторых мадэлях) вадой, таму што гэта можа прывесці да яго пашкоджання.

Выдаленне і замена паветранага фільтра


ЗАЎВАГА

- Не згінайце паветраны фільтр, каб ён не зламаўся.
- Каб абараніць прыбор ад пылу і іншых рэчываў, збірайце паветраны фільтр належным чынам.

Тып 1

1 Адключыце прыбор ад электрасілкавання.

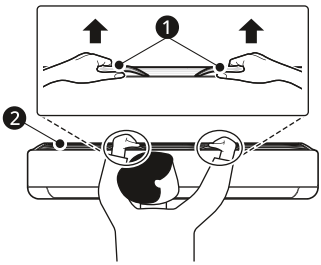
2 Знайдзіце ручкі паветранага фільтра на верхняй пярэдняй частцы прыбора.




❶ Ручкі

❷ Паветраны фільтр

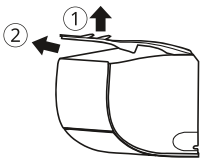
3 Злёгку пацягніце ручкі ўверх, а затым падніміце ўвесь фільтр, каб зняць яго.



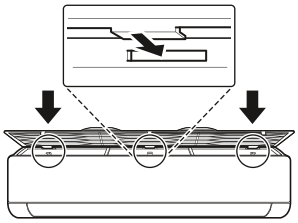
4 Устаўце выступы на паветраным фільтры ў пазы на задняй частцы пярэдняй панэлі.



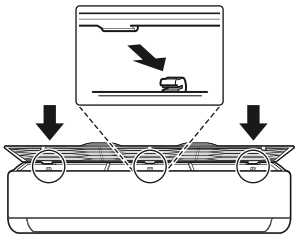5 Націсніце на гэтыя выступы ўніз, каб яны ўсталі на месца.



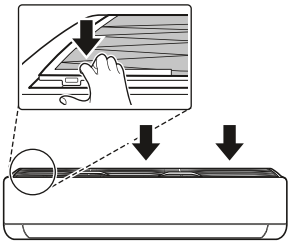6 Каб пераканацца, што фільтр сабраны належным чынам, націсніце ўніз па ўсёй даўжыні фільтра спераду.




Тып 2

1 Адключыце прыбор ад электрасілкавання.


2 Адкрыйце пярэдняе вечка.

- Злёгку падніміце вечка за абодва бакі.

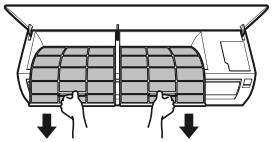3 Вазьміцеся за ручкі паветраных фільтраў, злёгку пацягніце іх уніз і дастаньце з унутранага блока.



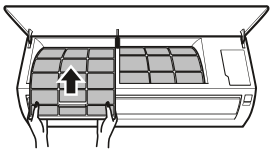4 Устаўце гаплікі на паветраных фільтрах у пярэдняе вечка.




5 Каб пераканацца, што паветраныя фільтры сабраны правільна, звярніце ўвагу на бок пярэдняга вечка.

Ачыстка паветранага фільтра


Чысціце паветраны фільтр кожныя 2 тыдні або часцей, калі гэта неабходна.

1 Выдаліце паветраны фільтр з прылады.

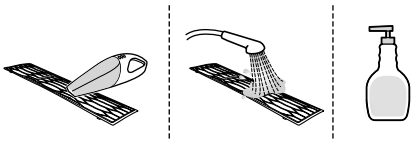2 Ачысціце паветраны фільтр з дапамогай пыласоса або прамыйце яго цёплай вадой з мяккім мыйным сродкам.



3 Прасушыце фільтр у цені.

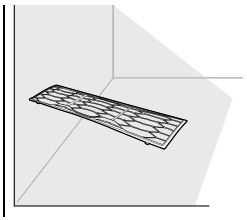

ЗАЎВАГА

- Не ўключайце кантыцыянер, калі ў ім адсутнічае паветраны фільтр.

Ачыстка фільтра ачысткі паветра (на некаторых мадэлях)

ЗАЎВАГА


- Колькасць і размяшчэнне дэталяў можа адрозніваецца ў залежнасці ад мадэлі прыбора.
- Функцыі могуць змяняцца ў залежнасці ад тыпу мадэлі.

Тып 1

1 Адключыце прыбор ад электрасілкавання.


2 Выдаліце паветраны фільтр з унутранага блока.

3 Выдаліце фільтр ачысткі паветра з унутранага блока.



4 Ачысціце фільтр пыласосам.

5 Устаўце фільтр ачысткі паветра.



6 Збярыце паветраны фільтр.


7 Каб пераканацца, што паветраны фільтр сабраны правільна, звярніце ўвагу на бок пярэдняга вечка.

Тып 2

1 Адключыце прыбор ад электрасілкавання.


2 Выдаліце паветраныя фільтры з унутранага блока.

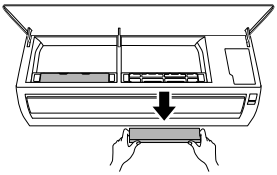3 Выдаліце фільтр ачысткі паветра з унутранага блока.



4 Ачысціце фільтр пыласосам.

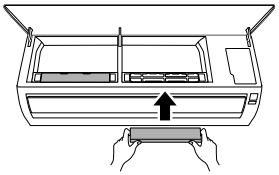5 Устаўце фільтр ачысткі паветра.



6 Збярыце паветраныя фільтры.

7 Каб пераканацца, што паветраныя фільтры сабраны правільна, звярніце ўвагу на бок пярэдняга вечка.

ПОШУК І ВЫДАЛЕННЕ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ

Перад выклікам для абслугоўвання

Перш чым звярнуцца ў сэрвісны цэнтр, праверце наступнае. Калі праблема не знікне, звярніцеся ў мясцовы сэрвісны цэнтр.

ЗАЎВАГА

- Некаторыя функцыі могуць не падтрымлівацца ў залежнасці ад мадэлі.

Функцыя «Самадыягностыка»

Гэты прыбор мае ўбудаваную функцыю **self-diagnosis (Самадыягностыка)**. Пры ўзнікненні памылкі светлавы індыкатар унутранага блока будзе мігацець з інтэрвалам у 2 секунды. У такім выпадку звярніцеся да мясцовага дылера або ў сэрвісны цэнтр.

Эксплуатацыя

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прыбор не працуе нармальна.	**З прабора зыходзіць пах гарэлага і дзіўныя гукі.** • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Вада выцякае з унутранага блока нават пры нізкім узроўні вільготнасці. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Кабель сілкавання пашкоджаны або выдзяляе празмернае цяпло. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Пераключальнік, аўтаматычны выключальнік (бяспека, зазямленне) ці засцерагальнік не працуе належным чынам. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
	Прылада генерыруе код памылкі ў выніку самадыягностыкі. • Выключыце прыбор, выключыце або адключыце электрасілкаванне і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
Немагчыма адрэгуляваць хуткасць вентылятара.	**Выбраны рэжым Jet (Струмень) ці Auto Operation (Аўтаматычная работа).** • У некаторых рэжымах працы рэгуляваць хуткасць вентылятара немагчыма. Выберыце рэжым працы, у якім можна рэгуляваць хуткасць вентылятара.

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Немагчыма адрэгуляваць тэмпературу.	**Выбраны рэжым Fan (Вентылятар) ці Jet (Струмень).** • У некаторых рэжымах працы рэгуляваць тэмпературу немагчыма. Выберыце рэжым працы, у якім можна рэгуляваць тэмпературу.
Прыбор спыняецца падчас працы.	**Прыбор раптоўна выключаецца.** • Магчыма, скончыўся час, зададзены функцыяй **Off Timer (Таймер выключэння)**, па заканчэнні якога прыбор адключаецца. Праверце налады таймера.
	Падчас эксплуатацыі адбылося парушэнне падачы электраэнергіі. • Дачакайцеся аднаўлення падачы электраэнергіі. Калі ўключана функцыя **Auto Restart (Аўтаматычны перазапуск)**, прыбор узновіць працу праз некалькі хвілін пасля аднаўлення падачы электраэнергіі.
Прыбор не працуе.	**Прыбор не падключаны.** • Праверце, ці падключаны шнур сілкавання і ці ўключаны раз'яднальнікі сілкавання.
	Выбухнуў засцерагальнік, або заблакіравана падача электраэнергіі. • Замяніце засцерагальнік або праверце, ці не спрацаваў аўтаматычны выключальнік.
	Адбылося парушэнне падачы электраэнергіі. • Пры парушэнні падачы электраэнергіі выключыце прыбор. • Пасля аднаўлення падачы электраэнергіі пачакайце 3 хвіліны і ўключыце прыбор.
	Напружанне занадта высокае ці занадта нізкае. • Праверце, ці не спрацаваў аўтаматычны выключальнік.
	Прыбор аўтаматычна выключыўся ў зададзены час. • Уключыце прыбор.
	Няправільна ўстаноўлены батарэйкі ў бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання. • Пераканайцеся, што батарэйкі правільна ўстаўлены ў бесправадны пульт дыстанцыйнага кіравання. • Калі батарэйкі ўстаўлены правільна, але прыбор усё роўна не працуе, замяніце батарэйкі і паўтарыце спробу.
Прыбор не выпускае халоднае паветра.	**Паветра не цыркулюе належным чынам.** • Пераканайцеся, што пярэднюю частку прыбора не закрываюць шторы, жалюзі ці прадметы мэблі.
	Паветраны фільтр забруджаны. • Чысціце паветраны фільтр кожныя 2 тыдні. • Глядзіце падрабязнасці ў раздзеле «**Ачыстка паветранага фільтра**».

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прыбор не выпускае халоднае паветра.	**Пакаёвая тэмпература занадта высокая.** • Улетку поўнае ахаладжэнне паветра ў памяшканні можа заняць некаторы час. У гэтым выпадку выберыце рэжым **Jet (Струмень)**, каб хутка астудзіць паветра ў памяшканні.
	Халоднае паветра выходзіць з памяшкання. • Пераканайцеся, што халоднае паветра не выходзіць праз вентыляцыйныя адтуліны ў памяшканні.
	Пажаданая тэмпература вышэй за цяперашнюю. • Задайце пажаданую тэмпературу на ўзроўні, ніжэйшым за цяперашнюю тэмпературу.
	Побач знаходзіцца крыніца награвання. • Падчас эксплуатацыі кандыцыянера пазбягайце выкарыстання цеплагенератараў, такіх як электрычныя печы або газавыя гарэлкі.
	Выбраны рэжым Fan (Вентылятар). • Калі выбраны рэжым **Fan (Вентылятар)**, паветра выдзімаецца з прыбора, не ахаладжаючы і не награваючы паветра ў памяшканні. • Пераключыце рэжым работы на ахаладжэнне.
	Тэмпература вонкавага паветра занадта высокая. • Ахаладжальны эфект можа быць недастатковым.

Функцыянаванне

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Унутраны блок працягвае працаваць, нават калі прыбор выключаны.	**Дзейнічае функцыя Auto Clean (Аўтаматычная ачыстка).** • Дазвольце функцыі **Auto Clean (Аўтаматычная ачыстка)** працягваць працу, пакольк яна зніжае колькасць рэшткавай вільгаці ва ўнутраным блоку. Калі вам не патрэбна гэта функцыя, вы можаце выключыць унутраны блок.
З выпускнога паветраводу на ўнутраным блоку выходзіць туман.	**Астуджанае паветра з прыбора стварае туман.** • Пры паніжэнні пакаёвай тэмпературы гэта з'ява знікае.
Уцечка вады з вонкавага блока.	**У працэсе награвання кроплі кандэнсаванай вады падаюць з цеплаабменніка.** • Для гэтага пад базавым паддонам неабходна ўсталяваць зліўны шланг. Звярніцеся да мантажніка.

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Прысутнічае шум ці вібрацыя.	**Гук пстрычкі можна пачуць, калі прыбор запускаецца або спыняецца з-за руху рэверсіўнага клапана.** **Скрыпучы гук: пластыкавыя часткі ўнутранага блока рыпяць, калі яны сціскаюцца ці пашыраюцца з-за рэзкіх перападаў тэмпературы.** **Гук цячэння ці прадзімання: яго стварае паток холадагенту праз прыбор.** • Шум — гэта нармальная з'ява падчас або пасля працы. Ён не з'яўляецца прыкметай няспраўнасці.
Унутраны блок выдае пах.	**Пах (такі як цыгарэтны дым) можа паглынацца ўнутраным блокам і выводзіцца з патокам паветра.** • Калі пах не знікае, трэба прамыць фільтр. Калі гэта не дапамагае, звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для ачысткі цеплаабменніка.
Прыбор не выпускае цёплае паветра.	**Калі запускаецца рэжым Heating (Награванне), крыло амаль закрыта і паветра не выходзіць, нават калі вонкавы блок працуе.** • Гэта нармальна. Пачакайце, пакуль прыбор не выпрацуе дастаткова цёплага паветра для прадзімання праз унутраны блок.
	Калі вонкавы блок у рэжыме размарозкі, крыло амаль закрыта і паветра не выходзіць, нават калі вонкавы блок працуе. • У рэжыме **Heating (Награванне)** лёд і іней збіраюцца на змеевіках, калі тэмпература вонкавага паветра падае. Рэжым **Defrosting (Размарозка)** змяншае пласт інею на змеевіку, і яго праца павінна скончыцца прыкладна праз 15 хвілін.
	Тэмпература вонкавага паветра занадта нізкая. • Эфект награвання можа быць недастатковым.

Wi-Fi

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Ваш бытавы прыбор і смартфон не падключаны да сеткі Wi-Fi.	**Няправільны пароль ад сеткі Wi-Fi, да якой вы спрабуеце падключыцца.** • Знайдзіце сетку Wi-Fi, да якой падключаны ваш смартфон, і выдаліце яе, а потым зарэгіструйце свой прыбор у праграме **LG ThinQ**.
	На смартфоне ўключана перадача мабільных даных. • Адключыце на смартфоне перадачу **мабільных даных** і зарэгіструйце прыбор праз сетку Wi-Fi.
	Уведзена няправільная назва бесправадной сеткі (SSID). • Назва бесправадной сеткі (SSID) павінна складацца з англійскіх літар і лічбаў (нельга выкарыстоўваць спецыяльныя знакі).

Знешнія прыкметы	Магчымыя прычыны і вырашэнне
Ваш бытавы прыбор і смартфон не падключаны да сеткі Wi-Fi.	**Маршрутызатар працуе не на частаце 2,4 ГГц.** • Падтрымліваецца частата маршрутызатара толькі 2,4 ГГц. Пераключыце частату бесправаднога маршрутызатара на 2,4 ГГц і падключыце прыбор да яго. Каб праверыць частату, на якой працуе маршрутызатар, звярніцеся да правайдара інтэрнэту ці вытворцы маршрутызатара.
	Занадта вялікая адлегласць паміж прыборам і маршрутызатарам. • Калі адлегласць паміж прыборам і маршрутызатарам занадта вялікая, сігнал можа быць слабым і канфігурацыя падключэння можа быць наладжана няправільна. Перамясціце маршрутызатар бліжэй да прыбора.

ДАДАТАК

Інфармацыя

Утылізацыя батарэй і акумулятараў



- Калі батарэя змяшчае больш за 0,0005% ртуці, 0,002% кадмію або 0,004% свінцу, гэты сімвал можа быць выкарыстоўвацца разам з хімічнымі сімваламі ртуці (Hg), кадмію (Cd) або свінцу (Pb).
- Усе батарэі і акумулятары павінны ўтылізавацца асобна ад бытавога смецця і здавацца ў прызначаныя ўрадам або мясцовымі органамі ўлады аб'екты збору.
- Правільная ўтылізацыя старых батарэй і акумулятараў дапаможа прадухіліць патэнцыйныя негатыўныя наступствы для навакольнага асяроддзя, здароўя жывёл і чалавека.
- Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі аб утылізацыі старых батарэй і акумулятараў, калі ласка, звяжыцеся з вашым офісам гарадской адміністрацыі, службай утылізацыі адходаў або крамай, дзе вы набылі прадукт.



LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd
No.9 JinWei Road, Beichen Dist. Tianjin 300402.P.R.China

Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9
ЛГ Електроникс Тяньжинь Аплайенсес Ко., Лтд.
КНР, 300402, Тяньжинь, Бей Чен, Джин Вэй Роуд 9

ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9
Эл Джи Элктроникс Тяньджин Аплайанс Ко., ЖШҚ.
ҚХР, Тяньцзинь қ., Бей Чен ауд., Джин Вей Роуд 9

ЛГ Електронікс Тяньцзінь Аплайансес Ко., Лтд.
КНР, Тяньцзінь, Бей Чен, Джін Вей Роуд 9

LG Elektroniks Tyanjin Eplayenses Ko., Ltd.
XXR, Tyanjin shahri, Bey Chen tumani, Jin Vey yo’li 9

ЛГ Электронікс Цянджын Апплайансыз Ко, Лтд.
№9 Джын Вей Роуд, Бей Чэн Дыстрыкт, Цянджын, Кітай

Нұсқаулықты көру үшін QR кодын сканерлеңіз.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

АУА КОНДИЦИОНЕРІ

Өнімді қауіпсіз әрі ыңғайлы пайдалану үшін өнімді пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.

ҚАЗАҚША

TYPI: ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТЫЛАТЫН

MFL72153308
Rev.00_121324

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ 3
ЕСКЕРТУ НҰСҚАУЛАРЫ 3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР 8

ЖҰМЫС

Пайдалану алдында 10
Өнім туралы жалпы ақпараттар 11
Пайдалану алдындағы дайындық 12
Сымсыз қашықтан басқару пультіне шолу 14
Сымсыз қашықтан басқару пультін пайдалану 16
Арнайы функцияларға шолу 28
Арнайы функцияларды пайдалану 29

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы 32
LG ThinQ көмегімен диагностика жасау 34

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау 35

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырар алдында 40

ҚОСЫМША

Ақпарат 45

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімге қауіп тудыра отырып, пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік хабарлары

⚠ Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі.
Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.

⚠ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

ЕСКЕРТУ НҰСҚАУЛАРЫ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қауіпінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды

(балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

- Өкілеттігі жоқ адамдар орнатса немесе жөндесе, сізге және басқаларға қауіп төнуі мүмкін.
- Осы нұсқаулықта берілген ақпарат қауіпсіздік процедураларымен таныс және тиісті құралдары мен сынаққа арналған аспаптары бар білікті қызмет көрсету маманына арналған.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды оқымау және орындамау жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуіне, меншіктің зақымдалуына, жарақат алуға және/немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Құрылғыда қолданылатын суық агент пен оқшаулау газын арнайы түрде қоқысқа тастау процедуралары қажет. Оларды қоқысқа тастамай тұрып, қызмет көрсету агентінен немесе сондай біліктілігі бар адамнан кеңес алыңыз.
- Электр сымын ауыстыру қажет болған кезде, ауыстыру жұмысын өкілеттігі бар маман тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланып орындауы керек.
- Қуат беру сымы зақымдалған болса, қауіп төнбеуі үшін, оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сондай біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.
- Құрылғыны сым жүргізудің ұлттық нормативтеріне сәйкес орнату қажет.
- Ажырату құралдары сым жүргізу ережелеріне сәйкес бекітілген сымда болуы керек.
- Ток соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны тиісті түрде жерге тұйықтау керек.
- Жерге тұйықтау істікшесін қуат ашасынан кесуге немесе алып тастауға болмайды.
- Қақпақ бұрандасы металл, оқшауланбаған болмаса және қуат розеткасы жерге ішкі сым арқылы тұйықталмаса, жерге тұйықтау сымын қуат розеткасының қақпақ бұрандасына бекіту әрекеті құрылғыны жерге тұйықтамайды.

- Кондиционердің жерге дұрыс тұйықталғанына күмәніңіз болса, қуат розеткасы мен тізбекті білікті электршіге тексертіңіз.

Орнату

- Кондиционерді орнату немесе орнын ауыстыру кезінде өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кондиционерді тұрақсыз бетке немесе құлап түсу қаупі бар жерге орнатпаңыз.
- Блокты ықтимал жарылғыш атмосфераларда орнатуға болмайды.
- Кондиционерді жанармай, пропан, бояу еріткіш, т.б. сияқты жанғыш сұйықтықтар немесе газдар сақталатын ортада орнатпаңыз.
- Панельді және басқару қорабының қақпағын қауіпсіз түрде орнатыңыз.
- Кондиционерді пайдаланбай тұрып, арнайы электрлік розетканы және автоматты ажыратқышты орнатыңыз.
- Кондиционердің номиналды көрсеткіштеріне сәйкес келетін стандартты автоматты ажыратқыш пен балқитын сақтандырғышты пайдаланыңыз.
- Кондиционерді орнатқан кезде, ішкі және сыртқы блоктарды жалғайтын түтік пен қуат кабелінің тым қатты тартылмауын қадағалаңыз.
- Ішкі/сыртқы сым байланыстарын мықтап бекіту және кабельді байланыс клеммаларынан күш салмай тарта алатындай дұрыс бағдарлау қажет. Бұрыс немесе бос байланыс ыстық бөліп, өрт шығаруы мүмкін.
- Жерге тұйықтау сымын газ түтігіне, найзағай қабылдағышқа немесе телефонның жерге тұйықтау кабеліне жалғамаңыз.
- Герметикалықты тексеру және ауа үрлеу үшін жанбайтын газды (нитроген) пайдаланыңыз. Сығылған ауа немесе жанғыш газ қолданылса, өрт шығуы не жарылыс болуы мүмкін.

Пайдалану

- Қуат кабелін өзгертпеңіз немесе ұзартпаңыз. Қуат кабельдеріне сызат түссе немесе олар аршылса, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін, оларды ауыстыру қажет.
- Қуат кабелі кір, бос немесе сынған еместігіне көз жеткізіңіз.
- Қуат кабелінің үстіне ешқандай зат қоймаңыз.
- Қуат кабелінің жанына ысытқышты немесе басқа жылытуу құрылғыларын қоймаңыз.
- Қуат кабелі орнату кезінде тартып алынбайтынына немесе зақымдалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Кондиционерді ешқашан дымқыл қолмен ұстауға, пайдалануға немесе жөндеуге болмайды.
- Кондиционер жұмыс істеп тұрған кезде, ауа кірісі не шығысы арқылы қолыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.
- Балалардың сыртқы блокқа мінбеуін немесе тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Қосалқы бөлшектер тізімінде берілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Жабдықты өзгертуге әрекеттенбеңіз.
- Блок жұмыс істеп тұрған кезде немесе жұмыс істегеннен кейін, бірден салқындатқыш түтігін, су түтігін немесе басқа ішкі бөлшектерді ұстамаңыз.
- Кондиционердің жанында жанармай, бензин немесе еріткіш сияқты жанғыш заттарды қалдырмаңыз.
- Дұрыс желдетілмейтін тар жерде кондиционерді ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.
- Кондиционер мен жылытқыш сияқты жылыту құрылғысы бір уақытта қолданылған кезде, аймақ тиісті түрде желдетілуі керек.
- Ауа ағынының кірісін немесе шығысын бөгеуге болмайды.
- Кондиционерден шу, жағымсыз иіс немесе түтін шықса, қуатты өшіріңіз.
- Кондиционер суға батырылса, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Газ (мысалы, фреон, пропан газы, сұйытылған көмірсутекті газ, т.б.) жылыстаса, кондиционерді қайта пайдаланбай тұрып, аймақты жеткілікті түрде желдетіңіз.
- Қуат үзілген немесе күн күркіреген жағдайда қуатты дереу өшіріңіз.

Қашықтан басқару пульті

- Қашықтан басқару пульті ұзақ уақыт қолданылмаса, батареяларын шығарып алыңыз.
- Басқару пультіне әртүрлі батареяларды немесе ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз.
- Батареяларды қайта зарядтамаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- Батареядан сұйықтық ақса, басқару пультін пайдалануды тоқтатыңыз. Батареяның ағып жатқан сұйықтығы киіміңізге немесе теріңізге тиіп кетсе, таза сумен жуып кетіріңіз.
- Батареяның ағып жатқан сұйықтығы жұтылса, ауыздың ішкі жағын мұқият шайып, дәрігерге қаралу керек.
- Батареяларды өрт қаупі жоқ жерге қоқысқа тастаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында қуатты ажыратып, желдеткіштің тоқтағанын күтіңіз.
- Аспапты өнімге тікелей су шашыратып тазалауға болмайды.

Суық агент

- Кондиционер жапсырмасында көрсетілген суық агентті ғана пайдаланыңыз.
- Жүйеге көрсетілген суық агенттен басқа ауаны немесе газды жібермеңіз.
- Орнату немесе жөндеу кезінде ағып жатқан суық агентті ұстамаңыз.
- Кондиционерді орнатқаннан немесе жөндегеннен кейін, суық агенттің ақпайтынынына көз жеткізіңіз.

• Құрылғыны механикалық зақым келмейтін әдіспен сақтау қажет.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

⚠ ЕСКЕРТУ

• Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Орнату

• Кондиционерді екі не одан көп адам немесе айырлы жүк тиеуіш көмегімен тасымалдау керек.

• Ішкі блокты тікелей күн көзінен қорғалатындай етіп орнатыңыз. Оны терезеден күн көзі тікелей түсетін жерге орнатпаңыз.

• Кондиционерді теңіз желі (тұзды шашыранды) келетін аймаққа орнатпаңыз.

• Су конденсациясы біркелкі ағуы үшін, ағызу шлангісін тиісті түрде орнатыңыз.

• Кондиционерді сыртқы блок шуы немесе шығатын газдар көршілерге кедергі тудырмайтын орынға орнатыңыз. Әйтпесе көршілермен жанжал туындауы мүмкін.

• Орнатқаннан немесе жөндегеннен кейін бұрандалар, шегелер, пластик пакеттер немесе батареялар сияқты қаптама материалдарын арнайы қаптама пайдаланып, тиісті түрде қоқысқа тастаңыз.

• Кондиционерді қорабынан алған немесе орнатқан кезде сақ болыңыз.

Пайдалану

• Кондиционерді пайдаланбай тұрып, сүзгінің орнатылғанына көз жеткізіңіз.

• Кондиционерден аққан суды ішпеңіз.

• Кондиционер үстіне ештеңе қоймаңыз.

- Ылғалдылық тым жоғары болса немесе есік не терезе ашық қалса, кондиционерді ұзақ пайдаланбаңыз.
- Кондиционерден шығатын суық немесе ыстық жел жолына адамдар, жануарлар немесе өсімдіктер ұзақ тұрмауы керек.
- Тамақты немесе өнер туындысын дайындап сақтау, т.б. сияқты арнайы мақсаттар үшін өнімді пайдаланбаңыз. Кондиционер тұтынушы мақсаттары үшін әзірленген және ол нақты салқындату жүйесі болып табылмайды. Бұл нұсқау орындалмаса, меншік зақымдалуы немесе шығынға ұшырау қаупі туындауы мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету

- Кондиционерді биік жерде тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде берік орындық не саты қою керек.
- Кондиционерді тазалаған кезде жуғыш заттар, еріткіштер немесе шу шашырандысын пайдаланбаңыз. Жұмсақ шүберек пайдаланыңыз.
- Ауа сүзгісін алып тастайтын кезде, кондиционердің металл бөлшектерін ұстамаңыз.
- Құрылғының ішін тазалау үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз. Қатты жуғыш заттар коррозия тудыруы немесе блокты зақымдауы мүмкін.

ЖҰМЫС

Пайдалану алдында

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- Бөлме ішінде ауа айналымы жүруі үшін, ауа ағынының бағытын тігінен немесе көлденеңінен реттеңіз.
- Бөлме ішіндегі ауаны қысқа уақыт ішінде жылдам суыту немесе жылыту үшін желдеткіш жылдамдығын арттырыңыз.
- Бөлмені желдету үшін арасында құрылғыны өшіріп қойып, терезелерді ашыңыз. Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылса, ауа сапасы нашарлауы мүмкін.
- Ауа сүзгісін 2 аптада бір рет тазалаңыз. Ауа сүзгісінде жиналған шаң не ластағыш заттар ауа ағынын бөгеуі немесе құрылғы өнімділігін төмендетуі мүмкін.

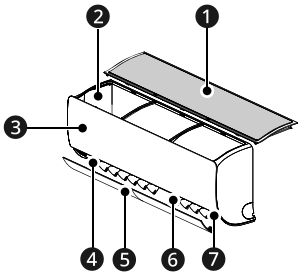
Энергияны үнемдеуге арналған ұсыныстар

- Бөлмені шамадан тыс суытуға болмайды. Бұл денсаулығыңызға зиян болуы және қуат көп тұтынылуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланған кезде, жалюзиді немесе пердені күн түспейтіндей жауып қойыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, есіктер немесе терезелер жабық болуы керек.


Өнім туралы жалпы ақпараттар

Қабырғаға бекітілетін

1-түр



2-түр

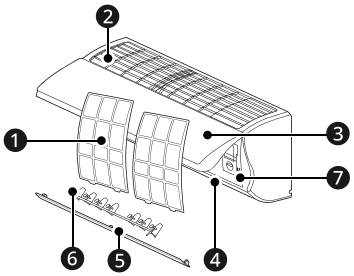

❶ Ауа сүзгісі

❷ Ауа тартатын желдету саңылаулары

❸ Алдыңғы қақпақ

❹ Ауа шығаратын желдету саңылаулары

❺ Ауа дефлекторы (көтерілетін-түсетін қалақша)

❻ Ауа дефлекторы (солға-оңға бұрылатын желбезек)

❼ Қуат түймесі

ЕСКЕРТПЕ


- Құрылғы үлгісіне байланысты бөлшектердің саны мен орны өзгеше болуы мүмкін.
- Үлгі түріне байланысты функциялар басқаша болуы мүмкін.

Пайдалану алдындағы дайындық

Сымсыз қашықтан басқару пультіне батареяларды салу

Сымсыз қашықтан басқару пультіне AAA (1,5 В) батареяларын салыңыз.

- Батарея бөлімінің қақпағын алып, жаңа батареяларды салыңыз. Батареялардың + және - клеммалары дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз.




ЕСКЕРТПЕ

- Сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейі сөне бастағанда, AAA (1,5 В) батареяларын ауыстырыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бірге пайдаланбаңыз.


Сымсыз қашықтан басқару пультінде ағымдағы уақытты орнату

1 Батареяларды салыңыз.

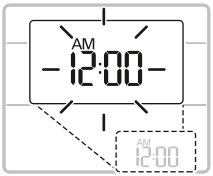
- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.



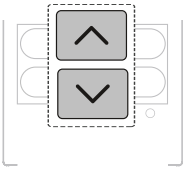2 Дұрыс уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.



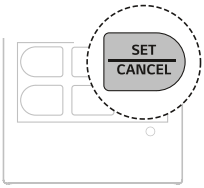3 Жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

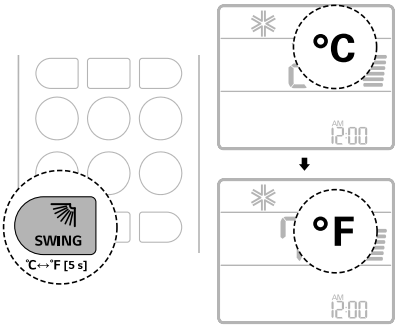
- Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін, **Іске қосу таймері** және **Өшіру таймері** опциялары қолжетімді болады.
- Батареяны салып қойған болсаңыз, ағымдағы уақытты орнату үшін оны қайта салыңыз немесе **БАСТАПҚЫ КҮЙГЕ ҚАЙТАРУ** түймесін пайдаланыңыз.

Фаренгейт немесе Цельсийді таңдау (кейбір үлгілерде)

Температура дисплейін Фаренгейт (°F) немесе Цельсий (°C) бірліктерін көрсететіндей етіп орнатыңыз.

1 Құрылғыны қосыңыз.


2 Бірліктерді ℃ және ℉ арасында өзгерту үшін **UP-DOWN SWING** түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.





Сымсыз қашықтан басқару пультіне шолу


Сымсыз қашықтан басқару пульті

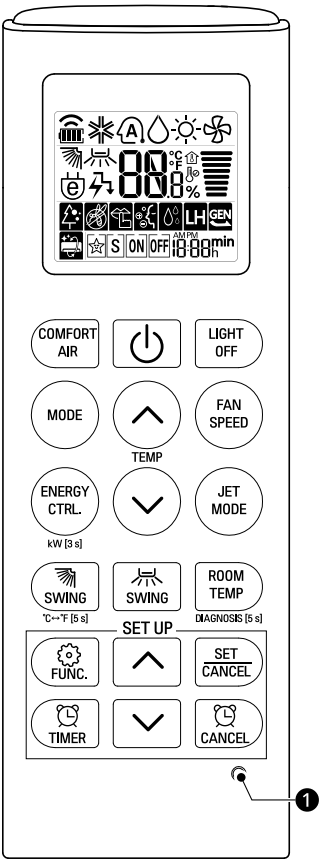
Сымсыз қашықтан басқару пульті арқылы құрылғыны әлдеқайда ыңғайлырақ басқаруға болады.



Түймелер

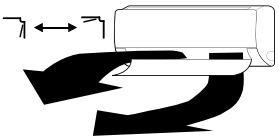Кескін	Сипаттама
COMFORT AIR	**COMFORT AIR**  Ауа ағынын реттеп, желдің бағытын өзгертеді. Сіз тікелей желден аулақ бола аласыз.
⏻	**ҚУАТ** Құрылғыны қосады немесе өшіреді.
LIGHT OFF	**LIGHT OFF**  Ішкі блок дисплейін қосады немесе өшіреді. Күн немесе түнге қарай реттеу.
MODE	**MODE** Қажетті жұмыс режимін таңдайды.  ❄ **Салқындату** режимі Ⓐ*1 **Автоматты түрде ауыстыру** режимі / **Автоматты жұмыс** режимі *1 Ол кеңістікке дұрыс параметрлерді таңдау процесін автоматтандырады. 💧 **Құрғату** режимі ☼ **Жылыту** режимі (кейбір үлгілерде) ✣ **Желдету** режимі

Кескін	Сипаттама
	**ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ** Қажетті бөлме температурасын реттейді.
	FAN SPEED  Желдету жылдамдығын реттейді.
	**ENERGY CTRL.**  Қуат кірісін азайтады. Сіз энергия тұтынуды басқара аласыз.
	kW [3 s] Энергияға қатысты ақпаратты көрсету немесе көрсетпеу үшін **ENERGY CTRL.** түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.
	**JET MODE** Бөлме температурасын жылдам өзгертеді.
	**UP-DOWN SWING** Ауа ағынының бағытын жоғары немесе төмен реттейді.
	℃ ↔ ℉ **[5 s]** Бірліктерді ℃ және ℉ арасында өзгерту үшін **UP-DOWN SWING** түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.
	**LEFT-RIGHT SWING** Ауа ағынының бағытын солға және оңға реттейді.

Кескін	Сипаттама
	**ROOM TEMP** Бөлме температурасын көрсетеді.
	DIAGNOSIS [5 s] Құрылғының техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратын оңай тексеру үшін **ROOM TEMP** түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.
	**FUNC.** Қажетті функцияны таңдайды.
	**УАҚЫТТЫ РЕТТЕУ** Дисплейде тәулік уақытын реттейді немесе уақытты орнатады.
	**SET/CANCEL** Арнайы функцияларды және таймерді орнатады немесе олардан бас тартады
	**TIMER** Қажетті уақытта құрылғыны автоматты түрде қосады немесе өшіреді.
	**CANCEL** Таймер параметрлерінен бас тартады.
	❶ БАСТАПҚЫ КҮЙГЕ ҚАЙТАРУ Сымсыз қашықтан басқару пультінің параметрлерін бастапқы күйге қайтарады.

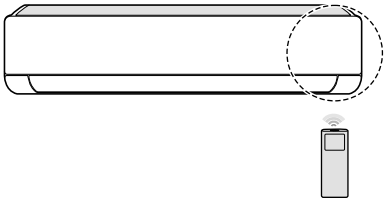
ЕСКЕРТПЕ

- Үлгіге байланысты кейбір функцияларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Сымсыз қашықтан басқару пультін пайдалану

Сымсыз қашықтан басқару пультімен жұмыс істеу

Сымсыз қашықтан басқару пультін басқару үшін оны құрылғының оң жағындағы сигнал қабылдағышқа бағыттаңыз.



ЕСКЕРТПЕ

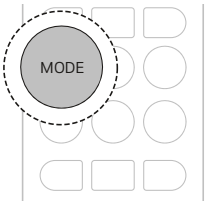
- Сымсыз қашықтан басқару пультін басқа электрондық құрылғыларға бағыттап, оларды басқаруға болады. Ол үшін сымсыз қашықтан басқару пультін құрылғының сигнал қабылдағышына бағыттағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Сигнал таратқыш пен қабылдағыш дұрыс жұмыс істеуі үшін, оларды жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғыда қашықтан басқару пультіндегі функцияға қолдау көрсетілмесе, құрылғы мұны гуілдеу арқылы көрсетпеуі мүмкін. Бұл **Сол-оң жақ бағытты реттеу**, **Энергия дисплейі** және **Ауаны тазарту** функцияларына қатысты емес.

Жұмыс режимі

Құрылғы қосулы кезде жұмыс режимін өзгертуге болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Жұмыс режимін өзгерту үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



Тек салқындату үлгісі




Салқындату және жылыту үлгісі



❄	**Салқындату** режимі
Ⓐ*1	**Автоматты жұмыс** режимі / **Автоматты түрде ауыстыру** режимі *1 Ол кеңістікке дұрыс параметрлерді таңдау процесін автоматтандырады.
💧	**Құрғату** режимі
☼	**Жылыту** режимі
🌀	**Желдету** режимі

Желдету жылдамдығын реттеу

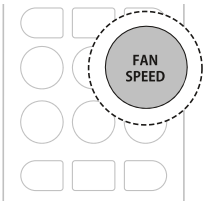Желдету жылдамдығын **FAN SPEED** түймесін басу арқылы реттеуге болады.



Жылдамдық	Сымсыз қашықтан басқару пультінің белгішесі	Ішкі блок белгішесі
Жоғары		F5
Орташа - жоғары		F4
Орташа		F3
Орташа - төмен		F2
Төмен		F1
Табиғи жел		-

ЕСКЕРТПЕ

- "Табиғи жел" желдету жылдамдығы параметрі жылдамдықты автоматты түрде реттейді.

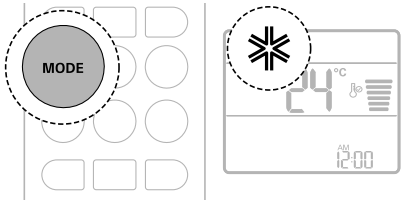


- Ішкі блок белгішелері кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Ішкі блок дисплейі желдету жылдамдығы белгішелерін тек 5 секунд көрсетеді және орнатылған температураға оралады.


Салқындату режимі

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **Салқындату** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



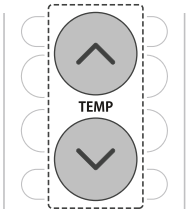3 Қажетті температураны орнату үшін ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.



Автоматты режим

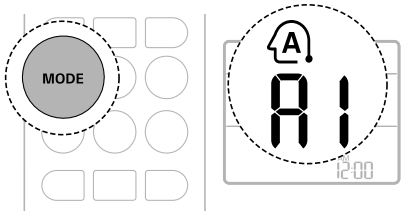
Автоматты жұмыс (жасанды интеллект) режимі

[Тек салқындату үлгісі]


Бөлме температурасын орнатылған температураға жақынырақ ұстауға болады. Құрылғы температура мен желдеткіш жылдамдығын автоматты түрде өзгертеді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **Автоматты жұмыс** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



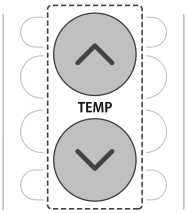3 Температура қажетті температурадан жоғары немесе төмен болса, қажетті жұмыс кодын таңдау үшін ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.



Код	Сипаттама
2	Құрылғы қажетті температураны ағымдағы температурадан жоғары деңгейге орнатады.
1	Құрылғы қажетті температураны ағымдағы температурадан аздап жоғары деңгейге орнатады.
0	Құрылғы ағымдағы температураны сақтайды.
-1	Құрылғы қажетті температураны ағымдағы температурадан аздап төмен деңгейге орнатады.
-2	Құрылғы қажетті температураны ағымдағы температурадан төмен деңгейге орнатады.

ЕСКЕРТПЕ

- Желдету жылдамдығын реттей алмайсыз, бірақ ауа дефлекторын автоматты түрде айналатын етіп орнатуға болады.

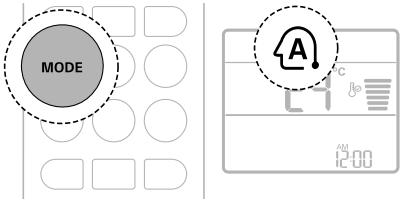
Автоматты түрде ауыстыру режимі

[Салқындату және жылыту үлгісі]


Құрылғы бөлме температурасына байланысты жұмыс режимін **Салқындату** немесе **Жылыту** режиміне автоматты түрде орнатады. Қажетті температура мен желдеткіш жылдамдығын орнатуға болады. Температура қажетті температура ±2℃ шегінде сақталады.

1 Құрылғыны қосыңыз.


2 **Автоматты түрде ауыстыру** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



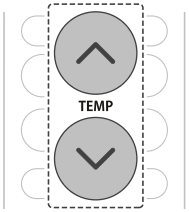3 Қажетті температураны орнату үшін ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.



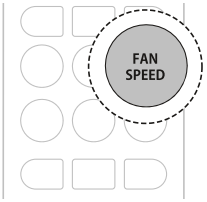4 Қажетті желдету жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін басыңыз.




Құрғату режимі


Зең басудың алдын алу үшін жоғары ылғалдылықтағы немесе жаңбырлы маусымдағы артық ылғалды азайтуға болады. Құрылғы ылғалдылықтың оңтайлы деңгейін сақтау үшін температура мен желдеткіштің жылдамдығын автоматты түрде өзгертеді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

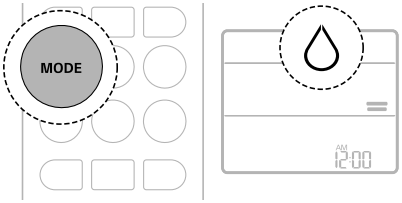2 **Құрғату** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



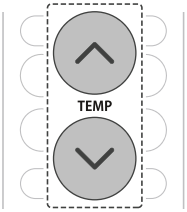3 Қажетті температураны орнату үшін ⌃ немесе ⌄ түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Бөлме температурасын реттей алмайсыз. Ол автоматты түрде реттеледі.
- Бөлме температурасы дисплей экранында көрсетілмейді.
- **Құрғату** режимінде шамадан тыс салқындауды болдырмау үшін компрессор мен ішкі желдету жұмыс істемеуі мүмкін.

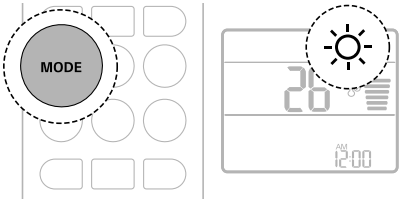
ЕСКЕРТПЕ

- ❄ кейбір ішкі блокта келесі жағдайларда көрсетіледі:
  - Сыртқы блок **Еріту** режимінде болғанда.
  - Сыртқы блок **Алдын ала жылыту** режимінде болғанда.
  - Бөлме температурасы белгіленген температураға жеткенде.

Жылыту режимі (Кейбір үлгілерде)

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **Жылыту** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.




Желдету режимі


Бөлме температурасын өзгертпей тек үй ішіндегі ауаны айналдыруға болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

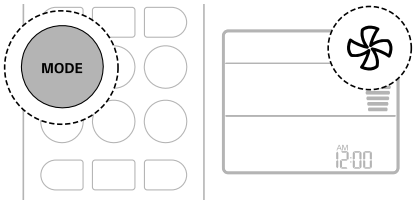2 **Желдету** режимін таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



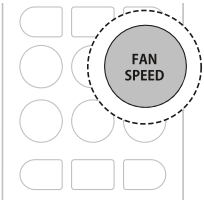3 Қажетті желдету жылдамдығын реттеу үшін **FAN SPEED** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- немесе кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.

Температураны жылдам өзгерту режимі

Бөлме температурасын жылдам өзгертуге болады

- **Тек салқындату үлгісі**

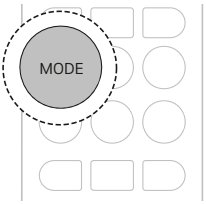
  Температураны жылдам өзгерту режимі **Салқындату**, **Құрғату**, **Желдету**, **Автоматты жұмыс** режимдерімен және **Ауаны тазарту** функциясымен бірге қолжетімді.

- **Салқындату және жылыту үлгісі**


  Температураны жылдам өзгерту режимі **Салқындату**, **Жылыту** және **Құрғату** режимдерімен бірге қолжетімді.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті режимді таңдау үшін **MODE** түймесін бірнеше рет басыңыз.



3 **JET MODE** түймесін басыңыз.

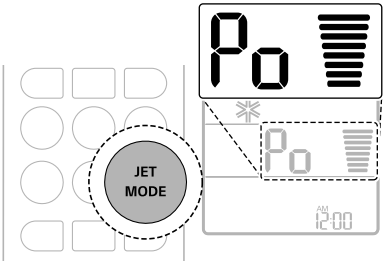

ЕСКЕРТПЕ

- **Жылдам салқындату режимі**

  Салқын ауа 30 минут бойы қатты шығып тұрады. 30 минуттан кейін температура әдепкі бойынша 18 ℃ градусқа орнатылады.

  - Температураны өзгерту үшін қажетті температураны орнату мақсатында немесе түймесін басыңыз.

- **Жылдам жылыту режимі**

  Жылы ауа 30 минут бойы қатты шығып тұрады. 30 минуттан кейін температура әдепкі бойынша 30 ℃ градусқа орнатылады.

  - Температураны өзгерту үшін қажетті температураны орнату мақсатында немесе түймесін басыңыз.
  - Кейбір үлгілерде **Жылдам жылыту** режимі жоқ.


- **Температураны жылдам өзгерту** режимі сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейінен басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

Ауа ағынының бағытын реттеу


Ауа ағынының бағытын тік немесе көлденең етіп реттеуге болады.

Жоғары-төмен бағытты реттеу

- Ауа ағынының бағытын реттеу үшін **UP-DOWN SWING** түймесін бірнеше рет басыңыз.




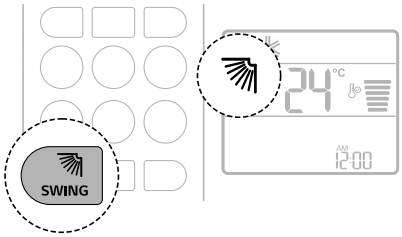  - Ауа ағынының жоғары-төмен бағытын автоматты түрде реттеу үшін түймесін таңдаңыз.




Сол-оң жақ бағытты реттеу

- Ауа ағынының бағытын реттеу үшін **LEFT-RIGHT SWING** түймесін бірнеше рет басыңыз.



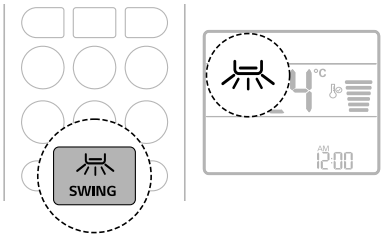  - Ауа ағынының сол-оң жақ бағытын автоматты түрде реттеу үшін түймесін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ

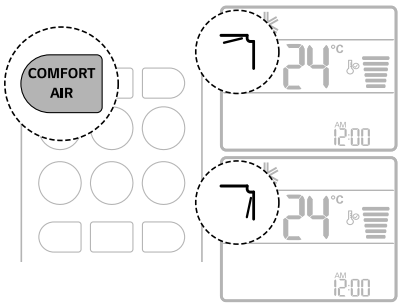
- Үлгіге байланысты **Сол-оң жақ бағытты реттеу** функциясына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Ауа дефлекторын өз бетінше реттеу салдарынан құрылғы істен шығуы мүмкін.
- Қайта іске қосқан кезде, құрылғы соңғы рет орнатылған ауа ағынының бағытын пайдаланады. Ауа дефлекторының орны сымсыз қашықтан басқару пультінде көрсетілген белгішеге сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл орын алғанда, ауа ағынының бағытын қайта реттеу үшін **UP-DOWN SWING** немесе **LEFT-RIGHT SWING** түймесін басыңыз.
- Бұл функция сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейінен өзгеше жұмыс істеуі мүмкін.

Жайлы ағын бағыты функциясы (кейбір үлгілерде)

Берілетін ауаның бағытын бөлмедегі адамдарға тікелей соқпауы үшін өзгерту мақсатында қалақшаны алдын ала орнатылған күйге ыңғайлы түрде орнатуға болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті бағытты таңдау үшін **COMFORT AIR** түймесін бірнеше рет басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- немесе кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- **MODE** немесе **JET MODE** түймесін басқанда, бұл функция өшіріледі.
- Бұл функция өшіріледі және **UP-DOWN SWING** түймесін басқан кезде, **Жоғары-төмен бағытты реттеу** функциясы орнатылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция өшірулі күйде болған кезде, көтерілетін-түсетін қалақша орнатылған режимге байланысты автоматты түрде жұмыс істейді.

Іске қосу және өшіру таймері

Құрылғыны қажетті уақытта автоматты түрде қосылатындай және өшірілетіндей етіп орнатуға болады.

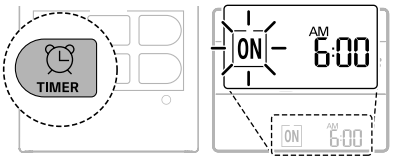
Іске қосу таймерін және **Өшіру таймерін** бірге орнатуға болады.

Іске қосу таймерін орнату


Бұл функцияны құрылғы қосулы немесе өшірілу күйде болған кезде орнатуға болады.

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.




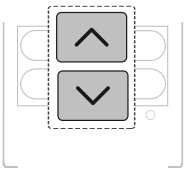2 Қажетті уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.



3 Белгішенің жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

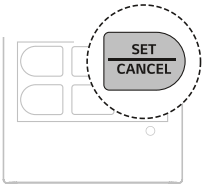
- Таймерді орнатқаннан кейін, дисплей экранында қажетті уақыт орнатылғанын көрсететін ағымдағы уақыт пен **Іске қосу таймері** белгішесі көрсетіледі.




Іске қосу таймерінен бас тарту

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

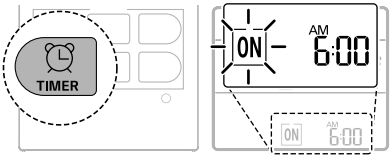- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.



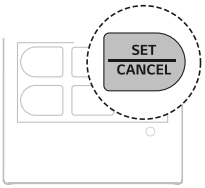2 Параметрден бас тарту үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.




Өшіру таймерін орнату


Бұл функцияны құрылғы қосулы немесе өшірілу күйде болған кезде орнатуға болады.

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

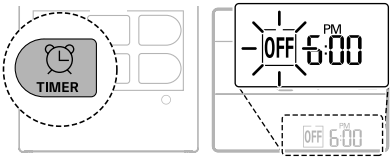- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.




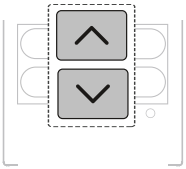2 Қажетті уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.



3 Белгішенің жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

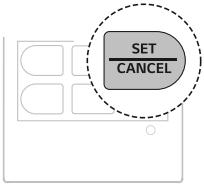
- Таймерді орнатқаннан кейін, дисплей экранында қажетті уақыт орнатылғанын көрсететін ағымдағы уақыт пен **Өшіру таймері** белгішесі көрсетіледі.




Өшіру таймерінен бас тарту

1 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

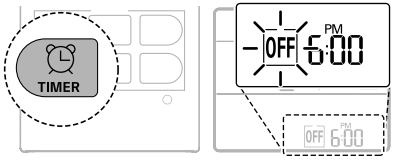- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.




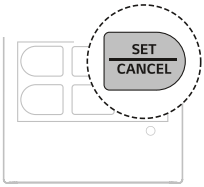2 Параметрден бас тарту үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.



Таймер параметрінен бас тарту

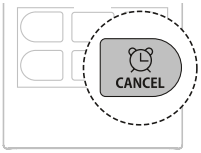- Барлық таймер параметрінен бас тарту үшін **CANCEL** түймесін басыңыз.



Ұйқы функциясы (кейбір үлгілерде)

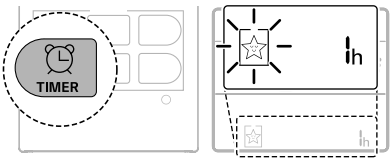
Құрылғыны орнатылған уақыттан кейін автоматты түрде өшірілетіндей етіп орнатуға болады. Құрылғы температура мен желдету жылдамдығын автоматты түрде өзгертеді.

Бұл функцияны құрылғы қосулы кезде орнатуға болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.


2 **TIMER** түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Төмендегі белгіше дисплей экранының төменгі жағында жыпылықтайды.




3 Қажетті уақытты орнату үшін ^ немесе v түймесін басыңыз.

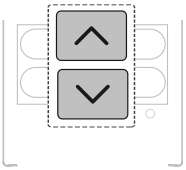- Уақытты 7 сағатқа дейін орнатуға болады.



4 Белгішенің жыпылықтағанын тоқтату үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.

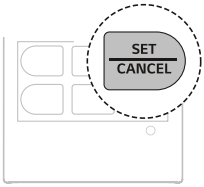- **Ұйқы** функциясының белгішесі дисплей экранында көрсетіледі.



ЕСКЕРТПЕ

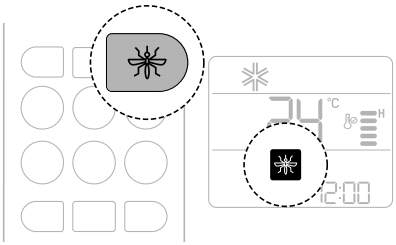
- ꕥ кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Ішкі блок дисплейі 1-7 сағат аралығында орнатылған уақытты тек 5 секунд көрсетеді және кейбір ішкі блоктарда орнатылған температураға оралады.
- **Салқындату** және **Құрғату** режимінде жайлы ұйқыны қамтамасыз ету үшін температура 30 минуттан кейін 1 ℃ градусқа және тағы 30 минуттан кейін қосымша 1 ℃ градусқа артады. Температура алдын ала орнатылған температурадан 2 ℃ градусқа дейін артады.
- Дисплей экранындағы желдету жылдамдығы туралы ескерту өзгеруі мүмкін болса да, желдету жылдамдығы автоматты түрде реттеледі.

Масаларды жолатпау функциясы

Сіз жоғары жиілікті толқын жасау арқылы масалардан қорғау мақсатында желдете аласыз.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **Масалардан қорғау** түймесін басыңыз.




ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функцияны кондиционерді қоспай-ақ пайдалануға болады.
- ꕥ кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Үлгі түріне байланысты функциялар басқаша болуы мүмкін.

Жарықты өшіру функциясы (кейбір үлгілерде)

Ішкі блок дисплейі экранының жарықтығын орнатуға болады.

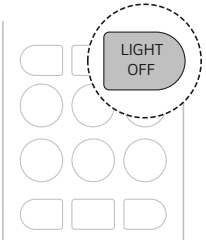- **LIGHT OFF** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Түйме дисплей экранын қосады немесе өшіреді.
- Ішкі блок дисплейінің жарықтығы өшірулі күйге орнатылған болса, сымсыз қашықтан басқару пультіндегі түймені басқанда, дисплей автоматты түрде біраз уақытқа қосылады.
- Үлгіге байланысты осы функция басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

Энергия дисплейі функциясы (кейбір үлгілерде)

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ішкі дисплейде өндірілген электр қуатының мөлшерін көруге болады.

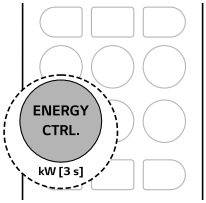
Ағымдағы энергияның пайдаланылуын көрсету

Үлгіге байланысты кейбір ішкі блоктарда лездік қуат тұтынуы біраз уақытқа көрсетіледі.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **ENERGY CTRL.** түймесін шамамен 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.

- Түйме атауы үлгіге байланысты өзгереді.




Жиынтық энергияның пайдаланылуын көрсету

Үлгіге байланысты кейбір ішкі блоктарда жиынтық қуат тұтынуы біраз уақытқа көрсетіледі.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 **ENERGY CTRL.** түймесін екі рет шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

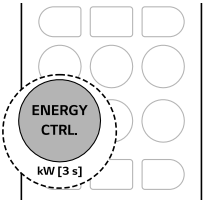- Түйме атауы үлгіге байланысты өзгереді.



ЕСКЕРТПЕ

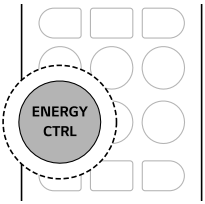
- Көрсетілген мәннің бірлігі кВт.
- Ол сымсыз қашықтан басқару пультінде көрсетілмейді.
- кВт лездік қуат тұтынуды білдіреді.
- кВт-сағ жиынтық қуат тұтынуды білдіреді.
- 99 кВт(сағ) шамасынан жоғары мәндер дисплей шектеулеріне байланысты 99 кВт(сағ) ретінде көрсетіледі.
- Қуатты өшіргенде оның мәні қалпына келтіріледі.
- 10 кВт(сағ) шамасынан төмен қуат 0,1 кВт(сағ) бірлікте, ал 10 кВт(сағ) шамасынан жоғары қуат 1 кВт(сағ) бірлікте көрсетіледі.
- Нақты қуат көрсетілген қуаттан өзгеше болуы мүмкін.

Энергия тұтынуды басқару функциясы (кейбір үлгілерде)

Қуат кірісін азайтуға болады.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті қадамды таңдау үшін **ENERGY CTRL.** түймесін бірнеше рет басыңыз.



Қадам	Дисплей экраны	Сипаттама
1	80 %	Номиналды қуат кірісімен салыстырғанда қуат кірісі 20%-ға төмендейді.
2	60 %	Номиналды қуат кірісімен салыстырғанда қуат кірісі 40%-ға төмендейді.
3 (кейбір үлгілерде)	40 %	Номиналды қуат кірісімен салыстырғанда қуат кірісі 60%-ға төмендейді.

ЕСКЕРТПЕ

- 80, 60, 40 немесе L (1-қадам), LL (2-қадам) кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.
- Бұл функция **Салқындату** режимінде қолжетімді.
- **Энергия тұтынуды басқару** функциясы таңдалған кезде, сыйымдылық төмендеуі мүмкін.
- **FAN SPEED**, ⌃ немесе ⌄ b түймесін бассаңыз, қажетті температура шамамен 5 секунд көрсетіледі.
- **ROOM TEMP** түймесін бассаңыз, бөлме температурасы шамамен 5 секунд көрсетіледі.

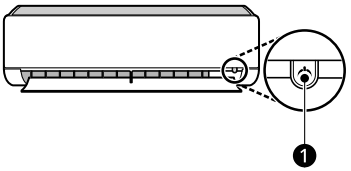
Қолмен басқару жұмысы

Сымсыз қашықтан басқару пульті қолжетімді болмаса, құрылғыны қосу не өшіру үшін ішкі блоктағы **ҚУАТ** түймесін ❶ басыңыз.


1 Жоғарғы-төменгі қалақшаны (1-түр) немесе алдыңғы қақпақты (2-түр) ашыңыз.

2 **ҚУАТ** түймесін ❶ басыңыз.

1-түр



2-түр

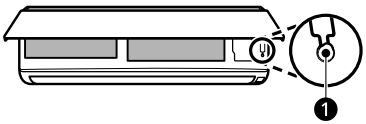

ЕСКЕРТПЕ

- Көтерілетін-түсетін қалақша жылдам ашылса, қадамдық мотор бұзылған болуы мүмкін.
- Желдеткіш әдепкі бойынша жоғары жылдамдыққа орнатылады.
- Үлгі түріне байланысты функциялар басқаша болуы мүмкін.
- **ҚУАТ** түймесін ❶ пайдаланғанда, температураны өзгерту мүмкін емес.
- **Тек салқындату** үлгілерінде температура әдепкі бойынша 22 ℃ шамасына орнатылады.

- **Салқындату және жылыту** үлгілерінде температура әдепкі бойынша 22 ℃ және 24 ℃ аралығына орнатылады.

Алдыңғы параметрлерді қалпына келтіру

Қуат ақауынан кейін кондиционер қайта қосылған кезде, **Автоматты түрде қайта іске қосу** функциясы алдыңғы параметрлерді қалпына келтіреді.

Құрылғыны бірінші рет пайдаланатын кезде, **Автоматты түрде қайта іске қосу** функциясы орнатылады. Ішкі блоктағы **ҚУАТ** түймесін ❶ басу арқылы бұл функциядан бас тартуға және оны орнатуға болады.

Автоматты түрде қайта іске қосу функциясынан бас тарту

1 Жоғарғы-төменгі қалақшаны (1-түр) немесе алдыңғы қақпақты (2-түр) ашыңыз.

2 **ҚУАТ** түймесін ❶ 6 секунд басып тұрыңыз.

3 Құрылғы екі рет дыбыстық сигнал берген кезде, **ҚУАТ** түймесін ❶ жіберіңіз. Шам екі рет жыпылықтайды. Бұл әрекет 4 рет қайталанады.

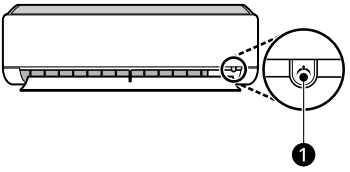
Автоматты түрде қайта іске қосу функциясын орнату

1 Жоғарғы-төменгі қалақшаны (1-түр) немесе алдыңғы қақпақты (2-түр) ашыңыз.


2 **ҚУАТ** түймесін ❶ 6 секунд басып тұрыңыз.

3 Құрылғы екі рет дыбыстық сигнал берген кезде, **ҚУАТ** түймесін ❶ жіберіңіз. Шам жыпылықтайды. Бұл әрекет 4 рет қайталанады.

1-түр



2-түр

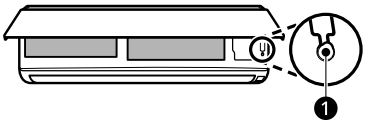

ЕСКЕРТПЕ

- Функция үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- **ҚУАТ** түймесін ❶ 6 секунд емес, 3-5 секунд басып тұрсаңыз, құрылғы сынақ жұмысына ауысады. Сынақ жұмысында құрылғы 18 минут қатты суық ауаны шығарады, содан кейін зауыттық әдепкі параметрлеріне оралады.

Арнайы функцияларға шолу

Арнайы функциялар



Белгіше	Сипаттама
	Ауаны тазарту функциялары Ион генераторы ішкі ауа сапасын жақсартуға көмектесетін миллиондаған иондар пайдаланады.
	Тыныш функциясы Сыртқы блоктан шығатын дыбысты азайтады.
	Иондық күтім функциясы Ион кластерлерін жасау арқылы теріңізді ылғалдандырады.
	Ағынды құрғату функциясы Ішкі ылғалдылықты тез төмендетеді.
LH	**Төмен жылыту функциясы** Бөлмедегі ең төменгі температураны ұстап тұрады және бөлмедегі заттардың қатып қалуына жол бермейді.
	Масаларды жолатпау функциясы Масалардан қорғауға көмектеседі.
	Автоматты тазалау функциясы Ішкі блок ішінде бөлінетін ылғалды азайтады.
	Жайлы ұйқы функциясы Ұйықтауға жайлы орта жасайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Үлгіге байланысты кейбір функцияларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кейбір функциялар сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейінде басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

Арнайы функцияларды пайдалану

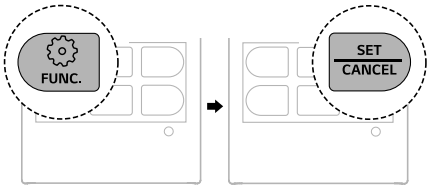
Арнайы функцияларды орнату және олардан бас тарту

Арнайы функцияларды орнату

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Қажетті функцияны таңдау үшін **FUNC.** түймесін бірнеше рет басыңыз.


3 Аяқтау үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.



Арнайы функциялардан бас тарту


1 Қажетті функцияны таңдау үшін **FUNC.** түймесін бірнеше рет басыңыз.

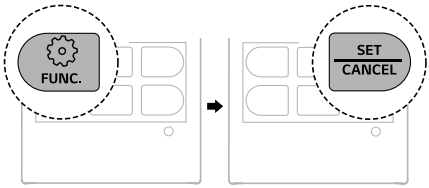2 Функциядан бас тарту үшін **SET/CANCEL** түймесін басыңыз.



Ауаны тазарту функциялары (кейбір үлгілерде)

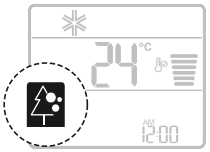Ион бөлшектері мен сүзгіні пайдаланып таза ауаны қамтамасыз етуге болады.



Функция	Сипаттама
Ионизатор	Ионизатордың ион бөлшектері беткі бактериялар мен басқа да зиянды заттарды азайтады.
Плазма	Таза ауаны қамтамасыз ету үшін кіріс ауадағы көзге көрінбейтін ластағыштарды толығымен жояды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

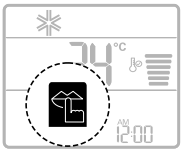
- Ионизаторды жұмыс істеген кезінде ұстамаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функцияны құрылғыны қоспай-ақ пайдалануға болады.
- Кейбір үлгілерде плазма шамы да, салқындату шамы да жанады.
- Бұл функция сымсыз қашықтан басқару пультінің дисплейінен өзгеше жұмыс істеуі мүмкін.

Тыныш функциясы (кейбір үлгілерде)

Көршілерге қолайсыздық тудырмау үшін сыртқы блоктың шуын азайтуға болады.




ЕСКЕРТПЕ

- **MODE**, **ENERGY CTRL.** немесе **JET MODE** түймесін басқанда, бұл функция өшіріледі.
- Бұл функция **Салқындату**, **Жылыту**, **Автоматты түрде ауыстыру** және **Автоматты жұмыс** режимдерінде қолжетімді.

Иондық күтім функциясы (кейбір үлгілерде)

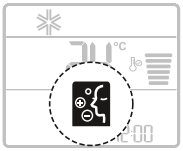Тері бетіне сіңетін ион кластерлерін жасау арқылы теріңізді ылғал ұстауға болады.




ЕСКЕРТПЕ

- дисплей экранында 3 секундтай көрсетіледі.
- Бұл функция **Салқындату** және **Желдету** режимдері және **Ауаны тазарту** функциясында қолжетімді.

Жылдам құрғату функциясы (кейбір үлгілерде)

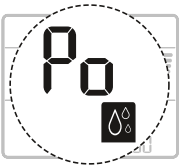Құрғату өнімділігін барынша арттыруға болады.



ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция **Салқындату**, **Құрғату**, **Автоматты жұмыс** және **Желдету** режимдері және **Ауаны тазарту** функциясында қолжетімді.
- Бұл функция **Ұйқы** функциясымен бірге қолжетімді емес.
- **MODE** түймесін басқанда, бұл функция өшіріледі.

Төмен деңгейде жылыту функциясы (кейбір үлгілерде)

Бөлмедегі ең төменгі температураны ұстап тұру және демалыстағы сияқты тұрақты тұрғыны жоқ бөлмеде заттардың қатып қалуына жол бермеу үшін пайдалануға болады.



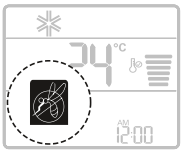
ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция **Жылыту** режимінде қолжетімді.
- **Жылыту** режиміне оралу үшін ⌃, ⌄, **MODE** немесе **FAN SPEED** түймесін басыңыз.
- **Төмен деңгейде жылыту** функциясы жұмыс істеп тұрғанда **JET MODE** түймесі басылса, функция өшіріледі және **Жылдам жылыту** режимі бірден қосылады (**Жылдам жылыту** үлгілерінде).

- Қате орын алса, құрылғыға зақым келтірмеу үшін жұмыс кідіртілуі мүмкін.
- **Төмен деңгейде жылыту** функциясы жұмыс істеп тұрғанда, **COMFORT AIR** және **UP-DOWN SWING** түймелерін пайдалануға болмайды.

Масалардан қорғау функциясы (кейбір үлгілерде)

Сіз жоғары жиілікті толқын жасау арқылы масалардан қорғау мақсатында желдете аласыз.




ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функцияны құрылғыны қоспай-ақ пайдалануға болады.
- кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.

Автоматты тазалау функциясы (кейбір үлгілерде)

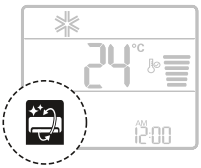Салқындату және **Құрғату** режимдерінде ішкі блок ішінде ылғал пайда болады. Бұл ылғалды азайтуға болады.




ЕСКЕРТПЕ

- **Автоматты тазалау** функциясы жұмыс істеп тұрғанда, кейбір функцияларды пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны өшірсеңіз, ішкі блоктың ішін тазалау үшін желдету функциясы 30 минут бойы жұмыс істеп тұрады.
- Үлгіге байланысты кейбір ішкі блоктарда көрсетіледі.

Жайлы ұйқы бағыты функциясы (кейбір үлгілерде)

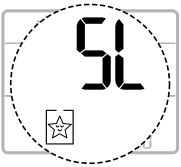Оны ұйықтар алдында пайдаланыңыз. Ұйқыға жайлы жағдай жасау үшін құрылғы температура мен желдеткіш жылдамдығын автоматты түрде өзгертеді.



ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция **Салқындату** режимінде қолжетімді.
- Функция іске қосылғаннан кейін 30 минуттан кейін қалақша тербелуін тоқтатып, бөлме температурасы ұйықтау үшін қажетті температураға дейін төмендемесе де, ауа ағынын жанама бұрышқа орнатады.
- Жайлы ұйқы ортасы әр адам үшін әртүрлі болады.

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасы

Бұл функция тек Wi-Fi бар үлгілерде қолжетімді.

LG ThinQ қолданбасы смартфон арқылы құрылғыны басқаруға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Жалпы мүмкіндіктер

LG ThinQ қолданбасын пайдаланып, смартфоныңыз арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

- **Smart Diagnosis**
  - Құрылғыны пайдалану кезінде мәселе болса, бұл Smart Diagnosis мүмкіндігі сізге мәселені диагностикалауға көмектеседі.

Қосымша мүмкіндіктер

Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылған болса, қосымша мүмкіндіктер қолжетімді болады.

- Параметрлер
  - Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

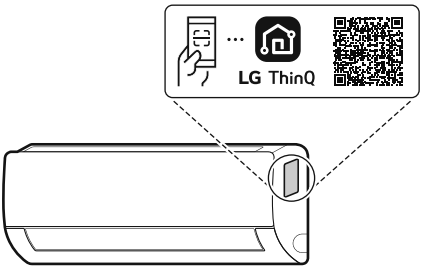
ЕСКЕРТПЕ

- Келесі жағдайларда "**Құрылғы карталары ⟶ Параметрлер ⟶ Желіні өзгерту**" тармағындағы **LG ThinQ** қолданбасындағы әрбір құрылғыға арналған желі ақпаратын жаңартуыңыз керек.
  - сымсыз маршрутизатор өзгертілді
  - сымсыз маршрутизатордың құпиясөзі өзгертілді
  - интернет провайдері өзгертілді
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
- Кейбір тілдерге **LG ThinQ** қолданбасы қолдау көрсетпеуі мүмкін. Қолдау көрсетілетін тілдер тізімінен таңдаңыз.

LG ThinQ қолданбасын орнату және LG құрылғысын қосу

QR коды бар модельдер

Камераны немесе смартфондағы QR кодын оқу құралын пайдаланып өнімге тіркелген QR кодын сканерлеңіз.



QR коды жоқ модельдер

1. Google Play Store немесе Apple App Store дүкенінен смартфон арқылы **LG ThinQ** қолданбасын тауып, орнатыңыз.
2. **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, қолданыстағы тіркелгімен кіріңіз немесе кіру үшін LG тіркелгісін жасаңыз.
3. LG құрылғысын қосу үшін **LG ThinQ** қолданбасындағы қосу (+) түймесін түртіңіз. Процесті аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі Wi-Fi индикаторының жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 Ггц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз бағдарлауыштың нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақауға, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Құрылғы мен сымсыз роутер бір-бірінен тым алыс болса, сигнал күші әлсіз болады. Қосылу үшін көп уақыт кетуі немесе орнату сәтсіз болуы мүмкін.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Сымсыз сигнал берілісіне қатысты мәселелер болғандықтан құрылғы қосылмайды. Құрылғыны токтан ажыратыңыз да, әрекетті қайталамай тұрып, бір минуттай күте тұрыңыз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Арнайы таңбаларды қолданбаңыз.)
- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан қосыңыз.

Радиожабдықтардың техникалық сипаттамалары

Үлгі атауы	LCWB-001
Сымсыз LAN желісінің желілік ауқымы	2412 МГц - 2472 МГц
Сымсыз LAN желісінің шығыс қуаты (макс.)	18,14 дБм
Bluetooth жиілік ауқымы	2402 МГц – 2480 МГц
Bluetooth шығыс қуаты (макс.)	7,03 дБм

Сымсыз функцияның б/ж нұсқасы: V 1.0

Пайдаланушының назарына, бұл құрылғы құрылғы мен дене арасындағы минималды 20 см қашықтықта орнатылып, пайдаланылуы керек.

Сәйкестік туралы декларация

LG Electronics радиожабдыққа арналған КОНДИЦИОНЕР түрі радиожабдықтардың техникалық регламентіне сәйкес келетінін мәлімдейді; Сәйкестік туралы декларацияның толық мәтінімен мына мекенжай бойынша веб-сайтта танысуға болады:

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код

лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін https://opensource.lge.com сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

LG ThinQ көмегімен диагностика жасау

Бұл функция құрылғыға қатысты мәселелерді табу және шешу үшін қолданылады.

ЕСКЕРТПЕ

- LGE немқұрайлылығына қатысты емес себептерге байланысты Wi-Fi желісінің қолжетімді болмауы, Wi-Fi желісінің ажыратылуы, қолданба дүкенінің жергілікті саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіз болуы, т.б. сияқты сыртқы факторларға байланысты қызмет жұмыс істемеуі мүмкін.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын ақауларды диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып, ақауларды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірден **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Ақауларды диагностикалау үшін дыбыстық диагностиканы пайдалану

Дыбыстық диагностика әдісін қолдану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірден **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында көрсетілген дыбыстық диагностика нұсқауларын орындаңыз.

1. Қуат ашасын розеткаға дұрыс салыңыз.
2. Смартфонның микрофонын құрылғыға жақын қойыңыз.
3. Деректерді тасымалдау аяқталғанша смартфонның микрофонын құрылғыға жақын ұстап тұрып, **ROOM TEMP** түймесін 5 секунд немесе одан да көп басып тұрыңыз.
   - Деректерді тасымалдау аяқталғанша смартфонды орнында ұстаңыз.
4. Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыс сигналдары жіберіліп жатқанда телефонды жылжытпаңыз.
- Қоршаған ортадағы шу деңгейінің ең төменгі деңгейде сақталғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе телефон ішкі блоктан келетін дыбыстық сигналды дұрыс қабылдамауы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

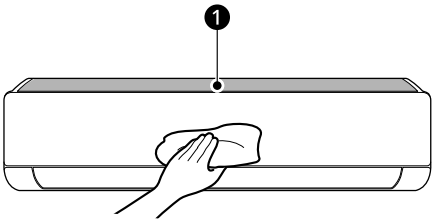
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында қуатты ажыратып, желдеткіштің тоқтағанын күтіңіз.

Тазалау аралығы

Құрылғыны тазалау

Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны жақсы күйде сақтау үшін кептіріңіз. Өнімділік оңтайлы болуы үшін және ықтимал ақаудың алдын алу үшін құрылғыны жиі тазалап тұрыңыз.

- Құрылғыны **Желдету** режимінде 3-4 сағат кептіріп, қуатты өшіріңіз. Құрылғы құрамдастарында ылғал қалып қойса, іштей зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны қайта пайдаланбай тұрып, оның ішкі құрамдастарын **Желдету** режимінде 3-4 сағат кептіріңіз. Бұл әрекет ылғал әсерінен туындайтын жағымсыз иісті азайтуға көмектеседі.



❶ Ауа сүзгісі

ЕСКЕРТПЕ

- Функция үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Түрі	Сипаттама	Аралық
Ішкі блок	Ішкі блок бетін жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.	Жиі
	Конденсатты ағызу түпқоймасын маманға тазалатыңыз.	Жылына бір рет
	Конденсатты ағызу түтігін маманға тазалатыңыз.	4 ай сайын
	Сымсыз қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз.	Жылына бір рет

Түрі	Сипаттама	Аралық
Сыртқы құрылғы	Жылу алмастырғыштың катушкалары мен панель қалақшаларын маманға тазалатыңыз. (Техник маманмен кеңесіңіз.)	Жылына бір рет
	Желдеткішті маманға тазалатыңыз.	Жылына бір рет
	Конденсатты ағызу түпқоймасын маманға тазалатыңыз.	Жылына бір рет
	Тұтас желдеткіш жинағының берік бекітілгенін маманға тексертіңіз.	Жылына бір рет
	Электрлік құрамдастарды сығылған ауамен тазалаңыз.	Жылына бір рет

Сүзгіні және басқа бөліктерді тазалау

Түрі	Сипаттама	Аралық
Ауа сүзгісі	Шаңсорғышпен тазалаңыз немесе қолмен жуыңыз.	2 апта
Үш қабатты сүзгі*1	Шаңсорғышпен немесе қылшақпен тазалаңыз.	3 ай сайын
Ұсақ шаң сүзгісі*1	Шаңсорғышпен немесе қылшақпен тазалаңыз.	Айына бір рет
Ионизатор (кейбір үлгілерде)	Шаңды құрғақ мақта таяқшалармен кетіріңіз.	6 ай сайын

*1 Ауаны тазалау сүзгісі

ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгілерді температурасы 40-тан ℃ жоғары сумен тазаламаңыз. Ол сүзгінің майысуына немесе түссізденуіне әкелуі мүмкін.
- Сүзгілерді ұшпа заттармен тазаламаңыз. Ол құрылғы бетін зақымдауы мүмкін.
- Ұсақ шаң сүзгісін сумен жууға болмайды, себебі ол зақымдалуы мүмкін (кейбір үлгілерде).
- Үш қабатты сүзгіні сумен жууға болмайды, себебі ол зақымдалуы мүмкін (кейбір үлгілерде).
- Аллергияға қарсы сүзгіні сумен жууға болмайды, себебі ол зақымдалуы мүмкін (кейбір үлгілерде).

Ауа сүзгісін алып тастау немесе ауыстыру

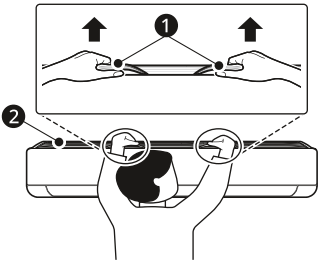
ЕСКЕРТПЕ

- Ауа сүзгісін бүкпеңіз, әйтпесе сынып кетуі мүмкін.
- Құрылғыға шаң немесе басқа заттар енбеуі үшін, ауа сүзгісін тиісті түрде құрастырыңыз.

1-түр

1 Құрылғы қуатын өшіріңіз.


2 Құрылғының алдыңғы жоғарғы жағында орналасқан ауа сүзгісі тұтқаларын табыңыз.




❶ Тұтқалар

❷ Ауа сүзгісі

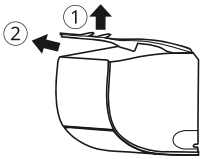
3 Тұтқаларды аздап жоғары тартыңыз да, сүзгіні толықтай көтеріп, алып тастаңыз.



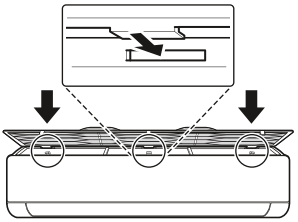
4 Ауа сүзгісіндегі ілмектерді алдыңғы панельдің артқы жағындағы ойықтарға енгізіңіз.



5 Ілмектерді орныққанша төмен итеріңіз.

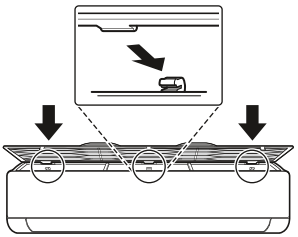

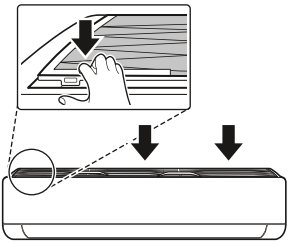6 Сүзгі дұрыс құрастырылғанына көз жеткізу үшін сүзгінің алдыңғы жағын ұзына бойы толықтай басып шығыңыз.




2-түр

1 Құрылғы қуатын өшіріңіз.


2 Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

- Қақпақтың екі жағынан ақырын көтеріңіз.

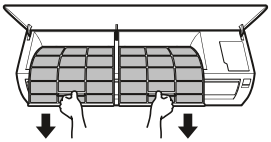3 Ауа сүзгілерінің тұтқаларынан ұстап, оларды ақырын төмен түсіріп, оларды ішкі блоктан шығарыңыз.



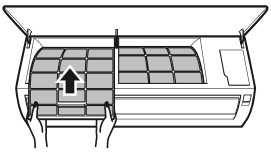4 Ауа сүзгілерінің ілмектерін алдыңғы қақпаққа салыңыз.




5 Ауа сүзгілерінің дұрыс жиналғанына көз жеткізу үшін алдыңғы қақпақтың бүйірін тексеріңіз.

Ауа сүзгісін тазалау


Ауа сүзгісін 2 аптада бір рет немесе қажет болса, көбірек тазалаңыз.

1 Ауа сүзгісін құрылғыдан алыңыз.

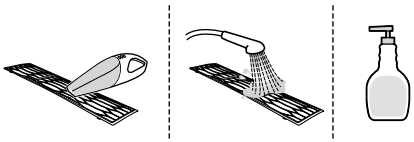2 Ауа сүзгісін шаңсорғышпен тазалаңыз немесе жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз.



3 Сүзгіні көлеңкеде кептіріңіз.

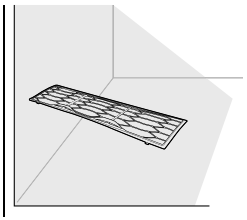

ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгі орнында болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

Ауаны тазалау сүзгісін тазалау (кейбір үлгілерде)

ЕСКЕРТПЕ


- Құрылғы үлгісіне байланысты бөлшектердің саны мен орны өзгеше болуы мүмкін.
- Үлгі түріне байланысты функциялар басқаша болуы мүмкін.

1-түр

1 Құрылғы қуатын өшіріңіз.


2 Ауа сүзгісін ішкі блоктан алыңыз.

3 Ауаны тазалау сүзгісін ішкі блоктан алыңыз.



4 Сүзгіні шаңсорғышпен тазалаңыз.

5 Ауа тазалау сүзгісін салыңыз.



6 Ауа сүзгісін орнына салыңыз.

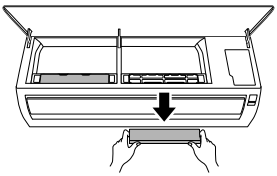
7 Ауа сүзгісінің дұрыс жиналғанына көз жеткізу үшін алдыңғы қақпақтың бүйірін тексеріңіз.

2-түр

1 Құрылғы қуатын өшіріңіз.


2 Ауа сүзгілерін ішкі блоктан алыңыз.

3 Ауаны тазалау сүзгісін ішкі блоктан алыңыз.



4 Сүзгіні шаңсорғышпен тазалаңыз.

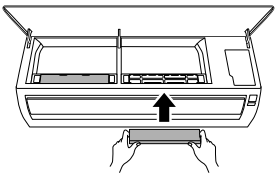5 Ауа тазалау сүзгісін салыңыз.



6 Ауа сүзгілерін орнына салыңыз.

7 Ауа сүзгілерінің дұрыс жиналғанына көз жеткізу үшін алдыңғы қақпақтың бүйірін тексеріңіз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырар алдында

Қызмет көрсету орталығына хабарласпай тұрып, келесіні тексеріп алыңыз. Мәселе жойылмаса, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Үлгіге байланысты кейбір функцияларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Өзіндік диагностика функциясы

Бұл құрылғыға **өзіндік диагностика** функциясы ендірілген. Қате пайда болса, ішкі блоктың шамы 2 секундтық аралықпен жыпылықтайды. Осы жағдай орын алса, жергілікті дилерге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	**Құрылғыдан күйген иіс пен біртүрлі дыбыстар шығады.** • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Ылғалдылық деңгейі төмен болса да, ішкі блоктан су ағады. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Қуат кабелі зақымдалған немесе шамадан тыс жылу бөледі. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Қосқыш, автоматты ажыратқыш (сақтандырғыш, жерге тұйықтау) немесе балқитын сақтандырғыш дұрыс жұмыс істемейді. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Құрылғының өзіндік диагностикасынан қате коды пайда болады. • Құрылғыны өшіріп, қуатты өшіріңіз немесе ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Желдеткіш жылдамдығын реттеу мүмкін емес.	**Температураны жылдам өзгерту режимі немесе Автоматты жұмыс режимі таңдалған.** • Кейбір жұмыс режимдерінде желдеткіш жылдамдығын реттеу мүмкін емес. Оны реттеу мүмкін болатын жұмыс режимін таңдаңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Температураны реттеу мүмкін емес.	**Желдету режимі немесе Температураны жылдам өзгерту режимі таңдалған.** • Кейбір жұмыс режимдерінде температураны реттеу мүмкін емес. Оны реттеу мүмкін болатын жұмыс режимін таңдаңыз.
Құрылғы жұмыс кезінде тоқтап қалады.	**Құрылғы кенеттен өшіп қалады.** • **Өшіру таймері** функциясының уақыты өтіп кеткен болуы мүмкін, бұл жағдайда құрылғы өшеді. Таймер параметрлерін тексеріңіз.
	Жұмыс кезінде қуат ақауы орын алды. • Қуаттың қайта қосылғанын күтіңіз. **Автоматты қайта іске қосу** функциясы қосылған болса, қуат қалпына келгеннен кейін бірнеше минут өткен соң, құрылғы соңғы жұмысын жалғастырады.
Құрылғы жұмыс істемейді.	**Құрылғы қуат желісінен ажыратылған.** • Қуат сымының қуат розеткасына қосылғанын немесе қуат оқшаулағыштарының қосулы екенін тексеріңіз.
	Балқитын сақтандырғыш жанып кеткен немесе қуат көзі бөгелген. • Балқитын сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқыштың үзілгенін тексеріңіз.
	Қуат ақауы орын алды. • Қуат ақаулы болса, құрылғыны өшіріңіз. • Қуат қалпына келгеннен кейін, 3 минут күтіп, құрылғыны қосыңыз.
	Кернеу тым жоғары немесе тым төмен. • Автоматты ажыратқыштың өшкенін тексеріңіз.
	Алдын ала орнатылған уақыттан кейін, құрылғы автоматты түрде өшіп қалды. • Құрылғыны қосыңыз.
	Сымсыз қашықтан басқару пультіндегі батареяның параметрі дұрыс емес. • Батареялардың сымсыз қашықтан басқару пультіне дұрыс салынғанын тексеріңіз. • Батареялар дұрыс орнатылған болса да, құрылғы жұмыс істемесе, батареяларды ауыстырып, әрекетті қайталаңыз.
Құрылғыдан суық ауа берілмейді.	**Ауа дұрыс айналмайды.** • Құрылғының алдын перде, жалюзи немесе жабдық бөлігі бөгеп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
	Ауа сүзгісі лас. • Ауа сүзгісін 2 апта сайын тазалаңыз. • Қосымша ақпарат алу үшін "**Ауа сүзгісін тазалау**" тақырыбын қараңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыдан суық ауа берілмейді.	**Бөлме температурасы тым жоғары.** • Жазда бөлмедегі ауаны салқындатуға біраз уақыт кетуі мүмкін. Бұл жағдайда ауаны жылдам салқындату үшін **Температураны жылдам өзгерту** режимін таңдаңыз.
	Суық ауа бөлмеден шығып кетеді. • Бөлмедегі желдету нүктелері арқылы суық ауа шығып кетпейтініне көз жеткізіңіз.
	Қажетті температура ағымдағы температурадан жоғары. • Қажетті температураны ағымдағы температурадан төмен деңгейге орнатыңыз.
	Маңайда жылыту көзі бар. • Кондиционер жұмыс істеп тұрған кезде, электрлік пештер немесе газ плиталары сияқты жылу генераторларын пайдаланбаңыз.
	Желдету режимі таңдалған. • **Желдету** режимі кезінде ауа құрылғыдан шығады, бірақ бөлме ішіндегі ауаны салқындатпайды немесе жылытпайды. • Жұмыс режимін салқындату жұмысына ауыстырыңыз.
	Сыртқы температура тым жоғары. • Салқындату әсері жеткіліксіз болуы мүмкін.

Өнімділік

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы өшірілгеннің өзінде ішкі блок жұмыс істеп тұр.	**Автоматты тазалау функциясы пайдаланылуда.** • **Автоматты тазалау** функциясының аяқталуын күтіңіз, себебі ол ішкі блокта қалған ылғалды азайтады. Бұл функция қажет болмаса, ішкі блокты өшіріп тастасаңыз болады.
Ішкі блоктағы ауа шығарғыштан тұман шығады.	**Құрылғыдан шығатын салқындатылған ауа тұман түзеді.** • Бөлме температурасы төмендеген кезде, осы феномен орын алады.
Сыртқы блоктан су ағады.	**Жылыту жұмыстары кезінде жылу алмастырғыштан конденсацияланған су тамады.** • Бұл негіз түпқоймасының астына ағызу шлангісін орнатуды қажет етеді. Орнатушыға хабарласыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Шу шығады немесе діріл туындайды.	**Құрылғы іске қосылған немесе тоқтаған кезде, кері клапанның қозғалысына байланысты сырт еткен дыбыс естілуі мүмкін.** **Шықырлаған дыбыс: температураның кенеттен өзгеруіне байланысты ішкі блоктың пластик бөлшектері жиырылған не кеңейген кезде шықырлайды.** **Құйылғандай немесе ағылғандай дыбыс: бұл – құрылғы бойымен қозғалатын суық агент ағынының дыбысы.** • Жұмыс кезінде немесе жұмыстан кейін шудың шығуы – қалыпты жағдай. Бұл ақау белгісі емес.
Ішкі блоктан жағымсыз иіс шығады.	**Жағымсыз иіс (темекі түтіні сияқты) ішкі блокқа сіңіріліп, ауа ағынымен кері берілуі мүмкін.** • Иіс жойылмаса, сүзгіні жуу керек. Сонда да мәселе жойылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласып, жылу алмастырғышты тазалатыңыз.
Құрылғыдан жылы ауа берілмейді.	**Жылыту режимі басталған кезде, сыртқы блок жұмыс істеп тұрғанның өзінде, қалақша жабық дерлік болып, ауа берілмейді.** • Бұл – қалыпты жағдай. Құрылғының жылы ауаны ішкі блоктан жеткілікті түрде түзіп шығарғанын күтіңіз.
	Сыртқы блок Еріту режимінде, қалақша жабылуға жақын, сыртқы блок жұмыс істеп тұрса да, ауа шықпайды. • **Жылыту** режимінде сыртқы температура түскен кезде, катушкаларда мұз бен қырау түзіледі. **Еріту** режимі катушкадағы қырау қабатын азайтады, бұл әрекет шамамен 15 минуттан кейін аяқталуы керек.
	Сыртқы температура тым төмен. • Жылыту әсері жеткіліксіз болуы мүмкін.

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Үй құрылғысы мен смартфон Wi-Fi желісіне қосылмаған.	**Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес.** • Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, жабдығыңызды **LG ThinQ** қолданбасына қайта тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосулы. • Смартфонның **Мобильді интернет** функциясын өшіріңіз де, жабдықты Wi-Fi желісі арқылы қайта тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды. • Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Арнайы таңбаларды қолданбаңыз.)

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Үй құрылғысы мен смартфон Wi-Fi желісіне қосылмаған.	**Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес.** • Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс. • Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналастырыңыз.

ҚОСЫМША

Ақпарат

Қалдық батареялар/аккумуляторларды кәдеге жарату



- Егер батарея құрамында 0,0005%-дан артық сынап, 0,002% кадмий немесе 0,004% қорғасын болса, бұл белгі сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасын (Pb) химиялық белгілерімен біріктірілуі мүмкін.
- Барлық батареялар мен аккумуляторларды муниципалдық қалдықтардан бөлек, үкімет немесе жергілікті басқару арнайы белгіленген жинау орындарында кәдеге жарату керек.
- Сіздің ескі батареялар мен аккумуляторларды дұрыс кәдеге жаратуыңыз қоршаған ортаға, жануар және адам денсаулығына келуі ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі.
- Ескі батареялар мен аккумуляторларды кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін өз қалаңыздағы кеңсеге, қалдықты кәдеге жарату қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd
No.9 JinWei Road, Beichen Dist. Tianjin 300402.P.R.China

Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9
ЛГ Електроникс Тяньжинь Аплайенсес Ко., Лтд.
КНР, 300402, Тяньжинь, Бей Чен, Джин Вэй Роуд 9

ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9
Эл Джи Элктроникс Тяньджин Аплайанс Ко., ЖШҚ.
ҚХР, Тяньцзинь қ., Бей Чен ауд., Джин Вей Роуд 9

ЛГ Електронікс Тяньцзінь Аплайансес Ко., Лтд.
КНР, Тяньцзінь, Бей Чен, Джін Вей Роуд 9

LG Elektroniks Tyanjin Eplayenses Ko., Ltd.
XXR, Tyanjin shahri, Bey Chen tumani, Jin Vey yo’li 9

ЛГ Электронікс Цянджын Апплайансыз Ко, Лтд.
№9 Джын Вей Роуд, Бей Чэн Дыстрыкт, Цянджын, Кітай

Отсканируйте QR-код, чтобы увидеть руководство.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР

Для безопасной и удобной эксплуатации изделия прочитайте руководство пользователя перед началом работы.

РУССКИЙ

ТИП: НАСТЕННЫЙ

MFL72153308
Rev.00_121324

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ....3
ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ОСТОРОЖНО»....3
ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ВНИМАНИЕ»....8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием....11
Обзор изделия....12
Подготовка к эксплуатации....13
Обзор беспроводного пульта дистанционного управления....15
Использование беспроводного пульта дистанционного управления....18
Обзор специальных функций....31
Использование специальных функций....32

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ....36
Диагностика с помощью приложения LG ThinQ....38

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка....39

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр....45

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация....50

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ (см. ниже).

Предупреждения о безопасности

⚠ Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью.
Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

⚠ **ОСТОРОЖНО**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ОСТОРОЖНО»

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Для снижения риска взрыва, пожара, смерти, поражения электрическим током, травм или ожогов при использовании данного изделия соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Техническая безопасность

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточными опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.
- Монтаж или ремонт, выполненный лицом, не имеющим соответствующих полномочий, может представлять опасность для вас и окружающих.
- Информация, содержащаяся в руководстве, предназначена для использования квалифицированным специалистом по обслуживанию, который знаком с правилами техники безопасности и имеет соответствующие инструменты и контрольно-измерительные приборы.
- Незнание или невыполнение каких-либо инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к возникновению неисправностей оборудования, повреждению имущества, травмам и (или) смерти.
- Хладагент и изолирующий продувочный газ, используемые в приборе, требуют специальных процедур утилизации. Прежде чем утилизировать их, проконсультируйтесь с агентом по обслуживанию или лицом, обладающим аналогичной квалификацией.
- Замена шнура питания должна выполняться уполномоченным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией в целях избежания опасности.
- Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными правилами монтажа.
- Средства отключения должны быть встроены в стационарную электропроводку в соответствии с правилами электромонтажа.

- Данный прибор должен быть надлежащим образом заземлен, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током.
- Не обрезайте и не удаляйте заземляющий контакт из сетевой вилки.
- Если винт крышки розетки питания не является металлическим и неизолированным, а розетка не заземлена через проводку дома, присоединение заземляющего провода к винту крышки не обеспечивает заземление прибора.
- Если у вас есть какие-либо сомнения в правильности заземления кондиционера, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки розетки и электрической цепи.

Установка

- Обратитесь в официальный сервисный центр при установке или перемещении кондиционера.
- Не устанавливайте кондиционер на неустойчивой поверхности или в месте, где он может упасть.
- Не устанавливайте блок во взрывоопасных зонах.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости или газы, например, бензин, пропан, растворитель для краски и т. д.
- Установите панель и крышку блока управления, соблюдая требования безопасности.
- Перед использованием кондиционера установите отдельную электрическую розетку и автоматический выключатель.
- Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель, которые соответствуют номинальным параметрам кондиционера.
- При установке кондиционера убедитесь, что труба и кабель питания, соединяющие внутренний и наружный блоки, не натянуты слишком туго.
- Соединения внутренней и наружной проводки должны быть надежно затянуты, а кабель должен быть правильно проложен, чтобы на него не действовали силы, которые могли бы вытащить

провода из соединительных клемм. Применение неправильных или ослабленных соединений может привести к выделению тепла или к возгоранию.

- Не подсоединяйте заземляющий провод к газовой трубе, громоотводу или заземляющему проводу телефонной линии.
- Используйте негорючий газ (азот) для проверки на наличие утечек и выведения воздуха; использование сжатого воздуха или легковоспламеняющегося газа может привести к возгоранию или взрыву.

Эксплуатация

- Не модифицируйте и не удлиняйте кабель питания. Наличие царапин или отслаивающейся изоляции кабелей питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током, поэтому такой кабель следует заменить.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не был загрязнен, ослаблен или порван.
- Не ставьте поверх кабеля питания никакие предметы.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагревательные и другие приборы, выделяющие тепло.
- Следите за тем, чтобы во время работы кабель питания не был выдернут или поврежден.
- Ни в коем случае не касайтесь кондиционера, не управляйте им и не ремонтируйте его мокрыми руками.
- Во время работы кондиционера не просовывайте руки или какие-либо предметы через входное или выходное отверстие для воздуха.
- Следите за тем, чтобы дети не забирались на наружный блок кондиционера и не ударяли по нему.
- Используйте исключительно только те детали, которые перечислены в списке запасных частей. Не пытайтесь модифицировать оборудование.

- Не прикасайтесь к трубопроводу хладагента, водопроводу или каким-либо внутренним частям во время работы устройства или сразу по окончании его работы.
- Не оставляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, горючее или растворитель, рядом с кондиционером.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в небольшом помещении без надлежащей вентиляции.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию при одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, например, обогревателя.
- Не загораживайте впускные или выпускные отверстия для воздуха.
- Если кондиционер испускает шум, запах или дым, отключите его от электропитания.
- Если кондиционер был залит водой при наводнении, обратитесь в официальный сервисный центр.
- В случае утечки газа (например, фреона, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. п.) необходимо тщательно проветрить помещение, прежде чем снова приступить к использованию кондиционера.
- В случае отключения электроэнергии или начала грозы немедленно отключите электропитание.

Пульт дистанционного управления

- Извлеките батарейки, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени.
- Не вставляйте в пульт дистанционного управления батарейки разных типов, а также не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не перезаряжайте и не разбирайте батарейки.
- Прекратите использовать пульт дистанционного управления, если из батарейки вытекает жидкость. Если вытекшая из батарейки жидкость попала на одежду или на кожу, смойте ее чистой водой.

- В случае проглатывания вытекшей из батарейки жидкости тщательно прополощите рот и обратитесь к врачу.
- Утилизируйте батарейки в таком месте, где нет опасности возгорания.

Техническое обслуживание

- Перед проведением очистки или технического обслуживания отсоедините электропитание и подождите, пока не остановится вентилятор.
- Не очищайте прибор, разбрызгивая воду непосредственно на изделие.

Хладагент

- Используйте только тот хладагент, который указан на этикетке кондиционера.
- Не допускайте попадания в систему воздуха или газа, отличного от указанного хладагента.
- Не прикасайтесь к вытекшему хладагенту во время установки или ремонта.
- После установки или ремонта кондиционера обязательно проверьте его на наличие утечек хладагента.
- Прибор должен храниться так, чтобы механические повреждения были исключены.

ИНСТРУКЦИИ КАТЕГОРИИ «ВНИМАНИЕ»

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Для снижения риска незначительных травм, неисправностей или повреждения изделия или имущества при использовании данного изделия соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Установка

- Для перевозки кондиционера необходимы как минимум два человека либо вилочный погрузчик.
- Установите наружный блок кондиционера так, чтобы он был защищен от прямых солнечных лучей. Не устанавливайте внутренний блок в местах, где на него будут попадать через окна прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте кондиционер в таких местах, где он будет подвергаться прямому воздействию морского ветра (соленых брызг).
- Правильно установите сливной шланг для беспрепятственного отвода водяного конденсата.
- Установите кондиционер в месте, где шум наружного блока или выхлопные газы не будут беспокоить соседей. Невыполнение этого требования может привести к конфликту с соседями.
- После установки или ремонта безопасным образом утилизируйте упаковочные материалы, а также шурупы, гвозди, пластиковые мешки или батарейки, упаковав их должным образом.
- Соблюдайте осторожность, распаковывая или устанавливая кондиционер.

Эксплуатация

- Перед эксплуатацией кондиционера убедитесь, что установлен фильтр.
- Не пейте воду, которая сливается из кондиционера.
- Не кладите на кондиционер предметы.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в условиях очень высокой влажности или когда открыты двери или окна.
- Не подвергайте людей, животных или растения воздействию холодного или горячего воздуха от кондиционера в течение длительного времени.

- Не используйте изделие в особых целях, например, для хранения продуктов питания, произведений искусства и т. п. Кондиционер представляет собой бытовой прибор и не является прецизионной холодильной системой. Существует риск повреждения или потери имущества.

Техническое обслуживание

- При очистке, обслуживании или ремонте кондиционера на высоте используйте прочный табурет или лестницу.
- Не используйте сильнодействующие чистящие средства, растворители или разбрызгиваемую воду при очистке кондиционера. Используйте мягкую ткань.
- При снятии воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям кондиционера.
- Для очистки внутренней части обратитесь в авторизованный сервисный центр или к дилеру. Использование агрессивных моющих средств может привести к коррозии или повреждению блока.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием

Примечания по эксплуатации

- Отрегулируйте направление воздушного потока по вертикали или горизонтали, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в помещении.
- Ускорьте работу вентилятора, чтобы быстро охладить или нагреть воздух в помещении.
- Выключайте устройство и периодически открывайте окна для проветривания. Качество воздуха в помещении может ухудшиться, если устройство используется в течение длительного времени.
- Очищайте воздушный фильтр раз в 2 недели. Пыль и загрязнения, накопившиеся в воздушном фильтре, могут заблокировать поток воздуха или снизить функциональные характеристики прибора.


Советы по энергосбережению

- Не переохлаждайте помещение. Это может нанести вред вашему здоровью и увеличить потребление электроэнергии.
- Во время работы прибора закрывайте солнечный свет с помощью жалюзи или занавесок.
- Держите двери или окна плотно закрытыми во время работы прибора.


Обзор изделия

Настенный

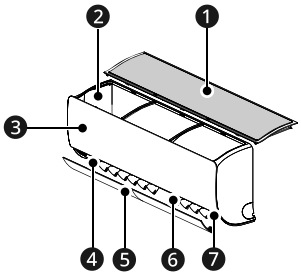Тип 1



Тип 2

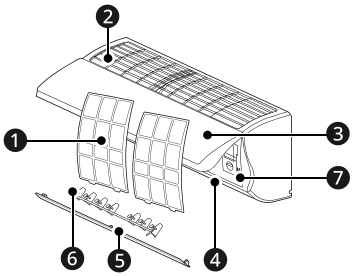

❶ Воздушный фильтр

❷ Впускные вентиляционные отверстия

❸ Передняя крышка

❹ Выпускные вентиляционные отверстия

❺ Дефлектор (горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз)

❻ Дефлектор (вертикальные жалюзи подачи воздуха влево-вправо)

❼ Кнопка питания

ПРИМЕЧАНИЕ


- Количество и расположение деталей может различаться в зависимости от модели прибора.
- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.

Подготовка к эксплуатации

Установка батареек в пульт дистанционного управления

Установите батарейки типа AAA (1,5 В) в беспроводной пульт дистанционного управления.

- Снимите крышку батарейного отсека и вставьте новые батарейки, проследив за тем, чтобы клеммы + и – батареек были правильно установлены.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Заменяйте батарейки типа AAA (1,5 В), когда снижается четкость отображения на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления.
- Не используйте старые и новые батарейки вместе.


Установка текущего времени в беспроводном пульте дистанционного управления

1 Вставьте батарейки.

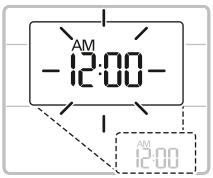
- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.



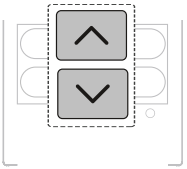2 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить правильное время.



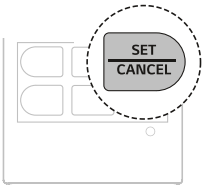3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы мигание прекратилось.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции **Таймер включения** и **Таймер выключения** становятся доступными после установки текущего времени.
- Если вы уже вставили батарейки, извлеките и вставьте их снова или используйте кнопку **СБРОСИТЬ**, чтобы установить текущее время.

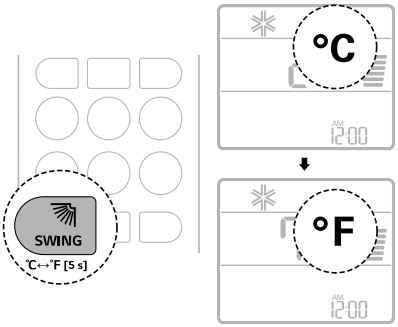
Выбор отображения в градусах Фаренгейта или Цельсия (на некоторых моделях)

Настройте отображение температуры в градусах Фаренгейта (°F) или Цельсия (°C).

1 Включите прибор.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **UP-DOWN SWING** приблизительно 5 секунд для


перехода между единицами измерения °C и °F





Обзор беспроводного пульта дистанционного управления

Беспроводной пульт дистанционного управления

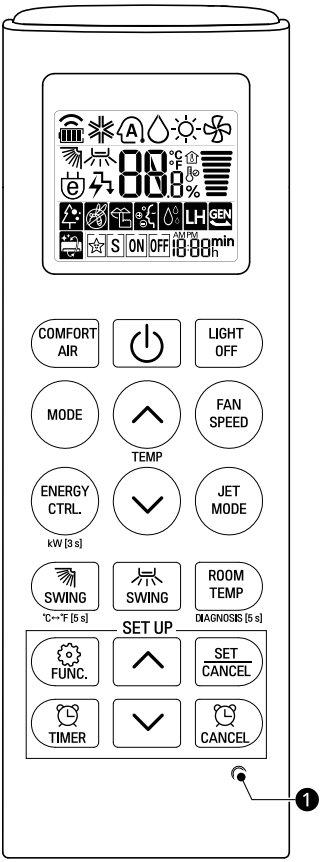С помощью беспроводного пульта дистанционного управления можно более удобно управлять устройством.




Кнопки

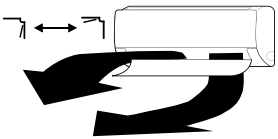Изображение	Описание
COMFORT AIR	**COMFORT AIR**  Регулирует воздушный поток, отклоняя его направление. Позволяет избежать прямых потоков.
	ПИТАНИЕ Включает или выключает устройство.
LIGHT OFF	**LIGHT OFF**  Включает или выключает дисплей внутреннего блока. Выполняет регулировку в зависимости от времени суток.

Изображение	Описание
MODE	**MODE** Служит для выбора желаемого режима работы. 
	Режим **Охлаждение**
*1	Режим **Автоматическое изменение настроек** / Режим **Работа в автоматическом режиме** *1 Автоматизирует процесс выбора правильных настроек для помещения.
	Режим **Осушение**
	Режим **Обогрев** (на некоторых моделях)
	Режим **Вентилятор**
^	**РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ** Служит для выбора желаемой температуры в помещении.
v	
FAN SPEED	**FAN SPEED**  Служит для настройки скорости вентилятора.

Изображение	Описание
ENERGY CTRL. kW [3 s]	**ENERGY CTRL.**  Снижает потребляемую мощность. Позволяет управлять энергопотреблением.
	kW [3 s] Нажмите и удерживайте кнопку **ENERGY CTRL.** приблизительно 3 секунды, чтобы выбрать, будет ли отображаться информация об энергопотреблении.
JET MODE	**JET MODE** Быстро изменяет температуру в помещении.
SWING °C↔°F [5 s]	**UP-DOWN SWING** Регулирует направление воздушного потока вверх и вниз.
	°C ↔ °F **[5 s]** Нажмите и удерживайте кнопку **UP-DOWN SWING** приблизительно 5 секунд для перехода между единицами измерения °C и °F
SWING	**LEFT-RIGHT SWING** Регулирует направление воздушного потока влево и вправо.
ROOM TEMP DIAGNOSIS [5 s]	**ROOM TEMP** Отображает температуру в помещении.
	DIAGNOSIS [5 s] Нажмите и удерживайте кнопку **ROOM TEMP** приблизительно 5 секунд, чтобы быстро просмотреть информацию по обслуживанию устройства.

Изображение	Описание
	**FUNC.** Служит для выбора желаемой функции.
	**РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ** Служит для настройки времени суток или установки времени на дисплее.
	**SET/CANCEL** Активирует или отменяет специальные функции и действие таймера.
	**TIMER** Автоматически включает или выключает устройство.в заданное время.
	**CANCEL** Отменяет настройки таймера.
	❶ СБРОС Служит для сброса настроек беспроводного пульта дистанционного управления.

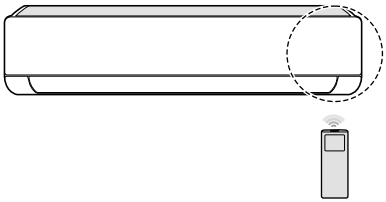
ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.

Использование беспроводного пульта дистанционного управления

Управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления

Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на приемник сигнала с правой стороны прибора, чтобы осуществлять управление прибором.



ПРИМЕЧАНИЕ

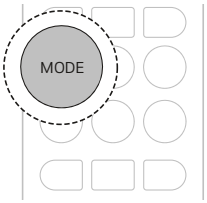
- Беспроводной пульт дистанционного управления может управлять другими электронными устройствами, когда он направлен на них. Обязательно направляйте беспроводной пульт дистанционного управления на приемник сигнала прибора.
- Для поддержания работоспособности очищайте окна передатчика и приемника сигнала мягкой тканью.
- Если функция, предусмотренная в пульте дистанционного управления, не поддерживается в устройстве, устройство может не подтверждать прием сигнала звуком зуммера. Исключениями являются функции **Регулировка в направлении влево-вправо**, **Дисплей уровня энергии** и **Очищение воздуха**.

Режим работы

Вы можете изменить режим работы после включения прибора.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим.



Модель только с охлаждением




Модель с охлаждением и обогревом



❄	Режим **Охлаждение**
Ⓐ*1	Режим **Работа в автоматическом режиме**/Режим **Автоматическое изменение настроек** *1 Автоматизирует процесс выбора правильных настроек для помещения.
💧	Режим **Осушение**
☼	Режим **Обогрев**
🌀	Режим **Вентилятор**

Настройка скорости вентилятора

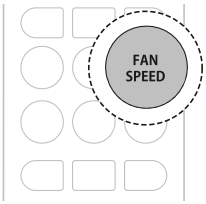Вы можете отрегулировать скорость вентилятора, несколько раз нажав кнопку **FAN SPEED**.



Скорость	Значок беспроводного пульта дистанционного управления	Значок внутреннего блока
Высокая		F5
Средне-высокая		F4
Средняя		F3
Средне-низкая		F2
Низкая		F1
Естественный ветер		-

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме естественного ветра осуществляется автоматическая регулировка скорости вентилятора.

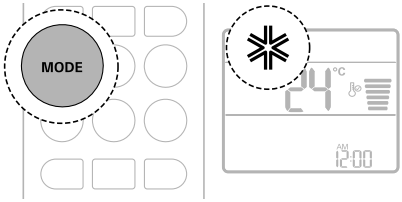


- На некоторых внутренних блоках отображаются значки внутренних блоков.
- На дисплее внутреннего блока в течение 5 секунд отображаются значки скорости вентилятора, после чего снова отображается установленная температура.


Режим Охлаждение

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **Охлаждение**.



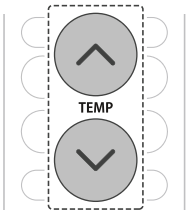3 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.



Режим Авто

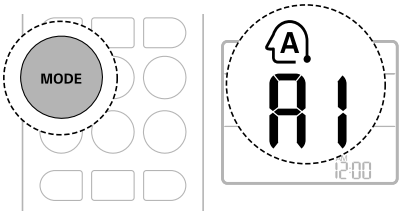
Работа в автоматическом режиме (искусственный интеллект)

[Модель только с охлаждением]


Вы можете поддерживать температуру в помещении ближе к заданной температуре. Устройство автоматически изменит температуру и скорость вращения вентилятора.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **Работа в автоматическом режиме**.



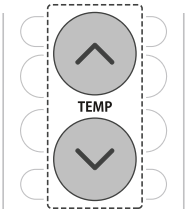3 Нажмите кнопку ⌃ или ⌄, чтобы выбрать нужный код операции, если температура выше или ниже желаемой температуры.



Код	Описание
2	Устройство устанавливает желаемую температуру на более высокий уровень, чем текущая температура.
1	Устройство устанавливает желаемую температуру на уровень, немного превышающий текущую температуру.
0	Устройство поддерживает текущую температуру.
-1	Устройство устанавливает желаемую температуру на уровень, немного более низкий, чем текущая температура.
-2	Устройство устанавливает желаемую температуру на уровень ниже, чем текущая температура.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы не можете регулировать скорость вращения вентилятора, но вы можете настроить автоматическое вращение дефлектора.

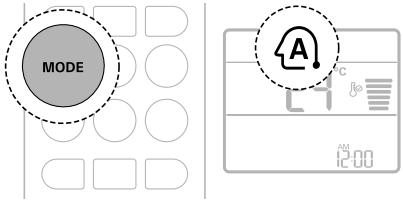
Режим Автоматическое изменение настроек

[Модель с охлаждением и обогревом]


Устройство автоматически установит режим работы **Охлаждение** или **Обогрев** в зависимости от температуры в помещении. Вы можете установить желаемую температуру и скорость вращения вентилятора. Температура поддерживается в пределах ±2 ℃.

1 Включите прибор.


2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE** несколько раз, чтобы выбрать режим **Автоматическое изменение настроек**.



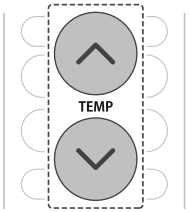3 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.



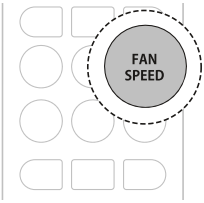4 Нажмите кнопку **FAN SPEED**, чтобы настроить скорость вентилятора.




Режим Осушение

Вы можете уменьшить избыток влаги в условиях повышенной влажности или в сезон дождей, чтобы предотвратить появление плесени. Устройство автоматически изменит температуру и скорость вращения вентилятора для поддержания оптимального уровня влажности.

1 Включите прибор.

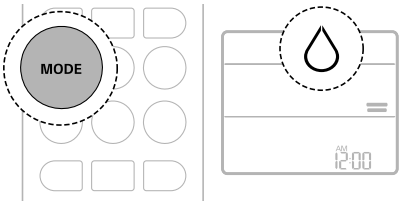2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **Осушение**.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы не можете регулировать температуру в помещении. Она регулируется автоматически.
- Температура в помещении не отображается на экране дисплея.
- В режиме **Осушение** компрессор и внутренний вентилятор могут не работать во избежание чрезмерного охлаждения.


Режим Обогрев (на некоторых моделях)

1 Включите прибор.

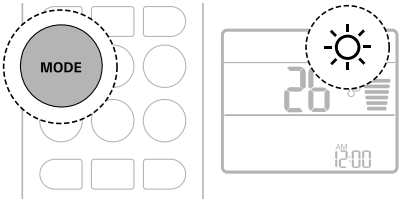2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **Обогрев**.



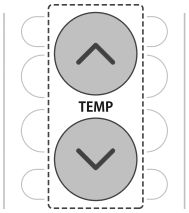3 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.



ПРИМЕЧАНИЕ

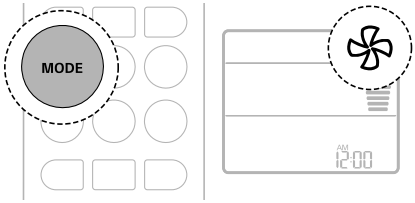
- ❄ будет отображаться на некоторых внутренних блоках при следующих условиях:
  - Наружный блок находится в режиме **Размораживание**.
  - Наружный блок находится в режиме **Подготовка к обогреву**.
  - Когда температура в помещении достигла заданной температуры.

Режим Вентилятор


Вы можете циркулировать воздух в помещении без изменения температуры в помещении.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим **Вентилятор**.



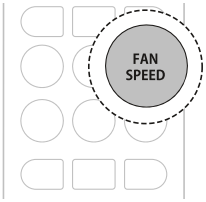3 Нажмите кнопку **FAN SPEED**, чтобы настроить скорость вентилятора.



ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых внутренних блоках отображается ⏍ или ⏻.

Режим Турбо

Быстрое изменение температуры в помещении.

- **Модель только с охлаждением**

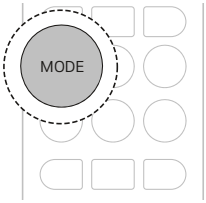
  Режим **Турбо** доступен с режимами **Охлаждение**, **Осушение**, **Вентилятор**, **Работа в автоматическом режиме** и функцией **Очищение воздуха**.

- **Модели с режимом Охлаждение и Обогрев**


  Режим **Турбо** доступен вместе с режимами **Охлаждение**, **Обогрев** и **Осушение**.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать желаемый режим.



3 Нажмите кнопку **JET MODE**.

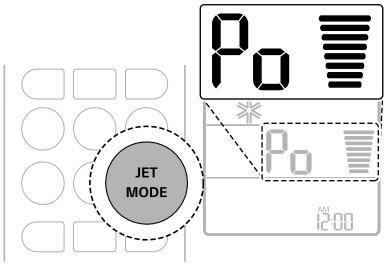

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Режим Охлаждение Турбо**

  В течение 30 минут выдувается сильно охлажденный воздух. Через 30 минут температура поддерживается на уровне 18 °C по умолчанию.

  - Для изменения температуры нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.

- **Режим Обогрев Турбо**

  В течение 30 минут выдувается сильно нагретый воздух. Через 30 минут температура поддерживается на уровне 30 °C по умолчанию.

  - Для изменения температуры нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемую температуру.
  - Режим **Турбообогрев** недоступен на некоторых моделях.


- Режим **Турбо** может работать не так, как отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.

Регулировка направления воздушного потока


Вы можете регулировать направление воздушного потока по вертикали или по горизонтали.

Регулировка в направлении вверх-вниз

- Несколько раз нажмите кнопку **UP-DOWN SWING**, чтобы отрегулировать направление воздушного потока.



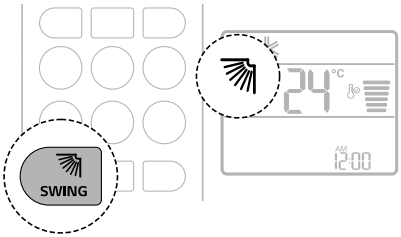- Выберите , чтобы направление воздушного потока вверх-вниз регулировалось автоматически.




Регулировка в направлении влево-вправо

- Несколько раз нажмите кнопку **LEFT-RIGHT SWING**, чтобы отрегулировать направление воздушного потока.



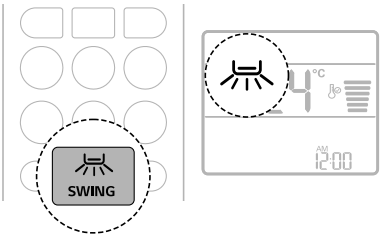- Выберите , чтобы направление воздушного потока влево-вправо регулировалось автоматически.



ПРИМЕЧАНИЕ

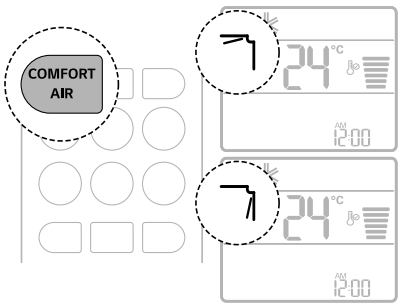
- **Регулировка в направлении влево-вправо** может не поддерживаться на некоторых моделях.
- Произвольное перемещение дефлектора может привести к выходу прибора из строя.
- При перезапуске устройство использует последнее установленное направление воздушного потока. Положение дефлектора может не соответствовать значку, отображаемому на беспроводном пульте дистанционного управления. В этом случае нажмите кнопку **UP-DOWN SWING** или **LEFT-RIGHT SWING**, чтобы отрегулировать направление воздушного потока снова.
- Эта функция может работать не так, как отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.

Функция комфортного потока (на некоторых моделях)

Вы можете установить горизонтальные жалюзи в предварительно заданное удобное положение, чтобы подаваемый воздух отклонялся и не попадал непосредственно на находящихся в помещении людей.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **COMFORT AIR**, чтобы выбрать желаемое направление.



ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых внутренних блоках отображается ¯] или L_.
- Эта функция отключается после нажатия на кнопку **MODE** или **JET MODE**.
- Эта функция отключается, и активируется **Регулировка переменного направление воздуха: вверх-вниз** после нажатия кнопки **UP-DOWN SWING**.
- Когда эта функция отключена, горизонтальные жалюзи перемещаются вверх-вниз автоматически в зависимости от установленного режима.

Таймер включения и выключения

Вы можете настроить автоматическое включение и выключение прибора в нужное время.

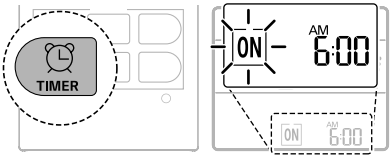
Таймер включения и **Таймер выключения** можно настраивать вместе.

Настройка таймера включения


Эту функцию можно настраивать, когда прибор включен или выключен.

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.




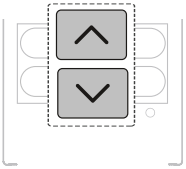2 Нажимайте кнопку ^ или v, чтобы установить желаемое время.



3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы значок прекратил мигать.

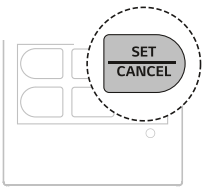
- После настройки таймера на экране дисплея отображаются текущее время и значок **Таймер включения**, указывающий на то, что желаемое время установлено.




Отмена действия таймера включения

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

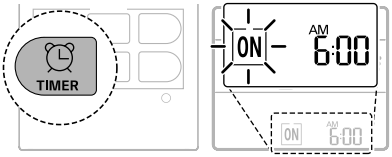- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.



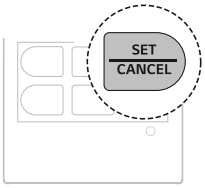2 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы отменить настройку.




Настройка таймера выключения


Эту функцию можно настраивать, когда прибор включен или выключен.

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

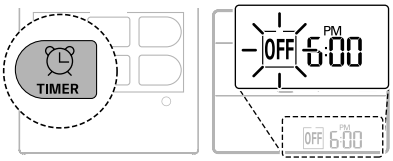- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.




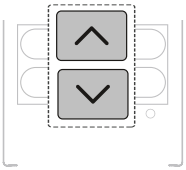2 Нажимайте кнопку ⌃ или ⌄, чтобы установить желаемое время.



3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы значок прекратил мигать.

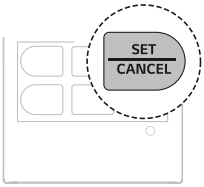
- После настройки таймера на экране дисплея отображаются текущее время и значок **Таймер выключения**, указывающий на то, что желаемое время установлено.




Отмена действия таймера выключения

1 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

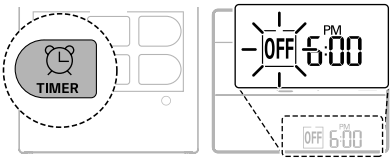- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.




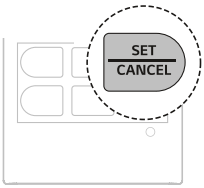2 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы отменить настройку.



Отмена настройки таймера

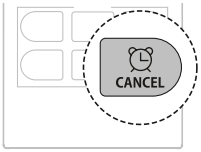- Нажмите кнопку **CANCEL**, чтобы отменить все настройки таймера.



Функция сна (на некоторых моделях)

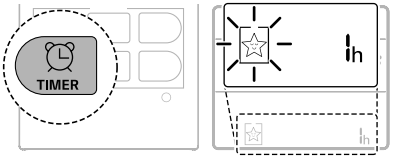
Вы можете настроить прибор так, чтобы он автоматически выключался по истечении заданного времени. Прибор автоматически изменит температуру и скорость вентилятора.

Эту функцию можно настраивать, когда прибор включен.

1 Включите прибор.


2 Несколько раз нажмите кнопку **TIMER**.

- Показанный ниже значок мигает в нижней части экрана дисплея.




3 Нажимайте кнопку ^ или v, чтобы установить желаемое время.

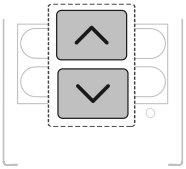- Можно установить продолжительность времени до 7 часов.



4 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы значок прекратил мигать.

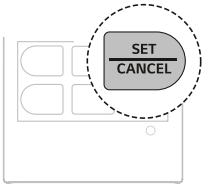- На экране дисплея отображается значок функции **Сон**.



ПРИМЕЧАНИЕ

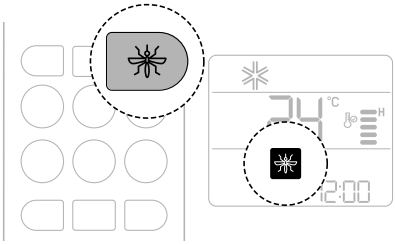
- На некоторых внутренних блоках отображается 1H.
- На дисплее внутреннего блока в течение 5 секунд отображается установленное время от 1 до 7 часов, после чего снова отображается установленная температура на некоторых внутренних блоках.
- В режимах **Охлаждение** и **Осушение** температура повышается на 1 ℃ через 30 минут и снова на 1 ℃ еще через 30 минут для обеспечения более комфортного сна. Температура повышается на величину до 2 ℃ относительно предустановленной температуры.
- Хотя индикация скорости вентилятора на экране дисплея может изменяться, скорость вентилятора регулируется автоматически.

Функция отпугивания насекомых

Вы можете раздувать комаров, генерируя высокочастотную волну.

1 Включите прибор.

2 Нажмите кнопку **отпугивания насекомых**.



ПРИМЕЧАНИЕ

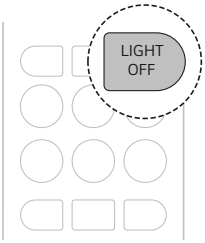
- Вы можете использовать эту функцию, не включая кондиционер.
- На некоторых внутренних блоках отображается .

- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.

Функция выключения подсветки (на некоторых моделях)

Вы можете настраивать яркость подсветки экрана дисплея внутреннего блока.

- Нажмите кнопку **LIGHT OFF**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта кнопка включает или выключает подсветку экрана дисплея.
- Если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, то нажатие какой-либо кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления автоматически приводит к кратковременному включению дисплея.
- На разных моделях эта функция может работать по-разному.

Функция дисплея уровня энергии (на некоторых моделях)

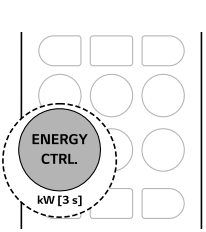
При работе устройства можно просматривать уровень потребляемой энергии на дисплее.

Отображение текущего уровня энергии при использовании

Мгновенное энергопотребление отображается в течение некоторого времени на некоторых приборах, в зависимости от модели.

1 Включите прибор.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **ENERGY CTRL.** в течение примерно 3 секунд.
- Название кнопки варьирует в зависимости от модели.




Отображение общего уровня энергии при использовании

Общее энергопотребление отображается в течение некоторого времени на некоторых приборах, в зависимости от модели.

1 Включите прибор.

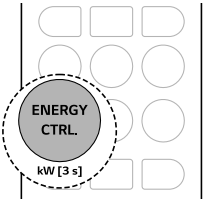2 Нажмите и удерживайте кнопку **ENERGY CTRL.** в течение примерно 3 секунд два раза.
- Название кнопки варьирует в зависимости от модели.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Единицей отображаемого значения является кВт.
- Не отображается на пульте дистанционного управления.

- «кВт» относится к мгновенному энергопотреблению.

ПРИМЕЧАНИЕ

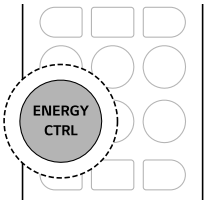
- «кВт*ч» относится к общему энергопотреблению.
- Значения выше 99 кВт(*ч) отображаются как 99 кВт(*ч) из-за ограничений дисплея.
- При отключении питания значение сбрасывается.
- Значения ниже 10 кВт(*ч) отображаются в единицах 0,1 кВт(*ч), а значения более 10 кВт(*ч) — в единицах 1 кВт(*ч).
- Фактическое энергопотребление может отличаться от отображаемого значения.

Функция управления энергопотреблением (на некоторых моделях)

Вы можете уменьшить потребляемую мощность.

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **ENERGY CTRL.**, чтобы выбрать желаемый шаг.



Шаг	Экран дисплея	Описание
1	80 %	Потребляемая мощность снижается на 20 % по сравнению с номинальной потребляемой мощностью.
2	60 %	Потребляемая мощность снижается на 40 % по сравнению с номинальной потребляемой мощностью.
3 (на некоторых моделях)	40 %	Потребляемая мощность снижается на 60 % по сравнению с номинальной потребляемой мощностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых внутренних блоках отображается 80, 60, 40 или L (шаг 1), LL (шаг 2).
- Эта функция доступна в режиме **Охлаждение**.
- Когда выбрана функция **Управление энергопотреблением**, производительность может снизиться.
- Если вы нажмете кнопку **FAN SPEED**, ⌃ или ⌄, то приблизительно на протяжении 5 секунд будет отображаться желаемая температура.
- Если вы нажмете кнопку **ROOM TEMP**, то приблизительно на протяжении 5 секунд будет отображаться желаемая температура в помещении.


Ручное управление

Если беспроводной пульт дистанционного управления недоступен, можно включать или выключать устройство, нажимая кнопку **ПИТАНИЕ** ❶ на внутреннем блоке.


1 Откройте горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз (тип 1) или переднюю крышку (тип 2).

2 Нажмите кнопку **ПИТАНИЕ** ❶.

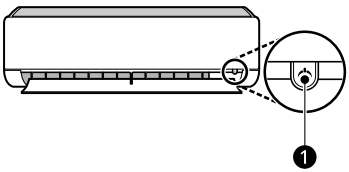Тип 1



Тип 2

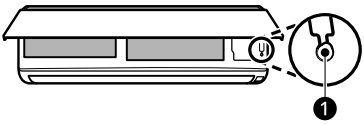

ПРИМЕЧАНИЕ

- Шаговый двигатель может выйти из строя, если горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз открываются слишком быстро.
- По умолчанию установлена высокая скорость вентилятора.
- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.
- С помощью кнопки **ПИТАНИЕ** ❶ нельзя изменять температуру.
- На моделях, у которых работает функция **Только охлаждение**, по умолчанию установлена температура 22 ℃.
- На моделях с функциями **Охлаждение и Обогрев** по умолчанию установлена температура от 22 ℃ до 24 ℃.

Восстановление предыдущих настроек

Когда кондиционер снова включается после сбоя питания, функция **Автозапуск** восстанавливает предыдущие настройки.

При первом использовании устройства функция **Автозаруск** является активированной. Эту функцию можно отменить или активировать, нажав кнопку **ПИТАНИЕ** ❶ на внутреннем блоке.

Отмена автозапуска

1 Откройте горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз (тип 1) или переднюю крышку (тип 2).

2 Нажмите и удерживайте кнопку **ПИТАНИЕ** ❶ в течение 6 секунд.

3 Когда устройство подаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку **ПИТАНИЕ** ❶. Индикатор вспыхнет дважды. Это должно повториться 4 раза.

Настройка автозапуска


1 Откройте горизонтальные жалюзи подачи воздуха вверх-вниз (тип 1) или переднюю крышку (тип 2).

2 Нажмите и удерживайте кнопку **ПИТАНИЕ** ❶ в течение 6 секунд.


3 Когда устройство подаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку **ПИТАНИЕ** ❶.

Индикатор вспыхнет. Это должно повториться 4 раза.

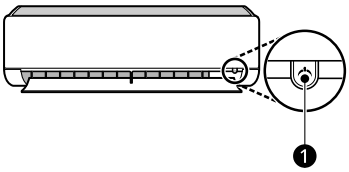Тип 1



Тип 2

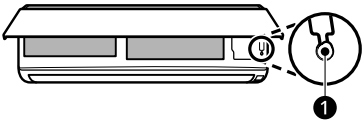

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может меняться в зависимости от типа модели.
- Если нажать кнопку **ПИТАНИЕ** ❶ и удерживать ее в течение 3–5 секунд вместо 6 секунд, устройство переключится в тестовый режим. В этом режиме устройство выдувает сильно охлажденный воздух в течение 18 минут, а затем возвращается к заводским настройкам, установленным по умолчанию.

Обзор специальных функций

Специальные функции



Значок	Описание
	Функции очищения воздуха Генератор ионов выделяет миллионы ионов для улучшения качества воздуха в помещении.
	Функция снижения шума Снижает шум от наружных блоков.
	Функция ионной заботы Сохраняет кожу увлажненной, генерируя ионные кластеры.
	Функция турбоосушения Быстро снижает влажность в помещении.
LH	**Функция слабого обогрева** Для поддержания минимальной температуры в помещении и предотвращения замерзания предметов в помещении.
	Функция отпугивателя насекомых Помогает отпугнуть комаров.
	Функция автоочищения Снижает количество влаги, образующейся во внутреннем блоке.
	Функция комфортного сна Создает комфортные условия для сна.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.
- Некоторые функции могут работать не так, как отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.

Использование специальных функций

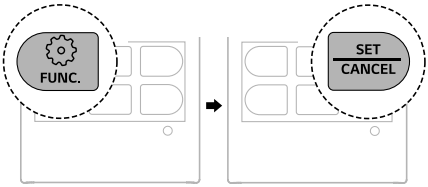
Настройка и отмена специальных функций

Настройка специальных функций

1 Включите прибор.

2 Несколько раз нажмите кнопку **FUNC.**, чтобы выбрать желаемую функцию.


3 Нажмите кнопку **SET/CANCEL** для завершения.



Отмена специальных функций


1 Несколько раз нажмите кнопку **FUNC.**, чтобы выбрать желаемую функцию.

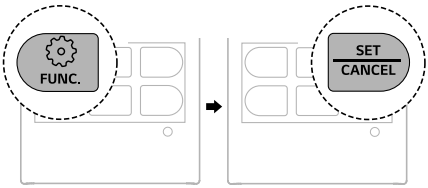2 Нажмите кнопку **SET/CANCEL**, чтобы отменить функцию.



Функция очищения воздуха (на некоторых моделях)

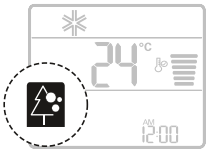Вы можете подавать чистый и свежий воздух, используя ионизированные частицы и фильтр.



Функция	Описание
Ионизатор	Ионизированные частицы, которые производятся ионизатором, снижают содержание поверхностных бактерий и других вредных веществ.
Плазма	Практически полностью удаляет из всасываемого воздуха микроскопические загрязнения, обеспечивая подачу чистого и свежего воздуха.

⚠ ОСТОРОЖНО!

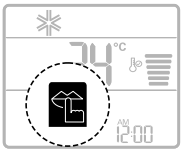
- Не касайтесь ионизатора во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете использовать эту функцию, не включая прибор.
- На некоторых моделях загораются световые индикаторы как плазмы, так и охлаждения.
- Эта функция может работать не так, как отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.

Функция снижения шума (на некоторых моделях)

Вы можете уменьшить шум наружного блока, чтобы он не доставлял неудобств соседям.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция отключается после нажатия на кнопку **MODE**, **ENERGY CTRL.** или **JET MODE**.
- Эта функция доступна в режимах **Охлаждение**, **Обогрев**, **Автоматическое изменение настроек** и **Работа в автоматическом режиме**.

Функция Ионная забота (на некоторых моделях)

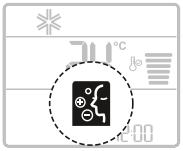Вы можете сохранить кожу увлажненной, создавая кластеры ионов, которые поглощаются поверхностью кожи.




ПРИМЕЧАНИЕ

- отображается на экране дисплея около 3 секунд.
- Эта функция доступна в режимах **Охлаждение** и **Вентилятор** и с функцией **Очищение воздух**.

Функция Турбоосушение (на некоторых моделях)

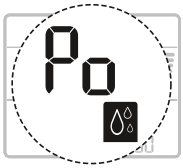Вы можете максимизировать производительность осушения.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция доступна в режимах **Охлаждение**, **Осушение**, **Работа в автоматическом режиме** и режимы **Вентилятор** и **Очищение воздуха**.
- Эта функция недоступна с функцией **Сон**.
- Эта функция отключается при нажатии на кнопку **MODE**.

Функция Слабого обогрева (на некоторых моделях)

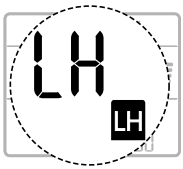Вы можете управлять системой обогрева, чтобы поддерживать минимальную температуру в помещении и предотвращать замерзание предметов в помещении, когда вас нет дома в течение длительного времени.



ПРИМЕЧАНИЕ

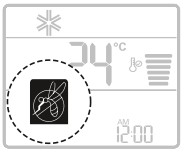
- Эта функция доступна в режиме **Обогрев**.
- Чтобы вернуться в режим **Обогрев**, нажмите кнопку ⌃, ⌄, **MODE** или **FAN SPEED**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажать кнопку **JET MODE** во время работы функции **Слабый нагрев**, эта функция отключается и сразу включается режим **Турбообогрев** (на моделях с режимом **Турбообогрев**).
- В случае возникновения ошибки работа может быть прервана во избежание повреждения устройства.
- Кнопки **COMFORT AIR** и **UP-DOWN SWING** нельзя использовать, пока работает функция **Слабый нагрев**.

Функция отпугиватель насекомых (на некоторых моделях)

Вы можете раздувать комаров, генерируя высокочастотную волну.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете использовать эту функцию, не включая прибор.
- На некоторых внутренних блоках отображается .

Функция автоочищения (на некоторых моделях)

В режимах **Охлаждение** и **Осушение** во внутреннем блоке образуется влага. Вы можете снизить ее количество.

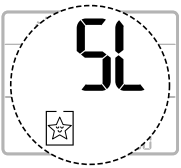


ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда работает функция **Автоочищение**, некоторые другие функции не могут использоваться.
- Если вы выключите прибор, вентилятор продолжит работать в течение еще 30 минут для очистки внутренних компонентов внутреннего блока.
- На некоторых внутренних блоках отображается Co в зависимости от модели.

Функция комфортного сна (на некоторых моделях)

Используйте ее перед сном. Устройство автоматически изменит температуру и скорость вращения вентилятора, чтобы создать комфортные условия для сна.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция доступна в режиме **Охлаждение**.
- Вентилятор перестает менять направление и устанавливает воздушный поток под непрямым углом через 30 минут после

запуска функции, даже если температура в помещении не снизилась до желаемой температуры для сна.

- Определение комфортной среды для сна будет варьироваться от человека к человеку.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Эта опция предусмотрена лишь в моделях с Wi-Fi.

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным прибором с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Общие характеристики

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи приложения **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Если у вас возникла проблема при использовании прибора, функция Smart Diagnosis поможет вам выявить ее причину.

Дополнительные характеристики

Дополнительные функции доступны, если ваше устройство подключено к сети Wi-Fi.

- Настройки
  - Позволяет задавать различные параметры на приборе и в приложении.

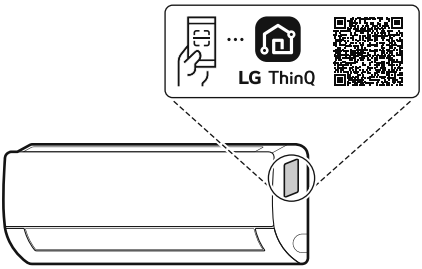
ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства ⟶ Настройки ⟶ Изменить сеть**.
  - беспроводной маршрутизатор изменен
  - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
  - поставщик интернет-услуг изменен
- В целях улучшения функций прибора в приложение могут вноситься изменения без уведомления пользователей.
- Функции могут меняться в зависимости от модели.
- Некоторые языки могут не поддерживаться в приложении **LG ThinQ**. Выберите из списка поддерживаемых языков.

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код, прикрепленный к устройству, с помощью камеры или приложения для чтения QR-кодов на смартфоне.



Модели без QR-кода

1. Найдите приложение **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store на смартфоне.
2. Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в свою существующую учетную запись или создайте учетную запись LG для входа.
3. Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ**, чтобы подключить устройство LG. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить наличие подключения Wi-Fi, убедитесь, что индикатор сети Wi-Fi на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг сети Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не является причиной проблем с подключением к сети, а также неполадок и ошибок, связанных с сетевым подключением.
- Окружающая беспроводная сетевая среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сигнал становится слабым. Возможно, подключение займет много времени или возникнет ошибка при установке.
- Если при подключении прибора к сети Wi-Fi возникли какие-либо проблемы, это может быть вызвано тем, что прибор находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- В зависимости от поставщика услуг сети Интернет, с сетевым подключением могут возникать те или иные проблемы.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Устройство не удается подключить из-за проблем с беспроводной передачей сигнала. Отключите его от сети и подождите около минуты, прежде чем повторить попытку.
- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте в него исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
- Пользовательский интерфейс смартфона (UI) может различаться в зависимости от операционной системы (OS) и производителя.
- Если в качестве протокола безопасности маршрутизатора установлен **WEP**, настройка сети может не удаться. Смените его на другой протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

Технические характеристики радиооборудования

Имя модуля	LCWB-001
Диапазон частот беспроводной ЛВС	2412–2472 МГц
Выходная мощность беспроводной ЛВС (макс.)	18,14 дБм
Диапазон частот Bluetooth	2402 - 2480 МГц
Выходная мощность Bluetooth (макс.)	7,03 дБм

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

Пользователю: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

Декларация о соответствии

LG Electronics заявляет, что тип радиооборудования КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА соответствует Техническому регламенту по радиооборудованию; полный текст Декларации о соответствии доступен на сайте по следующему адресу:

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код программного обеспечения, содержащегося в данном продукте, в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом, которые обязуют раскрывать исходный код, и получить доступ ко всем условиям указанной лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт https://opensource.lge.com.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Диагностика с помощью приложения LG ThinQ

Использование этой функции поможет выявить и устранить проблемы с вашим прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не зависящим от компании LGE, эта служба может не функционировать вследствие внешних факторов, в том числе таких как отсутствие сети Wi-Fi, отключение от сети Wi-Fi, политика локального магазина приложений или отсутствие доступа к приложению.
- Данная функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование приложения LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим прибором, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, он может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

Использование звуковой диагностики для выявления неисправностей

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы использовать метод звуковой диагностики.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Smart Diagnosis** в меню. Следуйте инструкциям по звуковой диагностике, приведенным в приложении **LG ThinQ**.

1. Правильно вставьте вилку в розетку.
2. Поместите микрофон смартфона рядом с устройством.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **ROOM TEMP** в течение 5 секунд или дольше, держа микрофон смартфона около устройства, пока передача данных не будет завершена.
   - Держите смартфон на месте до завершения передачи данных.
4. После завершения передачи данных диагностика отобразится в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для достижения наилучших результатов не двигайте телефон во время передачи сигналов.

- Убедитесь, что окружающий шум сведен к минимуму, иначе телефон может неправильно принимать звуковые сигналы зуммера от внутреннего блока.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

⚠ ОСТОРОЖНО!

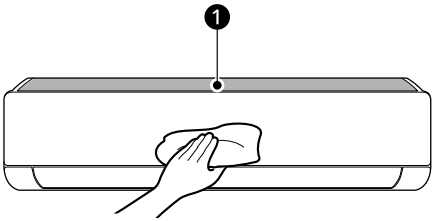
- Перед проведением очистки или технического обслуживания отсоедините электропитание и подождите, пока не остановится вентилятор.

Интервал очистки

Очистка прибора

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, высушите его, чтобы он оставался в наилучшем состоянии. Регулярно очищайте прибор, чтобы поддерживать его оптимальное функционирование и предотвращать возможные поломки.

- Высушите прибор в режиме **Вентилятор** в течение 3–4 часов и отключите питание. Если в компонентах внутри прибора осталась влага, это может привести к их повреждению.
- Перед повторным использованием устройства высушите его внутренние компоненты в режиме **Вентилятор** в течение 3–4 часов. Это поможет уменьшить запах сырости.



❶ Воздушный фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может варьироваться в зависимости от типа модели.

Тип	Описание	Промежуток
Внутренний блок	Очищайте поверхность внутреннего блока сухой мягкой тканью.	Регулярно
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки поддона для слива конденсата.	Раз в год
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки трубы слива конденсата.	Каждые 4 месяцев
	Заменяйте батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления.	Раз в год
Наружный блок	Обратитесь к специалистам для проведения очистки змеевиков теплообменника и вентиляционных отверстий панели. (Проконсультируйтесь с техническим специалистом.)	Раз в год
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки вентилятора.	Раз в год
	Обратитесь к специалистам для проведения очистки поддона для слива конденсата.	Раз в год
	Обратитесь к специалистам, которые проверят, надежно ли зафиксирован узел вентилятора.	Раз в год
	Очищайте электрические компоненты сжатым воздухом.	Раз в год

Очистка фильтра и других деталей

Тип	Описание	Промежуток
Воздушный фильтр	Очищайте с помощью пылесоса или промывая вручную.	Раз в 2 недели
Тройной фильтр*1	Очищайте с помощью пылесоса или щетки.	Каждые 3 месяцев
Фильтр микрочастичек пыли*1	Очищайте с помощью пылесоса или щетки.	Раз в месяц
Ионизатор (на некоторых моделях)	Используйте сухой ватный тампон, чтобы уменьшить количество пыли.	Каждые 6 месяцев

*1 Фильтр очистки воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ

- Никогда не используйте для очистки фильтров воду, температура которой выше 40 ℃. Это может привести к деформации или выцветанию.
- Никогда не используйте летучие вещества при очистке фильтров. Это может привести к повреждению поверхности устройства.
- Не мойте фильтр микрочастичек пыли водой, так как это может привести к повреждению фильтра (на некоторых моделях).
- Не мойте тройной фильтр водой, так как это может привести к повреждению фильтра (на некоторых моделях).
- Не мойте антиаллергенный фильтр водой, так как это может привести к повреждению фильтра (на некоторых моделях).

Снятие и замена фильтра воздуха


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не сгибайте воздушный фильтр, так как он может сломаться.
- Соберите фильтр воздуха надлежащим образом, чтобы предотвратить попадание пыли и других веществ в устройство.

Тип 1

1 Отключите питание прибора.

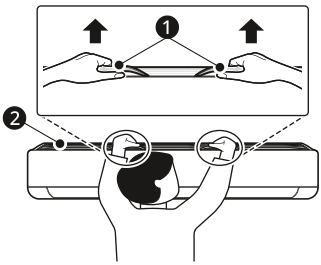
2 Найдите ручки фильтра воздуха в верхней передней части устройства.




❶ Ручки

❷ Воздушный фильтр

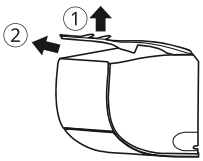
3 Слегка потяните ручки вверх, а затем поднимите весь фильтр, чтобы снять его.



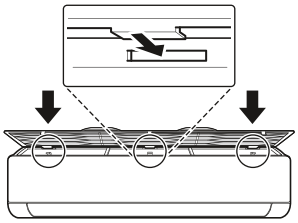
4 Вставьте крючки на фильтра воздуха в пазы на задней части передней панели.



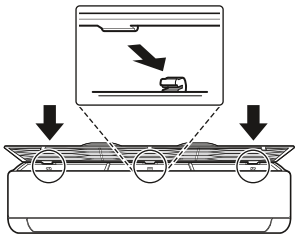5 Надавливайте на крючки, пока они не встанут на место со щелчком.



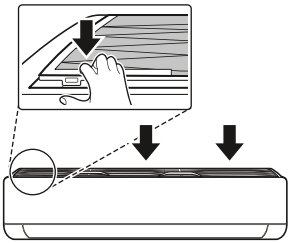6 Чтобы убедиться, что фильтр собран правильно, нажмите на переднюю часть фильтра по всей длине.




Тип 2

1 Отключите питание прибора.


2 Откройте переднюю крышку.

- Слегка приподнимите крышку с обеих сторон.

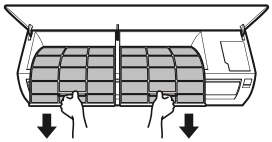3 Удерживая ручки фильтров воздуха, слегка потяните их вниз и снимите их с внутреннего блока.



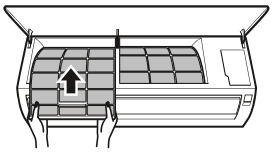4 Вставьте крючки на фильтрах воздуха в переднюю крышку.




5 Проверьте боковую сторону передней крышки, чтобы убедиться, что фильтры воздуха установлены правильно.

Очистка воздушного фильтра


Очищайте фильтр воздуха раз в 2 недели или чаще, если это необходимо.

1 Снимите фильтр воздуха с устройства.

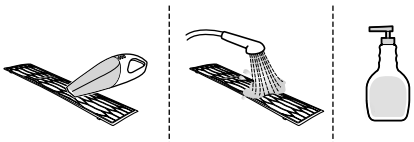2 Очистите воздушный фильтр пылесосом или промойте его теплой водой, используя мягкое моющее средство.



3 Высушите фильтр, поместив его в тени.

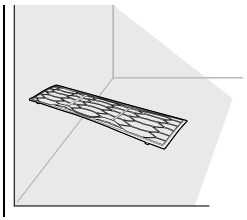

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте устройство, если фильтр не установлен.

Очистка фильтра очистки воздуха (на некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ


- Количество и расположение деталей может различаться в зависимости от модели прибора.
- Функции могут меняться в зависимости от типа модели.

Тип 1

1 Отключите питание прибора.


2 Снимите фильтр воздуха с внутреннего блока.

3 Снимите фильтр очистки воздуха с внутреннего блока.



4 Очистите фильтр с помощью пылесоса.

5 Вставьте фильтр очистки воздуха.



6 Соберите фильтр воздуха.


7 Проверьте боковую сторону передней крышки, чтобы убедиться, что фильтр воздуха собран правильно.

Тип 2

1 Отключите питание прибора.


2 Снимите фильтры воздуха с внутреннего блока.

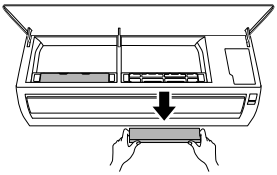3 Снимите фильтр очистки воздуха с внутреннего блока.



4 Очистите фильтр с помощью пылесоса.

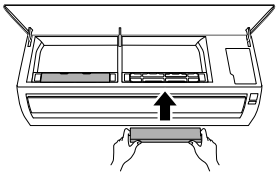5 Вставьте фильтр очистки воздуха.



6 Соберите фильтры воздуха.

7 Проверьте боковую сторону передней крышки, чтобы убедиться, что фильтры воздуха установлены правильно.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните описанные ниже проверки. Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.

Функция самодиагностики

Это устройство имеет встроенную функцию **Самодиагностика**. При возникновении ошибки светодиод внутреннего блока будет мигать с интервалом в 2 секунды. В этом случае обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр.

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не работает должным образом.	**Из прибора исходят запах гари и странные звуки.** • Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	Из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности. • Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	Кабель питания поврежден или сильно нагревается. • Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	Выключатель, автоматический выключатель цепи (защиты, заземления) или плавкий предохранитель не работает должным образом. • Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
	В результате самодиагностики прибор генерирует код ошибки. • Выключите прибор, отключите или отсоедините его от электропитания и обратитесь в сервисный центр.
Скорость вентилятора не регулируется.	**Выбран режим Турбо или Работа в автоматическом режиме.** • В определенных режимах работы нельзя регулировать скорость вентилятора. Выберите режим работы, в котором можно регулировать скорость вентилятора.

Признаки	Возможная причина и решение
Температура не регулируется.	**Выбран режим Вентилятор или режим Турбо.** • В определенных режимах работы нельзя регулировать температуру. Выберите режим работы, в котором можно регулировать температуру.
Прибор останавливается во время работы.	**Прибор неожиданно выключается.** • Возможно, истекло время ожидания функции **Таймер выключения**, в результате чего прибор выключается. Проверьте настройки таймера.
	Во время работы произошел сбой питания. • Подождите, пока питание восстановится. Если у вас включена функция **Автозапуск**, прибор перейдет в свой последний режим работы через несколько минут после восстановления питания.
Прибор не работает.	**Прибор отсоединен от электросети.** • Проверьте, вставлена ли вилка шнура питания в розетку и включены ли сетевые предохранители.
	Перегорел плавкий предохранитель или блокируется подача электропитания. • Замените плавкий предохранитель или проверьте, не сработал ли автоматический выключатель.
	Произошел сбой питания. • При возникновении сбоя питания выключите прибор. • Когда питание восстановится, подождите 3 минуты, а затем включите прибор.
	Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети. • Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель.
	Прибор автоматически выключился в заданное время. • Включите прибор.
	Неправильная установка батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления. • Убедитесь, что батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления вставлены правильно. • Если батарейки вставлены правильно, но прибор по-прежнему не работает, замените батарейки и повторите попытку.

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не выпускает холодный воздух.	**Воздух не циркулирует должным образом.** • Убедитесь, что прибор не заграждают шторы, жалюзи или предметы мебели.
	Загрязнен воздушный фильтр. • Очищайте воздушный фильтр раз в 2 недели. • Дополнительную информацию см. в разделе «**Очистка фильтра воздуха**».

Признаки	Возможная причина и решение
Прибор не выпускает холодный воздух.	**Слишком высокая температура в помещении.** • Летом на полное охлаждение воздуха в помещении может потребоваться определенное время. В этом случае выберите режим **Турбо**, чтобы быстро охладить воздух в помещении.
	Холодный воздух выходит из помещения. • Убедитесь, что через систему вентиляции в помещении не выходит холодный воздух.
	Желаемая температура выше, чем текущая температура. • Установите желаемую температуру так, чтобы она была ниже текущей температуры.
	Рядом находится источник тепла. • Во время работы кондиционера избегайте использования источников тепла, таких как электрические духовки или газовые конфорки.
	Выбран режим Вентилятор. • В режиме **Вентилятор** воздух выдувается из прибора, не охлаждая и не нагревая воздух в помещении. • Переключите устройство в режим охлаждения.
	Наружная температура слишком высокая. • Охлаждение может быть недостаточно эффективным.

Функционирование

Признаки	Возможная причина и решение
Внутренний блок продолжает работать, даже если прибор был выключен.	**Работает функция Автоочищение.** • Будет лучше, если функция **Автоочищение** продолжит работу, поскольку она убирает оставшуюся влагу внутри внутреннего блока. Если вы хотите прекратить работу этой функции, выключите внутренний блок.
Из выпускного вентиляционного отверстия внутреннего блока выходит туман.	**Охлажденный воздух из прибора образует туман.** • При понижении температуры в помещении это явление исчезнет.
Из наружного блока кондиционера вытекает вода.	**При обогреве с теплообменника стекает конденсат.** • Для этого необходимо, чтобы сливной шланг был установлен под поддоном. Свяжитесь с установщиком кондиционера.

Признаки	Возможная причина и решение
Присутствует шум или вибрация.	**Когда прибор запускается или останавливает свою работу, перемещение реверсивного клапана может сопровождаться слышимыми щелчками.** **Скрипящий звук: Пластмассовые детали внутреннего блока скрипят, когда сжимаются или расширяются из-за резких перепадов температуры.** **Звук течения или дуновения. Это поток хладагента проходит через прибор.** • Шум во время или после работы является нормой. Он не является признаком неисправности.
Из внутреннего блока исходит неприятный запах.	**Запах (например, сигаретного дыма) может поглощаться внутренним блоком и выходить вместе с потоком воздуха.** • Если запах не исчезает, нужно промыть фильтр. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр для очистки теплообменника.
Прибор не выпускает теплый воздух.	**При включении режима Обогрев горизонтальные жалюзи почти закрыты, а воздух не выходит, несмотря на то что наружный блок кондиционера работает.** • Это нормально. Подождите, пока прибор не выработает достаточно теплого воздуха для продувки внутреннего блока.
	Наружный блок находится в режиме размораживания, Обогрев горизонтальные жалюзи почти закрыты, а воздух не выходит, несмотря на то что наружный блок кондиционера работает. • В режиме **Обогрев** на змеевиках образуется лед и иней, когда температура наружного воздуха падает. Режим **Размораживание** уменьшает слой инея на змеевике, который должен исчезнуть приблизительно через 15 минут.
	Наружная температура слишком низкая. • Обогрев может быть недостаточно эффективным.

Wi-Fi

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	**Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, задан неправильно.** • Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свой прибор в приложении **LG ThinQ**.
	В вашем смартфоне включена передача мобильных данных. • Выключите функцию **Мобильные данные** своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.	**Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.** • Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
	Маршрутизатор работает не на частоте 2,4 ГГц. • Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к этому беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет или производителю маршрутизатора.
	Слишком большое расстояние между прибором и маршрутизатором. • Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым, и подключение может не настраиваться правильно. Измените место расположения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация

Утилизация отработанных батареек/аккумуляторов



- Этот символ может сочетаться с химическими символами ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарейка содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- Все батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от общих бытовых отходов через специальные пункты сбора, организованные государственными или местными властями.
- Правильная утилизация отработанных батареек и аккумуляторов поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды, а также для здоровья людей и животных.
- За более подробной информацией по утилизации отработанных батареек и аккумуляторов обратитесь в городскую администрацию, в службу утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd
No.9 JinWei Road, Beichen Dist. Tianjin 300402.P.R.China

Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9
ЛГ Електроникс Тяньжинь Аплайенсес Ко., Лтд.
КНР, 300402, Тяньжинь, Бей Чен, Джин Вэй Роуд 9

ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9
Эл Джи Элктроникс Тяньджин Аплайанс Ко., ЖШҚ.
ҚХР, Тяньцзинь қ., Бей Чен ауд., Джин Вей Роуд 9

ЛГ Електронікс Тяньцзінь Аплайансес Ко., Лтд.
КНР, Тяньцзінь, Бей Чен, Джін Вей Роуд 9

LG Elektroniks Tyanjin Eplayenses Ko., Ltd.
XXR, Tyanjin shahri, Bey Chen tumani, Jin Vey yo’li 9

ЛГ Электронікс Цянджын Апплайансыз Ко, Лтд.
№9 Джын Вей Роуд, Бей Чэн Дыстрыкт, Цянджын, Кітай

Qo'llanmani ko'rish uchun
QR kodini skanerlang.

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI

KONDITSIONERI

Mahsulotdan xavfsiz va qulay foydalanish uchun mahsulotni ishlatishdan oldin foydalanuvchi qo‘llanmasini o‘qib chiqing.

O‘ZBEKCHA

TURI: DEVORGA O'RNATILADIGAN

MFL72153308
Rev.00_121324

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. Barcha huquqlar himoyalangan.

MUNDARIJA

Ushbu qo’llanmada siz xarid qilgan rusumga taalluqli bo’lmagan tasvirlar yoki tarkib bo’lishi mumkin.

Ushbu qo’llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko’rib chiqilishi mumkin.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

ISHLATISHDAN AVVAL BARCHA YO‘RIQLARNI O‘QIB CHIQING 3
OGOHLANTIRUVCHI KO‘RSATMALAR 3
EHTIYOTKORLIK KO‘RSATMALARI 8

ISHLATISH

Foydalanishdan avval 10
Jihoz sharhlari 11
Ishlatishdan oldin tayyorgarlik 12
Simsiz masofadan boshqarish pult umumiy 14
Simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalanish 16
Maxsus funksiyalar haqida umumiy 28
Maxsus funksiyalardan foydalanish 29

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi 32
LG ThinQ ilovasidan foydalangan holda diagnostika 34

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash 35

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Xizmatga qo'ng'iroq qilishdan oldin 40

ILOVA

Ma’lumot 44

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

ISHLATISHDAN AVVAL BARCHA YO‘RIQLARNI O‘QIB CHIQING

Quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalari kutilmagan xavflar hamda jihozdan ehtiyotsizlik bilan yoki noto'g'ri foydalanish oqibatida kelib chiqadigan zararlarning oldini olishga mo'ljallangan.

Ushbu ko'rsatmalar quyida ko'rsatilganidek “OGOHLANTIRISH” va “DIQQAT” belgilari bilan qismlarga ajratilgan.

Xavfsizlik bo'yicha xabarlar

⚠ Ushbu belgi xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holat va amallarni bildiradi.
Mazkur belgi bilan ajratilgan qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing va xavfning oldini olish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.

⚠ **OGOHLANTIRISH**
Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

⚠ **DIQQAT**
Bu belgi ko'rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohat yoki mahsulotga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildiradi.

OGOHLANTIRUVCHI KO‘RSATMALAR

⚠ OGOHLANTIRISH

- Mahsulotdan foydalanish asnosida portlash, yong‘in chiqish, o‘lim, elektr zarbasi yoki jarohatning oldini olish uchun asosiy ehtiyot choralariga, jumladan quyidagilarga amal qiling:

Texnik xavfsizlik

- Ushbu jihoz jismoniy qobiliyati cheklangan (jumladan, bolalar), sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, foydalanish tajribasi va bilimi kam shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan. Agar ularning xavfsizligi uchun javobgar biror shaxs jihozdan foydalanishda ularni nazorat qilib tursa yoki ko‘rsatma berib tursa, bu mumkin. Bolalar jihoz bilan o‘ynamasligi uchun ularni nazorat qilish shart.
- Ruxsati bo‘lmagan shaxslar tomonidan o‘rnatish yoki ta’mirlash sizga va boshqalarga xavf tug‘dirishi mumkin.
- Qo‘llanmadagi ma’lumotlar xavfsizlik tartib-qoidalarini yaxshi biladigan va tegishli asboblar va sinov asboblari bilan jihozlangan malakali xizmat ko‘rsatish bo‘yicha mutaxassis tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallangan.
- Ushbu qo‘llanmadagi barcha ko‘rsatmalarni o‘qib chiqmaslik va ularga rioya qilmaslik qurilmaning noto‘g‘ri ishlashiga, mulkning shikastlanishiga, shaxsiy jarohatlarga va/yoki o‘limga sabab bo‘lishi mumkin.
- Qurilmada ishlatiladigan sovutish vositasi va izolyatsion puflovchi gaz yo‘q qilish tartib-qoidalarini talab qiladi. Ularni utilizatsiya qilishdan oldin xizmat ko‘rsatish agenti yoki shunga o‘xshash malakali shaxs bilan maslahatlashing.
- Elektr shnurini almashtirish kerak bo‘lganda, almashtirish ishlari faqat asl ehtiyot qismlardan foydalangan holda vakolatli xodimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Agar elektr simi shikastlangan bo‘lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko‘rsatish agenti yoki shunga o‘xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.
- Qurilma elektr simlarni ulash milliy qoidalariga muvofiq o‘rnatilishi kerak.
- Ya’ni, simni ajratish tegishli milliy qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Elektr tok urishining oldini olish uchun ushbu qurilma tegishli darajada zazemlenie qilinishi kerak.

- Elektr vilkasidan yerga ulash tirgaklarini kesmang yoki olib tashlamang.
- Yerga ulanish simini elektr rozetkasiga ulash yerga ulanganligini bildirmaydi, toki vilkasi metal bo'lmaguncha, va izolyatsiyasi yechilib tegishli ravishda yerga ulanmaguncha.
- Agar konditsionerning to'g'ri yerga ulanganligiga shubhangiz bo'lsa, elektr rozetkasini va kontaktlarni malakali elektr ustasiga tekshirtirib ko'ring.

O'rnatish

- Konditsionerni o'rnatish yoki boshqa joyga ko'chirishda vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Konditsionerni beqaror yuzaga yoki uning qulashi xavfi bo'lgan joyga o'rnatmang.
- Jihozni portlashi mumkin bo'lgan muhitga o'rnatmang.
- Konditsionerni yonuvchan suyuqliklar yoki benzin, propan, bo'yoqni suyultirgichlari va boshqalar kabi gazlar saqlanadigan joyga o'rnatmang.
- Panelni va boshqaruv qutisining qopqog'ini xavfsiz o'rnating.
- Konditsionerni ishlatishdan oldin maxsus elektr rozetkasini va saqlagichni o'rnating.
- Konditsionerning reytingiga mos keladigan standart o'chirgich va sug'urtadan foydalaning.
- Konditsionerni o'rnatayotganda ichki va tashqi bloklarni birlashtiruvchi quvur va quvvat kabeli juda qattiq tortilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Ichki/tashqi makon simlarining ulanishlari mahkam o'rnatilishi kerak va kabelni ulanish joylaridan tortib oladigan kuch bo'lmasligi uchun kabel to'g'ri yo'naltirilishi kerak. Noto'g'ri yoki bo'sh ulanishlar issiqlik hosil qilishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Yerga ulash simini gaz quvuri, chaqmoq ushlagich yoki telefoni yerga ulash simiga ulamang.

- Sizib chiqishlarni tekshirish va havoni tozalash uchun yonmaydigan gazdan (azot) foydalaning; siqilgan havo yoki yonuvchi gazdan foydalanish yong‘in yoki portlashga olib kelishi mumkin.

Ishlatish

- Quvvat kabelini o‘zgartirmang yoki uzaytirmang. Izolyatsiyasida qiriq paydo bo‘lishi yoki shikastlanishi yong‘inga yoki elektr tok urishiga sabab bo‘lishi mumkin va ularni almashtirish kerak.
- Elektr kabeli iflos, bo‘shab qolgan va singan emasligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr kabeliga hech qanday narsalarni qo‘ymang.
- Quvvat kabeli yaqiniga isitgich yoki boshqa qurilmalarni qo’ymang.
- Ish paytida elektr kabeli tortib olinmasligi yoki shikastlanmasligi uchun ehtiyot bo‘ling.
- Hech qachon konditsionerga nam qo‘l bilan tegmang, ishlatmang yoki ta'mirlamang.
- Konditsioner ishlayotgan vaqtda havo kirish yoki chiqishi joylariga qo‘lingizni yoki boshqa narsalarni tiqmang.
- Bolalar tashqi blok ustiga chiqmasligi yoki urmasligiga ishonch hosil qiling.
- Faqat xizmat ko‘rsatish qismlari ro‘yxatida keltirilgan qismlardan foydalanganingizga ishonch hosil qiling. Hech qachon uskunani o‘zgartirishga urinmang.
- Qurilma ishlayotgan paytda yoki darhol ishga tushganda sovutgich naychasi, suv quvuri yoki har qanday ichki qismlarga teginmang.
- Konditsioner yonida benzin, benzol yoki erituvchi vosita kabi yonuvchi moddalarni qoldirmang.
- Konditsionerni to‘g'ri shamollatilmagan kichik joyda uzoq vaqt ishlatmang.
- Konditsioner va isitgich kabi isitish moslamasi bir vaqtning o‘zida foydalanilganda yetarli darajada shamollating.
- Havoning kirish va chiqish joylarini to‘smang.

- Konditsionerdan shovqin, hid yoki tutun chiqsa, elektr ta'minotini uzib qo‘ying.
- Konditsioner suv toshqini ostida qolganda vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
- Agar gaz sizib chiqsa (masalan, freon, propan gazi, suyultirilgan gaz va boshqalar) konditsionerni qayta ishlatishdan oldin yetarli darajada shamollating.
- Elektr uzilishi bo‘lganda yoki momaqaldiroq paytida qurilmani rozetkadan darhol ajrating.

Masofadan boshqarish pulti

- Agar masofadan boshqarish pultidan uzoq vaqt foydalanilmaydigan bo‘lsa, batareyalarini chiqarib qo‘ying.
- Masofadan boshqarish pultiga hech qachon turli batareyalar yoki bittasi yangi, ikkinchisi eski bo‘lgan batareyani o’rnatmang.
- Batareyalarni qayta quvvatlamang yoki qismlarga ajratmang.
- Agar batareyadan suyuqlik oqayotgan bo‘lsa, masofadan boshqarish pultidan foydalanishni to‘xtating. Agar oqayotgan batareya suyuqligi kiyimingiz yoki teringizga ta’sir qilsa, toza suv bilan yuvib tashlang.
- Agar oqayotgan batareya suyuqligi yutib yuborilgan bo‘lsa, og‘izning ichki qismini yaxshilab yuvib tashlang va shifokor bilan maslahatlashing.
- Batareyani yong‘in xavfi mavjud bo‘lmagan joylarda chiqindiga chiqaring.

Xizmat ko‘rsatish

- Tozalash yoki xizmat ko‘rsatishdan avval ventilyatorni rozetkadan ajrating va parragi to‘xtashini kuting.
- Qurilmaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri suv sepgan holda uni yuvmang.

Sovitish moddasi

- Faqatgina konditsioner yorlig‘ida ko’rsatilgan sovutish vositasi turidan foydalaning.

- Ko‘rsatilgan sovutish vositasidan tashqari tizimga boshqa hech qanday havo yoki gaz quymang.
- O‘rnatish yoki ta’mirlash paytida sizib chiqayotgan sovutish vositasiga tegmang.
- Konditsionerni o‘rnatgandan yoki ta’mirlagandan so‘ng sovutish vositasi sizib chiqmayotganligini tekshiring.
- Qurilma mexanik shikastlanishlarning oldini olish mumkin bo‘lgan tarzda saqlanishi kerak.

EHTIYOTKORLIK KO‘RSATMALARI

⚠ DIQQAT

- Ushbu mahsulotni ishlatishda odamlarning yengil shikastlanishi, mahsulot yoki mulkka zarar yetkazilishi xavfini kamaytirish uchun mahsullotdan foydalanishda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga rioya qiling:

O‘rnatish

- Havo konditsionerini ikki yoki undan ko‘p kishi bilan tashing yoki maxsus karadan foydalaning.
- Tashqi blokni to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlaridan himoyalanadigan tarzda o‘rnating. Ichki blokni derazalar orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri tushadigan joyga qo‘ymang.
- Qurilmani to‘g‘ridan-to‘g‘ri dengiz shamoliga (tuzli suv sachratmalariga) qarata o‘rnatmang.
- Suv kondensati to‘g’ri chiqib ketishi uchun oqava shlangini to‘g‘ri o‘rnating.
- Konditsionerni shunday joyda o‘rnatingki, tashqi blokdan chiqadigan shovqin yoki undan chiqqan islar qo‘shnilarga ozor bermasin. Bunga amal qilmaslik, qo‘shnilar bilan nizo kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.
- Vintlar, mixlar, plastik qoplar yoki batareyalar kabi qadoqlash materiallarini o‘rnatish yoki ta’mirlashdan keyin tegishli qadoqdan foydalangan holda xavfsiz tarzda utilizatsiya qiling.

- Konditsionerni qadoqdan chiqarayotganda va o‘rnatayotganda ehtiyotkorlik choralarini ko‘ring.

Ishlatish

- Konditsionerni ishga tushirishdan avval filtr o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
- Konditsionerdan oqib chiqqan suvni ichmang.
- Havo konditsioneri ustiga hech narsa qo‘ymang.
- Namlik juda yuqori bo‘lganda yoki eshik yoki deraza ochiq qolganda konditsionerning uzoq vaqt ishlashiga yo‘l qo‘ymang.
- Odamlarni, hayvonlarni yoki o‘simliklarni konditsionerning sovuq yoki issiq shamoliga uzoq vaqt davomida yo‘liqtirmang.
- Mahsulotdan oziq-ovqat mahsulotlarini, san'at asarlarini va hokazolarni saqlash kabi maxsus maqsadlarda foydalanmang. Konditsioner iste'molchi maqsadlari uchun mo‘ljallangan va aniq sovutish tizimi emas. Mulkni buzish yoki yo‘qotish xavfi mavjud.

Xizmat ko‘rsatish

- Havo konditsionerini balandlikda tozalayotganda, unga xizmat ko‘rsatayotganingizda yoki tozalayotganingizda mustahkam o‘rindik yoki narvondan foydalaning.
- Konditsionerni tozalashda hech qachon kuchli tozalash vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang yoki suv purkamang. Yumshoq matodan foydalaning.
- Havo filtrini olib tashlashda konditsionerning metall qismlariga hech qachon tegmang.
- Ichki qismlarni tozalash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markazi yoki diler bilan bog‘laning. Qattiq yuvish vositalaridan foydalanish korroziyaga yoki blokning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

ISHLATISH

Foydalanishdan avval

Ishlatish bo‘yicha izohlar

- Ichki havo aylanishi uchun havo oqimining yo‘nalishini vertikal yoki gorizontal ravishda sozlang.
- Qisqa vaqt ichida xona ichidagi havoni tez sovutish yoki isitish uchun ventilyator tezligini oshiring.
- Qurilmani o‘chiring va xonani shamollatish uchun vaqti-vaqti bilan derazalarni oching. Agar jihoz uzoq vaqt davomida ishlatilsa, xona ichidagi havo sifati yomonlashishi mumkin.
- Havo filtrini har 2 haftada bir marta tozalang. Havo filtrida to‘plangan chang va kirlar havo oqimini to‘sib qo‘yishi yoki qurilmaning ish samaradorligini pasaytirishi mumkin.

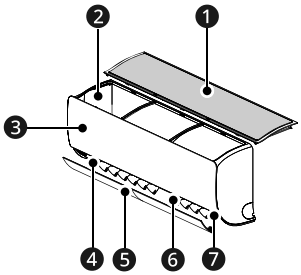
Energiyani tejash bo‘yicha masalahatlar

- Xonani o‘ta sovutib yubormang. Bu sog‘lig‘ingiz uchun zararli bo‘lishi hamda elektr iste’molini oshirishi mumkin.
- Qurilmani ishlatayotgan paytda xonaga tushayotgan quyosh nurini jalyuzi yoki parda yordamida to‘sing.
- Qurilmani ishlatayotgan paytingizda eshiklar yoki derazalar mahkam yopiq bo‘lishi kerak.


Jihoz sharhlari

Devorga mahkamlanuvchi

1-tur



2-tur

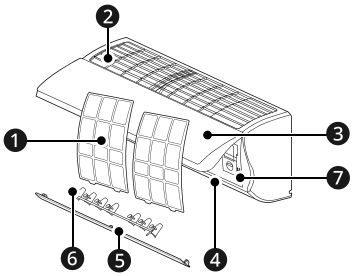

❶ Havo filtri

❷ Havo kiruvchi tuynuklar

❸ Old qopqoq

❹ Havo chiquvchi tuynuklar

❺ Havo deflektori (pastga-tepaga qanotcha)

❻ Havo deflektori (o'ngga-chapga jalyuza)

❼ Quvvat tugmasi

Izoh


- Qismlarning soni va joylashuvi mahsulot modeliga qarab farqlanishi mumkin.
- Model turiga qarab xususiyatlar o'zgarishi mumkin.

Ishlatishdan oldin tayyorgarlik

Simsiz masofadan boshqarish pultiga batareyalarni joylashtirish

Simsiz masofadan boshqarish pultiga AAA (1,5 V) batareyalarni joylashtiring.

- Batareya qopqog'ini oching, keyin yangi batareyalarni joylashtiring va batareyalarning + va - terminallari to'g'ri yo'naltirilganligiga ishonch hosil qiling.




Izoh

- Simsiz masofadan boshqarish pultining ekrani xiralashsa, AAA (1,5 V) batareyalarni almashtiring.
- Eski va yangi batareyalarni birga ishlatmang.


Simsiz masofadan boshqarish pultda joriy vaqtni sozlash

1 Batareyalarni soling.

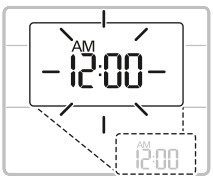
- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.



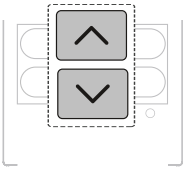2 To'g'ri vaqtni o'rnatish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.



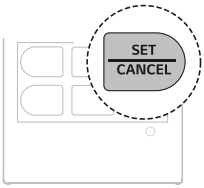3 Miltillashni to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.



Izoh

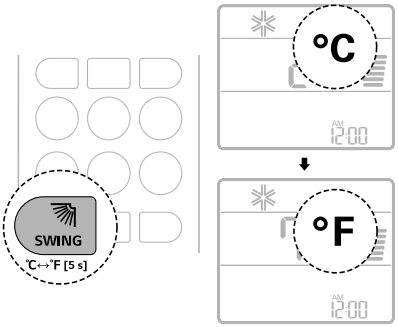
- **Yoqish taymeri** va **O'chirish taymeri** joriy vaqtni sozlagandan keyin mavjud bo'ladi.
- Agar siz allaqachon batareyani joylashtirgan bo'lsangiz, uni qayta joylashtiring yoki joriy vaqtni sozlash uchun **QAYTA O'RNATISH** tugmasidan foydalaning.

Forengeyt yoki Selsiyni tanlash (ayrim modellarda)

Haroratni ko'rsatishni Farengeyt (°F) yoki Selsiy (°C) birliklarida ko'rsatishga o'rnating.

1 Qurilmani yoqing.


2 Birliklarni ℃ bilan ℉ o'rtasida o'zgartirish uchun **UP-DOWN SWING** tugmasini taxminan 5 soniya bosib turing.





Simsiz masofadan boshqarish pult umumiy


Simsiz masofadan boshqarish pulti

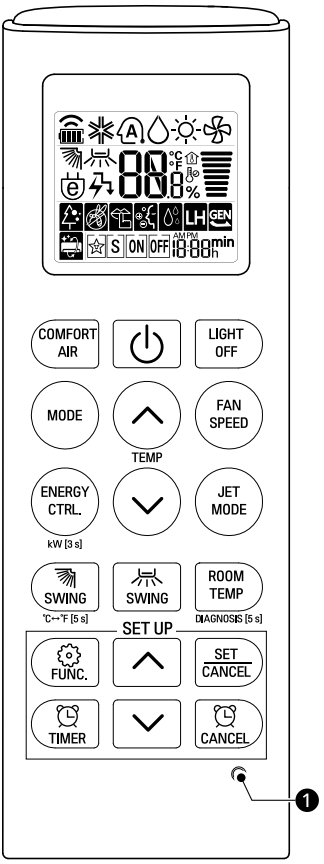
Simsiz masofadan boshqarish pulti bilan jihozni yanada qulayroq ishlatishingiz mumkin.



Tugmalar

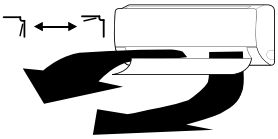Rasm	Tavsif
COMFORT AIR	**COMFORT AIR**  Shamolni o‘zgartirish uchun havo oqimini sozlaydi. To‘g‘ridan esuvchi shamollarning oldini olishingiz mumkin.
⏻	**QUVVAT** Jihoz quvvatini yoqadi yoki o‘chiradi.
LIGHT OFF	**LIGHT OFF**  Ichki blok displeyini yoqadi yoki o‘chiradi. Uni kun yoki tunga ko‘ra sozlaydi.
MODE	**MODE** Istalgan ish rejimini tanlaydi. 
❄	**Sovutish** rejimi
Ⓐ*1	**Avtomatik o‘zgartirish** rejimi / **Avtomatik ishlatish** rejimi *1 U xonangizga mos sozlamalarni tanlashingiz uchun jarayonni avtomatlashtiradi.
💧	**Namsizlantirish** rejimi
☼	**Isitish** rejimi (ayrim modellarda)
✣	**Ventilyator** rejimi

Rasm	Tavsif
	**HARORATNI SOZLASH** Kerakli xona haroratini sozlaydi.
	**FAN SPEED**  Ventilyator tezligini sozlaydi.
	**ENERGY CTRL.**  Quvvat kirishini kamaytiring. Energiya sarfini boshqarishingiz mumkin.
	kW [3 s] Energiya ma'lumotlarini ko'rsatish yoki ko'rsatmaslikni tanlash uchun **ENERGY CTRL.** tugmasini taxminan 3 soniya bosib turing.
	**JET MODE** Xona haroratini tez o'zgartiradi.
	**UP-DOWN SWING** Havo oqimini tepaga yoki pastga yo'nalishini sozlaydi.
	℃ ↔ ℉ **[5 s]** Birliklarni ℃ bilan ℉ o'rtasida o'zgartirish uchun **UP-DOWN SWING** tugmasini taxminan 5 soniya bosib turing.
	**LEFT-RIGHT SWING** Havo oqimini chapga yoki o'ngga yo'nalishini sozlaydi.

Rasm	Tavsif
	**ROOM TEMP** Xona haroratini ko'rsatadi.
	DIAGNOSIS [5 s] Jihozning texnik xizmat ko'rsatish ma'lumotlarini osongina tekshirish uchun **ROOM TEMP** tugmasini taxminan 5 soniya bosib turing.
	**FUNC.** Kerakli funksiyani tanlaydi.
	**VAQTNI SOZLASH** Displeyda kun vaqti yoki o'rnatilgan vaqtni sozlaydi.
	**SET/CANCEL** Maxsus funksiyalarni va taymerni sozlaydi yoki bekor qiladi.
	**TIMER** Belgilangan vaqtda qurilmani avtomatik ravishda yoqadi yoki o'chiradi.
	**CANCEL** Taymer sozlamalarini bekor qiladi.
	❶ **ASLIGA QAYTARISH** Simsiz masofadan boshqarish pulti sozlamalarini tiklaydi.

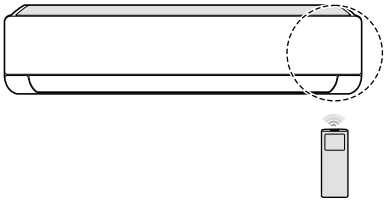
Izoh

- Ayrim funksiyalar modelga qarab qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Simsiz masofadan boshqarish pultidan foydalanish

Simsiz masofadan boshqarish pulti bilan ishlash

Simsiz masofadan boshqarish pultini ishlatish uchun qurilmaning o‘ng tomonidagi signal qabul qiluvchiga qarating.



Izoh

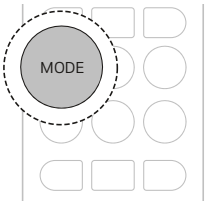
- Simsiz masofadan boshqarish pulti boshqa elektron qurilmalarga qaratilsa, ularni boshqarishi mumkin. Simsiz masofadan boshqarish pultini qurilma signal qabul qiluvchisiga qaratganingizga ishonch hosil qiling.
- To‘g'ri ishlashi uchun signal uzatuvchi va qabul qilgichni tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.
- Masofadan boshqarish pultidagi funksiya qurilmada qo‘llab-quvvatlanmasa, qurilma buni jiringlab ko‘rsatmasligi mumkin. Istisnolarga **Chapga-o‘ngga yo‘nalishni sozlash**, **Energiya displeyi** and **Havo tozalash** funksiyalari kiradi.

Ishlatish rejimi

Qurilma yoqilganda ish rejimini o‘zgartirishingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 Ishlatish rejimini o‘zgartirish uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



Faqat sovitishli model




Sovutish yoki isitishli model



❄	**Sovutish** rejimi
Ⓐ*1	**Avtomatik ishlatish** rejimi / **Avtomatik almashtirish** rejimi *1 U xonangizga mos sozlamalarni tanlashingiz uchun jarayonni avtomatlashtiradi.
💧	**Namsizlantirish** rejimi
☼	**Isitish** rejimi
🌀	**Ventilyator** rejimi

Ventilyator tezligini sozlash

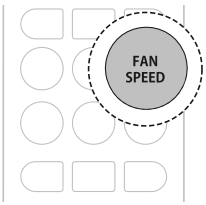FAN SPEED tugmasini qayta-qayta bosish orqali ventilyator tezligini sozlashingiz mumkin.



Tezlik	Simsiz masofadan boshqarish pulti belgisi	Ichki blok belgisi
Yuqori		F5
O'rta - Yuqori		F4
O'rta		F3
O'rta - Past		F2
Past		F1
Tabiiy shamol		-

Izoh

- Ventilyatorning tabiiy shamol tezligi sozlamasi tezlikni avtomatik ravishda sozlaydi.

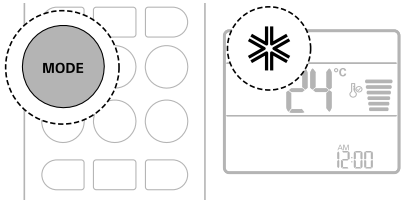


- Ichki blok belgilari ba'zi ichki bloklarda ko'rsatiladi.
- Ichki blok displeyi ventilyator tezligi belgilarini faqat 5 soniya davomida ko'rsatadi va sozlangan haroratga qaytadi.


Sovitish rejimi

1 Qurilmani yoqing.

2 **Sovutish** rejimini tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



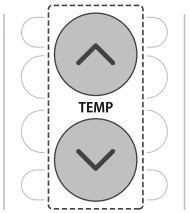3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.



Avtomatik rejim

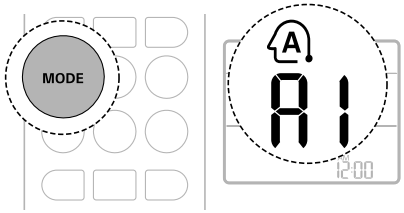
Avtomatik ishlatish (Sun'iy intellekt) rejimi

[Faqat sovutish modellari]


Xona haroratini o‘rnatilgan haroratga yaqinroq holda saqlashingiz mumkin. Qurilma avtomatik ravishda harorat va ventilyator tezligini o‘zgartiradi.

1 Qurilmani yoqing.

2 **Avtomatik ishlatish** rejimni tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



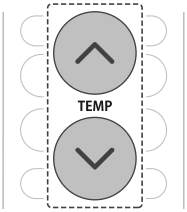3 Agar harorat istalgan haroratdan yuqori yoki past bo'lsa, kerakli ish kodini tanlash uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.



Kod	Tavsif
2	Jihoz kerakli haroratni joriy haroratdan balandroq qilib o‘rnatadi.
1	Jihoz kerakli haroratni joriy haroratdan biroz balandroq qilib o‘rnatadi.
0	Jihoz joriy haroratni saqlab turadi.
-1	Jihoz kerakli haroratni joriy haroratdan biroz pastroq qilib o‘rnatadi.
-2	Jihoz kerakli haroratni joriy haroratdan pastroq qilib o‘rnatadi.

Izoh

- Siz ventilyator tezligini sozlay olmaysiz, lekin havo deflektorini avtomatik ravishda aylantirishni sozlashingiz mumkin.

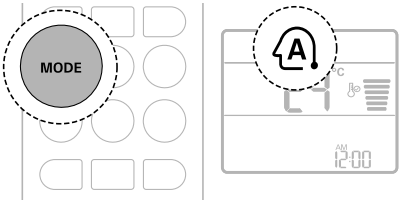
Avtomatik almashtirish rejimi

[Sovutish va isitishli model]


Jihoz xona haroratiga qarab avtomatik ravishda ish rejimini **Sovutish** yoki **Isitish** rejimiga o‘rnatadi. Kerakli harorat va ventilyator tezligini o‘rnatishingiz mumkin. Harorat ±2 ℃ doirasidagi kerakli haroratda saqlanadi.

1 Qurilmani yoqing.


2 **Avtomatik almashtirish** rejimini tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



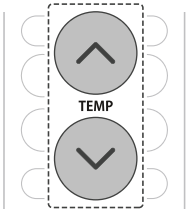3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.



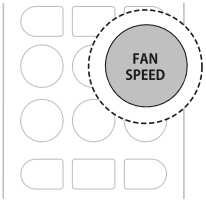4 Ventilyator tezligini sozlash uchun **FAN SPEED** tugmasini bosing.




Namsizlantirish rejimi


Mog‘or paydo bo‘lishining oldini olish uchun yuqori nam muhitda yoki yomg‘irli mavsumda ortiqcha namlikni kamaytirishingiz mumkin. Bu rejim namlikning optimal darajasini saqlab qolish uchun xona harorati va ventilyator tezligini avtomatik ravishda sozlaydi.

1 Qurilmani yoqing.

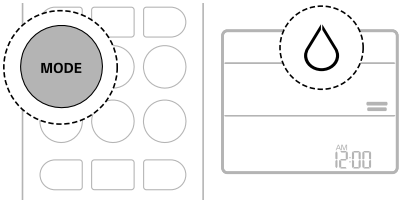2 **Namsizlantirish** rejimini tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



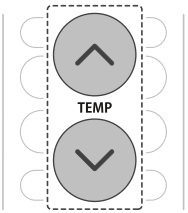3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosing.



Izoh

- Xona haroratini sozlay olmaysiz. U avtomatik ravishda sozlanadi.
- Displey ekranida xona harorati ko'rsatilmaydi.
- **Namsizlantirish** rejimida ortiqcha sovutishning oldini olish uchun kompressor va ichki blok ventilyatori ishlamasligi mumkin.

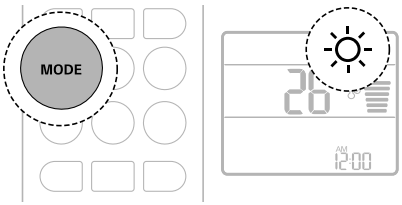
Izoh

- ❄ quyidagi hollarda ayrim ichki bloklarda ko'rsatiladi:
  - Tashqi blok **Muzdan tushirish** rejimida bo'lganida.
  - Tashqi blok **Oldindan isitish** rejimida bo'lganida.
  - Xona harorati belgilangan haroratga yetganida.

Isitish rejimi (ayrim modellarda)

1 Qurilmani yoqing.

2 **Isitish** rejimini tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.




Ventilyator rejimi


Xona haroratini o'zgartirmasdan xona ichidagi havoni aylantirishingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

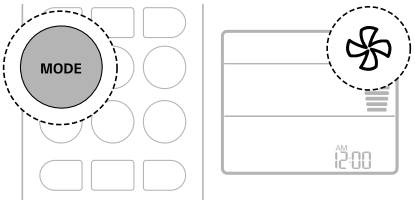2 **Ventilyator** rejimini tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



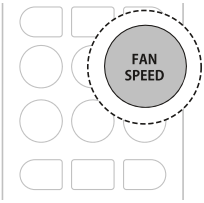3 Ventilyator tezligini sozlash uchun **FAN SPEED** tugmasini bosing.



Izoh

- Ayrim ichki bloklarda ⌂ yoki ⏻ ko‘rsatiladi.

Tezkor rejim

Xona haroratini tez o'zgartirishingiz mumkin.

- **Faqat sovitishli model**

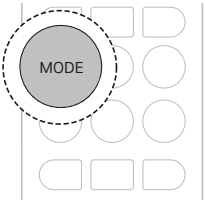
  Havo oqimi rejimidan **Sovutish**, **Namsizlantirish**, **Ventilyator**, **Avtomatik ishlatish** rejimlari va **Havoni tozalash** funksiyasi bilan birgalikda foydalanish mumkin.

- **Sovutish va isitishli model**


  Havo oqimi rejimidan **Sovutish**, **Isitish** va **Namsizlantirish** rejimlari bilan foydalanish mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 Istalgan rejimni tanlash uchun **MODE** tugmasini bir necha marta bosing.



3 **JET MODE** tugmasini bosing.

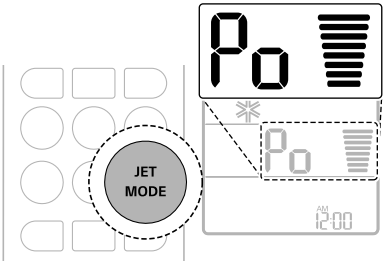

Izoh

- **Tezkor oqim sovitish rejimi**

  Kuchli salqin havo 30 daqiqa davomida esadi. 30 daqiqadan keyin harorat standart holatda 18 ℃ darajada saqlanadi.

  - Haroratni o‘zgartirish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosib kerakli haroratni sozlang.

- **Tezkor oqim isitish rejimi**

  Kuchli issiq havo 30 daqiqa davomida esadi. 30 daqiqadan keyin harorat standart holatda 30 ℃ darajada saqlanadi.

  - Haroratni o‘zgartirish uchun ⌃ yoki ⌄ tugmasini bosib kerakli haroratni sozlang.
  - **Havo oqimi bilan isitish** rejim ayrim modellarda mavjud emas.


- **Havo oqimi** rejimi simsiz masofadan boshqarish pulti displeyidan boshqacha ishlashi mumkin.

Havo oqimi yo‘nalishini sozlash


Havo oqimining yo‘nalishini vertikal yoki gorizontal ravishda sozlashingiz mumkin.

Yo‘nalishni tepaga-pastga sozlash

- Havo oqimi yo‘nalishini sozlash uchun **UP-DOWN SWING** tugmasini qayta-qayta bosing.



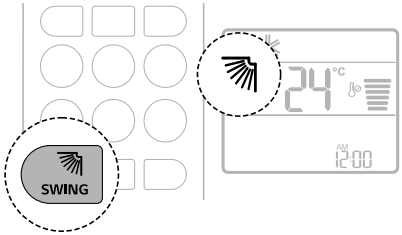- Havo oqimining yo'nalishini tepaga-pastga avtomatik sozlash uchun ni tanlang.




Chapga-o'ngga yo'nalishni sozlash

- Havo oqimi yo'nalishini sozlash uchun **LEFT-RIGHT SWING** tugmasini qayta-qayta bosing.



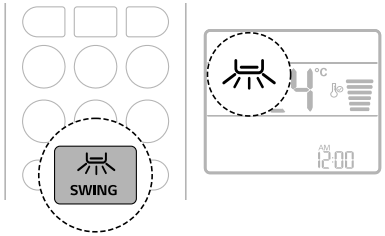- Havo oqimining chapga-o'ngga yo'nalishini avtomatik sozlash uchun ni tanlang.



Izoh

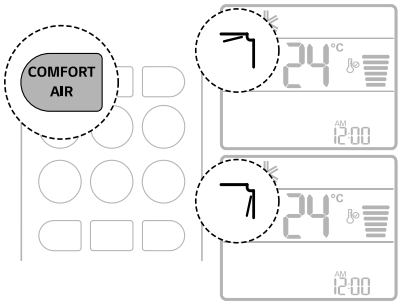
- Modelga qarab, **Chapga-o'ngga yo'nalishni sozlash**funksiyasi qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Havo deflektorini o'zboshimchalik bilan sozlash jihozning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Qayta ishga tushirilganda, qurilma oxirgi o'rnatilgan havo oqimi yo'nalishidan foydalanadi. Havo deflektorining holati simsiz masofadan boshqarish pultida ko'rsatilgan belgiga mos kelmasligi mumkin. Bunday holatda, havo oqimi yo'nalishini sozlash uchun **UP-DOWN SWING** or **LEFT-RIGHT SWING** tugmasini bosing.
- Bu funksiya simsiz masofadan boshqarish pulti ekranidan boshqacha ishlashi mumkin.

Qulay oqim funksiyasi (ayrim modellarda)

Kirish havosining xonadagi odamlarga bevosita esishini bartaraf etish uchun qanotchani oldindan belgilangan holatga qulay tarzda o'rnatishingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 **COMFORT AIR** tugmasini qayta-qayta bosing va kerakli yo'nalishni tanlang.



Izoh

- Ayrim ichki bloklarda yoki ko'rsatiladi.
- **MODE** yoki **JET MODE** tugmasini bosganingizda bu funksiya o'chiriladi.
- **UP-DOWN SWING** tugmasini bosganingizda bu funksiya o'chiriladi va **Tepaga-pastga yo'nalishni sozlash** funksiyasi o'rnatiladi.
- Ushbu funksiya o'chirilgan bo'lsa, qanotcha tepaga-pastga o'rnatilgan rejimga qarab avtomatik ravishda ishlaydi.

Yoqish va O'chirish taymeri

Siz jihozni istalgan vaqtda avtomatik ravishda yoqish va o'chirishni sozlashingiz mumkin.

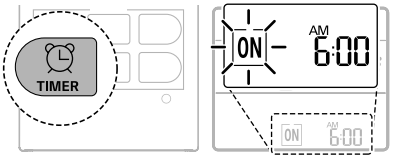
Yoqish taymeri va **O'chirish taymerini** birgalikda sozlash mumkin.

Yoqish taymerini sozlash


Ushbu funktsiyani jihoz yoqilgan yoki o'chirilgan paytda o'rnatish mumkin.

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.




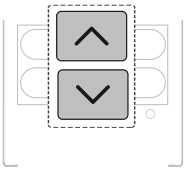2 Kerakli vaqtni o'rnatish uchun ^ or v tugmasini bosing.



3 Belgining miltillashini to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

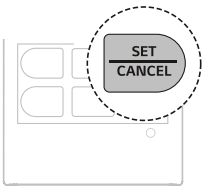
- Taymerni o'rnatgandan so'ng, displey ekranida joriy vaqt va **Yoqish taymeri** belgisi paydo bo'lib, kerakli vaqt o'rnatilganligini bildiradi.




Yoqish taymerini bekor qilish

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

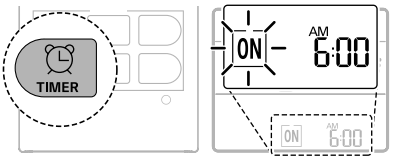- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.



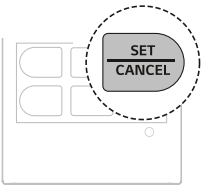2 Sozlashni to'xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.




O'chirish taymerini sozlash


Ushbu funktsiyani jihoz yoqilgan yoki o'chirilgan paytda o'rnatish mumkin.

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

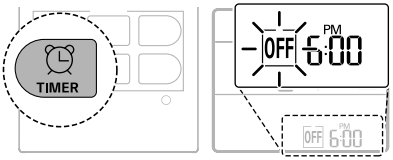- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.




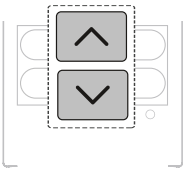2 Kerakli vaqtni o'rnatish uchun ^ or v tugmasini bosing.



3 Belgining miltillashini to‘xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

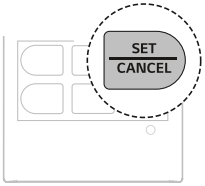
- Taymerni o‘rnatgandan so‘ng, displey ekranida joriy vaqt va **O‘chirish taymeri** belgisi paydo bo‘lib, kerakli vaqt o‘rnatilganligini bildiradi.




O'chirish taymerini bekor qilish

1 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

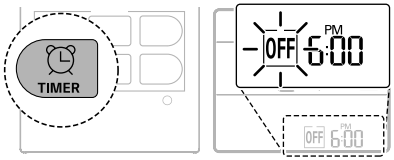- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.




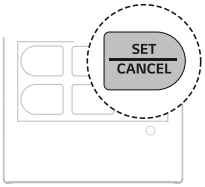2 Sozlashni to‘xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.



Taymer sozlamalarini bekor qilish

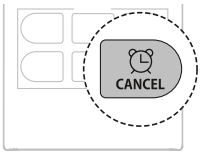- Barcha taymer sozlamalarini to‘xtatish uchun **CANCEL** tugmasini bosing.



Uyqu funksiyasi (ayrim modellarda)

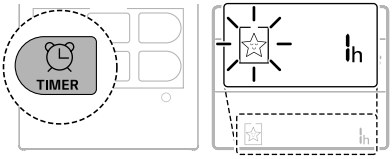
Siz qurilmani belgilangan vaqtdan keyin avtomatik ravishda o‘chiradigan qilib sozlashingiz mumkin. Qurilma avtomatik ravishda harorat va ventilyator tezligini o‘zgartiradi.

Ushbu funktsiyani qurilma yoqilganda o‘rnatish mumkin.

1 Qurilmani yoqing.


2 **TIMER** tugmasini qayta-qayta bosing.

- Quyidagi belgi displey ekranining pastki qismida miltillaydi.




3 Kerakli vaqtni o‘rnatish uchun ^ or v tugmasini bosing.

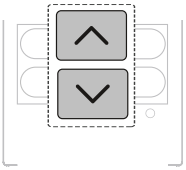- Vaqtni 7 soatgacha sozlash mumkin.



4 Belgining miltillashini to‘xtatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.

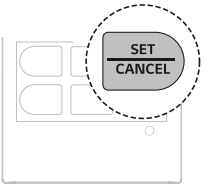- Displey ekranida **Uyqu** funksiyasi belgisi ko‘rsatiladi.



Izoh

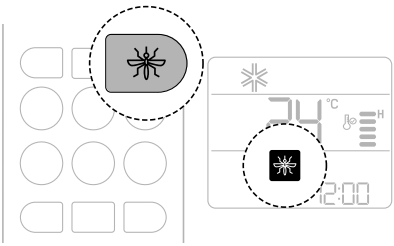
- Ayrim ichki bloklarda ⊩H ko‘rsatiladi.
- Ayrim ichki bloklarda ichki blok displeyi faqat 5 soniya davomida 1 soatdan 7 soatgacha o‘rnatilgan vaqtni ko‘rsatadi va keyin o‘rnatilgan haroratga qaytadi.
- **Sovutish** va **Namsizlantirish**rejimida harorat 30 daqiqadan so‘ng 1 ℃ ga va yana 30 daqiqadan so‘ng yanada qulayroq uyqu uchun qo‘shimcha 1 ℃ ga oshadi. Harorat belgilangan haroratdan 2 ℃ gacha ko‘tariladi.
- Displey ekranidagi ventilyator tezligi haqidagi eslatma o‘zgartirilishi mumkin bo‘lsa-da, ventilyator tezligi avtomatik ravishda o‘rnatiladi.

Chivinlarni haydash funksiyasi

Yuqori chastotali to‘lqin hosil qilish orqali chivinlarni haydashingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 **Chivinlarni haydash** tugmasini bosing.




Izoh

- Siz ushbu funksiyadan konditsionerni yoqmasdan foydalanishingiz mumkin.
- Ayrim ichki bloklarda ✳ ko‘rsatiladi.
- Model turiga qarab xususiyatlar o‘zgarishi mumkin.

Chiroqni o‘chirish funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz ichki blok displey ekranining yorqinligini sozlashingiz mumkin.

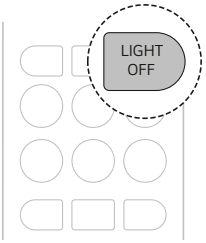- **LIGHT OFF** tugmasini bosing.



Izoh

- Tugma displey ekranini yoqadi yoki o‘chiradi.
- Agar ichki blok displeyining yorqinligi o‘chirilgan bo‘lsa, simsiz masofadan boshqarish pultidagi tugmani bosish avtomatik ravishda displeyni bir muddat yoqadi.
- Bu funksiya modelga qarab boshqacha ishlashi mumkin.

Energiya ko‘rsatish funksiyasi (ayrim modellarda)

Jihoz ishlayotgan vaqtda siz ichki blok displeyida hosil qilingan elektr quvvati miqdorini ko‘rishingiz mumkin.

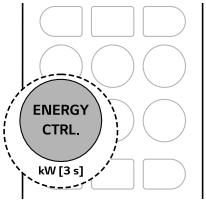
Joriy energiyadan foydalanilishini ko‘rsatish

Modelga bog‘liq ravishda ayrim ichki bloklarda lahzali quvvat sarfi ma’lum vaqt ko‘rsatib turiladi.

1 Qurilmani yoqing.

2 **ENERGY CTRL.** tugmasini 3 soniyacha bosib turing.

- Modelga bog'liq ravishda tugma nomi farq qilishi mumkin.




Jami energiyadan foydalanilishini ko'rsatish

Modelga bog'liq ravishda ayrim ichki bloklarda jami quvvat sarfi ma'lum vaqt ko'rsatib turiladi.

1 Qurilmani yoqing.

2 **ENERGY CTRL.** tugmasini taxminan 3 soniya ichida ikki marta bosing.

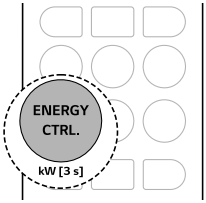- Modelga bog'liq ravishda tugma nomi farq qilishi mumkin.



Izoh

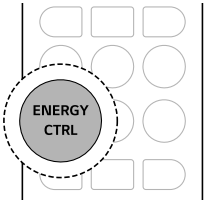
- Ko'rsatilgan qiymatning birligi kVt.
- U simsiz masofadan boshqarish pultida ko'rsatilmaydi.
- kW lahzali quvvat sarfini bildiradi.
- kWh jami quvvat sarfini bildiradi.
- 99 kW(h) dan yuqori qiymatlar dispeyning cheklanganligi tufayli 99 kW(h) sifatida ko'rsatiladi.
- Quvvatni o'chirish uning qiymatini qayta o'rnatadi.
- 10 kW(h) pastdagi vattlar 0,1 kW(h) birliklarda va 10 kW(h) dan katta vattlar 1 kW(h) birliklarda ko'rsatiladi.
- Haqiqiy quvvat ko'rsatilgan quvvatdan farq qilishi mumkin.

Energiya nazorati funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz kirish quvvatini kamaytirishingiz mumkin.

1 Qurilmani yoqing.

2 Istalgan qadamni tanlash uchun **ENERGY CTRL.** tugmasini bir necha marta bosing.



Bosqich	Displey ekrani	Tavsif
1	80 %	Kirish quvvati nominal quvvatga nisbatan 20% ga kamayadi.
2	60 %	Kirish quvvati nominal quvvatga nisbatan 40% ga kamayadi.
3 (ba'zi modellarda)	40 %	Kirish quvvati nominal quvvatga nisbatan 60% ga kamayadi.

Izoh

- 80, 60, 40 yoki L (1-qadam), LL (2-qadam) ba'zi ichki bloklarda ko'rsatiladi.

Izoh

- Bu funksiya **Sovitish** rejimida mavjud.
- **Energiya nazorati** funksiyasi tanlanganda quvvat kamayishi mumkin.
- **FAN SPEED**, ⌃ yoki ⌄ tugmasini bossangiz, kerakli harorat taxminan 5 soniya davomida aks etadi.
- Agar **ROOM TEMP** tugmasini bossangiz, kerakli harorat taxminan 5 soniya davomida aks etadi.

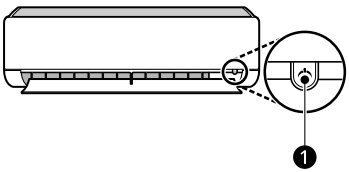
Qo‘lda ishlatish

Agar simsiz masofadan boshqarish pulti bo‘lmasa, siz jihozni ichki blokdagi **QUVVAT** tugmasini ❶ bosib yoqishingiz yoki o‘chirishingiz mumkin.


1 Yuqoriga-pastga kuragini (1-tur) yoki old qopqoqni (2-tur) oching.

2 **QUVVAT** tugmasini ❶ bosing.

1-tur



2-tur

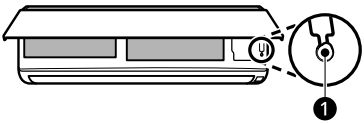

Izoh

- Agar tepaga-pastga qanotcha tez ochilsa, qadamli motori buzilgan bo‘lishi mumkin.
- Ventilyator tezligi sukut bo‘yicha juda tezga o‘rnatiladi.
- Model turiga qarab xususiyatlar o‘zgarishi mumkin.
- **QUVVAT** tugmasi ❶ bosilganida harorat o‘zgarmayapti.
- **Faqat sovutish** modellari uchun harorat sukut bo‘yicha 22 ℃ darajaga o‘rnatilgan.
- **Sovutish va isitish** modellarida harorat sukut bo‘yicha 22 ℃ bilan 24 ℃ oraliqdagi haroratga or‘natilgan bo‘ladi.

Avvalgi sozlamalarni tiklash

Elektr uzilishidan keyin havo konditsioneriqayta yoqilganda, **Avtomatik qayta ishga tushirish** funksiyasi oldingi sozlamalarni tiklaydi.

Qurilmani birinchi marta ishlatganda, **Avtomatik qayta ishga tushirish** funksiyasi o‘rnatiladi. Ichki blokdagi **QUVVAT** tugmasini ❶ bosish orqali ushbu funksiyani bekor qilishingiz va sozlashingiz mumkin.

Avtomatik qayta ishga tushirishni bekor qilish

1 Yuqoriga-pastga kuragini (1-tur) yoki old qopqoqni (2-tur) oching.

2 **QUVVAT** tugmasini ❶ 6 soniya davomida bosib turing.

3 Qurilma ikki marta signal chalganida, **QUVVAT** tugmasidan ❶ barmog‘ingizni oling. Chiroq ikki marta miltillaydi. Bu narsa 4 marta qaytariladi.

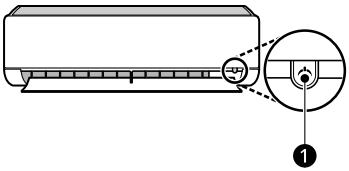
Avtomatik qayta ishga tushirishni o'rnatish

1 Yuqoriga-pastga kuragini (1-tur) yoki old qopqoqni (2-tur) oching.


2 **QUVVAT** tugmasini ❶ 6 soniya davomida bosib turing.

3 Qurilma ikki marta signal chalganida, **QUVVAT** tugmasidan ❶ barmog'ingizni oling. Chiroq miltillaydi. Bu narsa 4 marta qaytariladi.

1-tur



2-tur

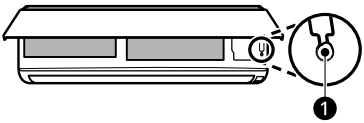

Izoh

- Xususiyat model turiga qarab o'zgarishi mumkin.
- Agar siz **QUVVAT** tugmasini ❶ 6 soniya o'rniga 3 – 5 soniya davomida bosib tursangiz, qurilma test ishlash rejimida o'tadi. Test ishlash rejimida qurilma 18 daqiqa davomida kuchli sovuq havo haydaydi va sukut bo'yicha zavod sozlamalariga qaytadi.

Maxsus funksiyalar haqida umumiy

Maxsus funksiyalar



Belgi	Tavsif
	Havo tozalash funktsiyalari Ion generatori ichki havo sifatini yaxshilash uchun millionlab ionlardan foydalanadi.
	Sokin Funksiyasi Tashqi blokdan shovqinni kamaytiradi.
	Ionli qarov funksiyasi Ion klasterlarini hosil qilish orqali teringizni namlangan holda saqlaydi.
	Havo oqimili quritish funksiyasi Xona ichidagi namlikni tezda pasaytiradi.
LH	**Past isitish funksiyasi** Minimal xona haroratini saqlab turish va xonadagi narsalarni muzlatishning oldini olish uchun.
	Chivinlarni haydash funksiyasi Chivinlarni haydashga yordam beradi.
	Avtomatik tozalash funksiyasi Ichki blok ichida hosil bo‘ladigan namlikni kamaytiradi.
	Qulay uyqu funksiyasi Qulay uxlash muhitini yaratadi.

Izoh

- Ayrim funksiyalar modelga qarab qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Ayrim funksiyalar simsiz masofadan boshqarish pulti displeyidan boshqacha ishlashi mumkin.

Maxsus funksiyalardan foydalanish

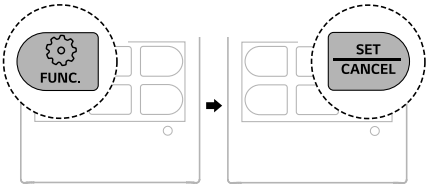
Maxsus funksiyalarni o'rnatish va bekor qilish

Maxsus funktsiyalarni o'rnatish

1 Qurilmani yoqing.

2 Istalgan funksiyani tanlash uchun **FUNC.** tugmasini bir necha marta bosing.


3 Tugatish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.



Maxsus funktsiyalarni bekor qilish


1 Istalgan funksiyani tanlash uchun **FUNC.** tugmasini bir necha marta bosing.

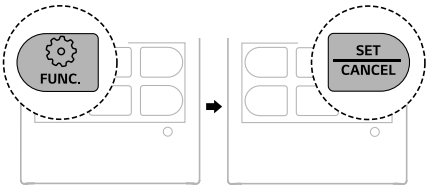2 Funktsiyani bekor qilish uchun **SET/CANCEL** tugmasini bosing.



Havo tozalash funksiyasi (ayrim modellarda)

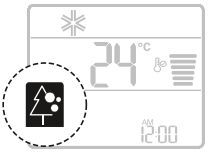Ion zarralari va filtr yordamida toza va sof havo bilan ta'minlashingiz mumkin.



Funksiya	Tavsif
Ionizator	Ionizatordan olingan ion zarralari sirtdagi bakteriyalar va boshqa zararli moddalarni kamaytiradi.
Plazma	Toza va sof havo bilan ta'minlash uchun kirish havosidan mikroskopik ifloslantiruvchi moddalarni butunlay kamaytiradi.

⚠ OGOHLANTIRISH

- Ish paytida ionizatorga tegmang.

Izoh

- Siz ushbu funksiyadan jihozni yoqmasdan foydalanishingiz mumkin.
- Ba'zi modellarda plazma chirog'i ham, sovutish chirog'i ham yonadi.
- Bu funksiya simsiz masofadan boshqarish pulti ekranidan boshqacha ishlashi mumkin.

Sokin funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz qo'shnilarga noqulaylik tug‘dirmasligi uchun tashqi blokning shovqinini kamaytirishingiz mumkin.

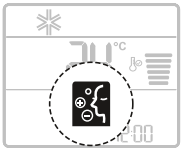


Izoh

- **MODE**, **ENERGY CTRL.** yoki **JET MODE** tugmasini bosganingizda bu funksiya o‘chiriladi.
- Bu funksiya **Sovitish**, **Isitish**, **Avtomatik almashtirish** va **Avtomatik ishlatish** rejimlarida mavjud.

Ionli qarov funksiyasi (ayrim modellarda)

Siz teri yuzasiga singib ketadigan ion klasterlarini hosil qilish orqali teringizni namlashingiz mumkin.




Izoh

- Displey ekranida taxminan 3 soniya ko‘rsatiladi.
- Bu funksiyadan **Sovutish** va **Ventilyator** rejimlari va **Havoni tozalash** funksiyasi bilan birgalikda foydalanish mumkin.

Havo oqimi bilan quritish funksiyasi (ayrim modellarda)

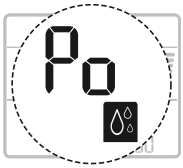Namsizlantirish samaradorligini maksimal darajada yetkazishingiz mumkin.




Izoh

- Bu funksiyadan **Sovutish**, **Namsizlantirish**, **Avtomatik ishlatish** va **Ventilyator** rejimlari va **Havoni tozalash** funksiyasi bilan birgalikda foydalanish mumkin.
- Bu funksiyadan **Uyqu** funksiyasi bilan birga foydalanib bo‘lmaydi.
- **MODE** tugmasini bosganingizda bu funksiya o‘chirib qo‘yiladi.

Past darajada isitish funksiyasi (ayrim modellarda)

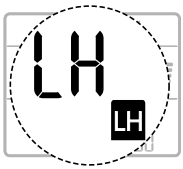Xonadagi minimal haroratni saqlab turish va uzoq vaqt davomida uydan uzoqda bo‘lganingizda xonadagi narsalarning muzlashiga yo‘l qo‘ymaslik uchun isitish tizimini ishlatishingiz mumkin.



Izoh

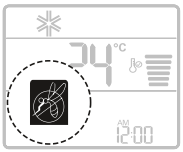
- Bu funksiyadan **Isitish** rejimida foydalanish mumkin.
- **Isitish** rejimiga qaytish uchun Harorat ⌃, ⌄, **MODE** yoki **FAN SPEED** tugmasini bosing.
- Agar **JET MODE** tugmasi **Past darajada isitish** funksiyasi ishlayotgan vaqtda bosilsa, funksiya

o'chiriladi va darhol **Havo oqimili isitish** rejimi yoqiladi (**Havo oqimili isitish** modellarida).

- Agar xatolik yuzaga kelsa, qurilma shikastlanmasligi uchun ish to'xtatilishi mumkin.
- **Past darajada isitish** funksiyasi ishlayotgan vaqtda **COMFORT AIR** va **UP-DOWN SWING** tugmalaridan foydalanib bo'lmaydi.

Chivinlarni haydash funksiyasi (ayrim modellarda)

Yuqori chastotali to'lqin hosil qilish orqali chivinlarni haydashingiz mumkin.



Izoh

- Siz ushbu funksiyadan jihozni yoqmasdan foydalanishingiz mumkin.
- Ayrim ichki bloklarda ko'rsatiladi.

Avtomatik tozalash funksiyasi (ayrim modellarda)

Sovitish va **Namsizlantirish** rejimlarida ichki blok ichida namlik hosil bo'ladi. Siz namlikni kamaytirishingiz mumkin.

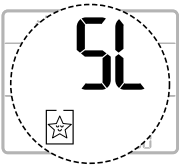


Izoh

- **Avtomatik tozalash** funksiyasi ishlayotgan vaqtda ayrim funksiyalardan foydalanib bo'lmaydi.
- Agar siz jihozni o'chirsangiz, ventilyator ichki blokning ichki qismini tozalash uchun 30 daqiqa ishlashda davom etadi.
- Modelga qarab, ayrim ichki bloklarda ko'rsatiladi.

Qulay uyqu funksiyasi (ayrim modellarda)

Undan uxlashdan oldin foydalaning. Qurilma qulay uyqu muhitini yaratish tufayli harorat va ventilyator tezligini avtomatik ravishda o'zgartiradi.



Izoh

- Bu funksiyadan **Sovutish** rejimida foydalanish mumkin.
- Kurakcha tebranishini to'xtatadi va xona harorati uxlash uchun kerakli haroratgacha pasaymagan bo'lsa ham funksiya boshlanganidan keyin 30 daqiqadan so'ng havo oqimini bilvosita burchakka o'rnatadi.
- Qulay uyqu muhitining ta'rifi odamdan odamga farq qiladi.

AQLLI FUNKSIYALAR

LG ThinQ ilovasi

Ushbu funksiya faqat Wi-Fi li modellarda mavjud.

LG ThinQ ilovasi sizga smartfondan foydalangan holda qurilma bilan muloqot qilish imkonini beradi.

LG ThinQ ilovasi funksiyalari

Umumiy funksiyalar

LG ThinQ funksiysidan foydalanib smartfoningiz yordamida qurilma bilan muloqot qiling.

- **Smart Diagnosis**
  - Jihozdan foydalanishda muammoga duch kelsangiz, ushbu Smart Diagnosis funksiyasi muammoni aniqlashga yordam beradi.

Qo‘shimcha funksiyalar

Agar jihozingiz Wi-Fi ga ulangan bo‘lsa, ko‘proq funksiyalardan foydalanish mumkin.

- Sozlamalar
  - Qurilma va ilovada turli parametrlarni o‘rnatishga yordam beradi.

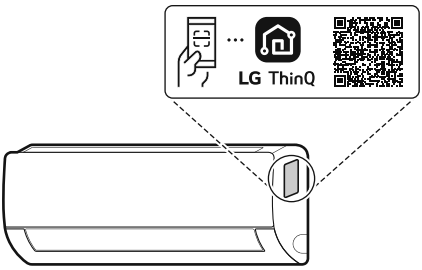
Izoh

- Quyidagi hollarda **LG ThinQ** ilovasidagi **Qurilma kartalari ⟶ Sozlamalar ⟶ Tarmoqni o‘zgartirish** ostida har bir jihozning tarmoq ma’lumotlarini yangilashingiz kerak.
  - simsiz router o‘zgarganida
  - simsiz router paroli o‘zgarganida
  - Internet xizmati provayderi o‘zgarganida
- Ilovaga qurilmani takomillashtirish maqsadida foydalanuchilarga oldindan xabar bermasdan o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.
- Funksiyalari modellarga qarab farqlanishi mumkin.
- Ayrim tillar **LG ThinQ** ilovasi tomonidan qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin. Qo‘llab-quvvatlanuvchi tillar ro‘yxatidan tanlang.

LG ThinQ ilovasini o‘rnatish va LG jihozini ulash

QR kodli modellar

Smartfoningizdagi kamera yoki QR kodni o‘qish ilovasi yordamida mahsulotga biriktirilgan QR kodni skanerlang.



QR kodsiz modellar

1. Smartfonda **LG ThinQ** ilovasini Google Play Store yoki Apple App Store’dan qidiring.
2. **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va mavjud hisobingiz bilan kiring yoki kirish uchun LG hisobi yarating.
3. LG jihozingizni ulash uchun + ilovasidagi qo‘shish (**LG ThinQ**) tugmasini bosing. Jarayonni yakunlash uchun ilovadagi ko‘rsatmalarga amal qiling.

Izoh

- Wi-Fi aloqasini tekshirish uchun boshqaruv panelida Wi-Fi belgisi yoqilganini tekshiring.
- Qurilma faqat 2,4 GGs Wi-Fi tarmoqlarda ishlaydi. Tarmoq chastotasini tekshirish uchun Internet provayderingizga murojaat qiling yoki simsiz routeringiz qo‘llanmasiga qarang.
- **LG ThinQ** tarmoq ulanishi bilan bog‘liq muammolar yoki tarmoq ulanishi natijasida

yuzaga kelgan nosozliklar, ishdan chiqish yoki xatolar uchun javobgar emas.

- Atrofdagi simsiz muhit simsiz tarmoq xizmatining sekin ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Agar jihoz va simsiz router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchi sustlashadi. Uni ulashga uzoq vaqt ketishi yoki ilova o'rnatilmasligi mumkin.
- Agar jihoz Wi-Fi tarmoqqa ulanishda muammoga duch kelsa, u routerdan juda uzoqda bo'lishi mumkin. Wi-Fi signal kuchini yaxshilash uchun Wi-Fi repiterini (diapazonni kengaytiruvchi) sotib oling.
- Internet provayderiga qarab tarmoq ulanishi to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- Wi-Fi aloqa uy tarmog'i muhiti tufayli ulanmasligi yoki uzilishi mumkin.
- Simsiz signal uzatish bilan bog'liq muammolar tufayli jihozni ulab bo'lmaslik mumkin. Qurilmani elektr tarmog'idan uzing va qayta urinishdan oldin taxminan bir daqiqa kuting.
- Simsiz routerda marshrutizator yoqilgan bo'lsa, uni o'chiring yoki unga istisno qo'shing.
- Simsiz tarmoq nomi (SSID) ingliz harflari va raqamlari birlashmasidan iborat bo'lsin. (Maxsus belgilardan foydalanmang.)
- Smartfon foydalanuvchi interfeysi (UI) mobil operatsion tizimi va ishlab chiqaruvchiga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.
- Routerning xavfsizlik protokoli **WEP** qilib sozlangan bo'lsa, tarmoq sozlanmasligi mumkin.Uni boshqa xavfsizlik protokollariga o'zgartiring (**WPA2** tavsiya etiladi) va mahsulotni qayta ulang.

Radio jihozning texnik xususiyatlari

Modul nomi	LCWB-001
Simsiz LAN chastotalar diapazoni	2412 MGts - 2472 MGts
Simsiz LAN chiqish quvvati (Maks)	18,14 dBm
Bluetooth chastotalar diapazoni	2402 MGts - 2480 MGts
Bluetooth chiqish quvvati (Maks)	7,03 dBm

Mikrodastur versiyasining simsiz funksiyasi: V 1.0

Foydalanuvchiga xavfsiz bo'lishi uchun ushbu qurilma bilan inson o'rtasida kamida 20 sm oraliq qoldirilgan holda o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.

Muvofiqlik deklaratsiyasi

LG Electronics kompaniyasi HAVO KONDISIONERI radio uskunasining turi radio jihozlarining texnik reglamentiga mos kelishini e'lon qiladi; Muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi manzilda joylashgan veb-saytda mavjud:

https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

Ochiq kodli dasturiy ta'minot eslatmasi

Manba kodini majburiy oshkor qilishni nazarda tutuvchi GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar shartlari asosida bu mahsulotda mavjud bo'lgan manba kodini olish, shuningdek qayd etilgan litsenziya shartlariga, mualliflik huquqi to'g'risidagi xabarnomalarga va boshqa tegishli hujjatlarga kirish uchun https://opensource.lge.com saytiga tashrif buyuring.

LG Electronics opensource@lge.com manziliga so'rov yuborilgan hollarda bunday yetkazib berish xarajatlarini (jumladan, tashuvchi qiymati, jo'natish va qayta ishlash xarajatlarini) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM orqali ham ochiq turdagi kodni yetkazib beradi.

Bu taklif bu mahsulotni oxirgi marta jo'natganimizdan keyin uch yil davomida bu ma'lumotni olgan har bir kishi uchun yaroqli hisoblanadi.

LG ThinQ ilovasidan foydalangan holda diagnostika

Qurilmangizdagi muammolarni diagnostika qilish va hal qilishda yordam berish uchun ushbu funksiyadan foydalaning.

Izoh

- LGE e’tiborsizligi bilan aloqador bo‘lmagan tashqi sabablar, masalan, Wi-Fi tarmoqning mavjud bo‘lmasligi, Wi-Fi tarmoqning uzilib qolishi, ilovaga oid mahalliy siyosat yoki ilovaning mavjud bo‘lmasligi kabi, lekin ular bilan cheklanmagan sabablarga ko’ra xizmat ishlamasligi ham mumkin.
- Funksiya sizga oldindan xabar berilmagan holda o‘zgartirilishi mumkin va uning shakli joylashuvingizga qarab farqlanishi mumkin.

Muammolar diagnostikasi uchun LG ThinQ ilovasidan foydalanish

Agar siz Wi-Fi bilan jihozlangan qurilmangizdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, u **LG ThinQ** ilovasidan foydalangan holda smartfonga nosozliklarni bartaraf etish bo‘yicha ma’lumotlarni yuborishi mumkin.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring, keyin menyudan **Smart Diagnosis** funksiyasini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida keltirilgan ko‘rsatmalarga amal qiling.

Muammolar diagnostikasi uchun Ovozli diagnostika usulidan foydalanish

Ovozli diagnostika usulidan foydalanish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling.

- **LG ThinQ** ilovasini ishga tushiring va menyudan **Smart Diagnosis** funksiyasini tanlang. **LG ThinQ** ilovasida keltirilgan ovozli diagnostika uchun ko‘rsatmalarga amal qiling.

1 Elektr vilkasini rozetkaga to'g'ri ulang.

2 Smartfoningizning og'iz uchun teshigini jihozga yaqinroq joylashtiring.

3 Smartfon og‘zini jihozga tutib, ma’lumotlarni uzatish tugaguniga qadar **ROOM TEMP** tugmasini 5 soniya yoki undan ko‘proq vaqt davomida bosib turing.
   - Ma'lumot uzatish tugaguncha smartfonni joyida saqlang.

4 Ma'lumotlarni uzatish tugallangandan so'ng, tashxis ilovada ko'rsatiladi.

Izoh

- Eng yaxshi natijaga erishish uchun ohanglar uzatilayotganda telefonni harakatlantirmang.
- Atrofdagi shovqinni minimal darajaga tushirganingizga ishonch hosil qiling, aks holda telefon ichki blokdan zummer signalini to'g'ri qabul qilmasligi mumkin.

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

⚠ OGOHLANTIRISH

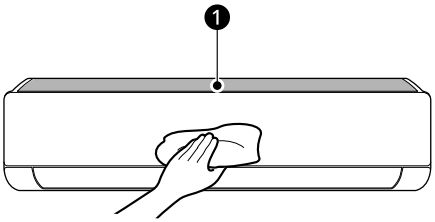
- Tozalash yoki xizmat ko‘rsatishdan avval ventilyatorni rozetkadan ajrating va parragi to‘xtashini kuting.

Tozalashlar orasidagi interval

Jihozni tozalash

Agar qurilma uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, uni eng yaxshi holatda saqlash uchun uni quriting. Optimal ish faoliyatini ta’minlash va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nosozliklarning oldini olish uchun qurilmani muntazam ravishda tozalab turing.

- Qurilmani **Ventilyator** rejimida 3-4 soat davomida quriting va quvvatni uzing. Qurilmaning tarkibiy qismlarida namlik qolsa, ichki shikastlanish bo‘lishi mumkin.
- Qurilmani qayta ishlatishdan oldin jihozning ichki qismlarini **Ventilyator** rejimida 3-4 soat davomida quriting. Bu namlikdan hosil bo‘lgan hidni kamaytirishga yordam beradi.



❶ Havo filtri

Izoh

- Model turiga qarab xususiyat o‘zgarishi mumkin.

Tur	Tavsif	Interval
Ichki blok	Ichki blokning sirtini yumshoq, quruq mato bilan tozalang.	Muntazam
	Kondensat oqib chiqadigan tovani professional shaxsga tozalating.	Yilda bir marta
	Kondensat oqib chiqadigan naychani professional shaxsga tozalating.	Har 4 oyda bir marta
	Simsiz masofadan boshqarish pulti batareyalarini almashtiring.	Yilda bir marta

Tur	Tavsif	Interval
Tashqi blok	Issiqlik radiatori va panel ventilyatorlarini professional shaxsga tozalating. (Mexanik bilan maslahatlashing)	Yilda bir marta
	Ventilyatorini professional shaxsga tozalating.	Yilda bir marta
	Kondensat oqib chiqadigan tovani professional shaxsga tozalating.	Yilda bir marta
	Ventilyatorning barcha qismlari mahkam tortilganligini professional shaxsga tekshirtiring.	Yilda bir marta
	Elektr qismlarini siqilgan havo bilan tozalating.	Yilda bir marta

Filtr va boshqa qismlarni tozalash

Tur	Tavsif	Interval
Havo filtri	Changyutgich bilan tozalang yoki qo‘l bilan yuving.	2 haftada
Uchtalik filtr*1	Changyutgich yoki cho'tka bilan tozalang.	Har 3 oyda bir marta
Mikro-changlar filtri*1	Changyutgich yoki cho'tka bilan tozalang.	Oyiga bir marta
Ionizator (ayrim modellarda)	Changni tozalash uchun quruq paxtali tampondan foydalaning.	Har 6 oyda bir marta

*1 Havoni tozalash filtri

Izoh

- Filtrlarni tozalashda hech qachon harorati 40 ℃ dan yuqori bo‘lgan issiq suvdan foydalanmang. Bu shakl o‘zgarishi yoki rangsizlanishga olib kelishi mumkin.
- Filtrlarni tozalashda hech qachon uchuvchi moddalardan foydalanmang. Ular qurilma yuzasiga zarar yetkazishi mumkin.
- Mikro changlar filtrini suv bilan yuvmang, chunki filtr shikastlanishi mumkin (ba'zi modellarda).
- Uchtalik filtrni suv bilan yuvmang, chunki filtr shikastlanishi mumkin (ba'zi modellarda).
- Allergiyalarga qarshi filtrni suv bilan yuvmang, chunki filtr shikastlanishi mumkin (ayrim modellarda).

Havo filtrini yechib olish va almashtirish

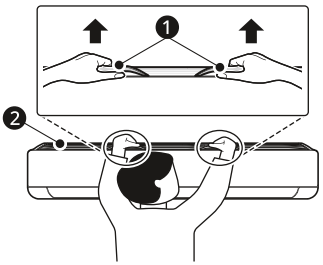
Izoh

- Havo filtrini bukmang, chunki u sinib qolishi mumkin.
- Chang va boshqa moddalarning jihozga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun havo filtrini to'g'ri o'rnating.

1-tur

1 Moslamaning quvvatini o'chiring.


2 Jihozning tepa tarafida joylashgan havo filtri dastasini toping.




❶ Dasta

❷ Havo filtri

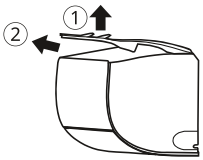
3 Dastani biroz tepaga torting va keyin filtrni to'liq chiqarish uchun oxirigacha ko'taring.



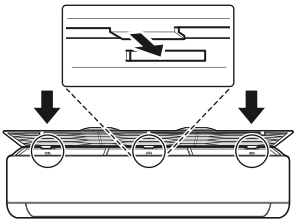
4 Havo filtridagi ilgaklarni old panelning orqa qismidagi slotlarga joylashtiring.



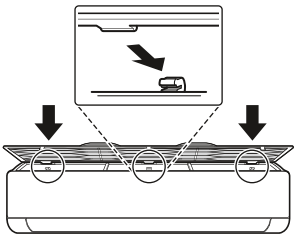5 Ilgaklar joyiga "tiq" etgan tovush chiqarib o'tirguniga qadar pastga bosing.



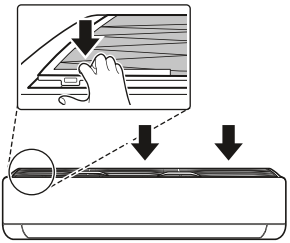6 Filtr to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qilish uchun filtrning butun old uzunligi bo'ylab pastga bosing.




2-tur

1 Moslamaning quvvatini o'chiring.


2 Old qopqoqni oching.

- Qopqoqning ikkala tomonini biroz yuqoriga ko'taring.

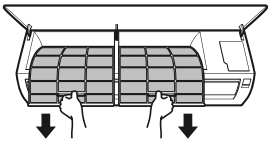3 Havo filtrlarining tugmachalarini ushlab turing, ularni bir oz pastga torting va ularni ichki blokdan chiqarib oling.



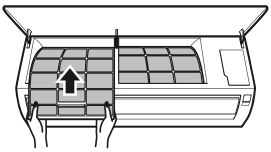4 Havo filtrlaridagi ilgaklarni old qopqoqqa soling.




5 Havo filtrlari to‘g‘ri yig‘ilganligiga ishonch hosil qilish uchun old qopqoqning yon tomonini tekshiring.

Havo filtrini tozalash


Havo filtrini har 2 haftada bir marta yoki zarur hollarda tezroq tozalab turing.

1 Havo filtrini havo jihozdan olib tashlang.

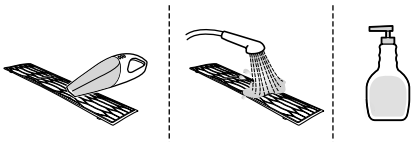2 Havo filtrini changyutgich bilan tozalang yoki uni iliq suv va yumshoq yuvish vositasi bilan yuving.



3 Filtrni soyada quriting.

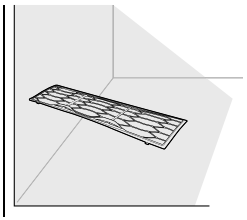

Izoh

- Jihozni havo filtri joyiga o‘rnatilmagan holda ishlatmang.

Havoni tozalash filtrni tozalash (Ayrim modellarda)

Izoh


- Qismlarning soni va joylashuvi mahsulot modeliga qarab farqlanishi mumkin.
- Model turiga qarab xususiyatlar o‘zgarishi mumkin.

1-tur

1 Moslamaning quvvatini o‘chiring.


2 Havo filtrini ichki blokdan olib tashlang.

3 Havoni tozalash filtrini ichki blokdan olib tashlang.



4 Filtrni changyutgichdan foydalangan holda tozalang.

5 Havoni tozalash filtrini kiriting.



6 Havo filtrini yig'ing.

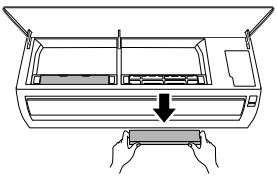
7 Havo filtri to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qilish uchun old qopqoqning yon tomonini tekshiring.

2-tur

1 Moslamaning quvvatini o'chiring.


2 Havo filtrlarini ichki blokdan olib tashlang.

3 Havoni tozalash filtrini ichki blokdan olib tashlang.



4 Filtrni changyutgichdan foydalangan holda tozalang.

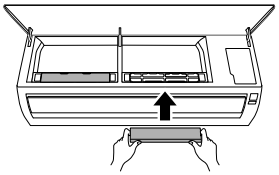5 Havoni tozalash filtrini kiriting.



6 Havo filtrlarini yig'ing.

7 Havo filtrlari to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qilish uchun old qopqoqning yon tomonini tekshiring.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Xizmatga qo'ng'iroq qilishdan oldin

Xizmat markaziga murojaat qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring. Agar muammo bartaraf bo‘lmasa, mahalliy xizmat markaziga murojaat qiling.

Izoh

- Ayrim funksiyalar modelga qarab qo‘llab-quvvatlanmasligi mumkin.

O‘zini-o‘zi tashxislash funksiyasi

Ushbu qurilma **o‘zini-o‘zini tashxislash** funksiyasi bilan jihozlangan. Agar xatolik yuz bersa, ichki blokning chirog‘i 2 soniya davomida miltillaydi. Agar bunday holat yuz bersa, mahalliy dileringiz yoki xizmat markazi bilan bog‘laning.

Ishlatish

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilma normal ishlamayapti.	**Jihozdan yongan hid va g‘alati tovushlar chiqmoqda.** • Qurilmani o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Namlik darajasi past bo‘lsa ham ichki blokdan suv sizib chiqmoqda. • Qurilmani o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Quvvat kabeli shikastlangan yoki haddan ortiq qizib ketmoqda. • Qurilmani o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Vyklyuchatel, avtomat (xavfsizlik, yerga ulash) yoki saqlagich tegishli darajada ishlamayapti. • Qurilmani o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
	Qurilma o‘zini-o‘zini tashxislash funksiyasidan xatolik kodini chiqarmoqda. • Qurilmani o‘chiring, quvvat manbaidan ajrating yoki uzing va xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
Ventilyator tezligini sozlab bo‘lmayapti.	**Tezkor rejim yoki Avtomatik ishlatish rejimi tanlangan.** • Ayrim ish rejimlarida siz ventilyator tezligini sozlay olmaysiz. Ventilyator tezligini sozlashingiz mumkin bo‘lgan ish rejimini tanlang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Haroratni o'zgartirib bo'lmayapti.	**Ventilyator rejimi yoki Tezkor oqim rejimi tanlangan.** • Ayrim ish rejimlarida siz haroratni sozlay olmaysiz. Haroratni sozlashingiz mumkin bo'lgan ish rejimini tanlang.
Qurilma ishlab turgan paytda to'xtab qolmoqda.	**Qurilma kutilmaganda o'chib qolmoqda.** • **O'chirish taymeri** funksiyasining vaqti kelgan bo'lib, taymer qurilmani o'chirgan bo'lishi mumkin. Taymer sozlamalarini tekshiring.
	Ishlayotgan paytda elektr toki o'chib qoldi. • Elektr toki qayta kelishini kuting. Agar **Avtomatik qayta ishga tushirish** tushirish funksiyasi yoqilgan bo'lsa, elektr toki kelgandan keyin bir necha daqiqadan so'ng oxirgi rejimda ishga tushadi.
Qurilma ishlamayapti.	**Qurilma elektr tarmog'idan uzilgan.** • Elektr shnuri rozetkaga ulanganligini yoki quvvat izolyatorlari yoqilganligini tekshiring.
	Saqlagich kuygan yoki elektr ta'minoti uzilgan. • Saqlagichni almashtiring yoki avtomat o'chib qolmaganligini tekshiring.
	Elektr toki uzilib qoldi. • Elektr toki uzilganda qurilmani o'chirib qo'ying. • Elektr toki tiklanganida 3 daqiqa kuting, so'ngra qurilmani yoqing.
	Quvvat juda yuqori yoki juda past. • Avtomat o'chib qolmaganligini tekshiring.
	Qurilma o'rnatilgan vaqtda avtomatik tarzda o'chib qoldi. • Qurilmani yoqing.
	Simsiz masofadan boshqarish pultida joylashtirilgan batareyalarning musbat manfiy tomonlari almashib qolgan. • Batareyalar simsiz masofadan boshqarish pultiga to'g'ri joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling. • Agar batareyalar to'g'ri joylashtirilgan bo'lsayu, qurilma hanuz ishlamasa, batareyani almashtiring va qayta urinib ko'ring.
Qurilma sovuq havo chiqarmayapti.	**Havo tegishli ravishda aylanmayapti.** • Qurilmaning old qismini to'sib qo'yadigan pardalar, jalyuzi yoki mebel qismlari yo'qligiga ishonch hosil qiling.
	Havo filtri kirlangan. • Havo filtrini har 2 haftada bir marta tozalang. • Batafsilroq ma'lumot uchun "**Havo filtrini tozalash**" bo'limiga qarang.
	Xona harorati juda baland. • Yozda xona ichidagi havoni to'liq sovutish uchun biroz vaqt talab qilinishi mumkin. Bunday holda ichki havoni tez sovutish uchun **Tezkor oqim** rejimini tanlang.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilma sovuq havo chiqarmayapti.	**Sovuq havo xonadan chiqib ketmoqda.** • Xonadagi ventilyatsion darchalardan sovuq havo chiqib ketmayotganligiga ishonch hosil qiling.
	Kerakli harorat joriy haroratdan yuqori. • Kerakli haroratni joriy haroratdan pastroq qilib o‘rnating.
	Yaqin atrofda isitish manbasi mavjud. • Havo konditsioneri ishlayotgan paytda elektr isitgich yoki gaz o‘chog‘i kabi ishiqlik manbalaridan foydalanishdan saqlaning.
	Ventilyator rejimi tanlangan. • **Ventilyator** rejimida havo xona ichidagi havoni sovutmasdan yoki isitmasdan jihozdan chiqadi. • Ishlash rejimini sovutish rejimiga o‘tkazing.
	Tashqaridagi harorat o‘ta yuqori. • Sovutish quvvati yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Ishlashi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Qurilma o‘chirilgan bo‘lsa ham ichki blok ishlayapti.	**Avtomatik tozalash funksiyasi ishlamoqda.** • **Avtomatik tozalash** funksiyasini ishlashda davom etishga qo‘yib bering, chunki u ichki blokdagi namlikni chiqarib tashlamoqda. Agar ushbu funksiyani ishlashini xohlamasangiz, ichki blokni o‘chirib qo‘ying.
Ichki blokdan tumanga o‘xshagan tutun chiqmoqda.	**Sovutilgan havo tuman chiqarmoqda.** • Xona harorati pasayganda ushbu hodisa yo‘qoladi.
Tashqi blokdan suv oqib chiqmoqda.	**Isitish rejimida issiqlik radiatoridan kondensat suvi oqib chiqadi.** • Bu oqava shlangii asos qozoni ostiga o‘rnatilishini talab qiladi. O‘rnatuvchi bilan bog‘laning.
Shovqin yoki tebranish hosil bo‘lmoqda.	**Qaytaruvchi klapanning harakati tufayli qurilma ishga tushganda yoki to‘xtaganida qarsildoq ovozi eshitiladi.** **Shiqillagan ovoz: Ichki blokning plastik qismlari haroratning keskin o‘zgarishi tufayli kichrayib yoki kengayganida qarsillagan ovoz chiqaradi.** **Oqim yoki puflash ovozi: Bu sovutish vositasining qurilma bo‘ylab harakatining tovushi.** • Ish paytida yoki undan keyin bunday shovqin normal holatdir. Bu noto‘g‘ri ishlash belgisi emas.

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Ichki blokdan hid chiqmoqda.	**Hidlar (masalan, sigareta tutuni kabi) ichki blokga so'rilishi va havo oqimi bilan chiqishi mumkin.** • Agar hid yo'qolmasa, filtrni yuvish kerak. Agar bu ham ish bermasa, issiqlik radiatorini tozalash uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Qurilma issiq havo chiqarmayapti.	**Isitish rejimi boshlanganda jalyuzi deyarli yopiladi va tashqi blok ishlayotgan taqdirda ham havo chiqmaydi.** • Bu normal holat. Qurilma ichki blokdan puflash uchun yetarlicha iliq havo hosil bo'lguncha kuting.
	Tashqi blok Muzdan tushirish rejimida, jalyuzi deyarli yopiladi va tashqi blok ishlayotgan taqdirda ham havo chiqmaydi. • **Isitish** rejimida tashqi harorat pasayganda muz va yax radiatorda hosil bo'ladi. **Muzdan tushirish** rejimida radiatordagi muz qatlami olib tashlanishi kerak, bunga taxminan 15 dadida kerak bo'ladi.
	Tashqaridagi harorat o'ta past. • Isitish quvvati yetarli bo'lmasligi mumkin.

Wi-Fi

Alomatlari	Mumkin bo'lgan sababi va yechimi
Maishiy qurilmangiz va smartfoningiz Wi-Fi tarmog'iga ulanmagan.	**Siz ulanishga urinayotgan Wi-Fi paroli xato.** • Smartfoningizga ulangan Wi-Fi tarmoqni toping va olib tashlang, so'ng jihozni **LG ThinQ** orqali ro'yxatdan o'tkazing.
	Smartfoningiz uchun mobil trafik yoqilgan. • Smartfoningizning **Mobil trafigini** o'chiring va jihozni Wi-Fi tarmog'i yordamida ro'yxatga oling.
	Simsiz tarmoq nomi (SSID) xato sozlangan. • Simsiz tarmoq nomi (SSID) ingliz harflari va raqamlari birlashmasidan iborat bo'lsin. (Maxsus belgilardan foydalanmang.)
	Router chastotasi 2,4 GGs emas. • Faqat 2,4 GGs router chastotasi qo'llab-quvvatlanadi. Simsiz routerni 2,4 GGs ga sozlang va jihozni simsiz routerga ulang. Router chastotasini tekshirish uchun internet provayderi yoki router ishlab chiqaruvchisiga murojaat qiling.
	Jihoz va router orasidagi masofa juda uzoq. • Agar jihoz va router orasidagi masofa juda uzoq bo'lsa, signal kuchsiz bo'lishi va ulanish to'g'ri konfiguratsiya qilinmasligi mumkin. Router jihozga yaqin bo'lishi uchun uning joyini o'zgartiring.

ILOVA

Ma’lumot

Ishlatilgan batareyalar/akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish



- Bu belgi agar batareyada simob 0,0005% dan ortiq, kadmiy 0,002% yoki qo‘rg‘oshin 0,004% bo‘lsa, simob (Hg), kadmiy (Cd) yoki qo‘rg’oshin (Pb) uchun kimyoviy belgilar bilan birlashtirilishi mumkin.
- Barcha batareyalar va akkumulyatorlar hukumat yoki mahalliy hokimiyat tomonidan tayinlangan maxsus yig‘ish joylari orqali maishiy chiqindilar oqimidan alohida utilizatsiya qilinishi kerak.
- Eski batareyalar va akkumulyatorlarni to‘g‘ri utilizatsiya qilish atrof-muhit, hayvonlar va inson salomatligi uchun yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.
- Eski batareyalar va akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish bo‘yicha batafsil ma'lumot olish uchun shahar idorasiga, chiqindilarni utilizatsiya qilish xizmatiga yoki mahsulotni sotib olgan do‘konga murojaat qiling.



LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd
No.9 JinWei Road, Beichen Dist. Tianjin 300402.P.R.China

Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Россия, Московская обл., Рузский г.о., тер. Минское ш., км 86-й, д. 9
ЛГ Електроникс Тяньжинь Аплайенсес Ко., Лтд.
КНР, 300402, Тяньжинь, Бей Чен, Джин Вэй Роуд 9

ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9
Эл Джи Элктроникс Тяньджин Аплайанс Ко., ЖШҚ.
ҚХР, Тяньцзинь қ., Бей Чен ауд., Джин Вей Роуд 9

ЛГ Електронікс Тяньцзінь Аплайансес Ко., Лтд.
КНР, Тяньцзінь, Бей Чен, Джін Вей Роуд 9

LG Elektroniks Tyanjin Eplayenses Ko., Ltd.
XXR, Tyanjin shahri, Bey Chen tumani, Jin Vey yo’li 9

ЛГ Электронікс Цянджын Апплайансыз Ко, Лтд.
№9 Джын Вей Роуд, Бей Чэн Дыстрыкт, Цянджын, Кітай