Thinking of you
Electrolux



EDC2086PDW

KK	КЕПТІРГІШ БАРАБАН	ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2
RU	СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 16
UK	СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН	ІНСТРУКЦІЯ 30

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 17
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 19
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 19
4. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ 20
5. РЕЖИМЫ 21
6. ПАРАМЕТРЫ 22
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 23
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 24
9. УХОД И ОЧИСТКА 25
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 27
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 28
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 29

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com



Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. ⚠ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций или при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Установка

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 35°C.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Перемещайте прибор только в вертикальном положении.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Убедитесь, что ковровое покрытие не перекрывает вентиляционные отверстия в основании прибора (если это применимо).
- Запрещается отводить выпускаемый прибором воздух в вытяжную систему, используемую для приборов, в которых происходит сжигание газа или иных видов топлива.
- Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, используйте монтажный комплект .
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию для того, чтобы избежать обратного притока газов в помещение, создаваемого устройствами, в которых происходит сгорание других видов топлива (включая камины).

Подключение к электросети

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в сервисный центр или к электрику.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.

- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Данный прибор соответствует евродирективам E.E.C.

1.3 Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара, взрыва, поражения электрическим током или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Заключительный этап программы сушки выполняется без нагревания (цикл охлаждения), чтобы обеспечить сохранность белья.

  В случае остановки прибора до завершения цикла сушки немедленно извлеките белье и разложите его для обеспечения рассеивания тепла.
- В случае использования смягчителя для ткани или аналогичных продуктов следуйте инструкции по безопасности на их упаковке.
- Не используйте прибор без фильтра. После каждым использованием или перед ним очищайте фильтр для ворса.
- Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора.
- Не сушите поврежденные изделия с набивкой или наполнителями.
- Не сушите предметы из вспененной резины (латексная губка), шапочки для душа, водостойкие текстильные изделия и изделия на резиновой основе.
- Перед тем как сушить в сушильном барабане вещи, находившиеся в контакте с такими веществами, как растительное масло, ацетон, спиртное, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, выстирайте их в горячей воде с увеличенным количеством стирального порошка.
- Не сушите в приборе вещи, подвергшиеся чистке с помощью химических веществ.
- Не допускайте оставления в карманах одежды газовых и бензиновых зажигалок или спичек.
- Сушите только ткани, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Следуйте указаниям на ярлыке.
- Не сушите в приборе нестиранные вещи.
- Если при стирке белья использовался пятновыводитель, то перед тем, как помещать белье в сушильный барабан, следует выполнить дополнительный цикл полоскания.
- Не пейте конденсат и не готовьте на нем пищу. Он может причинить вред здоровью людей и домашних животных.
- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Не сушите в сушильном барабане неотжатые вещи.

1.4 Уход и очистка

ВНИМАНИЕ!
Это может привести к повреждению прибора или травмам.


- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

1.5 Утилизация

ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Отрежьте кабель электропитания и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания на случай, если внутри прибора окажутся дети и домашние животные.


2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

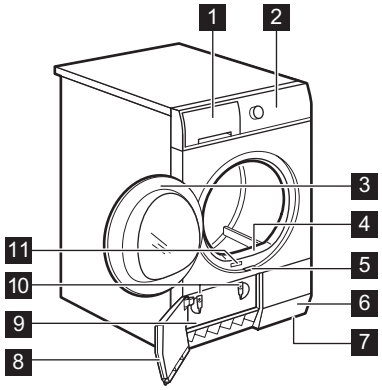

1 Емкость для конденсата
2 Панель управления
3 Дверца прибора
4 Фильтр
5 Кнопка дверцы конденсатора
6 Вентиляционные щели
7 Регулируемые ножки
8 Дверца конденсатора
9 Крышка конденсатора
10 Фиксаторы крышки конденсатора
11 Табличка с техническими данными

Пользователь может перевесить дверцу, чтобы изменить сторону ее открывания. Это поможет облегчить загрузку и выгрузку белья или установку самого прибора (см. отдельный буклет).

3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

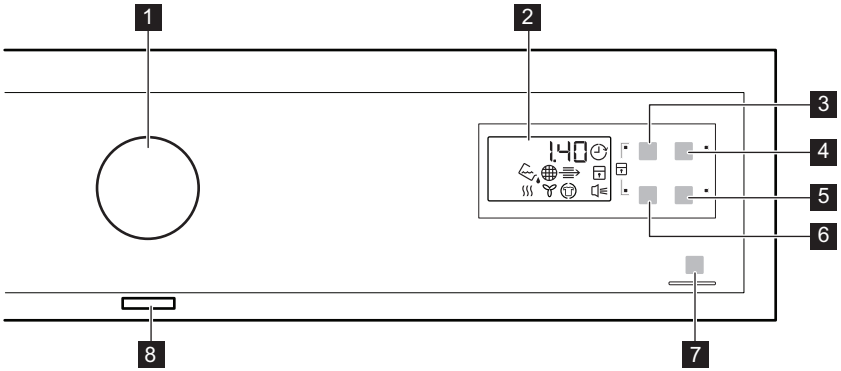

1 Селектор программ
2 Дисплей
3 Сенсорное поле Время .
4 Сенсорное поле Отлож. Старт
5 Сенсорное поле Тонкие ткани .
6 Сенсорное поле Шерсть
7 Сенсорное поле Старт/Пауза
8 Кнопка Вкл/Выкл

Прикоснитесь к сенсорным полям, дотронувшись пальцем до области, на которой виден символ или название дополнительной функции.
Не пользуйтесь панелью управления в перчатках.
Позаботьтесь о том, чтобы панель управления всегда была сухой и чистой.

Индикаторы	Описание
	Звуковая сигнализация
	Защита от детей
	Емкость для конденсата
	Фильтр
	Конденсатор
	Этап сушки
	Этап охлаждения
	Фаза «антисминание»
	Отложенный старт
2.00	Продолжительность программы
10'-2.00	Продолжительность сушки
30'-20h	Продолжительность отложенного старта

4. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программы	Тип загрузки / Загрузка (макс.)[1] / Символы на ярлыке
	Хлопок
Очень сухое	Степень сушки: «очень сухое». / **8кг** /
Сухое	Степень сушки: «сухое». / **8кг** /
В шкаф [2]	Степень сушки: «в шкаф». / **8кг** /
Под утюг [2]	Степень сушки: пригодна для глажки. / **8кг** /
	Синтетика
Очень сухое	Степень сушки: «очень сухое». / **3,5 кг** /
В шкаф [2]	Степень сушки: «в шкаф». / **3,5 кг** /
Под утюг	Степень сушки: пригодна для глажки. / **3,5 кг** /

Программы	Тип загрузки / Загрузка (макс.)[1] / Символы на ярлыке
Легкая глажка	Простой уход за бельем, которому требуется минимум глажки. Результаты сушки могут различаться в зависимости от типа и вида ткани. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие. По завершении программы быстро сразу же извлеките вещи из барабана и повесьте их на вешалку. / **1 кг (или 5 рубашек)** /
Одеяла	Сушка односпальных или двуспальных одеял и подушек с перовым или синтетическим наполнением. Щадящая программа с сушкой теплым воздухом. / **3 кг** /
Тонкие ткани	Шелковые ткани и женское белье Щадящая программа с сушкой теплым воздухом. / **3 кг**
Шерсть [3]	Шерстяные вещи. Извлекайте сразу после завершения программы. / **1 кг** Щадящая сушка шерстяных вещей, для которых допускается стирка, и спортивной обуви (только с подставкой для сушки – см. отдельное Руководство, приложенное к подставке для сушки). / **1 кг (или 1 пара спортивной обуви)**
Освежить	Программа, предназначенная для того, чтобы освежить белье после хранения. **/ 1 кг**
Время	Данная программа позволяет использовать режим Time и задавать продолжительность программы. / **8кг** /
Короткая	Сушка изделий из хлопка и синтетических тканей при низкой температуре. / **2 кг** /

[1] Максимальный вес приведен для сухих вещей.

[2] **Только для тестирующих организаций:** стандартные программы для тестирования приведены в документации EN 61121.

[3] Данная программа была одобрена Woolmark Company. Программа предназначена для сушки шерстяных вещей с этикеткой «ручная стирка». Следуйте инструкциям производителя по стирке и барабанной сушке изделий из шерсти.

5. РЕЖИМЫ

5.1 Время

Этот режим относится к программам Время и Шерсть (только при использовании подставки для сушки).

Рекомендуется задавать для небольшого количества белья или при сушке только одной вещи короткое время сушки.

- Программа **Время :** Вы можете задать продолжительность работы программы от 10 минут (минимум) до 2 часов (максимум). Выбор времени зависит от количества белья в приборе.
- Программа **Шерсть :** Вы можете задать продолжительность работы программы от 30 минут (минимум) до 4 часов (максимум). Выбор времени зависит от количества белья в приборе.

При выборе функции Время совместно с программой «Шерсть» автоматически блокируется функция Шерсть .

5.2 Шерсть

Эта функция применима только к программе Шерсть . Для получения более сухого белья нажмите на сенсорное поле Шерсть несколько раз, чтобы увеличить продолжительность работы программы: 1.00, 1.10 или 1.20.

5.3 Тонкие ткани


Эта функция позволяет выбрать программу щадящей сушки при низкой температуре. Используйте эту функцию с синтетическими тканями, на этикетке которых имеется (т.е. акрил или вискоза).

Программы[1]			
Хлопок			
Очень сухое			•
Сухое			•
В шкаф			•
Под утюг			•
Синтетика			
Очень сухое			•
В шкаф			•
Под утюг			•
Легкая глажка			•
Одеяла			•
Тонкие ткани			•
Шерсть	•[2]	•	•
Освежить			
Время	•		•
Короткая			

1) Одновременно с программой можно выбрать одну или более функций. Для их включения или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.

2) Только с использованием подставки для сушки.

6. ПАРАМЕТРЫ

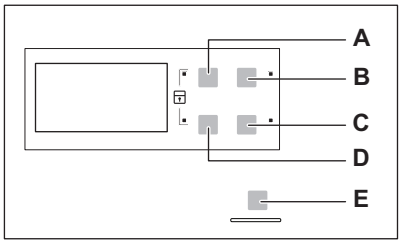

A) Сенсорное поле Time (Время)
B) Сенсорное поле Отлож. Старт
C) Сенсорное поле Тонкие ткани .
D) Сенсорное поле Wool Load (Шерсть)
E) Сенсорное поле Старт/Пауза

6.1 Функция «Защита от детей»

Данная функция не позволяет детям играть с прибором во время выполнения программы. Ручка выбора программ и сенсорные поля блокируются. Не заблокированной остается только кнопка Вкл/Выкл.

Включение функции «Защита от детей»

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля (**A**) и (**D**), пока не загорится индикатор функции «Защита от детей».
   - Функцию «Защита от детей» можно выключить в процессе выполнения программы. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля, пока не погаснет индикатор функции «Защита от детей».

6.2 Звуковой сигнал Вкл/Выкл

Для включения или выключения звуковых сигналов одновременно нажмите и удерживайте примерно 2 секунды сенсорные поля (**B**) и (**C**).

6.3 Жесткость и проводимость воды

Жесткость воды варьируется в зависимости от географической местности. Жесткость воды влияет на проводимость воды и на поведение установленного в приборе датчика проводимости. Зная величину проводимости воды, можно настроить датчик и улучшить результаты сушки.

Настройка датчика проводимости

1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные поля (**A**) и (**B**), пока не загорится один из индикаторов ниже:
   - низкая (<300 мкС/см)
   - средняя (300-600 мкС/см)
   - высокая (>600 мкС/см)
3. Многократным нажатием на сенсорное поле (**E**) добейтесь включения индикатора требуемого уровня.
4. Для подтверждения настройки одновременно нажмите и удерживайте примерно 2 секунды сенсорные поля (**A**) и (**B**).

7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием прибора

1. Протрите барабан прибора влажной тряпкой.
2. Запустите короткую программу (напр. 30 минут) с влажным бельем.

7.1 Запуск программы без отложенного старта

1. Подготовьте вещи и загрузите их в прибор.
2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу и функции в соответствии с типом загрузки.
   - На дисплее отобразится продолжительность программы.
4. Нажмите на сенсорное поле Старт/Пауза ; начнется выполнение программы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что при закрывании дверцы белье не оказалось зажато между дверцей прибора и резиновым уплотнением.

7.2 Запуск программы с отложенным стартом

1. Выберите подходящую программу и функции в соответствии с типом загрузки.
2. Нажимайте кнопку отложенного пуска до тех пор, пока на дисплее не требуемое отобразится время задержки.

- Можно отложить старт программы на время от 30 минут (минимум) до 20 часов (максимум).

3. Нажмите на сенсорное поле Старт/Пауза ; начнется обратный отсчет. На дисплее будет отображаться обратный отсчета времени, оставшегося до старта.
   - После завершения обратного отсчета произойдет запуск программы.

7.3 Изменение выбранной программы

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.

7.4 По окончании программы

По окончании выполнения программы

- Выдается прерывистый звуковой сигнал.
- Мигает индикатор .
- Горит индикатор .
- Горит индикатор Старт/Пауза .

Прибор продолжает выполнять этап «антисминание» еще примерно 30 минут.
Этап «антисминание» позволяет удалить складки с Вашего белья.

Белье можно извлечь до окончания работы этапа «антисминание». Для наилучших результатов рекомендуется извлекать белье, когда данный этап почти или окончательно завершен.
По окончании выполнения этапа «антисминание»:

- Индикатор горит, но не мигает.
- Индикатор гаснет.
- Индикатор Старт/Пауза гаснет.

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.

Всегда очищайте фильтр и опорожняйте резервуар для воды по окончании программы.

7.5 Функция автоматического перехода в режим «ОЖИДАНИЕ»

Для снижения энергопотребления данная функция автоматически выключает прибор:

- Спустя пять минут, если потребитель не запустил программу.
- Через пять минут по окончании программы.

8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1 Подготовка белья


- Закройте молнии.
- Застегните пуговицы или иные крепления пододеяльников.
- Не позволяйте завязкам или лентам (например, тесемкам фартука) свободно развиваться. Завяжите их старта программы.
- Извлеките все содержимое карманов.
- Если у предмета одежды имеется внутренний слой из ваты, выверните его наизнанку. Ватный слой всегда должен находиться снаружи.
- Рекомендуем выбирать программу, подходящую к типу ткани, белье из которой загружено в прибор.
- Не загружайте ткани насыщенных цветов вместе со светлыми тканями. Ткани насыщенных цветов могут полинять.
- Для изделий из трикотажа и хлопка используйте соответствующую программу, чтобы избежать усадки одежды.
- Убедитесь, что вес белья не превышает максимально допустимого веса, указанного в Таблице программ.
- Сушите только изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Руководствуйтесь информацией на ярлыках изделий.

Ярлык изде-лия	Описание
	Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане.
	Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите программу со стандартной температурой.
	Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите программу с низкой температурой.
	Изделия, сушка которых в сушильном барабане не допускается.


9. УХОД И ОЧИСТКА

9.1 Очистка фильтра


1.

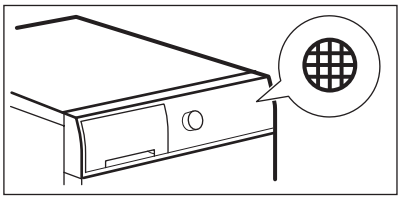


2.

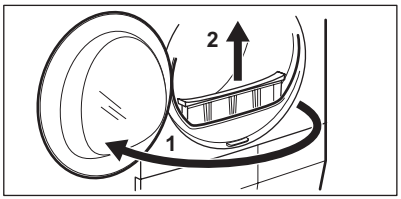


3.

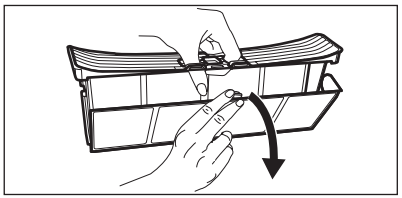


4.

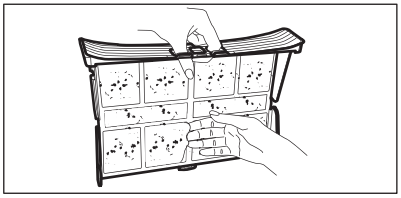

5.

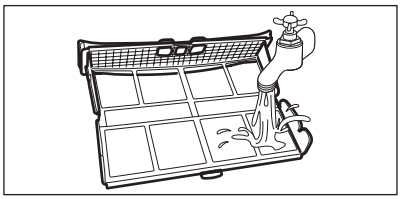


6.

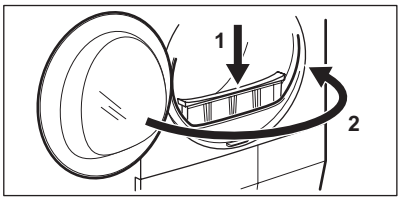


9.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата


1.

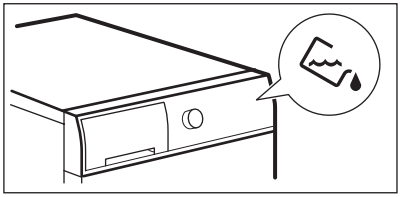


2.

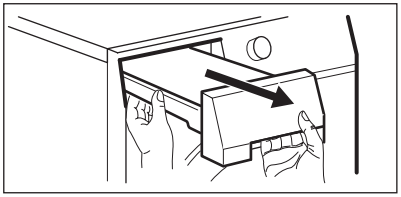

3.

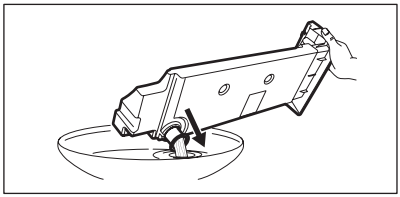


4.

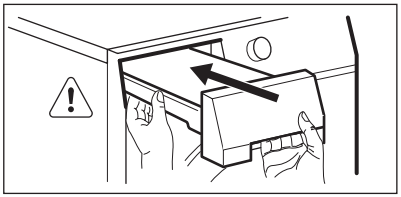


Воду из резервуара для воды можно использовать в качестве дистиллированной воды (например, для глажки с использованием пара). Перед использованием этой воды отфильтруйте ее от загрязнений.

9.3 Очистка конденсатора


1.

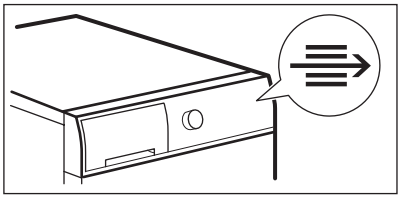


2.

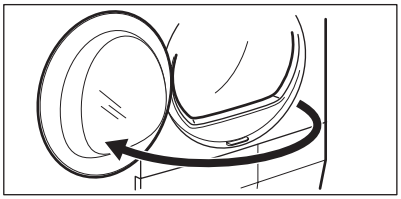


3.

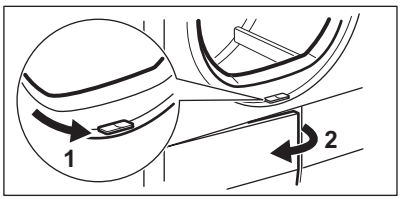


4.

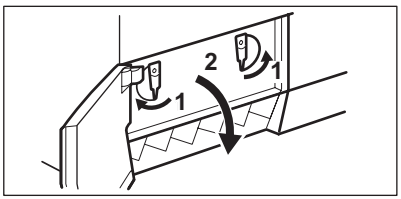


5.

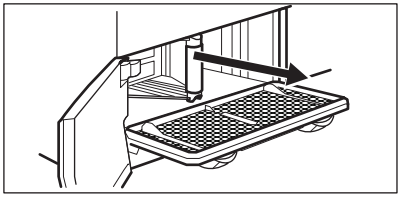


6.

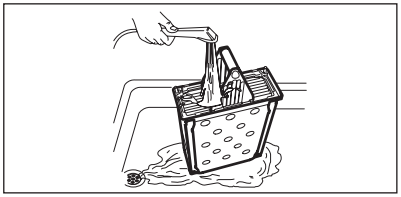

7.

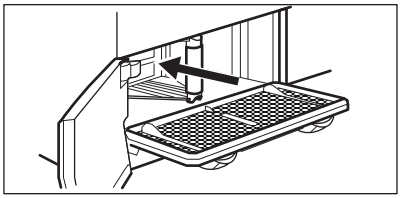

8.

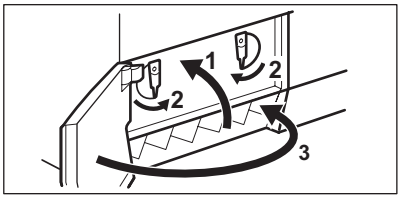

9.4 Чистка барабана

Протрите барабан влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.
Вытрите барабан насухо мягкой тряпкой.

9.5 Чистка снаружи

Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.
Вытрите прибор насухо мягкой тряпкой.

9.6 Очистка вентиляционных щелей

Для удаления ворса из вентиляционных щелей воспользуйтесь пылесосом.

10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.1

Неисправность	Возможное решение
Прибор не включается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
	Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.
Программа не запускается.	Нажмите на Старт/Пауза .
	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Дверца прибора не закрывается.	Убедитесь, что фильтр установлен правильно.
	Убедитесь, что белье не оказалось зажатым между дверцей прибора и резиновым уплотнением.

Неисправность	Возможное решение
Прибор автоматически останавливается во время работы.	Убедитесь, что контейнер для сбора конденсата пуст. Нажмите на кнопку Старт/Пауза , чтобы снова запустить программу.
Дисплей показывает большую продолжительность программы.[1)]	Убедитесь, что вес белья соответствует продолжительности программы.
	Убедитесь, что фильтр не требует очистки.
	Белье слишком мокрое. Снова отожмите белье в стиральной машине.
	Позаботьтесь о том, чтобы температура в помещении не была слишком высокой.
Дисплей показывает короткую продолжительность программы.	Задайте программу Time Drying или Extra Dry.
На дисплее отображается **Ошибка.**	Если Вы захотите задать новую программу, выключите и включите прибор.
	Убедитесь, что выбранные функции применимы к заданной программе.
На дисплее отображается «**E51**».	Выключите и включите прибор. Запустите новую программу. Если неисправность появится снова, обратитесь в сервисный центр.

1) По истечении примерно 5 часов работа программы автоматически завершается

10.2 Результаты сушки неудовлетворительны

- Неверный выбор программы.
- Засорен фильтр.
- Засорен конденсатор.
- Слишком много белья в приборе.
- Барабан загрязнен.
- Неверная настройка датчика проводимости.
- Засорены вентиляционные щели.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры, (мм)	Высота / Ширина / Глубина	600 / 850 – 865 / 600
Макс. глубина (с открытой дверцей прибора)		1090 мм
Макс. ширина (с открытой дверцей прибора)		950 мм
Подключение к электросети	Напряжение	230 В
	Частота	50 Гц
	Предохранитель	10 А
	Полная мощность	2800 Вт
Объем барабана		118 л

Вес прибора		41 кг
Белье: макс. вес		8 кг
Тип использования		Бытовой
Температура окружающей среды	Мин.	5°C
	Макс.	35°C
Энергопотребление 1)	кВт·ч/цикл	4,48 кВт·ч
Годичное энергопотребление 2)		268,8 кВт·ч
Класс энергопотребления		B
Потребляемая мощность	При оставлении во включенном состоянии	0,48 W
	В выключенном состоянии	0,48 W

1) В соответствии с EN 61121. 8 кг хлопка и скоростью отжима 1000 об/мин.

2) Приблизительное значение энергопотребления при правильном использовании данного прибора в семье из 4 человек.

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♺ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом ⍁. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

ME10

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

www.electrolux.com/shop



136920420-B-232012

CE