
RAINFORD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКА КУХОННАЯ

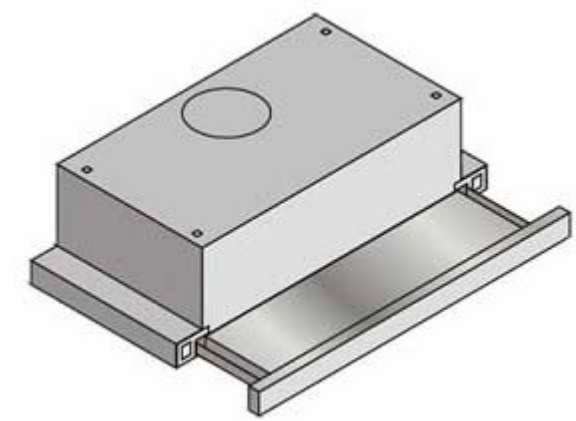

RCH-2511 / RCH-2611

АИ36

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам быстрее познакомиться с Вашей новой вытяжкой. Просим Вас внимательно прочитать руководство перед началом работы.

Ваша вытяжка была внимательно и тщательно проверена перед тем, как покинуть фабрику, и Вам она досталась готовой к использованию без каких-либо дефектов и не требующая каких-либо доработок.

(!) Вытяжку можно ремонтировать и обслуживать только в авторизированном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей и материалов.

(!) Сохраните эту инструкцию, чтобы консультироваться с ней и в дальнейшем.

(!) Предупреждение: В холодное время года перед включением вытяжки в электросеть для использования, она должна находиться не менее 3 часов при комнатной температуре.

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 5

ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ 7

КОМПЛЕКТАЦИЯ 7

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 8

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖКИ 8

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ 9

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖКИ 11

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ 11

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 14


ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 15

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ RCH-2511/RCH-2611

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RCH-2511	RCH-2611
ШИРИНА (мм)	500	600
ГЛУБИНА (мм)	315	315
ВЫСОТА (мм)	175	175
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОТОРА ($М^3$/ЧАС)	550	550
УРОВЕНЬ ШУМНОСТИ (дБ)	56	56
ЛАМПЫ (Вт)	2*25	2*25
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ В/Гц)	220-230/50	220-230/50

RCH-2511/RCH-2611

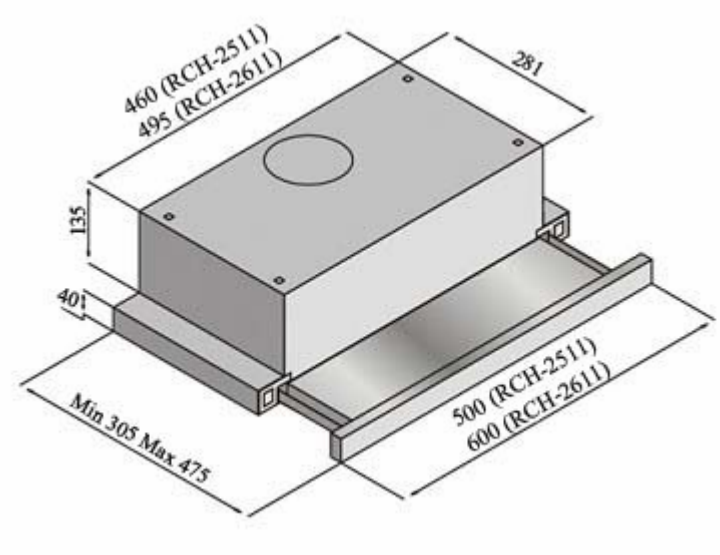

- ✓ Установите угольный фильтр в пазы решетки мотора и поверните по часовой стрелке, чтобы он зафиксировался. Убедитесь, что фильтр встал в соответствующее положение. Для замены старого угольного фильтра на новый, сначала снимите использованный угольный фильтр, повернув его против часовой стрелки, а потом установите новый.
- ✓ Установите алюминиевый фильтр обратно.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ

НЕИСПРАВНОСТИ	*ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ*
Вытяжка не работает	1. проверить электрические соединения. 2. проверить, включен ли мотор. 3. проверить розетку, есть ли в ней напряжение.
Не горит лампа	1. проверить электрические соединения. 2. проверить выключатель лампы. 3. проверить розетку, есть ли в ней напряжение. 4. проверить саму лампу.
Уменьшилась производительность вытяжки	1. проверить алюминиевый фильтр. 2. проверить трубу выхода воздуха. 3. проверить угольный фильтр.
Вытяжка стала работать громче	1. проверить алюминиевый фильтр. 2. проверить трубу выхода воздуха.
Слабый поток воздуха в режиме рециркуляции	1. проверить алюминиевый фильтр. 2. проверить угольный фильтр.

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший сервисный центр.



рис.10

Замена ламп подстветки.

Для замены ламп подсветки следует выполнить следующие действия:

- ✓ Снимите алюминиевый жироулавливающий фильтр.
- ✓ Выкрутите лампочку из патрона (см. рис. 11).
- ✓ Затем установите новую лампочку с соответствующими характеристиками (см рис. 11 и табл. 1). Новые лампочки вставляются путем вкручивания их по часовой стрелке.
- ✓ Уставите жироулавливающий фильтр на место.




рис.11

Замена угольного фильтра (только для вытяжек, работающих в режиме рециркуляции).

Увидеть, установить и снять угольный фильтр возможно только после извлечения алюминиевого жироулавливающего фильтра.
Для установки угольного фильтра следует выполнить следующие действия:

- ✓ После извлечения угольного фильтра из заводской упаковки, угольный фильтр необходимо аккуратно встряхнуть, чтобы гранулы равномерно распределились
- ✓ Снимите алюминиевый жироулавливающий фильтр.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(!) Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.

- ✓ Соблюдайте особую осторожность, когда вытяжка работает одновременно с открытым газом или горелкой, которая зависит от поступления воздуха (либо от любых других источников, отличных от электроэнергии), так как вытяжка вытягивает воздух, нужный для горения.

- ✓ Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки. В случае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (масляные, газовые печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

- ✓ Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:

  1. над электрическими плитами на высоте не менее 65 см
  2. над газовыми горелками - не менее 75 см.

- ✓ Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жироулавливающих фильтров.

- ✓ Эксплуатация вытяжки без алюминиевых жироулавливающих фильтров запрещена. В противном случае жировой чад осядет в вентиляции.

- ✓ Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо операции с жироулавливающими фильтрами, когда вытяжка включена.

- ✓ Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой.

- ✓ Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло осталось на включенной плите, так как это может стать причиной возгорания неочищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

- ✓ Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.

(!) Предупреждение: Не использовать вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.

(!) Перед тем, как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что напряжение электросети отключено.

(!)БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: Во время работы вытяжки следите за детьми, не разрешайте им играть с вытяжкой. Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка) могут послужить причиной удушья. Держите их вне досягаемости детей.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения, связанные с неправильной установкой, подключением, эксплуатацией и ремонтом вытяжки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

(!) Внимание: Перед чисткой или ремонтом вытяжки отключите вытяжку от электросети.
Для очистки внешней поверхности стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.
Любые кислотные вещества, такие как лимонный сок и/или масло, которые попадают на вытяжку, должны быть бережно устранены.
Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки очень важно чистить алюминиевый жироулавливающий фильтр, так как он, удерживая пыль, масло и т.д., засоряется. Чистку фильтра следует проводить каждые 2-3 недели в соответствии с частотой приготовления пищи. Для очистки фильтра следует выполнить следующие действия:

- ✓ Снять жироулавливающий фильтр. Для этого стоит слегка надавить на поверхность фильтра в направлении «назад» и фильтр выдвинется в диагональном положении. (рис.10)

- ✓ Замочите фильтр в мыльном растворе. Прочистите его при помощи мягкой щетки, а затем хорошо промойте горячей водой. При необходимости повторите процедуру.

- ✓ Жироулавливающий фильтр также можно очистить при помощи посудомоечной машины, при температуре 55С, установив стандартную программу.

- ✓ Хорошо просушите фильтр, прежде чем устанавливать его в вытяжку.

- ✓ После чистки высохший жироулавливающий фильтр поместите обратно в вытяжку. Услышав характерный щелчок, поднимите прижимную планку и фильтр займет нужное положение

(!) Внимание: В результате частых чисток жироулавливающего фильтра после применения абразивных чистящих средств, цветовая гамма может измениться. Это никак не отразится на функционировании фильтра, поэтому **не является объектом гарантийного обслуживания**. Любые жалобы по этому поводу рассматриваться не будут.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Данная модель вытяжки эксплуатируется при напряжении в сети 220-230В/50Гц
Вытяжка должна быть подключена в розетку с заземлением и установлена в соответствии с правилами.
Если необходимо, подсоедините вытяжку прямо к сети питания.

(!) Внимание: Вытяжка должна быть подсоединена к сети питания только квалифицированным специалистом. Рекомендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель.
Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети

(!) Внимание: При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том случае, если вытяжка подключена в розетку без заземления.

ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

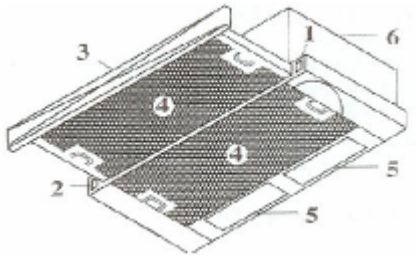


рис.1

Вытяжка состоит из следующих частей (см. рис. 1):

1. Переключатель режимов работы вытяжки
2. Кнопка включения/выключения освещения
3. Передняя выдвигающаяся панель
4. Алюминиевый жироулавливающий фильтр
5. Лампы подсветки
6. Корпус вытяжки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект к вытяжке входят:

- Комплект крепежа вытяжки к подвесному шкафу
- Инструкция
- Переходной фланец на гибкий воздуховод (см. рис. 2)
- Гарантийный талон

Приобретаются отдельно:

- Угольный фильтр (применяется в случае использования вытяжки в режиме рециркуляции), см. рис.3
- Гибкий воздуховод (гофра-труба)




рис. 2



рис.3

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модели RCH-2511/RCH-2611 имеют кнопочную панель управления. Для лучшего ознакомления смотрите на рис.4

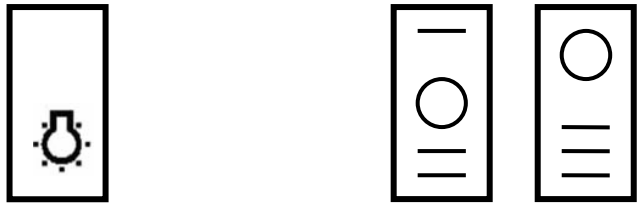

Кнопка включения/ выключения освещения

Переключатель режимов работы вытяжки

рис.4

1. ------- кнопка выключения вытяжки
2. ------- первая скорость работы вытяжки (минимальная)
3. ------- вторая скорость работы вытяжки (средняя)
4. ------ третья скорость работы вытяжки (максимальная)
5. ------ кнопка включения/выключения освещения

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖКИ

Потяните на себя переднюю выдвигающуюся панель, после этого с правой стороны вы увидите переключатель режимов работы вытяжки, с левой стороны – кнопку включения/выключения освещения.

Переключатель режимов работы вытяжки.
Вытяжка включается путем нажатия на любую скорость вытяжки. Вы можете выбирать скорость работы вытяжки в произвольном порядке. Эта



рис.8

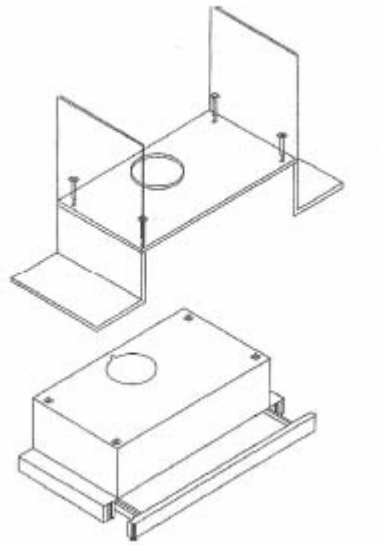


рис.9

Если вытяжка работает исправно, приступайте к ее монтажу. Если нет, обратитесь в сервисный центр, указанный в гарантийном талоне.
Защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали рекомендуется снимать только после окончания монтажа.
Перед установкой вытяжки снимите алюминиевые жироулавливающие фильтры. Для этого стоит слегка надавить на поверхность фильтра в направлении «назад» и фильтр выдвинется в диагональном положении. (рис.10 на стр. 16)

Ваша вытяжка является встраиваемой, поэтому видимой частью вытяжки является передняя выдвижная панель и нижняя часть корпуса, остальная часть вытяжки спрятана в подвесной шкаф.

Для установки вытяжки в шкафчик, необходимо выполнить следующие действия:

- ✓ Необходимо просверлить отверстия под шурупы в полке шкафчика, под которую вытяжка будет установлена, используя шаблон (см. рис.9).
- ✓ С помощью шаблона сделайте разметку для сверления под гибкий воздуховод в полке и потолке шкафчика и проделайте отверстие (рис.9).
- ✓ Перед помещением вытяжки в шкафчик установите переходной фланец. Переходный фланец крепится к верхней части вытяжки как показано на рис.8.
- ✓ Затем необходимо один конец гибкого воздуховода (гофра-трубы) диаметром 120 мм (в комплект не входит) одеть на переходной фланец, предварительно смазав место стыковки герметиком, и закрепить его с помощью хомута (приобретается отдельно).
- ✓ Независимо от выбора режима работы вытяжки необходимо соединить выходное отверстие вытяжки через переходной фланец с гибким воздуховодом и вывести воздух сквозь шкафчик вверх (режим рециркуляции) или подсоединить к вентиляционной шахте (режим отвода воздуха).
- ✓ Прикрепите вытяжку к полке шкафчика с помощью шурупов, которые входят в комплект (рис. 9).

Теперь можно установить металлические жироулавливающие фильтры и подключить электричество (подробнее в главе «Подключение к электросети»).

скорость будет сохраняться до тех пор, пока вы не переключите на другую скорость или не закроете переднюю выдвигающуюся панель.
Для выключения вытяжки нажмите на кнопку O на переключателе режимов работы вытяжки или просто закройте переднюю выдвигающуюся панель.
При этом если вы просто закрыли переднюю выдвигающуюся панель, то при ее открытии вытяжка начнет работать на той же скорости, которая была перед этим установлена.

Освещение. Включение/выключение

Нажав на кнопку Вы сможете включить/выключить освещение. Освещение работает в независимости от того, работает ли вытяжка на какой-либо скорости или нет.
Когда вы закроете переднюю выдвигающуюся панель, свет выключится автоматически. При этом если вы не выключили свет, а просто закрыли переднюю панель, то при ее открытии свет включится автоматически.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Вытяжку можно использовать в 2-х режимах:

1. режим отвода воздуха в вентиляционную шахту (см. рис.5).
2. режим рециркуляции (см. рис. 6).

Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, то все кухонные испарения, гарь, копоть, запахи, проходя через металлические (алюминиевые) жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения при помощи гофрированного шланга или пластикового воздуховода, который подключается к вентиляционной шахте (рис 6.).

(!) Внимание: Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки, гофрированный шланг по возможности должен быть как можно короче и прямее.

(!) Внимание: При работе вытяжки в этом режиме нет необходимости в установке одноразовых угольных фильтров.

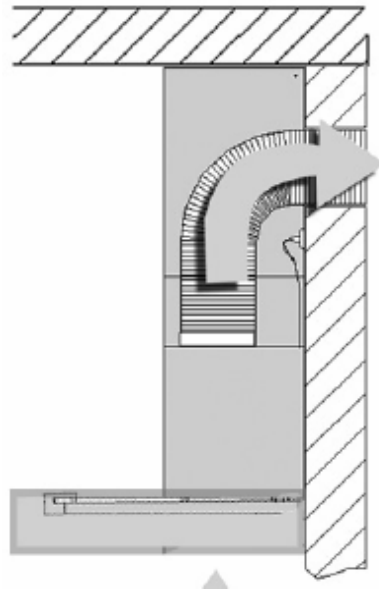


рис.5
Режим отвода воздуха
в вентиляционную шахту

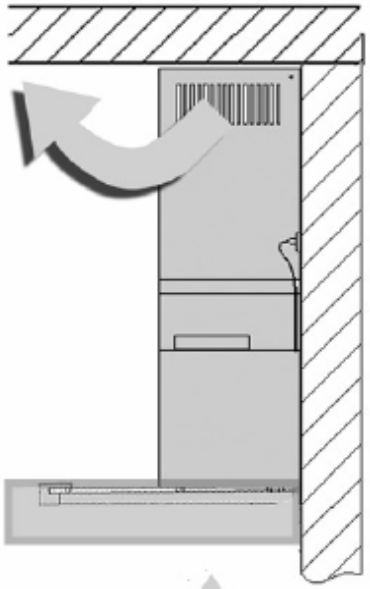


рис.6
Режим рециркуляции

Если вытяжка работает в режиме рециркуляции, то она не подключается к вентиляционной шахте. Воздух проходит через вытяжку внутри кухни. При работе вытяжки в таком режиме на нее должны быть установлены одноразовые угольные фильтры (приобретается отдельно). Комплект рассчитан на 3-4 месяца эксплуатации (зависит от частоты использования вытяжки). По прошествии 3-4 месяцев комплект угольных фильтров следует заменить на новый для улучшения эффективности работы вытяжки. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции снижается ее производительность.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖКИ

Как уже говорилось в разделе «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см - 75 см над варочной поверхностью (см. рис.7).

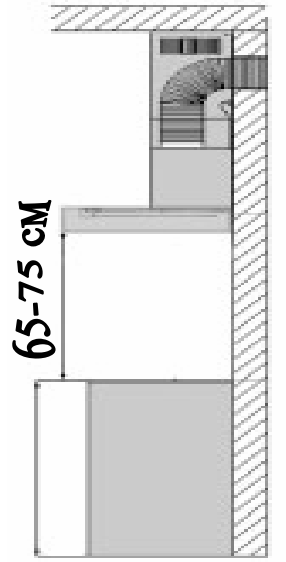


рис.7

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

(!) Внимание: Установка и подключение вытяжки может быть произведена только квалифицированным специалистом.

(!) Внимание: Напоминаем, что вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см над электрической варочной поверхностью и 75 см над газовой.

(!) Перед монтажом вытяжки проверьте техническую исправность вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех функций. Не снимайте защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали.