KRAFT Technology

# ХОЛОДИЛЬНИК

# REFRIGERATOR FREEZER

MODEL

TNC-NF801IRG

TNC-NF802IKG

TNC-NF803IBG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • USER GUIDE

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки KRAFT Technology. Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Перед его использованием, пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию. Если Вы столкнетесь с проблемами в процессе использования данного изделия, пожалуйста свяжитесь с нами.

**Спасибо за покупку!**

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении.

Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 8 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 8 часов после внесения его в помещение.

## СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ..... 3
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА ..... 6
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ..... 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ..... 8
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА ..... 12
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ..... 12
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ..... 13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..... 14
УТИЛИЗАЦИЯ ..... 15
СПЕЦИФИКАЦИЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ ..... 16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ..... 21



**Перед началом эксплуатации холодильника внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!**

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для повторного прочтения после его перемещения или продажи. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Данный холодильник предназначен для использования в домашних или в аналогичных условиях, таких, как:

– кухня для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах;
– техника для клиентов отелей, мотелей и иных апартаментах;
– кафетерии и иные учреждения, не относящиеся к розничной торговле и сети магазинов.

Использование холодильника не по назначению, нарушение правил установки, эксплуатации, очистки и мер безопасности, а также несоблюдение температурных условий лишает вас права на гарантийное обслуживание.

**При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:**

- Уберите упаковочные материалы подальше от детей. После установки прибора правильно утилизируйте упаковочные материалы согласно условиям безопасности и окружающей среды.
- Рекомендуется подождать минимум 4 часа перед подключением холодильника к сети, для того чтобы масло распределилось в компрессоре после транспортировки.
- Перед первым включением проверьте прибор на отсутствие повреждений и соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Не подключайте холодильник к электросети, если он поврежден. Незамедлительно сообщите о повреждениях в магазин, в котором был приобретен товар. В данном случае не выбрасывайте упаковку.
- Разбирать, ремонтировать холодильник или вносить какие-либо изменения в его конструкцию небезопасно. Любое повреждение электропроводки прибора может вызвать удар током, пожар и замыкание проводки. В случае возникновения неисправностей следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр, указав тип проблемы и модель вашего холодильника. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные детали. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или газового шланга ни в коем случае не включайте его в розетку, перекройте подачу газа и вызовите сервисную службу!
- Не используйте прибор на улице, не подвергайте его воздействию дождя, вла-

ги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений, а также, во избежание поражения электрическим током и возгорания, следите, чтобы электрошнур не касался нагревающихся элементов.


- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в том числе детьми до 8 лет), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта по его использованию, если не находятся под наблюдением взрослого человека, ответственного за их безопасность.
- Хорошо проветривайте помещение, в котором находится холодильник, т.к. недостаток циркуляции воздуха вокруг прибора может привести к его перегреванию.
- Остерегайтесь прикосновения руками и предметами к нагревающимся частям холодильника (компрессор, конденсатор) во избежание возможных ожогов и возгораний.
- Не используйте рядом с холодильником и не храните в нем горючие материалы, такие как эфир, бензин, спирт, сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан), распылители, лекарственные препараты или косметику. Это может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током, порче хранящихся продуктов или химической реакции. Хладагент (R600, изобутан), содержащийся в системе холодильника, натуральный газ под высоким давлением, наиболее совместимый с окружающей средой и безопасный, тем не менее, горючий.
- Для отключения холодильника от сети держитесь за вилку, не дергайте за сетевой шнур. Извлечение вилки из розетки за шнур может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром электропитания или розеткой. Не используйте адаптеры, удлинители и «тройники» для подключения прибора. Не повреждайте, не перекручивайте, не перегибайте, не наращивайте шнур электропитания.
- Следует использовать отдельную розетку. Использование одной розетки для нескольких приборов может привести к возгоранию.
- Убедитесь, что вилка не повреждена или деформирована. Испорченная вилка может перегреваться и стать причиной возникновения пожара.
- Не следует касаться вилки кабеля электропитания влажными руками. Вытрите насухо вилку, очистите ее от пыли и аккуратно вставьте в розетку. Пыль, вода или слабый контакт могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Холодильник должен быть заземлен. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу из строя или к поражению электрическим током.
- Если в холодильнике перегорела лампа, необходимо устранить данный дефект для правильной эксплуатации прибора.
- Установите холодильник на твердый ровный пол, чтобы предотвратить его падение и избежать ранений или гибели людей.
- При перемещении должны соблюдаться меры безопасности. Не передвигайте прибор за дверцы, петли не рассчитаны на вес холодильника и могут сломать-

ся. Не следует ставить тяжелые предметы на холодильник. При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть и привести к травме.

- После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее, чем через 5 минут. В противном случае холодильник может выйти из строя.
- Не допускайте попадания жиров и масел (в том числе и растительных) на пластмассовые детали холодильника во избежание их порчи. Не нагревайте пластиковые детали холодильника.
- Не прикасайтесь к продуктам из морозильника и деталям морозильника влажными или мокрыми руками, это может привести к обморожениям и повреждениям кожи.
- Избегайте соприкосновения продуктов с задней стенкой холодильника. Замороженные продукты не должны замораживаться повторно после разморозки.
- Храните замороженные продукты согласно инструкциям по хранению от производителей продуктов питания.
- Не помещайте газированные напитки в морозильник, т. к. при заморозке жидкости увеличивается давление в емкости, что может привести к взрыву и повреждению морозильной камеры холодильника.
- Лед может причинить повреждения и обморожение кожи, если употреблять его прямо из морозильника.
- Следите за чистотой холодильника и уплотнителя дверцы. Не используйте острые металлические скребки, едкие и абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхности холодильника.
- Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители, так как проникающая влага может привести к поражению электрическим током.
- Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

⚠ ***ВНИМАНИЕ! Держите вентиляционные отверстия холодильника открытыми, не заслоняйте их и оберегайте от засорения***

## ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

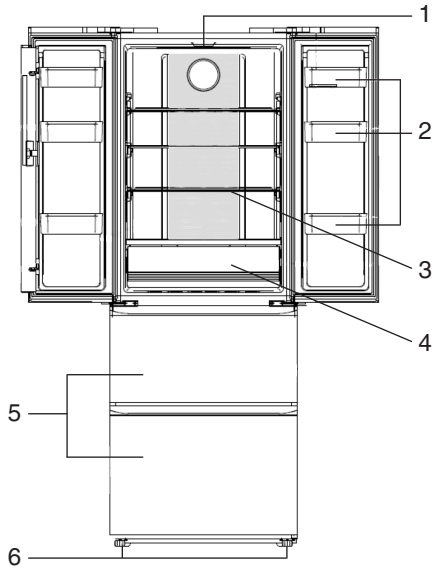


1. LED подсветка
2. Дверная полка
3. Полка холодильного отделения
4. Ящик для овощей и фруктов
5. Ящик морозильной камеры
6. Регулируемые ножки

**ВАЖНО!** Изображения и рисунки в данной инструкции носят ознакомительный характер. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображениях/схемах.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ***Важно! Для установки и подключения холодильника к сети, следуйте инструкции, приведённой ниже.***

- Распакуйте холодильник, убедитесь, что повреждения отсутствуют. Не подключайте холодильник при наличии повреждений и немедленно свяжитесь с продавцом. В этом случае следует сохранить заводскую упаковку.
- Холодильник не является встраиваемым.
- При установке холодильника необходим зазор между ним и другими предметами справа, слева, сзади и сверху для нормальной циркуляции воздуха вокруг устройства. Зазор от задней стенки дол стены должен быть не менее 3 см, по бокам следует оставить свободное пространство не менее 9 см.
- Если холодильник установлен под навесным шкафом, убедитесь, что расстояние между верхом холодильника и шкафом не менее 100 мм. В идеальной ситуации, над холодильником не должно быть навесного шкафа. Не следует накрывать холодильник чем-либо. Соблюдение этих требований снизит потребление электроэнергии, и тем самым уменьшит счета за электричество.
- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол бо-

лее 130 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.

- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла и в зоне действия прямых солнечных лучей или повышенной влажности.
- Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствуют параметрам сети Вашего дома. Не используйте адаптеры, удлинители и «тройники» для подключения прибора.
- При необходимости заменить шнур электропитания, убедитесь, что он соответствует действующим стандартам и подходит по техническим характеристикам изделия.
- Чтобы исключить вибрацию, проверьте установку холодильника по уровню. При необходимости отрегулируйте ножки, чтобы компенсировать неровность пола. Для того чтобы дверца лучше закрывалась, холодильник должен быть слегка наклонен назад. Для того, чтобы повернуть регулируемые ножки, немного наклоните холодильник. Для того чтобы приподнять переднюю часть холодильника, поверните регулируемые ножки против часовой стрелки, а чтобы опустить — по часовой стрелке.
- Перед использованием тщательно вымойте холодильник.
- Установите съемные детали, такие как форма для льда и др., на соответствующие места.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Не включайте в эту розетку другие электроприборы.

⚠ ***ВНИМАНИЕ! Розетка электросети должна быть в свободном доступе, холодильник должен легко подключаться к энергоснабжению.***

## ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный бытовой прибор оснащен заземленной вилкой, установленной на шнуре электропитания. Поэтому, он должен подключаться к соответствующей электрической розетке для защиты от коротких замыканий.

Установка, подсоединение и заземление электрической системы должны соответствовать положениям европейских стандартов, а также действующим местным нормативам. Кабель заземления не должен прерываться выключателем.

Если в вашей квартире не предусмотрено заземление, обратитесь к квалифицированному электрику для его установки.

⚠ ***ВНИМАНИЕ! Перед техническим обслуживанием изделия следует полностью отключить электрическое питание.***

## УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ


Установите прибор в помещении, где температура окружающей среды соответствует маркировке о климатическом классе холодильника.

| Климатический класс | | Температура окружающей среды |
|---|---|---|
| N | Субнормальный | от +10°C до +32°C |
| SN | Нормальный | от +16°C до +32°C |
| ST | Субтропический | от +16°C до +38°C |
| T | Тропический | от +16°C до +43°C |

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

**Дисплей**

1. Температура холодильной/морозильной камер
2. **Fast cooling** (быстрое охлаждение)
3. Режим **LECO**
4. **Fast freezing** (быстрая заморозка)
5. Режим **Vacation** (режим "Отпуск")
6. Режим **Smart** ("Авто" режим)
7. **Child lock** (блокировка панели управления)

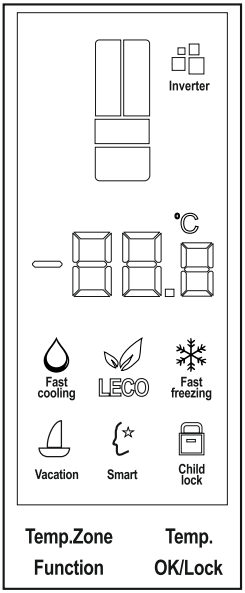


**Кнопки**

**Temp.Zone** - кнопка выбора холодильного или морозильного отделения.

**Temp.** - кнопка установки температуры.

**Function** - кнопка выбора режима.

**OK/Lock** - кнопка разблокировки.

В зависимости от модели дисплей может различаться. Данные изображения носят справочный характер и могут отличаться от фактического вида устройства.

При подключении холодильника к сети все значки на дисплее будут подсвечены в течение 2-х секунд, и автоматически будет установлен режим «Авто» (**Smart**).

Когда все дверцы закрыты, дисплей автоматически гаснет через 3 минуты после последнего нажатия на дисплей. При открытии любой и дверец или при нажатии на любую кнопку на дисплее дисплей автоматически включается. Управление прибором возможно при включенном и разблокированном дисплее.

### ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК

**Настройка температуры холодильной камеры**

Температуру холодильной камеры можно установить в диапазоне от 2°C до 8°C.

Нажмите кнопку «Temp.Zone» и выберите холодильное отделение (замигаетсоответствующий значок), затем нажмите кнопку установки температуры - «Temp.». Значения температуры будут меняться в последовательности: 5→6→7→8→OF→2→3→4→5. Значение «OF» соответствует отключению холодильного отделения. После выбора нужной температуры нужно нажать кнопку «OK» в течение 5 секунд для подтверждения установки нового значения темпе-

ратуры.

В случае установки значения «OF» вам необходимо убрать продукты из холодильного отделения.

Когда холодильник отделение работает, на дисплее значок «Инвертер» подсвечен.

В режиме Smart регулирование температуры холодильного отделения недоступно.

**Настройка температуры морозильной камеры**

Температуру морозильной камеры можно установить в диапазоне от -24°C до -16°C.

Нажмите кнопку «Temp.Zone» и выберите морозильное отделение (замигает соответствующий значок), затем нажмите кнопку установки температуры - «Temp.». Значения температуры будут меняться в последовательности: -18→ -17→-16→-24→-23→-22→-21→-20→-19→-18. После выбора нужной температуры нажмите «OK» или подождите 5 секунд, значение будет установлено.

Регулировка температуры в морозильном отделении не доступна в режимах «Fast freezing» и «Smart».

**Выбор режима.**

Нажатием на кнопку Function выберите режим работы холодильника, они будут последовательно меняться:

Fast cooling — LECO — Fast freezing — Vacation — Smart — Child lock.

Мигание в течение 5 секунд означает, что режим выбран.

**Блокировка / разблокировка панели управления**

Дисплей автоматически блокируется при отсутствии нажатий на него в течение 3-х минут. В режиме блокировки от детей регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях недоступна, также нельзя переключить режим. Для разблокировки требуется нажать кнопку «OK/Lock» и удерживать в течение 3-х секунд.

## ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

**Режим Fast cooling (быстрое охлаждение)**

В режиме «Fast cooling» (быстрое охлаждение) в холодильном отделении автоматически устанавливается температура 2°C, что позволяет хранить в свежем состоянии продукты, не теряя их питательных веществ.

Чтобы активировать режим «Fast cooling» нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Fast cooling» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы активировать этот режим. Если кнопка «OK» не будет нажата в течение 5 секунд, то режим не будет включен.

В режиме быстрого охлаждения температура холодильника не регулируется.

Для отключения данной функции в режиме быстрого охлаждения нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать быстрое охлаждение. Соответствующий индикатор на дисплее начнет мигать. Далее нажмите кнопку OK» для подтверждения. Режиме «Fast cooling» будет отключен.

При выборе режима «Vacation» или «Smart», функция «Fast cooling» автомати-

чески отключается.

**Режим LECO (опция, недоступен в большинстве моделей)**

Во время работы холодильника режим «LECO» будет запускаться автоматически (интервал работы определяется автоматически). В режиме «LECO» идет процесс удаления посторонних запахов и уничтожение ряда бактерий до $CO_2$ и $H_2O$.

Чтобы активировать режим «LECO» принудительно нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «LECO» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы активировать этот режим. Если кнопка «OK» не будет нажата в течение 5 секунд, то режим не будет включен.

Для отключения данной функции в режиме «LECO» нажмите кнопку «Function», чтобы выбрать «LECO». Соответствующий индикатор на дисплее начнет мигать. Далее нажмите кнопку OK» для подтверждения. Режиме «LECO» будет отключен.

Режим «LECO» автоматически отключается через 20 минут после включения.

**Режим Fast freezing (быстрая заморозка)**

В режиме «Fast freezing» (быстрая заморозка) в морозильном отделении устанавливается температура -32°C на 26 часов, что позволяет быстро и с наилучшим качеством заморозить продукты.

Чтобы активировать режим «Fast freezing» нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Fast freezing» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы активировать этот режим. Если кнопка «OK» не будет нажата в течение 5 секунд, то режим не будет включен.

Быстрая заморозка может длится до 26 часов. Когда установленное время истечёт, быстрое замораживание автоматически прекратится и режим быстрой заморозки будет отключен. Либо повторно нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Fast freezing» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы деактивировать этот режим. Значок режима «Fast freezing» на дисплее погаснет.

**Режим Vacation (отпуск)**

В режиме «Vacation» в холодильном отделении устанавливается температура 14°C. Перед длительным отсутствием вы можете установить режим «Vacation» для того, чтобы холодильник продолжать работать, но снизилось энергопотребление и морозильное отделение продолжало работать. Убедитесь, что вы убрали продукты из холодильного отделения при включении данного режима.

Чтобы включить режим «Vacation» нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Vacation» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы активировать этот режим. Если кнопка «OK» не будет нажата в течение 5 секунд, то режим не будет включен.

Чтобы отключить режим «Vacation», нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Vacation» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы деактивировать этот режим. Значок режима «Vacation» на дисплее погаснет.

При включении режима «Smart» режим «Vacation» будет отключен автоматически.

**Режим Smart (авто режим)**

При установке режима «Smart» температура установится на уровне 5°C в холодильной камере и -18°C в морозильной камере, таким образом холодильник будет работать в режиме наибольшей эффективности, а продукты будут храниться в наилучших условиях.

Чтобы включить режим «Smart» нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Smart» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы активировать этот режим. Если кнопка «OK» не будет нажата в течение 5 секунд, то режим не будет включен.

Чтобы отключить режим «Smart» нажмите кнопку «Function» и удерживайте пока значок режима «Smart» не замигает. Затем нажмите кнопку «OK» , чтобы деактивировать этот режим. Значок режима «Smart» на дисплее погаснет.

При установке режима «Fast freezing» или «Vacation» отключение режима «Smart» произойдет автоматически.

**Child lock (блокировка панели управления)**

Дисплей автоматически блокируется при отсутствии нажатий на него в течение 3-х минут. В режиме блокировки от детей регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях недоступна, также нельзя переключить режим. Для разблокировки требуется нажать кнопку «OK/Lock» и удерживать в течение 3-х секунд.

## СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Предупреждающий сигнал включается, если дверца холодильника открыта более 3 минут. Предупреждающий сигнал может быть отключен нажатием на любую кнопку на дисплее, но сигнал возобновится, если в течение 3-х минут дверца не будет закрыта. Когда дверца будет закрыта, сигнал прекратится.

Причиной предупреждающего сигнала может быть неисправный датчик, в этом случае сигнал не прекратится, пока неполадки не будут устранены.

⚠ ***ВНИМАНИЕ! Если холодильник находится в зоне высоких или низких температур, или Вы слишком часто открываете дверцу холодильника , то это может повлиять на его работоспособность.***

## ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

В случае отключения электроэнергии после возобновления подачи электричества холодильник включится с теми же настройками, что были заданы до отключения электроэнергии.

## ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА

В целях продления срока службы и во избежание возникновения неисправностей вследствие кратковременных отключений электроэнергии модель оснащена функций защиты компрессора: компрессор не начинает работу немедленно при подключении к электроэнергии.

**ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ТОЛЬКО ПОСЛЕ СБОЯ В ЭЛЕКТРОПИТАНИИ)**

Когда система охлаждения холодильника включена, в случае, если температура в морозильном отделении поднимется выше -10°C, цифры, соответствующие температуре морозильного отделения, на дисплее начнут мигать. Нажмите любую кнопку на дисплее, чтобы отразилась температура морозильного отделения и затем нажмите любую кнопку, чтобы дисплей работал далее в обычном режиме или подождите 10 секунд.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ**

Зона свежести для овощей и фруктов

Овощи и фрукты рекомендуется хранить в специальном отсеке, это поможет сохранить свежесть дольше.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМОРОЗКЕ**

1. Быстрое замораживание препятствует образованию мелких кристаллов льда внутри пищевых продуктов, которые приводят к нарушению их вкусовых качеств. При этом сохраняется исходная свежесть и качество продуктов после разморозки.
2. Свежие продукты и рыба, которые планируется хранить в течение длительного времени, рекомендуется замораживать при самых низких температурах. Для быстрого замораживания поверните термостат в крайнее положение перед помещением продуктов в морозильное отделение.

⚠ ***ВАЖНО! Быстрая заморозка эффективна при добавлении продуктов массой не более 5 кг.***

## ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

Не перемещайте и не наклоняйте холодильник во время его работы. В компрессоре может возникнуть шум. Данная особенность не влияет на работоспособность компрессора.

Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это нормально. В процессе работы холодильника могут быть слышны: шелест крыльчаток вентиляторов; щелчки срабатывания датчика-реле температуры; жужжание привода воздушных заслонок; журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы; легкие потрескивания при температурных деформациях материалов. Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Не рекомендуется хранить в холодильнике продукты, которые быстро портятся

при низкой температуре, такие как бананы и дыни.

- Перед тем, как поставить в холодильник, горячие продукты и напитки следует охладить до комнатной температуры.
- При хранении продуктов пользуйтесь ёмкостями с крышками. Это предотвратит испарение влаги и поможет сохранить вкус и питательные вещества продуктов.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия продуктами. Непрерывная циркуляция холодного воздуха позволяет поддерживать постоянную температуру в холодильнике.
- Не следует часто открывать дверцы. При открывании дверей теплый воздух попадает внутрь, что приводит к повышению температуры.
- Во избежание проблем с закрыванием дверцы холодильника не рекомендуется хранить на дверных полках слишком много продуктов.
- Не замораживайте ранее оттаявшие продукты. Это приведет к потере вкусовых качеств и полезных веществ.
- Не следует хранить в холодильнике фармацевтическую продукцию или другие продукты, требующие строгого соблюдения температурного режима.
- Если необходимо быстро заморозить свежие продукты, поставьте их в нижний выдвижной ящик морозильного отделения.
- Замороженные продукты следует хранить в упаковке (в полиэтиленовой пленке, алюминиевой фольге и т.п.) в морозильном отделении.
- Не храните бутылки в морозильном отделении — при замерзании они могут лопнуть.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед мытьем холодильника, убедитесь, что он отключен от электросети, а вилка шнура электропитания вынута из розетки.
- Вымойте холодильник снаружи и внутри чистой салфеткой, смоченной в тёплой воде с жидким моющим средством. Затем насухо вытрите сухой салфеткой.
- Не используйте острые металлические скребки, едкие и абразивные чистящие средства для очистки поверхностей холодильника.
- Решетку конденсатора на задней части холодильника можно очистить с помощью пылесоса и мягкой насадки-щетки.
- После уборки проверьте, что сетевой шнур не повреждён. Затем плотно вставьте вилку в розетку.
- Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители, так как проникающая влага может привести к поражению электрическим током.

⚠ ***ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться абразивными веществами, бензином, бензолом, растворителем, хлоргидратом, горячей водой, металлической или грубой щеткой и т.д., так как они могут повредить***

***поверхность холодильника.***

⚠ ***ВАЖНО! Полную разморозку холодильника рекомендуется проводить один раз в год.***

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться в ремонтную службу, прочитайте этот раздел. Данный список включает в себя наиболее распространенные случаи, которые не являются результатом плохого качества сборки или некачественных материалов, использованных в данном приборе.

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

| **Проблема** | **Возможная причина** | **Решение** |
|---|---|---|
| Холодильник не работает | Вилка не включена в розетку или подключена не полностью | Подключите вилку в розетку |
| | Предохранитель перегорел или неисправен | Проверьте предохранитель, замените, если необходимо |
| | Вилка неисправна | Неисправность устраняется электриком |
| Холодильник слишком сильно замораживает или сильно охлаждает | Температура установлена слишком низкая или прибор работает на режиме Fast freezing | Отрегулируйте температуру до более высоких значений |
| Наросты льда на уплотнительной ленте | Уплотнительная лента не герметична | Разогрейте уплотнительную ленту теплым воздухом, используя фен для сушки волос. Одновременно распрямите ленту руками, придавая ей необходимую для обеспечения герметичности форму. |
| Продукты не замораживаются полностью | Температура установлена неправильно | Установите требуемую температуру |
| | Дверь была открыта слишком долго | Не оставляйте дверь открытой дольше, чем это требуется |
| | Большое количество теплых продуктов было помещено в холодильник за последние 24 часа | Установите более низкую температуру |
| | Холодильник находится рядом с источником тепла | Пожалуйста, еще раз ознакомьтесь с инструкцией по установке и размещению холодильника |
| Нехарактерные звуки | Холодильник установлен по высоте неправильно | Отрегулируйте ножки |
| | Холодильник вплотную стоит к стене или другим объектам | Аккуратно отодвиньте холодильник |
| | Часть холодильника, например, трубка, касается стены или других частей холодильника. | Если необходимо, аккуратно отогните мешающуюся часть |

⚠ ***ВНИМАНИЕ! Поиск и устранение неисправностей, которые не прописа-***

***ны в данной инструкции, может проводить только квалифицированный специалист.***

***⚠ ВАЖНО! Во время работы холодильника могут появляться характерные звуки (компрессор, циркуляции хладагента). Это нормально и не является неисправностью.***

**ОПОВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНИКА**

В случае если на дисплее отражаются ошибки E0, E1, E2, EH или EC нужно обратиться в сервисный центр.

| Описание ошибки | Код ошибки |
|---|---|
| Неисправность датчика холодильника | E0 |
| Неисправность датчика морозильника | E0 |
| Неисправность датчика испарителя морозильной камеры | E1 |
| Неисправность датчика температуры окружающей среды | EH |
| Сбой платы управления | EC |
| Неполадки вентилятора | EF |
| Сбой платы управления | EL |

## УТИЛИЗАЦИЯ



Данный холодильник не содержит, разрушающие озоновый слой, газы в системе охлаждения и в изоляционных материалах, он спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации продукта должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации, повторном использовании и утилизации продукта от уполномоченных подразделений.

**Основные этапы утилизации:**

1. Выньте вилку из розетки.
2. Отрежьте кабель электропитания настолько близко к стенке устройства, насколько это возможно и выбросьте его отдельно.
3. Снимите дверцы, чтобы дети, играя, не заперли себя или не получили удар током.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

| **Модель** | **TNC-NF801IRG / TNC-NF802IKG / TNC-NF803IBG** |
|---|---|
| Общий / полезный объем (л) | 353 / 337 |
| Полезный объем холодильной и морозильной камер (л) | 224 / 113 |
| Система разморозки | Total No Frost |
| Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
| Тип управления и температурный контроль | LED & touch screen |
| Климатический класс | ST |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | 256 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 150 |
| Напряжение (В) / Частота тока (Гц) | 220-240 / 50 |
| Тип компрессора / количество | герметичный / 1 |
| Вид хладагента | R600a |
| Термоизоляция | циклопентан |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Режим быстрого охлаждения и заморозки | да |
| Режимы «Отпуск» | да |
| Режимы «LECO» | опция |
| Режим «Smart» | да |
| Функция блокировки панели управления (замок) | да |
| Звуковой сигнал открытой двери | да |
| Количество камер / дверей (шт.) | 3 |
| Тип ручки | встроенная |
| Цвет корпуса холодильника | красное стекло / черное стекло / бежевое стекло |
| **Характеристики холодильной камеры** | |
| Тип разморозки | No Frost |
| Материал полок / количество (шт.) | ударопрочное стекло / 3 |
| Материал полки над ящиком / количество (шт.) | ударопрочное стекло / 1 |
| Материал ящика для овощей и фруктов / кол-во (шт.) | пластик / 1 |
| Материал дверных полок / количество (шт.) | пластик / 6 |
| Внутренняя подсветка | LED |
| **Характеристики морозильной камеры** **** | |
| Тип разморозки | No Frost |
| Мощность замораживания (кг/сутки) | 5 |
| Температура охлаждения в морозильной камере (°C) | до -18 |
| Сохранность замороженных продуктов при отключении электроэнергии (часов) | 17 |
| **Габаритные размеры** | |
| Вес нетто / брутто (кг) | 82 / 90 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм) | 654x717x1803 |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм) | 778x722x1894 |
| **Комплектация** | |
| Холодильник (шт.) | 1 |
| Инструкция по экплуатации с гарантийным талоном (шт.) | 1 |
| Упаковка (шт.) | 1 |

**КОРЕШОК талона № 1 на гарантийный ремонт холодильника KRAFTechnology_____ серийный№_____**

Изъят «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель_____

ФИО. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

_____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

## ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**холодильника KRAFT Technology_____**

**серийный номер_____**

Продан _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

**КОРЕШОК талона № 2 на гарантийный ремонт холодильника KRAFTechnology_____ серийный№_____**

Изъят «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель_____

ФИО. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

_____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

## ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**холодильника KRAFT Technology_____**

**серийный номер_____**

Продан _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

**Холодильник KRAFT Tecnology** _____

**серийный номер** _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

**Холодильник KRAFT Tecnology** _____

**серийный номер** _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

**КОРЕШОК талона № 3 на гарантийный ремонт холодильника KRAFTTechnology_____ серийный№_____**

Изъят «_____» _____ 20_____г.

Исполнитель_____

ФИО. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

## ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**холодильника KRAFT Technology_____**

**серийный номер_____**

Продан _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел: _____

Датапродажи«____»_____г.

Штампмагазина_____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

**КОРЕШОК талона № 4 на гарантийный ремонт холодильника KRAFTTechnology_____ серийный№_____**

Изъят «_____» _____ 20_____г.

Исполнитель_____

ФИО. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

## ТАЛОН № 4 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

**холодильника KRAFT Technology_____**

**серийный номер_____**

Продан _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел: _____

Датапродажи«____»_____г.

Штампмагазина_____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

**Холодильник KRAFT Tecnology** _____

**серийный номер** _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

**Холодильник KRAFT Tecnology** _____

**серийный номер** _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

_____

_____

_____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____

должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

«____» _____ 20___ г.

Штамп магазина

***Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны. Дата изготовления и серийный номер товара находятся на упаковке и на задней стенке товара.***

**Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи, но не более 3 лет с даты производства. Срок службы изделия — 5 лет с даты приобретения.**

1. Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для холодильника марки KRAFT Technology. Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте http://kraftltd.com или по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: service@lbtd.ru.
2. Изготовитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания. Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
3. Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- недействительности гарантийного талона;
- наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
- установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами.

5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:

- неправильное или неполное его заполнение магазином;
- отсутствие даты продажи и штампа магазина.

6. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации холодильника марки KRAFT, указанных в данном талоне и инструкции по эксплуатации.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.
8. Любые претензии в части, касающейся части вопросов качества изделия, рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Для консультаций по установке холодильника обязательно обратитесь в сервис-центр. Для подключения и установки Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

**DEAR BUYER!**

We congratulate you on having bought the device under trade name KRAFT Technology.
We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your housekeeping.
Please read these manual carefully before using it. If You encounter any problems while using this product, please contact us.

**Thanks for purchase!**

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on.

In this case leave the unit at room temperature for at least 8 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 8 hours before starting operation.

## CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS ..... 23
GENERAL DESCRIPTION OF REFRIGERATOR ..... 25
INSTALLATION AND CONNECTION ..... 26
CONTROL PANEL ..... 27
STORAGE OF FOODS ..... 30
CLEANING ..... 31
TROUBLESHOOTING GUIDE ..... 31
DISPOSAL ..... 32
SPECIFICATION PARAMETERS ..... 33



**Before installing and first using the appliance read this manual carefully!**

## SAFETY PRECAUTIONS

Please read these manual carefully before using the appliance and save them for re-reading after moving or selling the appliance. Improper handling may cause the product to break, cause material damage, or cause harm to the user's health.

This refrigerator is intended for use at home or in similar conditions, such as:

– kitchen for staff in stores, offices, and other workplaces;
– equipment for clients of hotels, motels and other apartments;
– cafeterias and other establishments that are not related to retail or chain stores.

The use of this product, misuse, improper installation, operation, cleaning and safety measures, and the violation of the temperature conditions will make you ineligible for warranty service.

**Please observe the following precautions when using the appliance:**

- Keep packaging materials away from children. After installing the appliance, properly dispose of the packaging materials in accordance with the safety and environmental conditions.
- It is recommended to wait at least 4 hours before connecting the refrigerator to the mains, so that the oil is distributed in the compressor after transportation.
- Before switching on for the first time, check the appliance for damage and whether the technical specifications indicated on the product correspond to the power supply parameters.
- Don`t connect the refrigerator to the power supply if it is damaged. Immediately report the damage to the store where the product was purchased. In this case, don`t throw away the packaging.
- It`s not safe to disassemble or repair the refrigerator or make any changes to its design. Any damage to the electrical wiring of the appliance can cause an electric shock, fire, or short circuit. If a problem occurs, contact an authorized service center immediately, specifying the type of problem and the model of your refrigerator. Only original spare parts can be used to repair the appliance. Unskilled repairs remove the appliance from warranty service.
- Inspect the appliance every time before turning it on. If the appliance, power cord, or gas hose is damaged, don`t plug it into the wall outlet, turn off the gas supply, and call customer service.
- Don`t use the appliance outdoors, don`t expose it to rain, moisture, direct sunlight, or other atmospheric conditions, and make sure that the cord does not touch any heating elements to avoid electric shock or fire.
- This appliance is not intended for use by persons with physical or mental disabilities (including children under 8 years of age), or persons who don`t have sufficient knowledge and experience of its use, unless they are under the supervision of an adult responsible for their safety.
- Ventilate the room where the refrigerator is located well, as lack of air circulation around the appliance may cause it to overheat.
- Avoid touching hands and objects to the heating parts of the refrigerator (compressor, condenser) to avoid possible burns and fires.


- Don`t use or store flammable materials such as ether, gasoline, alcohol, liquefied petroleum gas (propane-butane), sprays, or cosmetics near the refrigerator. This may cause an explosion or fire. The refrigerant (R600, isobutane) contained in the refrigerator system is a high-pressure natural gas that is most compatible with the environment and is safe, yet flammable. Don`t use the refrigerator for storing explosive substances, test materials, medicines, etc. This may result in fire, electric shock, damage to stored products, or a chemical reaction.
- To disconnect the refrigerator from the mains, hold the plug, not the power cord. Removing the plug from the outlet by the cord may cause electric shock, short circuit, or fire.
- Don`t operate the appliance with a damaged power cord or outlet. Don`t use adapters, extension cords, or "tees" to connect the appliance. Don`t damage, twist, bend, or extend the power cord.
- Use a separate outlet. Using the same outlet for multiple appliances may cause a fire. Make sure that the plug is not damaged or deformed. A damaged plug may overheat and cause a fire.
- Don`t touch the fork with wet hands. Wipe the plug dry, clean it from dust and carefully insert it into the socket. Dust, water, or weak contact may cause a fire or electric shock.
- The refrigerator must be grounded. Improper grounding may result in failure or electric shock.
- If the lamp in the refrigerator has burned out, it is necessary to eliminate this defect for proper operation of the appliance.
- Place the refrigerator on a firm, level floor to prevent it from falling and avoid injury or death.
- Safety measures must be observed when moving. Don`t move the appliance behind the doors, the hinges are not designed for the weight of the refrigerator and may break.
- Don`t place heavy objects on the refrigerator. When opening or closing the door, these items may fall and cause injury.
- After disconnecting the refrigerator from the mains, turn it on again no earlier than 5 minutes later. Otherwise, the refrigerator may fail.
- Don`t allow fats and oils (including vegetable oils) to get on the plastic parts of the refrigerator to avoid damage.
- Don`t touch food from the freezer or parts of the freezer with wet or wet hands, as this may cause frostbite and skin damage.
- Avoid contact with the back of the refrigerator. Frozen food should not be re-frozen after defrosting.
- Store frozen food according to the storage instructions from food manufacturers.
- Don`t place carbonated beverages in the freezer, as freezing the liquid increases the pressure in the container, which may cause an explosion and damage the refrigerator freezer.
- Ice can cause skin damage and frostbite if consumed directly from the freezer.

- Keep the refrigerator and door seal clean. Don`t use sharp metal scrapers, caustic and abrasive cleaning products, so how they can scratch the surface of the refrigerator.
- Failure to observe safety and security measures may result in damage to the appliance, burns, personal injury, electric shock, short circuit, or fire.
- The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of the device or failure to observe safety and security measures.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two star frozen food compartments are suitable for storing pre frozen food, stori ng or making ice cream and making ice cubes.
- One, two and three star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

## GENERAL DESCRIPTION OF REFRIGERATOR

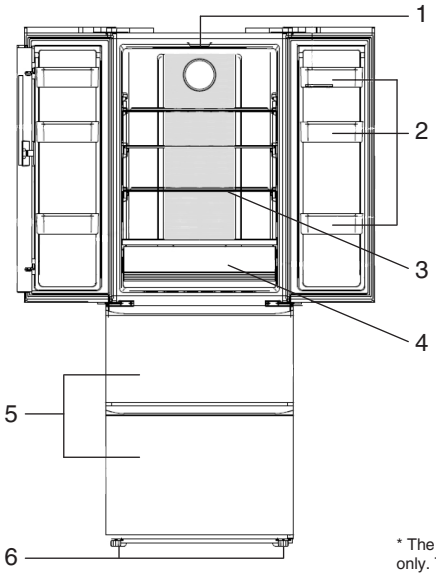


1. LED light
2. Bottle Rack
3. Refrigerator Glass Shelf
4. Salad Crisper
5. Freezer Drawer
6. Adjustable Foot

* The images and drawings in this manual are for informational purposes only. The purchased product may differ from the one shown in the images / diagrams.

# INSTALLATION AND CONNECTION

## LOCATION

- The refrigerator is not built-in. There should be a free space (at least 10 cm) on the top, back and sides of it to allow air circulation and reduce energy consumption.
- Don`t install the refrigerator near heat sources or in direct sunlight or high humidity.
- Make sure that the electrical voltage specified in the instructions corresponds to the network parameters of Your home. Don`t use adapters, extension cords, or "tees" to connect the device.
- If you need to replace the power cord, make sure that it meets current standards and meets the product specifications.
- When installing the refrigerator sideways to the wall of the room, make sure that there is sufficient space to open the doors at an angle of more than 130 degrees to allow the shelves and drawers to be removed.
- To avoid vibration, check the level of the refrigerator installation.
- If necessary, adjust the legs to compensate for the uneven floor. In order for the door to close better, the refrigerator should be slightly tilted back. To turn the adjustable legs, tilt the refrigerator slightly. To lift the front of the refrigerator, turn the adjustable legs counterclockwise, and to lower them, turn them clockwise.
- Wash the refrigerator thoroughly before use.
- Install removable parts, such as ice molds, etc., in the appropriate places.
- Plug the power cord into a wall outlet. Do not plug other electrical appliances into this outlet.

This appliance is equipped with a grounded plug attached to the power cord. Therefore, it must be connected to an appropriate electrical outlet for short circuit protection.

Installation, connection and grounding of the electrical system must comply with European standards and local regulations. The ground cable must not be interrupted by a switch.

If your apartment does not have a ground connection, contact a qualified electrician to install it.


## POSITIONING

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

| CLIMATE CLASS | | Ambient temperature |
|---|---|---|
| N | Sub Normal | +10°C to +32°C |
| SN | Normal | +16°C to +32°C |
| ST | Sub Tropical | +16°C to +38°C |
| T | Tropical | +16°C to +43°C |

# CONTROL PANEL

**LED DISPLAY**

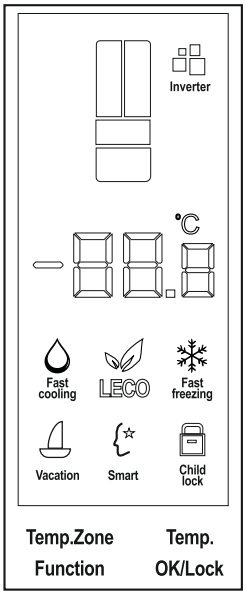


1. Temperature of Fridge/Freezer
2. Fast cooling
3. LECO
4. Fast freezing
5. Vacation
6. Smart
7. Child lock

**KEY OPERATION**

**Temp.Zone** - refrigeration or freezer compartment selection button.
**Temp.** - temperature button.
**Function** - mode button.
**OK/Lock** - lock/unlock button.

When the refrigerator system is connected to power supply for the first time, all icons on the display panel gets illuminated for 2s. When all the doors are close, the display gets extinguished automatically if no key operation within 3 minutes. When the display is off, it will light up if any door is opened or any key is pressed.

The following key operations are valid only when the keys are unlocked and gets illuminated on the display.

**SETTINGS**

**Temp. setting**

According to the temperature zone key, to the cold storage room temperature area design is flashing, then press the button to adjust the freezer integer bit temperature, freezer integer bit flashing temperature at this time, af ter the completion of the adjustment, press the confirm button, integer showed stop flashing temperature, small digital start flashing, and then press key to adjust the temperature freezer small digital temperature, upon the adjustment, the 5 seconds, pres s the OK button to confirm the above set temperature. If the OK button is not pressed within 5 seconds to confirm, the setting is invalid and the temperature before setting is returned.

The fridge temperature setting cycles as following: 8°C→2°C & OF

OF refers to Fridge Off, and when OF takes effect, the fridge will stop cooling.

⚠ ***WARNING! Take foods out of the fridge compartment before setting this function.***

**Freezer temperature setting**

According to the temperature zone key, to the frozen room temperature area design is flashing, then press the button to adjust the freezer integer bit temperature, at this time of the freezer integer flashing temperature, after the completion of the adjustment,press the confirm button, integer showed stop flashing temperature, small digital start flashing, and then press key to adjust the temperature freezer small digital temperature, upon the adjustment, the 5 seconds, press the OK button to confirm the above set temperature. If the OK button is not pressed within 5 seconds to confirm, the setting is invalid and the temperature before setting is returned.

The freezer temperature setting cycles as following:-16°C → -24°C.

**Fast Cooling**

When this function is enabled, the fridge temperature is automatically set at 2°C, with the temperature reduced in the rapid manner, so that foods can be kept in fresh condition with their nutrition not lost.

***Under the Fast Cooling mode, the fridge temperature is subject to no adjustment.***

Enabling the Fast Cooling function

Press the Function key to select Fast Cooling until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Fast Cooling function

Under the Fast Cooling mode, press the Function key to select Fast Cooling until the corresponding gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The Fast Cooling function will get exited.

**LECO**

When the refrigerator is powered on, the LECO net flavor function will run automatically on a regular basis, lasting for 20 minutes each time; the LECO system decomposes odors and microorganisms into $CO_2$ and $H_2O$. At the same time, the LECO system releases free radicals to actively eliminate bacteria, creating a cleaner cooling space.

You can also press the Function key to select LECO until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation to enter this function

Exiting the LECO function

The LECO function gets exited automatically 20 minutes after it is enabled.

Under the LECO mode, press the Function key to select LECO until the corresponding gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The LECO function will get exited.

**Fast Freezing**

When the Fast Freezing function is enabled, the freezer temperature will be controlled at 32 automatically, and after 26 hours of running, the Fast Freezing function gets exited. Cooling down the freezer temp erature in a rapid manner is beneficial to the prevention of food nutrition against lost and the preservation of freshness.

***Under the Fast Freezing mode, the freezer temperature is subjected to no adjustment.***

Enabling the Fast Freezing function

Press the Function key to select Fast Freeze until the corresponding icon gets

flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK key is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Fast Freezing function

After a cumulative running period of 26 hours, the Fast Freeze function will exit automatically.

Under the Fast Freez ing mode, press the Function key to select Fast Freez ing until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key f or confirmation, the Fast Freezing function will get exited.

When the Smart function is enabled, the Fast Freezing function will be disabled automatically.

**Vacation**

When the Vacation function is enabled, the freezer temperature will be controlled at 14°C. When you are out for a quite long time, you can set the Vacation function to keep the refrigerator running with low energy consumption, while ensuring the fresh foo d compartment is free from undesirable smell and the freezer compartment operates normally.

***Be sure to take out all foods from the fresh food compartment before setting this function.***

***Under the Vacation mode, the fridge temperature is subject to no change.***

Enabling the Vacation function

Press the Function key to select Vacation until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Vacation function

Under the Vacation mode, press the Function key to select Vacation until the corresponding gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The Vacation function will get exited.

When the Smart or Fast Cooling function is ena bled, the Vacation function will be disabled automatically.

**Smart**

When th e Smart function is enabled, the temperature of the fresh food compartment is controlled at 5°C, and that of the freezer compartment at 18°C, so that foods can be stored in the best condition while the refrigerator is running more efficiently and with better performance.

***Under the Smart mode, the fresh food compartment temperature and the freezer compartment temperature are subject to no change.***

Enabling the Smart function

Press the Function key to select Smart until the corresponding icon gets flickering, and then press the OK key within 5s for confirmation. If the OK is not pressed within 5s, the setting will be invalidated.

Exiting the Smart function

Under the Smart mode, press the Function key to select Smart until the corresponding gets flickering, and then press the OK key for confirmation. The Smart function will get exited.

When the Vacation or Fast Freez ing or Fast Cooling function is enabled, the Smart function will be disabled automatically.

**Child Lock**

When the Child Lock functio n is enabled, the temperature and function are subjected to no change to prevent maloperation.

In case of no key operation within 3 minutes, the Child Lock function will be enabled automatically.

Exiting the Child Lock function manually

Press and hold down the Unl ock for 3s, then the Child Lock function can be disabled.

**Door open alarm**

If any door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when any key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the door is closed.

**Power cut memory**

In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is restored.

**Power on delay**

In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on.

**Over temperature alarm (only after power outage)**

When the refrigerator system is powered on, if the freezer sensor temperature is higher than 10°C, digits of the freezer zone get flickering on the display. The freezer temperature can be displayed when any key is pressed, and the normal display will be restored when any key is pressed again or after 10s.

⚠ ***WARNING! If the refrigerator is located in a high or low temperature zone, or you open the refrigerator door too often, it may affect its performance.***

**FRESH ZONE**

Temperature of the fresh can be adjusted according to the type of storage food. Push the knob upward from the bottom, temperature in the fresh zone will be gradually decreased.

When the knob is placed at the CRISPER position, the fresh zone can be functioned

## STORAGE OF FOOD

- Do not store foods that spoil quickly at low temperatures, such as bananas and melons, in the refrigerator.
- Cool hot food and drinks to room temperature.
- Use containers with lids for storing food. This will preserve the flavor and nutrients of the food.

- Do not block the ventilation openings with food to circulate cool air continuously and maintain a constant temperature.
- Do not open the doors frequently. Warm air enters the refrigerator when the doors are opened and causes the temperature to rise.
- Do not freeze previously thawed food. This will lead to a loss of taste and nutrients.
- Do not store pharmaceutical products or other products that require strict temperature control in the refrigerator.
- If you need to freeze fresh food quickly, place it in the lower drawer of the freezer compartment.
- Store frozen food in its packaging (plastic wrap, aluminum foil, etc.) in the freezer compartment.
- Do not store bottles in the freezer compartment, because they may burst when frozen.

## CLEANING

You should clean the refrigerator internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the refrigerator.

- Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the refrigerator exterior.
- The grille of the condenser at the back of the refrigerator and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.
- Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the refrigerator.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

- This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.
- Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.
- Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.
- When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.
- Gurgling, whooshing: these noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases.
- Humming, purring or pulsating: this is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system. This noises is not a fault and will not affect the performance of your refrigerator.

⚠ ***WARNING! The following simple problems can be handled by the user. Please***

***call the service department if the problems are not settled.***

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| Appliance dose not work | Mains plug is not plugged in or is loose | Insert mains plug |
| | Fuse has blown or is defective | Check fuse, replace if necessary |
| | Socket is defective | Mains malfunctions are to be corrected by an electrician |
| Appliance freezes or cools too much | Temperature is set too cold or the appliance runs at **Fast freezing** modes | Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily |
| The food is not frozen enough | Temperature is not properly adjusted | Please look in the initial Temperature Setting section |
| | Door was open for an extended period | Open the door only as long as necessary |
| | A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours | Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily |
| | The appliance is near a heat source | Please look in the installation location section |
| Heavy build up of frost on the door seal | Door seal is not air tight | Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly |
| Unusual noises | Appliance is not level | Re-adjust the feet |
| | The appliance is touching the wall or other objects | Move the appliance slightly |
| | A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall | If necessary, carefully bend the component out of the way |

## DISPOSAL



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# SPECIFICATION PARAMETERS

| Model | TNC-NF801IRG / TNC-NF802IKG / TNC-NF803IBG |
|---|---|
| Total / storage volume (l) | 353 / 337 |
| Storage volume refrigerator / freezer (l) | 224 / 113 |
| Defrost system | Total No Frost |
| Air flow system | Multi-Flow System |
| Display and control panel | LED & touch screen |
| Climate class | ST |
| Energy class | A++ |
| Energy consumption (kW*h/year) | 256 |
| Power consumption (W) | 150 |
| Voltage (V) / Frequency (Hz) | 220-240 / 50 |
| Compressor type / number | hermetic / 1 |
| Refrigerant | R600a |
| Foaming agent | C-Pentane |
| Noise level (dB) | 41 |
| Quick cooling / freezing function | yes |
| Holiday function | yes |
| Function ECO | option |
| Smart mode | yes |
| Fridge closed function | yes |
| Door opened over alarm | yes |
| Number of cameras / doors (pcs.) | 3 |
| Handle type | recessed |
| Color | red glass / black glass / beige glass |
| **Fridge compartment** | |
| Defrost system | No Frost |
| Adjustable shelf type / number | glass / 3 |
| Crisper cover type / number | glass / 1 |
| Crisper drawer material / number | plastic / 1 |
| Door balcony material / number | plastic / 6 |
| Interior lamp | LED |
| **Freezer compartment** **** | |
| Defrost system | No Frost |
| Freezing Capacity (kg/24h) | 5 |
| Cooling temperature (°C) | to -18 |
| Temperature rise time with power breakdown (h) | 17 |
| **Dimension** | |
| Net / gross weight (kg) | 82 / 90 |
| Product dimensions (WxDxH) (mm) | 654x717x1803 |
| Packing dimensions (WxDxH) (mm) | 778x722x1894 |
| **Equipment** | |
| Refrigerator (pcs.) | 1 |
| Instruction manual (pcs.) | 1 |
| Packaging (pcs.) | 1 |

*The manufacturer does not accept responsibility for errors in these instructions that occurred during the printing process.

The manufacturer reserves the right to change designs, specifications, appearance, configuration of the product without impairing its consumer qualities, without prior notice to the customer.

All information presented in the instructions regarding the configuration, technical specifications, functions, color combinations, etc. is informational in nature and under no circumstances is a public offer.

*Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

**Manufacturer:**
ChangHong Meiling Co., Ltd.
Address: No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui, 230601, China.

**China.Importer:**
SARMAT LLC.
Address: No 50 V, Dnepropetrovskaya str., apt. 2, Rostov-on-Don, PC 344093, Russia.
Phone: 8 (800) 200-79-97

Made in China

**Изготовитель**:
ЧангХонг Мэйлинг Ко., Лтд.
Адрес: 2163 Ляньхуа Роад, Экономи энд Технолоджи Девелопмент Зоне, Хэфей, Аньхуэй, 230601, Китай.

**Импортер**:
ООО «САРМАТ»
Адрес: ул. Днепропетровская, 50 В, офис 2, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия.
Телефон: 8 (800) 200-79-97

Сделано в Китае

KRAFT Technology

**WWW.KRAFTLTD.COM**

Телефон службы поддержки клиентов

Phone customer service:

**8-800-200-79-97**

EAC