Weissgauff

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ХОЛОДИЛЬНИК**

# WRK-85 Defrost White
# WRK-85 Defrost Grey

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

# СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|---|---|
| ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
| ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА | 7 |
| ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ | 8 |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ | 12 |
| СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ | 13 |
| ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 16 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 19 |
| УТИЛИЗАЦИЯ | 22 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 23 |


**Благодарим вас за выбор холодильника Weissgauff!**

Приступая к использованию своего нового холодильника, внимательно прочтите настоящее руководство и убедитесь, что вы понимаете принципы его безопасного использования, а также все его возможности и функции.

Внешний вид и технические характеристики этого устройства могут быть изменены без предварительного уведомления с целью его улучшения и повышения его эффективности. Обратитесь за информацией к продавцу или изготовителю.

Все изображения в настоящем руководстве приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВАЖНО!**

Неукоснительное соблюдение приведенных в настоящем руководстве требований позволит обеспечить безопасную работу вашего холодильника.

## РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данное устройство относится к бытовой технике и предназначено для личного, семейного и домашнего использования в условиях, предусмотренных настоящим руководством и техническими характеристиками устройства.

### Устройство не предназначено:

- для использования в целях извлечения прибыли (оказания услуг третьим лицам, обеспечения потока клиентов/посетителей, коммерческого сервиса, сдачи в прокат);
- для работы в режиме повышенной интенсивности (многосменном/непрерывном режиме, при систематическом использовании сверх параметров и назначений, указанных производителем);
- для эксплуатации в среде и/или условиях, не соответствующих требованиям настоящего руководства (в т. ч. по электропитанию, вентиляции, температуре/влажности, жесткости воды, установке и обслуживанию).

- Этот холодильник предназначен для использования в бытовых целях, а именно для хранения продуктов питания. Ни в коем случае не используйте его для иных целей, в том числе для хранения донорской крови, лекарств и биологических материалов.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Чистка и техническое обслуживание этого устройства могут выполняться детьми, но только под наблюдением взрослых.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.

# ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за корпус вилки и плавно потяните ее из розетки.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и ни в коем случае не используйте холодильник, если шнур электропитания изношен или поврежден.
- Подключайте холодильник к специально выделенной для него розетке и не подключайте к ней никакие другие электробытовые приборы.
- Вилка должна плотно входить в розетку. В противном случае существует риск возникновение пожара.
- Убедитесь, что контакт заземления в розетке подсоединен к надежному проводу заземления.
- В случае утечки газа вентилем перекройте его подачу и откройте двери и окна в помещении. Ни в коем случае не извлекайте вилку холодильника и любых иных электробытовых приборов из розетки и не используйте никакие выключатели. В противном случае искра может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не ставьте на холодильник никакие электробытовые приборы.

При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным специалистом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по установке, очистке и техническому обслуживанию.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.
- При установке холодильника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания. Не наступайте на шнур электропитания.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники электропитания.

**ВАЖНО!**

- Холодильник не рекомендуется подключать к розетке, в которой имеется автомат защиты от токов утечки (УЗО), или же через выключатель дифференциального тока. Возможно ложное срабатывание УЗО.
- Такое ложное срабатывание не создает угрозы безопасности, но холодильник при этом выключается.
- Если такое происходит регулярно, лучше заменить розетку или подключить холодильник без использования выключателя дифференциального тока.

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Во избежание пожара установите холодильник на безопасном расстоянии от источников открытого огня и не храните рядом с ним никакие горючие материалы.
- Этот холодильник не предназначен для встраивания. При установке соблюдайте все требования к зазорам вокруг холодильника, приведенные в настоящем руководстве.
- Установите холодильник в точном соответствии с приведенным инструкциями. В противном случае он может стоять неустойчиво и представлять опасность.
- Если холодильник в течение длительного времени используется при температурах ниже минимально допустимой температуры эксплуатации с учетом его климатического класса, он может работать ненадежно. Например, продукты в морозильной камере могут размораживаться или в ней будет повышаться температура.



Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника.

- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- Зазоры между дверцами, а также между дверцами и корпусом холодильника очень малы. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.
- Закрывайте дверцы холодильника аккуратно, чтобы предметы внутри него не упали.
- Не берите ничего из работающей морозильной камеры мокрыми или влажными руками, особенно металлические контейнеры. Существует опасность обморожения.
- Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. Существует опасность удушения или травмирования ребенка в результате падения.
- Не ставьте никакие тяжелые предметы на холодильник. При открывании и закрывании дверцы они могут упасть и привести к травме.
- Не храните в холодильнике никакие горючие, взрывоопасные, летучие и коррозионно-активные вещества, которые могут не только повредить холодильник, но и стать причиной пожара. Не храните в холодильнике аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Не храните в морозильной камере пиво, напитки или иные жидкости в бутылках и прочих герметично закрытых упаковках. В противном случае при замораживании упаковка может треснуть и привести к повреждениям или травмам.
- Не храните газированные напитки в морозильной камере или при слишком низкой температуре. Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после извлечения из морозильной камеры.
- Если в вашей модели холодильника предусмотрены замки с ключами, ключи необходимо хранить в недоступном для детей месте и не оставлять рядом с холодильником.
- Замена светодиодной лампы должна выполняться изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- В холодильнике используется источник освещения с классом энергоэффективности G.
- Самостоятельно не разбирайте холодильник и не вносите в него никакие изменения.
- Все работы по техническому обслуживанию холодильника должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовались запахи и плесень.

**Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.**

- Если долго держать дверцу холодильника открытой, это может привести к значительному повышению температуры в его камерах.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
- Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
- Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
- Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
- Отсеки морозильной камеры, помеченные одной, двумя или тремя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания холодильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
- Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания, технического обслуживания и очистки холодильника сокращает срок их безопасного хранения.


Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.

- Холодильник представляет опасность для детей, поскольку они могут закрыться внутри него. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
  - снимите дверцы или хотя бы уплотнитель с дверец;
  - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

# ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

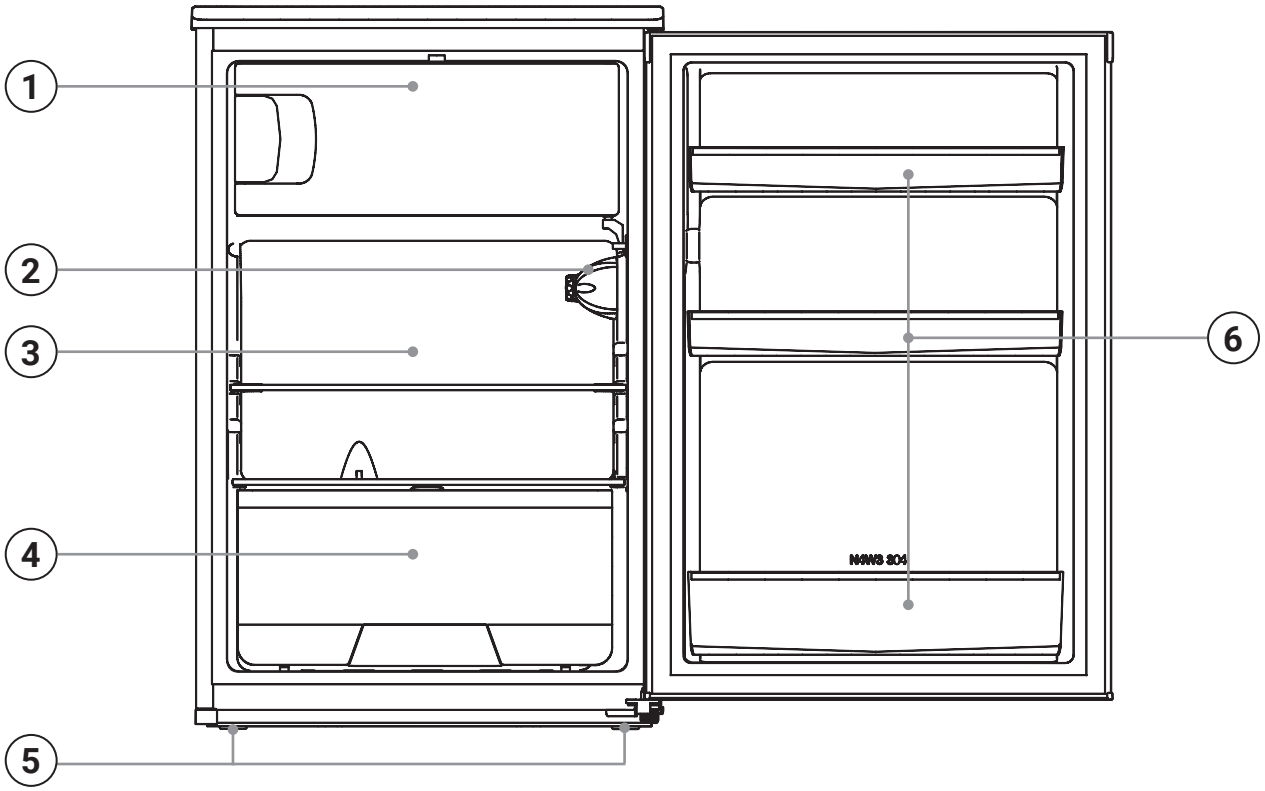


1. Дверца морозильной камеры
2. Терморегулятор
3. Стеклянная полка
4. Ящик для овощей и фруктов с крышкой
5. Регулируемые ножки
6. Дверные полки

## ПРИМЕЧАНИЕ

Предложенное изготовителем положение установки полок, ящиков и других аксессуаров является оптимальным с точки зрения энергоэффективности холодильника. Старайтесь по возможности соблюдать эту схему размещения внутренних элементов.

## КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС ХОЛОДИЛЬНИКА

- Данные о климатическом классе холодильника приведены на паспортной табличке.
- Климатический класс указывает, при какой температуре окружающей среды (то есть при какой температуре воздуха в помещении, где установлен холодильник) холодильник будет работать оптимальным образом.

| Климатический класс | Допустимая температура окружающей среды |
|---|---|
| SN | +10...+32 °C |
| N | +16...+32 °C |
| ST | +16...+38 °C |
| T | +16...+43 °C |

- Принимая во внимание ограничения на температуру окружающей среды для различных климатических классов, а также тот факт, что на температуру внутри холодильника могут влиять место его установки, частота открывания дверцы и другие факторы, по возможности настраивайте температуру в холодильнике с учетом всех факторов.
- Если холодильник работает в условиях, которые не соответствуют его климатическому классу, он не сможет поддерживать настроенную внутри него температуру.

Гарантировать нормальную работу холодильника можно только в том случае, если температура окружающей среды соответствует его климатическому классу.


## ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Перед первым включением удалите все упаковочные материалы, включая нижние защитные элементы, прокладки из пеноматериала и скотч внутри холодильника. Снимите защитную пленку с дверцы и корпуса. Протрите холодильник изнутри влажной тряпкой.
- Холодильник необходимо установить в хорошо проветриваемом помещении на ровную, плоскую и устойчивую поверхность.

Этот холодильник не предназначен для встраивания: ни в коем случае не устанавливайте его в узкую нишу или кухонный модуль.

- Вокруг холодильника необходимо оставить достаточно места для циркуляции воздуха: как минимум по 100 мм по бокам, сверху и позади от него. Несоблюдение требований к минимальным зазорам может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или даже его поломке.
- Не устанавливайте холодильник вблизи теплогенерирующих устройств (плит, радиаторов отопления и т. п.) и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте холодильник во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии и снижения его теплоизолирующей способности.

## РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

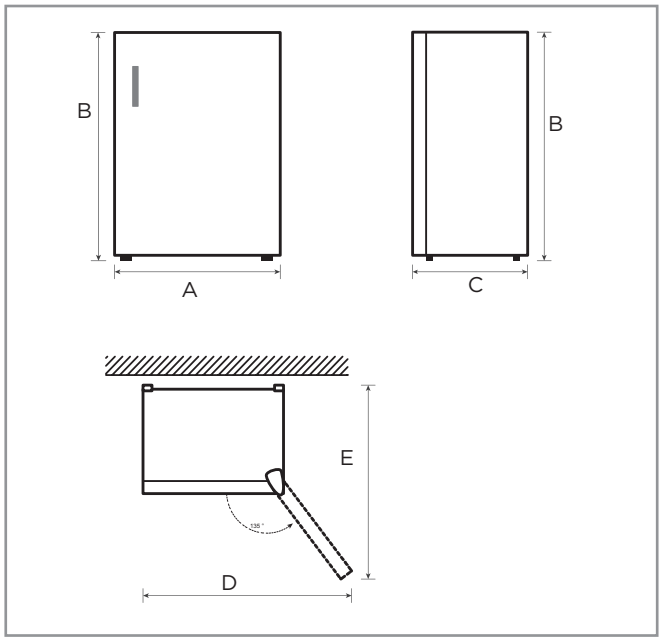


| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 845 | 574 | 935 | 960 |


Все размеры указаны в мм.

## ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Чтобы избежать вибраций при работе холодильника, его необходимо выровнять.
- Холодильник не должен качаться ни в одном из направлений и может быть немного отклонен назад, чтобы дверцы лучше закрывались.
- Если пол не очень ровный и холодильник стоит неустойчиво, скорректируйте высоту регулируемых ножек:
  - Чтобы приподнять угол холодильника, увеличьте высоту соответствующей ножки, повернув ее по часовой стрелке: .
  - Чтобы опустить угол холодильника, уменьшите высоту ножки, повернув ее против часовой стрелки: .

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Холодильник необходимо подключать к собственной заземленной сетевой розетке, к которой не будут подключены никакие другие электробытовые приборы.
- Прежде чем подключать холодильник к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке и в таблице технических характеристик, соответствует напряжению в электросети. В противном случае возможно повреждение холодильника.
- Холодильник должен быть обязательно заземлен. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате отсутствия необходимого заземления.
- При установке холодильника убедитесь, что он не стоит на шнуре электропитания.
- После установки холодильника не подключайте его к электросети по меньшей мере в течение 2 часов.

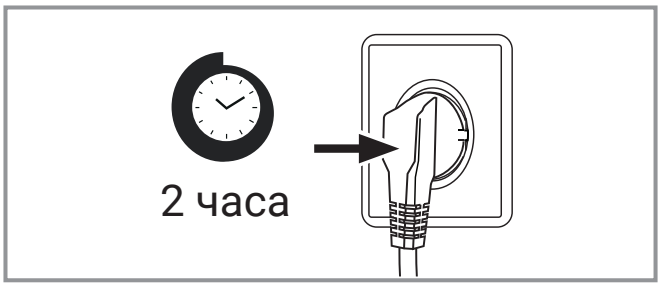


Несоблюдение этого требования может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или даже к его поломке.

- Прежде чем класть продукты в холодильник после его включения, дайте ему поработать пустым 24 часа и охладиться до требуемой температуры.


# ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Прежде чем приступать к процедуре перенавешивания дверцы убедитесь, что холодильник отключен от электросети.

В зависимости от места установки холодильника, возможно, вам будет удобнее изменить направление открывания дверцы. В настоящем руководстве описана процедура перенавешивания дверцы справа налево.

- Отключите холодильник от электросети и снимите все продукты с дверных полок.
- Снимите верхнюю крышку, холодильника, выкрутив фиксирующие ее винты.

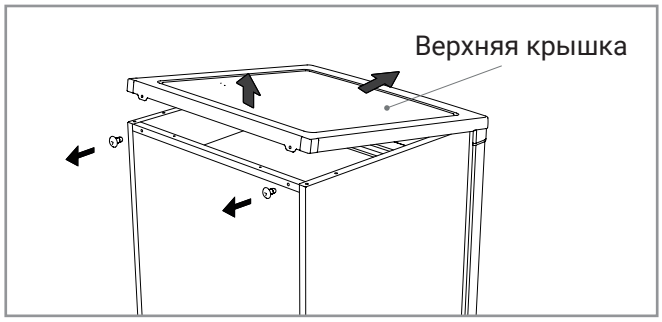



- Выкрутите винты из верхней петли и снимите ее. Извлеките втулку из дверцы холодильника. Выкрутите винты на противоположной стороне холодильника.
- Во время выполнения этой процедуры держите дверцу вертикально, чтобы она не упала.

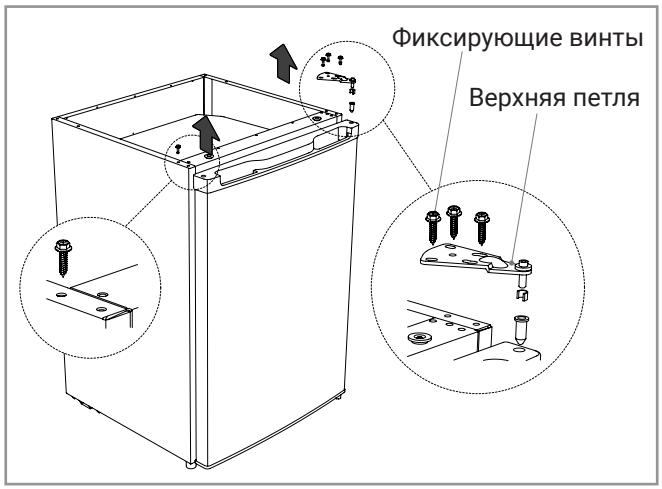



- Снимите дверцу с нижней петли и осторожно отставьте ее в сторону.
- Выкрутите регулируемую ножку слева и демонтируйте нижнюю петлю справа.
- Поменяйте их местами: переставьте нижнюю петлю на левую сторону и вкрутите регулируемую ножку справа.





- Переставьте втулку и ограничитель открывания дверцы, расположенные на ее нижнем крае, с правой стороны дверцы на левую.

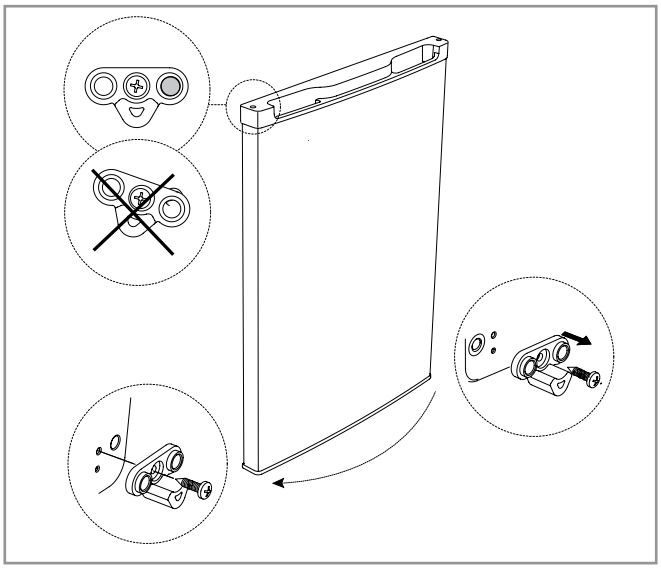

- Установите дверцу на нижнюю петлю.
- Вставьте втулку на левую сторону дверцы, установите верхнюю петлю и прикрутите петлю фиксирующими винтами.
- Вкрутите винты в отверстия на противоположном углу холодильника.

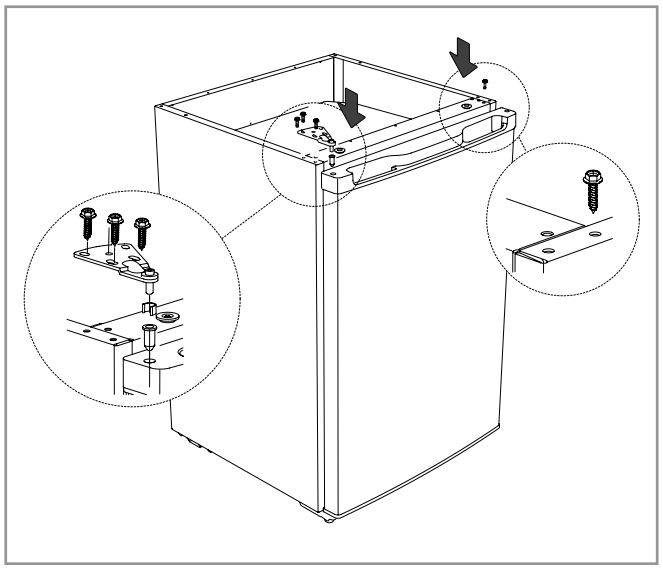

- Переверните верхнюю крышку холодильника вверх ногами и переставьте фиксирующую пластику справа налево.
- Установите верхнюю крышку холодильника на место и зафиксируйте ее винтами.

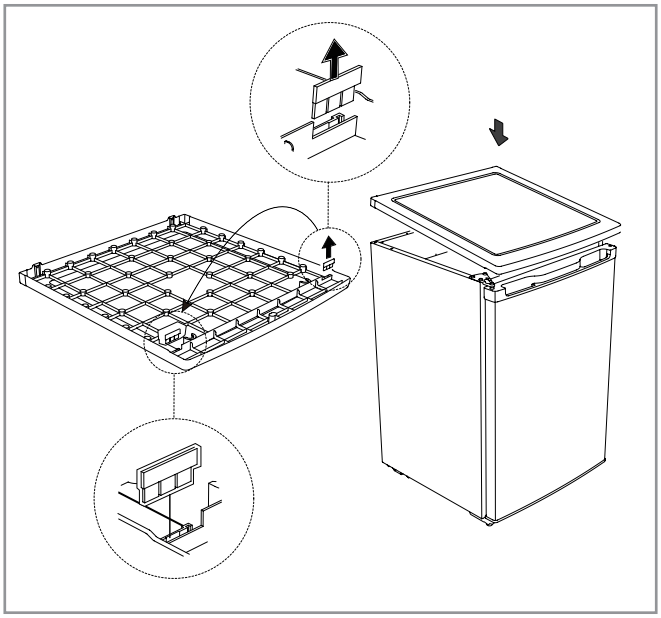

Завершив процедуру перенавешивания дверцы, установите холодильник вертикально и не включайте его по меньшей мере 2 часа, чтобы хладагент в контуре циркуляции хладагента стабилизировался.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все изображения приведены только для справки. Ориентируйтесь но фактический внешний вид своего холодильника.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ


## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы снаружи и внутри холодильника, тщательно протрите холодильник снаружи сухой мягкой тряпкой и влажной тряпкой изнутри.
- Перед подключением холодильника к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению в электросети. В противном случае возможно повреждение вашего холодильника.

Холодильник должен быть обязательно заземлен. Изготовитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате использования холодильника без заземления.

## РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Для регулировки температуры в холодильнике используется терморегулятор.
- Цифры на терморегуляторе — это не температура, а температурные режимы. Чем больше цифра, тем ниже температура:
  - **OFF**: охлаждение отключено;
  - **1**: самый теплый температурный режим;
  - **6**: самый холодный температурный режим.
- Фактическая температура внутри холодильника зависит не только от температурного режима, но также от температуры воздуха в помещении, количества продуктов в камерах холодильника и частоты открывания дверцы.
- В большинстве случаев рекомендуется выбирать температурный режим «3».

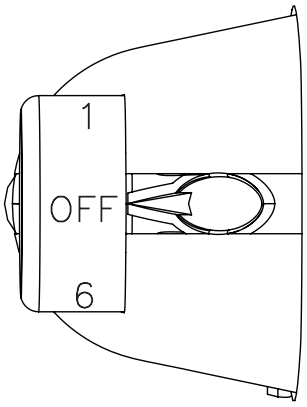



## СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Не устанавливайте холодильник рядом с плитами, батареями отопления или другими источниками тепла. При повышении температуры окружающей среды компрессор будет включаться чаще и работать дольше, то есть потребление электроэнергии увеличится.
- Убедитесь, что в основании холодильника, по бокам и сзади обеспечена достаточная вентиляция.
- Строго соблюдайте все требования к зазорам, указанные в инструкциях по установке.
- Схема расположения полок и ящиков, приведенная на изображении в главе «Описание устройства», обеспечивает максимально эффективное использование электроэнергии. По возможности придерживайтесь этой схемы.
- Для увеличения зоны хранения (например, для крупных продуктов или контейнеров) средние ящики и полки можно извлекать. При необходимости можно также извлечь верхние и нижние ящики и полки, но делайте это в последнюю очередь.
- Равномерное распределение продуктов внутри холодильника обеспечивает оптимальное потребление электроэнергии.
- Прежде чем класть теплые продукты в холодильник, дождитесь их остывания. Это также способствует экономии электроэнергии.
- Перекладывайте в холодильник замороженные продукты для их размораживания. Холод от размораживаемых продуктов позволяет снизить потребление электроэнергии в холодильнике и повышает общую энергоэффективность вашей холодильной техники.
- Чтобы предотвратить утечку холодного воздуха, открывайте дверцу на максимально короткое время и как следует ее закрывайте. Это также позволит сократить потребление электроэнергии.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- Оптимальному энергопотреблению также способствует плотное прилегание уплотнителя дверцы, поэтому всегда следите, чтобы уплотнитель не деформировался.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Морозильная камера предназначена для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, долгосрочного хранения замороженных продуктов и для приготовления кубиков льда.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. При этом замороженные продукты могут оттаять.
- Для замораживания больших объемов свежих продуктов (например, мяса, рыбы или фарша) разделите их на несколько порций меньшего размера. Такие порции быстрее замерзнут и их будет легче доставать и использовать.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует хранить в индивидуальных упаковках, чтобы предотвратить загрязнение находящихся рядом продуктов.
- После размораживания сразу же употребите продукты в пищу и ни в коем случае не замораживайте их повторно.

- Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные изготовителем на упаковке. Если такая информация отсутствует, храните продукты не более 3 месяцев после их приобретения.
- Обращайте внимание на число звезд в разных зонах морозильной камеры (1, 2, 3 или 4 звезды). От этого зависит срок хранения замороженных продуктов.

| | |
|---|---|
|  | 4 звезды: температура опускается до –18 °C и ниже, существует возможность быстрой заморозки некоторого количества продуктов. |
|  | 3 звезды: температура опускается до –18 °C и ниже. |
|  | 2 звезды: температура опускается до –12 °C и ниже. |
|  | 1 звезда: зона для хранения продуктов при температуре –6 °C, не подходит для замораживания свежих продуктов. |

- В случае длительного отключения электроснабжения или поломки холодильника извлеките из него все замороженные продукты, убедитесь, что они не испортились и их все еще можно употребить в пищу, и переложите их в холодное место или другой холодильник.
- Для размораживания продуктов переложите их из морозильной в холодильную камеру. Их также можно размораживать при комнатной температуре.
- Чтобы быстро разморозить продукты, можно, использовать функцию размораживания в микроволновой печи или духовом шкафу.
- Чтобы разморозить только часть упаковки, извлеките из нее необходимую вам порцию, сразу же закройте упаковку и верните ее в морозильную камеру. Это позволит предотвратить холодовой ожог и снизит уровень образования льда на оставшихся в упаковке продуктах.

## СРОКИ И ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Если хранить продукты слишком долго или при неподходящей температуре, они могут испортиться и вызвать пищевое отравление или же потерять свою пищевую ценность. В большинстве случаев продукты рекомендуется хранить при температуре –18 °C или ниже.
- Строго соблюдайте максимальные рекомендуемые сроки хранения:
  - готовое мясо, мороженое, сосиски, хлеб: 2–6 месяцев;
  - рыба, креветки, баранина: 4–8 месяцев;
  - овощи, фрукты, птица, говядина: 6–8 месяцев.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Для снижения образования влаги, которая впоследствии может намерзать на внутренних стенках холодильной камеры, не ставьте в холодильник никакие жидкости в открытых упаковках. Лед обычно начинает нарастать на самых холодных частях испарителя. Если хранить жидкости в упаковках без крышек, размораживать холодильник придется чаще.
- Ни в коем случае не ставьте в холодильник теплые, а тем более горячие блюда. Дождитесь их остывания до комнатной температуры.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри холодильника не кладите продукты вплотную друг к другу, а также вплотную к задней стенке холодильной камеры.
- Продукты и контейнеры не должны касаться задней стенки холодильной камеры, поскольку они могут к ней примерзнуть.
- Старайтесь не открывать дверцу холодильника слишком часто.
- Мясо и чищеную рыбу (в полиэтиленовом пакете или фольге) можно хранить в холодильной камере, но их необходимо использовать в течение 1–2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно помещать в отсек, специально предназначенный для хранения свежих овощей и фруктов.

После включения холодильника не кладите в него сразу много продуктов. Это может отрицательным образом повлиять на его замораживающую способность.

# ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнение любых работ по очистке и техническому обслуживанию отключите холодильник от электросети. После этого не включайте его как минимум 5 минут. Частое включение и выключение могут привести к поломке компрессора.

- При отключении холодильника от электросети не тяните за шнур электропитания, всегда беритесь только за корпус вилки.
- Не пытайтесь соскребать иней и лед острыми предметами. Не используйте аэрозоли и электрические нагревательные приборы, такие как обогреватель, фен для волос или пароочиститель. В противном случае возможно повреждение деталей из пластмассы.
- Протирайте пыль на задней панели холодильника по меньшей мере раз в год. Скопившаяся в этом месте пыль может стать причиной пожара, а также повышает энергопотребление холодильника.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверец и удаляйте с него любые загрязнения. Протирайте уплотнитель мягкой влажной тряпкой с раствором мыла или моющего средства.
- Регулярно протирайте внутренние поверхности холодильника для предотвращения образования запахов.
- Протирайте внутренние стенки холодильника мягкой тряпкой или губкой. При необходимости используйте раствор соды (2 ст. ложки пищевой соды на 1 литр воды). Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо.
- Завершив очистку, откройте дверцы, дождитесь полного естественного высыхания камер холодильника и только после этого включите его.
- Чтобы в труднодоступных местах холодильника (узких щелях и углах) не скапливалась грязь, которая может спровоцировать рост бактерий, регулярно очищайте их мягкой тряпкой или мягкой щеткой и при необходимости используйте дополнительные инструменты (например, тонкие палочки).
- Не используйте внутри холодильника мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д. Они могут стать причиной запаха или даже попасть в еду.
- Протирайте корпус холодильника мягкой тряпкой с использованием водного раствора мыла или моющего средства. После очистки обязательно вытирайте корпус насухо.
- Не используйте для очистки холодильника жесткие щетки, металлические мочалки, абразивные вещества (например, зубную пасту), органические растворители (такие как спирт, ацетон, олифа и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку они могут повредить поверхности и внутренние детали холодильника. Использование кипятка и бензина может привести к деформации и повреждению деталей из пластмассы.
- Не лейте воду или иные жидкости непосредственно на поверхности холодильника. Вода может попасть к внутренним компонентам и вызвать короткое замыкание или же повредить электрическую изоляцию.

После первого включения холодильник должен работать непрерывно. В идеале холодильник следует выключать как можно реже. В противном случае срок его службы может сократиться.

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Во время работы на задней стенке холодильной камеры образуется конденсат, который может замерзать. Это нормальное явление. Удалять конденсат или же замерзшие капли воды вручную не требуется: задняя панель размораживается вручную, а талая вода стекает вниз и через сливное отверстие подпадает в испаритель.

Держите сливное отверстие в чистоте, чтобы засоры в нем не препятствовали выведению талой воды из холодильной камеры.

### Чтобы разморозить холодильную камеру, выполните следующую процедуру:


- Достаньте все продукты из холодильника, отключите его от электросети и оставьте дверцу холодильника и дверцу морозильной камеры открытыми.
- Для ускорения процесса размораживания обеспечьте в помещении хорошую вентиляцию.
- Когда процесс размораживания будет завершен, вымойте морозильную камеру, следуя приведенным ранее инструкциям.

Не используйте для удаления инея из холодильника никакие острые предметы.

- Холодильник можно будет подключить к электросети и включить, только когда все внутренние поверхности и элементы полностью высохнут.

## ОЧИСТКА ДВЕРНЫХ ПОЛОК


- Возьмитесь за полку двумя руками, немного надавите на нее сбоку в направлении стрелок, а затем приподнимите вверх и извлеките.

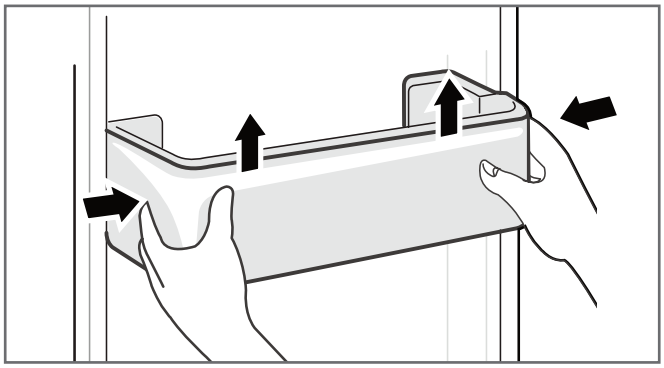

- Вымойте полку и установите ее на место.
- При установке можно скорректировать высоту размещения полки в соответствии с собственными предпочтениями.

## ОЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК


- В задней части полок в месте, где они касаются задней стенки холодильника, имеются упоры. Поэтому, чтобы извлечь полку из холодильника, ее необходимо немного приподнять.

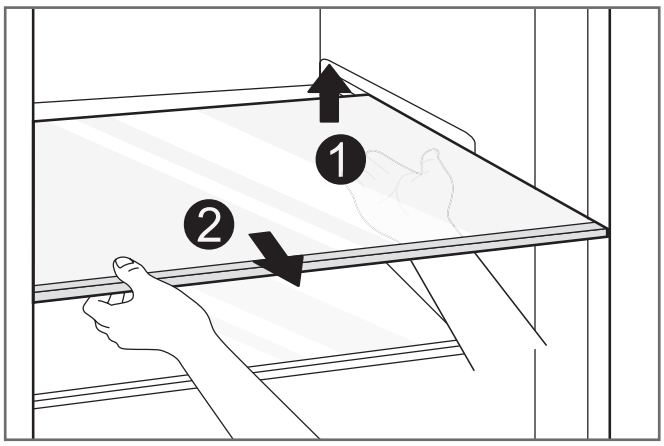


- Вымойте полки и установите их на место.
- При необходимости можно скорректировать высоту их установки.

## ОЧИСТКА ЯЩИКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

- Достаньте все из ящика.
- Возьмитесь за ручку ящика и выдвиньте его до упора, затем приподнимите ящик и полностью извлеките его из холодильника.

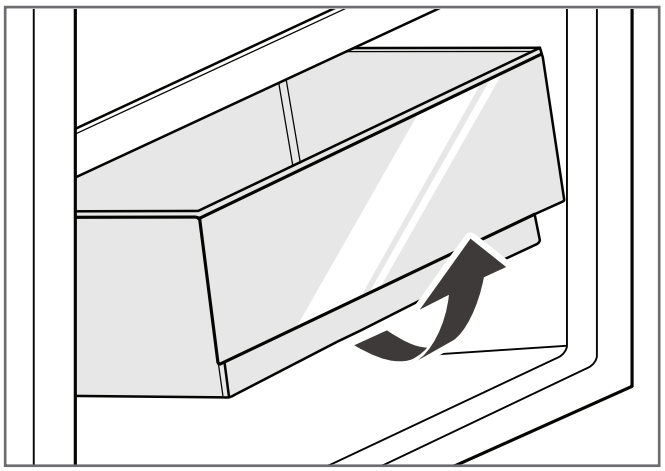

- Вымойте ящик, вытрите его насухо и установите на место.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- В случае отключения электроснабжения, даже если это произойдет летом, продукты могут храниться в холодильнике несколько часов. Однако при возникновении такой ситуации следует как можно реже открывать дверцы холодильника и не класть в него никакие свежие продукты.

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Перед перемещением холодильника из него необходимо извлечь все продукты. Затем зафиксируйте все стеклянные полки, ящики и прочие съемные элементы скотчем, закрутите регулируемые ножки, закройте дверцы и зафиксируйте их скотчем.
- Во время перемещения холодильник нельзя размещать горизонтально или переворачивать вверх ногами. Не наклоняйте его на угол более 45° и избегайте вибрации.

## ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките вилку из розетки и вымойте холодильную и морозильную камеры. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри не образовывались запахи и плесень.

## ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

- В холодильнике используется источник освещения с классом энергоэффективности G.

Замена светодиодной лампы должна выполняться изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В следующих простых ситуациях вы сможете сами устранить возникшую проблему. Обращайтесь в сервисный центр, только если вам не удалось устранить проблему самостоятельно.

| Проблема | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Холодильник не работает.** | • Холодильник не подключен к электросети или вилка плохо вставлена в розетку.<br>• Слишком низкое напряжение или отключено электроснабжение. | • Вставьте вилку в розетку до упора.<br>• Убедитесь, что в электросети есть напряжение. |
| **Не горит подсветка.** | • Холодильник не подключен к электросети.<br>• Перегорела лампа. | • Извлеките вилку из розетки и повторно ее вставьте.<br>• Замените лампу. |
| **Фрукты или овощи замерзли.** | • Возможно, они касались задней стенки холодильника. Область, примыкающая к задней стенке, является самой холодной. | • Не кладите продукты, которые могут легко замерзнуть, рядом с задней стенкой холодильной камеры. |
| **Слишком низкая температура в холодильной/морозильной камере.** | • Неправильно настроена температура. | • Установите более высокую температуру. |
| **Компрессор очень долго работает.** | • При высокой температуре окружающей среды компрессор работает дольше.<br>• Вы положили в холодильник сразу слишком много продуктов.<br>• Вы положили продукты, которые не успели остыть.<br>• Вы слишком часто открываете дверцы.<br>• В морозильной камере образовался слишком толстый слой инея. | • Длительная работа компрессора во время жары не свидетельствует о проблеме.<br>• Не кладите в холодильник сразу слишком много продуктов.<br>• Прежде чем класть приготовленную еду в холодильник, дождитесь ее полного остывания.<br>• Не открывайте дверцы холодильника слишком часто.<br>• Холодильник требуется разморозить. |

| Проблема | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Дверца холодильника плохо закрывается.** | • В дверцу попали какие-то предметы или холодильник переполнен.<br>• Холодильник наклоняется.<br>• Уплотнитель дверцы деформировался. | • Не кладите в холодильник слишком много продуктов.<br>• Убедитесь, что холодильник стоит ровно и устойчиво.<br>• Для восстановления изначальной формы уплотнителя нагрейте его (электрическим феном или горячей водой) и охладите. |
| **Внешние стенки холодильника сильно нагреваются.** | • Во время работы тепло от холодильника отводится через металлические трубки, встроенные в его корпус.<br>• При повышении температуры воздуха летом температура внешних стенок холодильника может также повышаться. | • Нагревание внешних стенок холодильника является нормальным явлением.<br>• Увеличьте зазоры для отвода тепла или установите холодильник в прохладном месте с хорошей вентиляцией. |
| **Запах в холодильнике.** | • Какие-то продукты испортились.<br>• В холодильник положили какой-то продукт с сильным запахом.<br>• Внутри холодильника скопилась грязь. | • Удалите все испортившиеся продукты.<br>• Храните все продукты с сильным запахом в герметично закрытой упаковке.<br>• Вымойте холодильник изнутри. |
| **Фактическая температура в холодильнике отличается от настроенной.** | • При помещении в холодильник свежих продуктов температура может временно повышаться.<br>• После настройки нового температурного режима для изменения температуры внутри холодильника требуется некоторое время, особенно если при этом вы часто открываете дверцы.<br>• Температура в разных частях камер холодильника не является одинаковой и может варьироваться в диапазоне ±3 °C. | • Это нормальное явление.<br>• Прежде чем проверять фактическую температуру внутри холодильника, подождите некоторое время и не открывайте дверцы слишком часто.<br>• Это нормальное явление. |
| **На внешних стенках холодильника образуется конденсат.** | • Конденсат может образовываться при повышенной влажности в помещении. | • Это нормально. Вытрите конденсат сухой тряпкой. |

| Проблема | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Внутри холодильной камеры и в ящиках образуется конденсат.** | • В холодильнике поддерживается высокая влажность для сохранения свежести овощей и других продуктов.<br>• Слишком высокая влажность в помещении, и вы часто открываете дверцу холодильной камеры.<br>• Уплотнитель дверцы плохо прилегает. | • Вытрите конденсат сухой тряпкой.<br>• Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше необходимого.<br>• Проверьте уплотнитель дверцы, очистите его или восстановите его форму. |
| **Дверцы холодильника открываются с трудом.** | • Иногда такое может происходить из-за разницы давления внутри и снаружи холодильника. Чаще это происходит с дверцей морозильной камеры. | • Подождите некоторое время и попробуйте аккуратно и без рывков открыть дверцу. Не дергайте за нее. |


## ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

При использовании холодильника могут возникать разные шумы, которые никак не влияют на его нормальную работу. Они в основном появляются при включении компрессора и при использовании системы охлаждения (в результате теплового расширения и сжатия радиатора при движении хладагента).

### Шумы, которые можно легко устранить

- Шум, возникающий при работе плохо выровненного холодильника: выровняйте холодильник, скорректировав высоту регулируемых передних ножек. Если холодильник стоит на плиточном полу, для его выравнивания также можно подложить какой-нибудь мягкий материал под задние ножки.
- Холодильник касается стоящей рядом мебели: отодвиньте холодильник.
- Потрескивание ящиков или полок: извлеките ящик или полку и установите их на место.
- Позвякивание бутылок: переставьте бутылки таким образом, чтобы они не касались друг друга.

# УТИЛИЗАЦИЯ

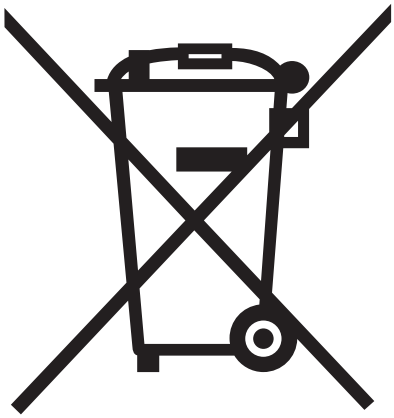

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите холодильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать холодильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками.

Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцы или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

## УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты холодильника от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с действующими нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти.

Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Названия моделей | **WRK-85 Defrost White**<br>**WRK-85 Defrost Grey** |
|---|---|
| Общий объем | 124 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 97 л |
| Объем морозильной камеры | 16 л |
| Климатический класс | N/ST |
| Время повышения температуры | 9 ч. |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220–240 В~ |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальная сила тока | 0,6 А |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
| Потребление электроэнергии | 142 кВт·ч/год (0,389 кВт·ч/сутки) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Хладагент | R600a (27 г) |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Класс защиты<br>от поражения электрическим током | I |
| Габариты (ШхГхВ) | 553 x 574 x 845 (мм) |
| Вес нетто/брутто | 26,1/28,3 кг |