RUS

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ


A. Индикатор “Одкрыть дверцу”

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

B. Индикатор “Service”

C. Индикатор “Закрыт кран подачи воды”

D. Индикатор “Прочистить насос”

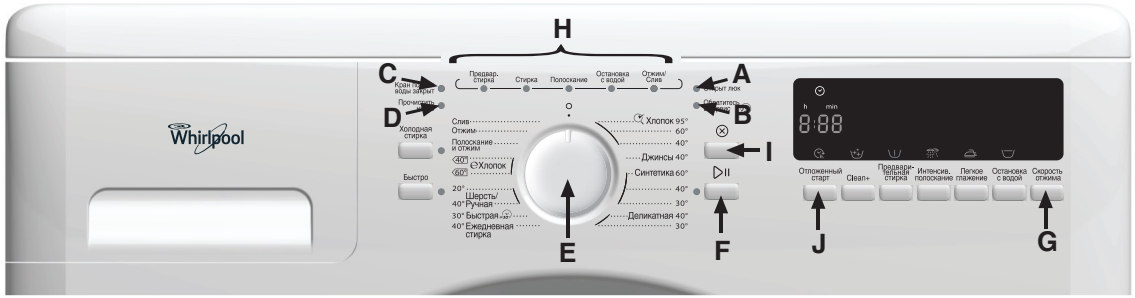

E. Селектор программ
F. Кнопка “Старт/Пауза” ▷II
G. Селектор скорости отжима
H. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы
I. Кнопка “Сброс” ⊗
J. Кнопка “Отложеный старт”

Уровень шума :

Стирка	-	59 дБ(A) / 1 пВт
Отжим	- 1400 об/мин	77 дБ(A) / 1 пВт
	- 1200 об/мин	75 дБ(A) / 1 пВт
	- 1000 об/мин	74 дБ(A) / 1 пВт

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания *- соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу*	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции								Отложеный старт	Макс. скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Холодная стирка	Быстро	Clean+	Предварительная стирка	Интенсив. полоскание	Легкое глажение	Остановка с водой	Скорость отжима		
Хлопок Антибактериальный *95 °C*	95	6.0	Обыкновенно и очень загрязненное, плотное хлопчатое белье. В случае большой загрязненности или пятен, можете добавить, дополнительный отбеливатель на кислородной основе, который может использоваться при температуре 95°C. *Настоящая программа уничтожает бактерии и обеспечивает гигиеническую чистку вашего белья.*	❊	Да	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Макс.
Хлопок *40 - 60 °C*	60 40	6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из льна и хлопка нормальной и сильной степени загрязнения.	❊	Да	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Макс.
Джинсы *40 °C*	60 40	5.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	❊	Да	❊	❊	❊	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	Макс.
Синтетика *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	3.0	Обыкновенно загрязненная одежда из штучного волокна (как напр. полиэстер, полиакрил, вискоза и т.д.) или комбинации штучного волокна и хлопка.	❊	Да	❊	❊	❊	–	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Макс.
Деликатная *30 - 40 °C*	40 30	1.5	Занавески и одежда из деликатных тканей: платья, юбки, рубашки и блузки.	❊	Да	❊	❊	–	–	❊	–	–	❊	❊	❊	1000 1)
Ежедневная стирка *40 °C*	60 40 60 40	3.0	Слабо или обыкновенно загрязненное, плотное белье из хлопка, льна, штучного волокна и их комбинации. *Эффективная одночасовая программа. Будьте внимательны, стирайте, в одной закладке, лишь белье похожей окраски.*	–	Да	❊	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	Макс.
Быстрая 30' *30 °C*	30	3.0	Умеренно изношенную одежду из хлопка, полиэстера, полиамида и их комбинации с хлопком. Краткая программа для освежения вашего белья.	–	Да	❊	❊	–	–	–	–	–	❊	❊	❊	Макс.
Шерсть/Ручная *Холодна - 40 °C*		1.0	Шерстяную одежду, обозначенную этикеткой компании Woolmark, с возможностью стирки в стиральной машинке, а также ткани из шелка (пожалуйста, следуйте этикетке с символом по уходу!), лен, шерсть и вискоза обозначены этикеткой ручной стирки.	–	Да	❊	–	–	–	–	–	–	❊	❊	❊	1000 1)
Хлопок 40' 60'	60 40	6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идёт о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины расситывалось на основе этой программы.	–	Да	❊	❊	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	Макс.
Полоскание + отжим	–	6.0	*Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.*	–	–	❊	–	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	Макс.
Отжим	–	6.0	*В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	❊	Макс.
Слив	–	–	*Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	–

❊: опция / Да : необходима дозировка
1) Для бережного отношения к одежде, в этих программах скорость отжима ограничена.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00880

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.16 Вт / во включенном состоянии 0.16 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Энергии (кВт час) без “Быстро”	Прибл. длительность программы (часы : минуты)	
					без “Быстро”	с “Быстро”
Хлопок/ Антибактериальная	95	6.0	55**	1.90	2:00	-
Хлопок	60	6.0	46	1.02	2:30	1:35
Хлопок	40	6.0	52	0.65	2:00	1:15
Джинсы	40	5.0	69	0.68	2:15	1:30
Синтетика	60	3.0	46**	0.90	1:35	1:14
Синтетика	40	3.0	42	0.50	1:20	0:59
Деликатные ткани	40	1.5	60	0.60	0:50	-
Деликатные ткани	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Ежедневная	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Быстрая стирка	30	3.0	40	0.25	0:30	-
Шерсть/ Ручная стирка	40	1.0	45	0.50	0:40	-
Шерсть/ Ручная стирка	Холодна	1.0	45	0.10	0:35	-
Хлопок 60 *	60	6.0	48	0.90	4:00	-
Хлопок 60 *	60	3.0	31	0.72	2:30 ***	-
Хлопок 40 *	40	3.0	31	0.61	2:30 ***	-

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Она может отличаться в зависимости от отдельных давлений и температур воды подводящей в дом, количества загруженного белья и типа стирки. Указанные данные о потреблении относятся к температуре воды на впуске приблизительно 15 °C, сквозь наполнительный клапан холодной воды и также горячей воды (если он к распоряжению). Если у вашей стиральной машины клапан для наполнения горячей водой, его подключение к подаче горячей воды понизит расход энергии сокращением времени нагрева в зависимости от температуры воды из горячего водоснабжения. Расход воды и энергии касается стандартной настройки программ, с загрузкой и температурой по указаниям в таблице; выбор возможности или изменение оборотов отжима потребление изменит.

Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри “Путеводитель поиска неисправностей” в Вашей Инструкции по обслуживанию).

* Справочник программ для лейбла энергии. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

*** Автоматическое приспособление длительности программы после определения загрузочного объёма белья для стирки.

ПОМЕСТИТЕ БЕЛЬЕ, ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ

Поместите белье в стиральную машину, закройте дверь и добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации. Повертите **ручку селектора программ** на нужную программу и температуру. На дисплее изображена актуальная программа с выбранной скоростью отжима. Мигает индикационная лампочка возле кнопки “**Старт/Пауза**”. Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение “Выкл/О”, а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопку, соответствующие любой нужной дополнительной функции - при этом загорится соответствующая индикаторная лампочка.
Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются.

Кнопка “Холодная стирка”
- Экономит энергию, используемую для нагрева воды, сохраняя при этом хорошие результаты стирки.
- Рекомендуется только для легко загрязненного белья без пятен.
- Пожалуйста, проверьте подходит ли ваш стиральный порошок для стирки при низкой температуре (15 или 20 °C).
- Устанавливаемые, прежде всего, при программах с низшим температурным уровнем.

Кнопка “Быстро”
- Обеспечивает более быструю стирку сокращением продолжительности программы.
- Рекомендуется только для легко загрязненного белья.
- Для хлопка не рекомендуется температура 95 °C.

Кнопка “Clean+”
- Выбирайте эту опцию, если Вы пользуетесь средством для удаления пятен (порошковым, напр. Vanish) - данная опция позволяет достичь высшей эффективности средства для получения лучшего кочества стирки и удаления пятен.
- Используйте при максимальной загрузке.
- Добавьте соответствующе количество средства для удаления пятен (порошка) в основной контейнер вместе со средством для стирки (при этой опции используйте только порошки). Следуйте инструкиям производителей по дозированию.
- Программа может быть продлен до 15 минут.
- Подходит для использования средств для удаления пятен и отбеливателей на основе кислорода.
  Нельзя использовать отбеливатели с хлором или перборатом!

Кнопка “Предварительная стирка”
- Добавление цикла предварительной стирки к избранной программе удлиняет ее примерно на 15 мин.
- Предварительная стирка рекомендуется для очень грязного белья (напр. загрязнение песком или зернистой грязью).
- При использовании функции “Предварительная стирка” не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

Кнопка “Интенсивное полоскание”
- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Эта функция особенно удобна для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к алергии.

Кнопка “Легкое глажение”
- Снижает помятость при помощи увеличения количества воды и слабого отжима.

Кнопка “Остановка с водой”
- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Эта функция особено полезна в том случае, если нужно произвести отжим поздее или если нужно выполнить только слив.
- Выполнение программы останавливается на этапе “Остановка с водой” в тот момент, когда на указателе последовательности выполнения программы загоряется индикатор “Остановка с водой”. Начнет мигать индикатор “**Старт/Пауза**”.

Завершение действия функции “Остановка с водой”:
- Нажмите кнопку “**Старт/Пауза**”; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу “Слив” и нажмите кнопку “**Старт/Пауза**”.

Кнопка “Скорость отжима”
- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима
- Если выбранное значение скорости отжима равно “0”, то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ОТЛОЖЕНЫЙ СТАРТ

Фкция “Отложеный старт” позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. При использовании функци “Отложеный старт” не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку “Отложеный старт” для выбора, требуемого времени задержки вплоть до 23 часов;
- Нажмите кнопку “**Старт/Пауза**”. На дисплее мигает символ задержанного старта и точка, между часами и минутами. Начался отсчет времени задержанного старта.
- Когда программ начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и на дисплее появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Если вы уже нажали кнопку “**Старт/Пауза**”, время задержки может уменьшиться повторным нажатием кнопки “Отложеный старт”.

Отмена функции “Отложеный старт”
...до нажатия кнопки “Старт/Пауза”:
- Повертите селектор программ в другое положение или нажмите кнопку “**Сброс**”.

...после нажатия кнопки “Старт/Пауза”:
- Нажмите кнопку “**Старт/Пауза**” - время задржки пуска исчезнет с дисплея времени.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку “**Старт/Пауза**”. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой “**Старт/Пауза**”.
Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/ Отжим.
Когда прачечная нагрузки обнаружено и продолжительность программы обновляются, на дисплее отображается анимация.

ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки дверь заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Кран подачи воды закрыт”: подача воды отсутствует или он недостаточен

“Сервис” **:** отказ или неисправность электрической детали.

“Прочистить насос”: сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

На дисплее мигают обороты отжима: дисбаланс в течение отжима.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Индикатор “Дверь открыта“ загорится и на дисплее отобразится “End“. Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15-ти минут, что сэкономит электроэнергию.
1. Повертите селектор программ в положение “Выкл/О”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите на кнопку “**Старт/Пауза**” чтобы приостановить программу. Замигает индикаторная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку “**Старт/Пауза**”. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения.
- Нажмите и несколько секунд подержите кнопку “**Сброс**”. Выпускается остаточная вода. Может пройти некоторое время, пока откроется дверка.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00880