BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen

INSTRUCTIONS FOR USE
and installation

NL

KE8330.0SR



Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.

Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.

Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

Küppersbusch klantenservice

Centrale klantenservice- / reservedelenaanvraag

Duitsland:

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbuschstraße 16
45883 Gelsenkirchen

Telefoon: 0209 - 401631
Telefax: (02 09) 4 01 - 7 14 / 7 15
Internet: www.kueppersbusch.de

U bereikt ons:

Maandag tot donderdag	van 8:30 uur tot 18:00 uur
Vrijdag	van 8:30 uur tot 17:00 uur

Buiten de diensturen kunt u ons uw wensen per telefax of internet onder www.kueppersbusch.de meedelen.

Oostenrijk:

Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien

Telefoon: (01) 8 66 80 - 15
Telefax: (01) 8 66 80 - 50
Internet: **www.kueppersbusch.at**

U bereikt ons:

Maandag tot vrijdag	van 8:00 uur tot 17:00 uur

Buiten de diensturen kunt u ons uw wensen per telefax of internet onder www.kueppersbusch.at meedelen.

Belangrijk:

Opdat onze klantenservice reparaties zorgvuldig kan voorbereiden en voor de nodige reservedelen kan zorgen, hebben we bij uw serviceaanvraag de volgende informatie nodig:

1. Uw correct adres
2. Uw telefoon- en ev. faxnummer
3. Wanneer kan de klantenservice u bezoeken?
4. De juiste benaming van het apparaat: Mod. en F.-nr. (te vinden op het typeplaatje en/of het aankoopbewijs)
5. De aankoopdatum of leveringsdatum
6. De precieze beschrijving van het probleem of uw servicewens.

Gelieve ook uw aankoopbewijs klaar te houden.
Zo helpt u ons onnodige tijd en kosten te vermijden en ook voor u efficiënter te werken.

Beste klant!

Hartelijk dank voor uw beslissing om een kookplaat van KÜPPERSBUSCH te kopen.
Lees eerst zorgvuldig de informatie in dit boekje door vooraleer u uw kookplaat in gebruik neemt. U vindt hier belangrijke informatie voor uw veiligheid, het gebruik, de verzorging en het onderhoud van het apparaat, zodat u er lang plezier aan beleeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Geef deze gebruiks- en montagehandleiding ter informatie en veiligheid aan een nieuwe eigenaar door.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID 5

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR DE INGEBRUIKNAME 5
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 5
BESCHERMING TEGEN BESCHADIGING 6
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DEFECT VAN HET APPARAAT 7
BESCHERMING TEGEN ANDERE GEVAREN 7

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 8

TECHNISCHE BESCHRIJVING 8
BEDIENINGSPANEEL 8

BEDIENING VAN DE KOOKPLAAT 9

WERKING VAN DE SENSORSCHAKELVELDEN 9
DISPLAY 9
RESTWARMTEWEERGAVE 9
„SLIDER"-ZONE VOOR NIVEAUREGELING 9

INGEBRUIKNAME VAN DE KOOKPLAAT 10

VOOR HET EERSTE OPWARMEN 10
KOOKPLAAT IN- EN UITSCHAKELEN 10
KOOKZONE MET DUBBELE KRING 10
TIJDSCHAKELKLOK 10
WARMHOUDFUNCTIE 11
AANKOOKAUTOMAAT 11
STOP&GO-FUNCTIE 12
MEMORY-FUNCTIE 12
KINDERBEVEILIGING / VERGRENDELING VAN DE KOOKPLAAT 13
GEBRUIKSDUURBEPERKING 13

KOOKADVIES 14

VOORBEELDEN VAN VERMOGENSREGELING 14

REINIGING EN ONDERHOUD 14

KLEINE STORINGEN VERHELPEN 14

MILIEUBESCHERMING 15

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE 16

ELEKTRISCHE AANSLUITING 17

VEILIGHEID

Veiligheidsaanwijzingen voor de ingebruikname

- pak alle materialen uit
- de installatie en het aansluiten van de apparatuur dient door een erkend vakman te worden gedaan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of anderzijds die veroorzaakt zijn door installatiefouten
- de apparatuur moet op de juiste manier worden geïnstalleerd en op een degelijke ondergrond geplaatst
- dit apparaat is exclusief ontworpen voor het bereiden van voedsel en mag niet toegepast worden voor commercieel en/of industrieel gebruik
- verwijder alle stickers en labels van het keramische glas
- wijzig niets aan de apparatuur
- de kookplaat kan niet gebruikt worden als vrijstaande unit of als werk oppervlak
- de apparatuur moet geaard en aangesloten worden conform de lokale voorschriften
- gebruik geen verlengde kabels voor de aansluiting
- de apparatuur kan niet gebruikt worden boven een afwasmachine, of een wasdroger; stoom kan de elektronica beschadigen
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandsbediening.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Schakel na ieder gebruik de kookzones uit.
- Oververhitte vetstoffen en olie kunnen snel ontbranden. Als u spijzen in vet of olie (bijv. frieten) bereidt, dient u in de nabijheid van het apparaat te blijven.
- Als u kookt en braadt, worden de kookzones heet. Pas daarom op voor verbrandingen tijdens en na het gebruik van het apparaat.
- Let erop dat er geen elektrisch snoer van een vrijstaand of ingebouwd toestel met de glazen plaat of de hete kookzone in aanraking komt.

- Bedek de kookplaat nooit met een doek of een beschermende folie. Het zou kunnen verhitten en ontvlammen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar, personen van wie de psychische en of mentale capaciteit vermindert zijn en personen van wie de kennis onaangepast is, kunnen dit toestel enkel onder toezicht gebruiken of indien zij opgeleid zijn om dit toestel te gebruiken in veilige omstandigheden.
- Zij dienen daarbij op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's die zich kunnen voordoen. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
- Zonder toezicht van een volwassene kan het reinigen en onderhoud van dit toestel niet aan kinderen toevertrouwd worden.
- **WAARSCHUWING:** Als de glazen plaat gebarsten is, moet het apparaat worden uitgeschakeld om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en pandeksels mogen niet op de kookplaat worden gelegd omdat ze heet kunnen worden.
- Als er huisdieren in de woning zijn die aan de kookplaat kunnen komen, moet de kinderbeveiliging worden geactiveerd.

Bescherming tegen beschadiging

- Ruwe pannenbodems, of beschadigde pannen (niet geëmailleerde gietijzeren pannen) kunnen het keramische glas beschadigen.
- Zand of andere krassende materialen kunnen het keramische glas beschadigen
- vermijd het vallen van voorwerpen, zelfs kleine op het keramische glas
- overtuig uzelf dat de ventilatie van het apparaat functioneert zoals door de fabrikant aangegeven.
- Stoot niet met pannen tegen de hoeken van het glas.
- Laat geen lege pannen achter op de keramische kookplaat.

- Suiker, synthetische materialen of aluminium vellen mogen niet in contact komen met de kookzones. Deze kunnen breuk en wijzigingen veroorzaken van het glas door afkoeling; schakel het apparaat direct uit en verwijder de voorwerpen van de hete zones (voorzichtig dat je jezelf niet brand).
- **Risico van brand!** Geen voorwerpen op de kookplaat leggen.
- Plaats nooit een hete pan op het bedieningspaneel.
- Indien een lade onder de ingebouwde apparatuur is geplaatst, zorg er dan voor dat de tussenruimte groot genoeg is (2 cm). Dit is essentieel om een correcte ventilatie te garanderen.
- Leg geen ontvlambare voorwerpen (bvb. sprays) in de lade onder de kookplaat. Eventuele bestekbakken dienen in warmtebestendig materiaal te zijn uitgevoerd.

Voorzorgsmaatregelen bij defect van het apparaat

- Als een defect wordt vastgesteld moet u het apparaat uitschakelen en van het elektriciteitsnet nemen.
- Als er barsten, breuken of scheuren in het glas optreden: schakel de kookplaat onmiddellijk uit, neem de kookplaat van het elektriciteitsnet en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice of uw dealer.
- Open in geen geval zelf het apparaat.
- Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

Bescherming tegen andere gevaren

- Overtuig u dat de pan altijd op het midden van de kookzone is geplaatst. De bodem dient zo veel mogelijk de hele kookzone te bedekken.
- Gebruikers van een pacemaker dienen er rekening mee te houden dat het magnetische veld van invloed kan zijn op de werking. We adviseren om informatie te vragen bij de leverancier of uw arts.
- Gebruik nooit aluminium of synthetische pannen; ze kunnen smelten op de hete kookzones.
- Vuur nooit blussen met water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Technische beschrijving

Type	KE8330.0SR
Total vermogen	7600 W
Energieverbruik van de kookplaat EC_{hob}**	177.5 Wh/kg
Vóórzijde links zone	Ø 220/145 mm
Normaal	2200 / 1000 W
Gestandaardiseerde categorie van het kookgerei**	C
Energieverbruik EC_{cw}**	171.1 Wh/kg
Achter links zone	Ø 155 mm
Normaal	1200 W
Gestandaardiseerde categorie van het kookgerei**	A
Energieverbruik EC_{cw}**	173.8 Wh/kg
Achter rechts zone	Ø 265 x180 mm
Normaal	2400 / 1500 W
Gestandaardiseerde categorie van het kookgerei**	D
Energieverbruik EC_{cw}**	181.3 Wh/kg
Vóórzijde rechts zone	Ø 190 mm
Normaal	1800 W
Gestandaardiseerde categorie van het kookgerei**	C
Energieverbruik EC_{cw}**	183.9 Wh/kg

** berekend volgens de methoden voor het meten van de gebruikseigenschappen(EN 60350-2)

Bedieningspaneel

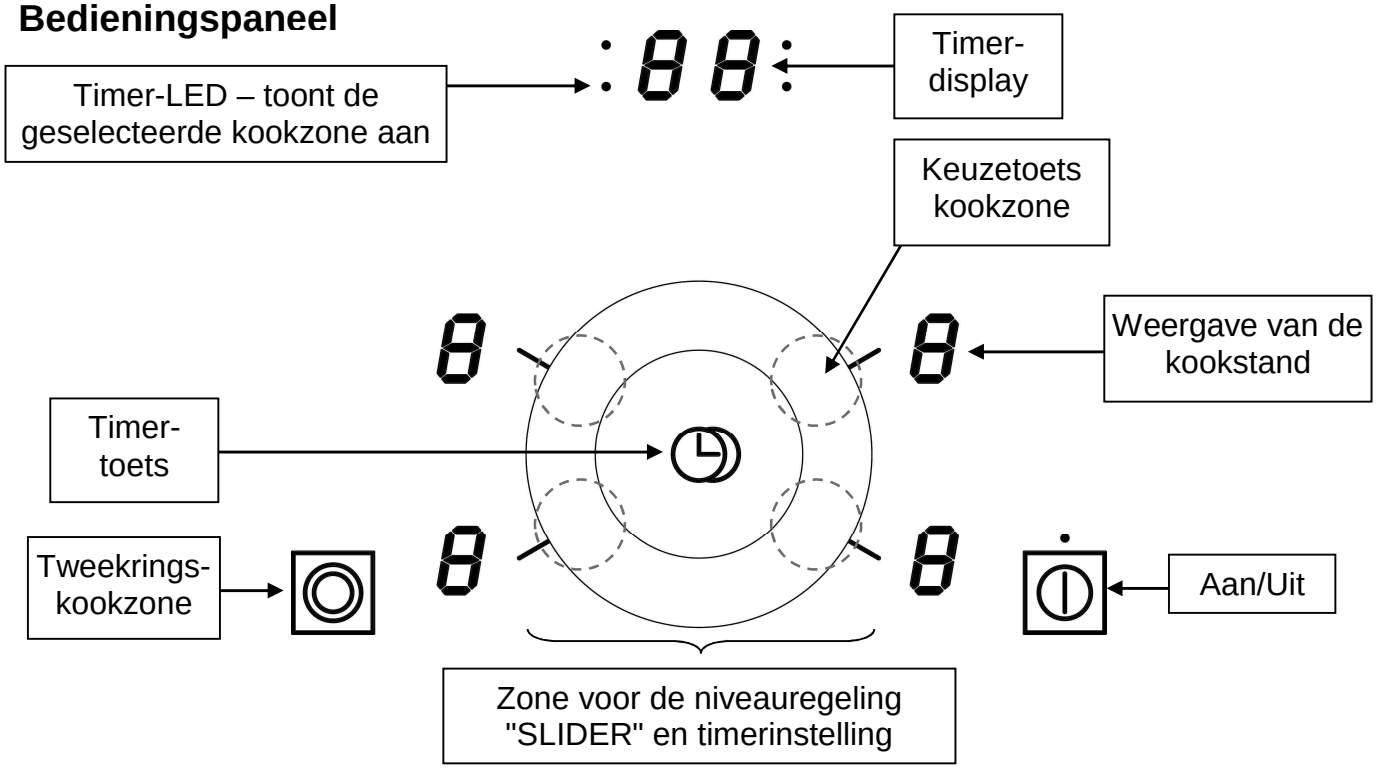

BEDIENING VAN DE KOOKPLAAT

Werking van de sensorschakelvelden

De kookplaat wordt m.b.v. tiptoetsen bediend. Deze reageren op lichte aanrakingen van het glas met de vinger. Als u de toetsen ongeveer een seconde lang aanraakt, worden de besturingsopdrachten uitgevoerd. Elke reactie van de schakelvelden wordt door een akoestisch of visueel signaal bevestigd.

Bij het normale gebruik drukt u slechts op één toets tegelijk.

Display

Weergave	**Benaming**	**Functie**
0	Nul	De kookzone is geactiveerd
1…9	Vermogensstand	Instelling van het vermogen
A	Aankookautomaat	Maximaal vermogen + aankoken
E	Foutmelding	Fout van de elektronica
H	Restwarmte	Kookzone is heet
U	Warmhouden	Houdt de kookzone warm op 70 °C
II	Pauze	Pauzefunctie is geactiveerd


Restwarmteweergave

Na het uitschakelen van de kookzones c.q. van de kookplaat wordt de restwarmte van de nog hete kookzones door een [H] aangetoond. Het symbool [H] verdwijnt als de kookzones zonder gevaar kunnen worden aangeraakt. Zolang de restwarmteweergave blijft branden mogen de kookzones niet worden aangeraakt en mogen er geen warmtegevoelige voorwerpen op worden geplaatst. **Gevaar voor verbranding!**

„SLIDER”-zone voor niveauregeling

Eerst moet u de gewenste kookzone selecteren: druk op de slider direct naast het bijbehorende 7-segment-display. Het display van de geselecteerde kookzone licht op.
Zolang een kookzone actief is (verlicht display), kunt u door met de vinger in de groef (Slider) te glijden de kookstand van deze kookzone instellen. Slepen rechtsom om macht te vergroten en in de tegenovergestelde richting afneemt.
Om de kookstand van de volgende kookzone in te stellen moet u eerst enkele seconden wachten tot de vorige kookzone niet meer actief is (display wisselt van helder verlicht naar normale helderheid).

"glijden"

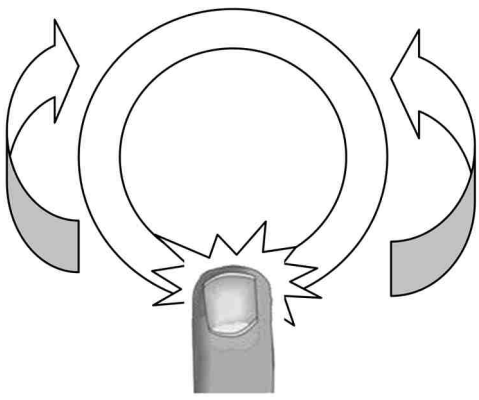

INGEBRUIKNAME VAN DE KOOKPLAAT

Voor het eerste opwarmen

Maak het apparaat eerst met een vochtige doek schoon en wrijf het dan droog. Gebruik geen reinigingsmiddel, omdat dat het glazen oppervlak blauwachtig kan doen verkleuren.

Kookplaat in- en uitschakelen

- **Kookplaat: inschakelen/uitschakelen:**

Actie	**Bedieningspaneel**	**Display**
Inschakelen:	Op [] drukken	[0]
Uitschakelen:	Op [] drukken	Niets of [H]

- **Kookzone: inschakelen/uitschakelen:**

Actie	**Bedieningspaneel**	**Display**
Zone kiezen	Op de „SLIDER” tegenover het display van de gewenste kookzone drukken	[0]
Vermogen verhogen	Over de „SLIDER” glijden	[1] tot [9]
Vermogen verlagen	Over de „SLIDER” glijden	[9] tot [1]
Uitschakelen	Over de „SLIDER” glijden tot 0	[0] of [H]

Voor een volgende zone moet u wachten tot het display niet meer gemarkeerd is.
Als er geen verdere invoer gebeurt, wordt de kookplaat na 20 seconden om veiligheidsredenen uitgeschakeld en de nullen verdwijnen.

Kookzone met dubbele kring

De kookzone met dubbele kring maakt een betere aanpassing van de kookzone aan de panbodem mogelijk.

- **Kookzone met dubbele kring inschakelen/ uitschakelen:**

Actie	**Bedieningspaneel**	**Display**
Zone kiezen	Op de „SLIDER” tegenover het display van de gewenste kookzone drukken	[0]
Vermogen kiezen	Over de „SLIDER” glijden	[1] tot [9]
Kookzone met dubbele kring inschakelen	Op [] drukken	LED licht op
Vermogen kiezen	Over de „SLIDER” glijden	[1] tot [9]
Kookzone met dubbele kring	Op [] drukken	LED dooft uit uitschakelen

Tijdschakelklok

Met de geïntegreerde tijdschakelklok kan voor alle vier kookzones een kooktijd van 1 tot 99 minuten worden ingesteld. Elke kookzone kan een andere instelling hebben.

- **Timer inschakelen**

Actie	Bedieningspaneel	Display
Gewenste zone kiezen	Op de „SLIDER” tegenover het display van de gewenste kookzone drukken	[0]
Vermogen kiezen	Over de „SLIDER” glijden	[1] tot [9]
Tijdschakelklok kiezen	Op [⏲] drukken	[00]
Tijd instellen	Op [⏲] drukken te verhogen van tien	[10, 20, 30,…]
	Over de „SLIDER” glijden	[31, 32, 33,…]

Na enkele seconden stopt het knipperen. De timer is geprogrammeerd en het aftellen begint.

- **Timer uitschakelen:**

Actie	Bedieningspaneel	Display
Gewenste zone kiezen	Op de „SLIDER” tegenover het display van de gewenste kookzone drukken	Tijd
Tijdschakelklok kiezen	Op [⏲] drukken	Tijd
Tijdschakelklok stoppen	Op [⏲] drukken	[00]

- **Automatisch uitschakelen:**

Na afloop van de geprogrammeerde kookduur wordt de kookzone uitgeschakeld, er klinkt een geluidssignaal en [00] knippert.

Om het geluidssignaal en het knipperen uit te schakelen hoeft u enkel op toets [⏲] te drukken.

- **Timer als kookwekker**

Actie	Bedieningspaneel	Display
Kookplaat inschakelen	Op [⏻] drukken	[0]
Tijdschakelklok kiezen	Op [⏲] drukken	[00]
Tijd instellen	Op [⏲] drukken te verhogen van tien	[10, 20, 30,…]
	Over de „SLIDER” glijden	[31, 32, 33,…]

Na enkele seconden stopt het knipperen. De timer is geprogrammeerd en het aftellen begint.

Warmhoudfunctie

Met deze functie worden spijzen op 70 °C warmgehouden.

- **In- en uitschakelen:**

Actie	Bedieningspaneel	Display
Warmhoudfunctie	Op de „SLIDER” tussen stand [0] en [1] drukken	[U]
Uitschakelen	Over de „SLIDER” glijden	[0] tot [9]

Aankookautomaat

Alle kookzones zijn met een aankookautomaat uitgerust. Als de aankookautomaat geactiveerd is, warmt de kookzone automatisch met maximaal vermogen op en schakelt dan terug naar de door u gekozen doorkookstand. De aankooktijd is afhankelijk van de gekozen doorkookstand.

- **Aankookautomaat activeren**

Actie	Bedieningspaneel	Display
Vermogen kiezen (bijv. „7”)	Over de „SLIDER” tot [7] glijden en 3 s blijven drukken	[7] knippert met [A]

- **Aankookautomaat uitschakelen:**

U kunt de ingestelde aankookautomaat uitschakelen en het kookproces voortzetten door een andere kookstand te kiezen of het kookproces volledig beëindigen.

Actie	Bedieningspaneel	Display
Vermogen kiezen	Over de „SLIDER” glijden	[0] tot [9]

Ingestelde doorkookstand	Aankookautomaat Tijd (min : sec)
1	0:48
2	2:24
3	3:36
4	5:24
5	6:48
6	2:00
7	2:48
8	3:36
9	- : -

Stop&Go-functie

Deze functie onderbreekt tijdelijk de activiteit van de kookplaat en laat een herstart met dezelfde instellingen toe.

- **Stop&Go functie activeren**

Actie	Bedieningspaneel	Display
Functie inschakelen	Ca. 3 s op [◷] drukken	[II] op het display
Functie uitschakelen	Ca. 3 s op [◷] drukken en op de slider drukken	Laatste instellingen

Memory-functie

Na het uitschakelen van de kookplaat blijven de laatste instellingen bewaard. Met de Memory-functie kunt u deze waarden weer activeren. De volgende instellingen kunnen met de Memory-functie weer worden geactiveerd:

- Vermogensstanden van de kookzones.
- Timerinstellingen van de kookzones.
- Instellingen van de aankookautomaat

Memory-functie oproepen:

- Kookplaat inschakelen (op [⏻] drukken)
- Druk op [◎] voor het knipperen stopt.

De vorige instellingen zijn opnieuw actief.

Kinderbeveiliging / vergrendeling van de kookplaat

Om te vermijden dat een instelling van de kookzones wordt gewijzigd, bijvoorbeeld bij het poetsen van het glas, kan het bedieningspaneel worden vergrendeld (behalve de toets [⏻]).

- **Vergrendeling activeren:**

Actie	**Bedieningspaneel**	**Display**
Kookplaat inschakelen	Op [⏻] drukken	[0] of [H]
Kookplaat vergrendelen	Op [◎] drukken, de vinger op deze toets laten en met de andere vinger driemaal op [🕒] drukken	[L]

- **Vergrendeling uitschakelen:**

Actie	**Bedieningspaneel**	**Display**
Kookplaat inschakelen	Op [⏻] drukken	[L]
Kookplaat ontgrendelen	Op [◎] drukken, de vinger op deze toets laten en met de andere vinger driemaal op [🕒] drukken	[0] of [H]

Gebruiksduurbeperking

De kookplaat bezit een automatische gebruiksduurbeperking. De ononderbroken gebruiksduur voor elke kookzone is afhankelijk van de gekozen kookstand.
De voorwaarde is dat tijdens de gebruiksduur de instellingen van de kookzone niet worden veranderd. Als de gebruiksduurbeperking reageert, wordt de kookzone uitgeschakeld.

Ingestelde kookstand	**Gebruiksduurbeperking (uren)**
1	**6**
2	**6**
3	**5**
4	**5**
5	**4**
6	**1,5**
7	**1,5**
8	**1,5**
9	**1,5**

KOOKADVIES

Voorbeelden van vermogensregeling

(de hieronder vermelden waarden zijn enkel richtgetallen)

1 tot 2	Smelten, oplossen, bereiding	Sauzen, boter, chocolade, gelatine, yoghurt
2 tot 3	Laten zwellen, ontdooien, warmhouden	Rijst, diepgevroren producten, vis, groenten
3 tot 4	Stomen, stoven	Vis, groenten, fruit
4 tot 5	Stoven, wellen, ontdooien	Vis, groenten, pasta, granen, peulvruchten, diepgevroren producten
6 tot 7	Aan de kook brengen, doorkoken	Vlees, lever, eieren, braadworsten, goulash, rollade, pannenkoeken
7 tot 8	Voorzichtig braden	Vis, schnitzel, braadworsten, spiegeleieren
9	Braden, aan de kook brengen	Steaks, omeletten, linzen

REINIGING EN ONDERHOUD

Laat het apparaat eerst afkoelen, anders is er risico voor brandwonden.
Maak de kookplaat altijd regelmatig schoon als ze vuil is. Gebruik hiervoor een vochtige doek en wat afwasmiddel.

- Om het apparaat te reinigen moet het uitgeschakeld zijn.
- Het reinigen van het apparaat met een stoomreiniger of een hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegelaten.
- Gebruik in geen geval schurende of bijtende reinigingsmiddelen zoals grill- en ovensprays, vlekken- of roestmiddelen, schuurpoeder of sponsjes met een krassend oppervlak.
- Wrijf de kookplaat vervolgens met een schone doek droog.
- Verwijder suiker, kunststof of aluminiumfolie meteen na het uitschakelen van de kookzones.

KLEINE STORINGEN VERHELPEN

De kookplaat of de kookzones kunnen niet worden ingeschakeld:

- De kookplaat is verkeerd op het elektrisch net aangesloten.
- De zekering van de elektrische installatie is niet correct ingezet of defect.
- De kookplaat is vergrendeld.
- De sensoren zijn met water of vuil bedekt.
- Er staat een pan of een voorwerp op de toetsen.

In het display verschijnt [E]:

- Neem contact op met de klantenservice.

Een enkele kookzone of de volledige kookplaat vallen uit:

- De veiligheidsuitschakeling werd geactiveerd.
- U hebt vergeten een kookzone uit te schakelen.
- Meerdere sensoren zijn bedekt.
- De pan is leeg en oververhit.
- De elektronica heeft wegens oververhitting het vermogen automatisch gereduceerd of de kookplaat automatisch uitgeschakeld.

De aankookautomaat treedt niet in werking:

- De kookzone is nog heet [H].
- De hoogste kookstand is ingeschakeld [9].

In het display verschijnt [U] :

- Zie hoofdstuk „Warmhoudfunctie”.

Het symbool [II] licht op:

- Zie hoofdstuk „Stop&Go”.

Het symbool [L] licht op:

- Zie hoofdstuk „Vergrendeling van de kookplaat”.

Het symbool [Er03]licht op:

- Een voorwerp of vloeistof bedekt de toetsen van de bediening. Het symbool verdwijnt van zodra de toetsen vrijgemaakt of afgekuist zijn.

Het symbool [Er21]licht op:

- De kooktafel is oververhit, laat afkoelen, daarna kunt u ze weer terug inschakelen.

Het symbool [U400], [Er25] of [U4]licht op:

- De kooktafel werd niet goed aan het netwerk aangesloten. Kijkde aanlsuiting na.

Indien één van deze foutmeldingen blijft verschijnen, kunt u de dienst na verkoop contacteren.

MILIEUBESCHERMING

- Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling.
- Elektrische en elektronische apparaten bevatten nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook nog schadelijke stoffen, die voor de werking en de veiligheid noodzakelijk zijn.




- Werp het oude apparaat in geen geval weg met het huisvuil.
- Doe beroep op het door uw gemeente ingerichte inzamelpunt voor verwijdering en recycling van elektrische en elektronische apparatuur.


AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE


Montage en aansluiting mogen uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd.
De gebruiker dient de wetgeving en de normen van het land van zijn verblijfplaats na te leven.

Plaatsen van de waterdichte strip:

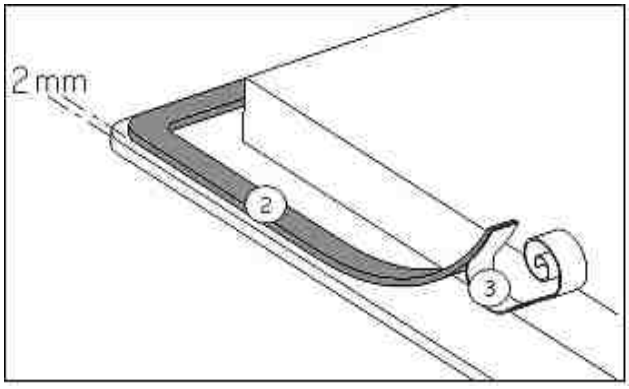

De beschermfolie (3) verwijderen en de dichtingstrip (2) met 2 mm afstand van de buitenrand van de kookplaat op het glas plakken.

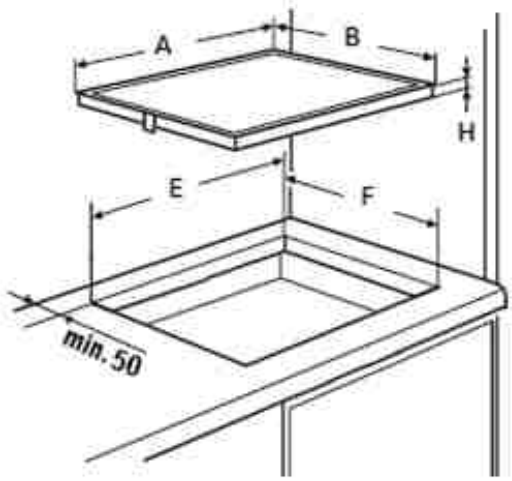

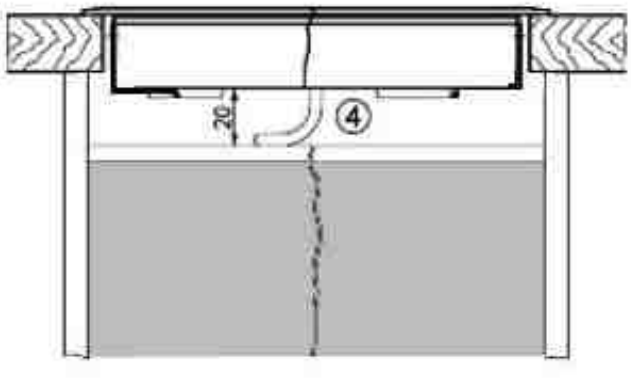

Montage:

- **Inbouwmaten:**

	A	B	E	F	H
KE8330.0SR	598 mm	518 mm	560 mm	490 mm	44 mm

- **De afstand tussen de uitsparing en de muur en/of een meubel moet minstens 50 mm bedragen.**
- Het apparaat behoort wat brandveiligheid betreft tot het type Y. Alleen apparaten van dit type mogen met één kant naast een hoge kast of een muur worden ingebouwd. **Let op: aan de andere kant mag geen enkel meubel of apparaat hoger zijn dan de kookplaat.**

- Het werkblad moet met een hittebestendige lijm (100 °C) zijn verwerkt.
- De strips aan de muurranden dienen hittebestendig te zijn.
- De kookplaat mag niet boven een oven zonder ventilator, een vaatwasser, een wasmachine of een droogkast worden ingebouwd.
- Om een goede beluchting van de elektronica in de kookplaat te verzekeren moet onder de kookplaat **een luchtspleet van 20 mm** worden voorzien.
- Indien er zich een lade onder de kookplaat bevindt, mogen in deze lade geen ontvlambare voorwerpen (bijv. spuitbussen) worden bewaard.
- Tussen het apparaat en een afzuigkap moet de door de fabrikant aangegeven veiligheidsafstand worden in acht genomen. Bij gebrek aan gegevens moet deze afstand minstens 650 mm bedragen.
- De aansluitkabel van de kookplaat mag na het inbouwen aan geen enkele mechanische belasting, bijv. door een lade, onderhevig zijn.
- De snijvlakken van het werkblad dienen met een speciale lak, siliconenrubber of giethars te worden verzegeld om opzwellen door vochtigheid te verhinderen. Zorg ervoor dat de meegeleverde pakkingstrip zorgvuldig wordt opgeplakt.
- **Waarschuwing:** Gebruik alleen kookplaat beschermrekken ontworpen door de fabrikant van de kookplaat, rekken die door de fabrikant aangeduid zijn als geschikt of beschermrekken geïntegreerd in het apparaat. Het gebruik van ongeschikte rekken kan ongelukken veroorzaken.

ELEKTRISCHE AANSLUITING


- De installatie en de aansluiting op het elektrisch net mogen enkel worden toevertrouwd aan een vakman (elektricien) die op de hoogte is van de voorgeschreven normen.
- Na de montage mag geen contact mogelijk zijn met onderdelen die bij het gebruik onder spanning staan.
- Of de vereiste aansluitgegevens met die van het elektrisch net overeenstemmen, ziet u op het typeplaatje.
- Het apparaat dient door middel van een meerpolige stroomonderbreker van het net kunnen worden gescheiden. Staat deze open (niet aangesloten) moet de contactopening minstens 3 mm bedragen. Geschikte scheidingsinstallaties zijn beveiligingsschakelaars, zekeringen, differntiële schakelaars en contactoren.
- De installatie moet door zekeringen beveiligd zijn. Elektrische kabels moeten door inbouwstukken afgedekt zijn.
- Als het apparaat niet met een bereikbare stekker is uitgerust, moeten bij een vaste inbouw in overeenstemming met de montageaanwijzingen andere onderbrekingsmiddelen worden voorzien.
- De toevoerkabel moet zo worden gelegd dat hij niet met de hete onderdelen van de kookplaat in aanraking komt.


Let op!


Dit apparaat is voorzien voor aansluiting op een netspanning van 230 V ~ 50/60 Hz.
Verbind steeds de aarding.
Volg het aansluitschema.
De aansluitdoos bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Gebruik een schroevendraaier om de behuizing te openen en steek deze in de voorziene gleuven.

Elektrisch net	Aansluiting (*)	Diameter	Kabel	Zekering
230V~ 50/60Hz	1 fase + N	3 x 2.5 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 fasen + N	4 x 1.5 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

(*) volgens norm EN 60 335-2-6

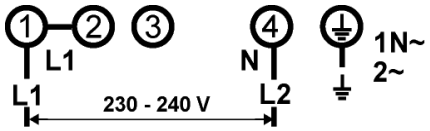

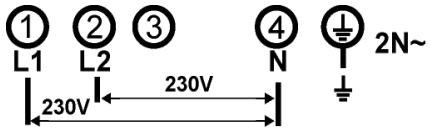

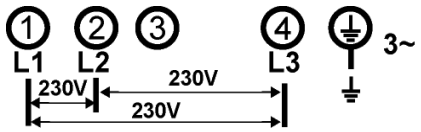

Aansluiting van de kookplaat

Gebruik voor de verschillende aansluitmogelijkheden de messing verbindingsplaatjes die zich in de behuizing bevinden.

<u>Eén fase 230 V ~ 1P+N</u>

Breng een verbindingsplaatje tussen aansluitklem 1 en 2 aan.
Bevestig de aarding aan de aansluitklem „aarde”, de nulleider aan aansluitklem 4, de fase L aan aansluitklem 1 of 2.

<u>Twee fasen 400V ~ 2P+N</u>

Bevestig de aarding aan de aansluitklem „aarde”, de nulleider aan aansluitklem 4, fase L1 aan aansluitklem 1 en fase L2 aan aansluitklem 2.

Let op! De draden correct insteken. De schroeven stevig aanhalen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die door een verkeerde aansluiting of door een ontbrekende of verkeerde aansluiting van de aarding ontstaan.

Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de

Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at

CE