
QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



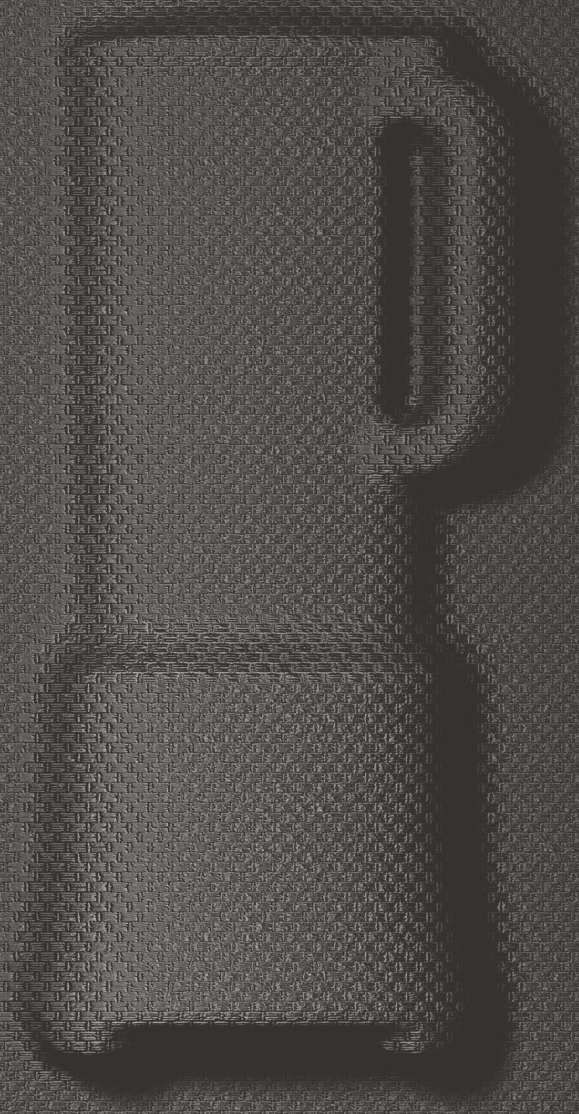

БЛЕНДЕР BS601

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	3
Меры предосторожности	4
Использование блендера	6
Очистка и хранение	9
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Информация о сертификации	11
Гарантия	11
Гарантийный талон	12


PULSE
DYSON

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Крышка кофемолки
2. Чаша и ножи кофемолки
3. Поддон для сока
4. Крышка стакана
5. Основание насадки для отжима цитрусовых (соковыжималки)
6. Стакан
7. Корпус
8. Большой конус
9. Маленький конус
10. Чаша персонального блендера
11. Фильтр
12. Нож персонального блендера
13. Внутренняя крышка
14. Внешняя крышка
15. Чаша блендера
16. Ножи блендера

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании прибора всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

1. Во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания не опускайте прибор, шнур питания или вилку в воду или любую другую жидкость.

2. Данный прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и сетевой шнур в недоступном для детей месте.

3. Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими лицами допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором, а также при условии понимания ими возможных опасностей.

4. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Всегда отключайте прибор от электрической сети, если оставляете его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.

5. Не пользуйтесь прибором с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или другими частями.

6. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

7. Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе.

8. Не позволяйте шнуру свисать с краев стола или столешницы, а также соприкасаться с горячей поверхностью.

9. Не располагайте прибор на горячей газовой или электрической конфорке или рядом с ней, а также в разогретой духовке.

10. Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

11. Нельзя погружать корпус блендера в воду или иную жидкость. Также его нельзя мыть под краном. Чтобы почистить корпус, используйте влажную ткань.

12. Перед использованием прибора убедитесь, что внешняя крышка закрыта надежным образом.

13. Запрещается класть пищевые продукты в емкость руками и во время работы электроприбора.

14. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опустошении чаши или стакана, а также во время очистки.

15. В целях безопасности используйте только оригинальные насадки, дополнительные детали и запасные части, которые подходят для данного электроприбора.

16. Запрещается снимать крышку электроприбора до полной остановки движущихся частей.

17. Данный электроприбор предназначен для единовременной обработки небольшого количества пищевых продуктов. Не превышайте количество, указанное в данной инструкции.

18. Не используйте этот прибор для переработки клейких пищевых продуктов или субстанций.

19. Используйте прибор только по назначению. В противном случае возможны травмы.

20. Перед первым использованием очистите его съемные части, которые будут контактировать с пищевыми продуктами, с помощью мыльного раствора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.

Режимы

Пульсирующий **Смешивание** **Вкл/Выкл**



Сборка

Блендер/персональный блендер







Соберите прибор, как показано на рисунках выше.
После включения питания прибор находится в режиме ожидания. Вымойте продукты и положите их в чашу блендера (1,1 л) или в чашу персонального блендера (0,58 л), закройте ее и поставьте на корпус устройства. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, затем нажмите кнопку режима «Blend» (Смешивание) или «Pulse» (Пульсирующий).

Соковыжималка для цитрусовых





Соберите соковыжималку согласно рисункам выше. Поставьте емкость под носик для подачи сока, разрежьте апельсин или лимон пополам. Положите половинку фрукта на конус. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, затем нажмите кнопку режима «Blend» (Смешивание). Рукой надавите на фрукт, поддерживая равномерное давление до тех пор, пока не перестанет течь сок.

Не нужно давить очень сильно: работайте в течение 15 секунд, затем остановитесь на 15 секунд. После непрерывной обработки 10 фруктов подождите, пока мотор не остынет в течение 10 минут перед повторным использованием.

Кофемолка



Поместите продукты, которые необходимо обработать (соевые бобы, арахис, кофейные зерна и т.д.) в чашу для измельчения, накройте ее крышкой, установите на корпус прибора и нажмите кнопку режима «Blend» (Смешивание).

Если при обработке продуктов прибор работает вхолостую, то есть лезвие не касается продукта, следует немедленно остановить использование и отключить питание.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Выключите прибор при помощи кнопки, затем извлеките вилку из розетки.

2. Снимите все детали.

При извлечении фильтра соковыжималки убирайте основание насадки вместе с ним.

3. Все детали можно мыть, за исключением корпуса прибора и основания насадки для отжима цитрусовых.

4. Промойте детали, затем ополосните. Вытрите насухо мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства, иначе они повредят поверхность.

5. Протрите корпус устройства влажной тканью, не ополаскивайте водой.

Убедитесь, что все детали высушены. Храните их в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Максимальная мощность	1800 Вт
Габариты	170x155x360 ММ
Вес	3,47 КГ
Материал чаши	Сверхпрочный пластик тритан. Не содержит бисфенол.
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для смешивания и измельчения продуктов, приготовления смузи, соусов, супов-пюре, а также соков из цитрусовых.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер	1 шт.
Насадка соковыжималки для цитрусовых	1 шт.
Насадка персонального блендера	1 шт.
Стакан с крышкой	1 шт.
Насадка-кофемолка	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811,
г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным
в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно,
в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны
на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Блендер

Модель BS601

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

QYRON