
AVEX

# МОРОЗИЛЬНИК ТИПА «ЛАРЬ»

## МОДЕЛИ:

| | | |
|---|---|---|
| 1CF-210* | CFS 250 G Gold* | CFS 400 G Gold* |
| 1CF-360* | CFS 300 G* | CFS 260 glass* |
| CFS 100* | CFS 300 G Gold* | CFS 350 glass* |
| CFS 150* | CFS 350 G* | CFS 230 RF* |
| CFS 200 G* | CFS 350 G Gold* | CFS 250 RF* |
| CFS 250 G* | CFS 400 G* | |

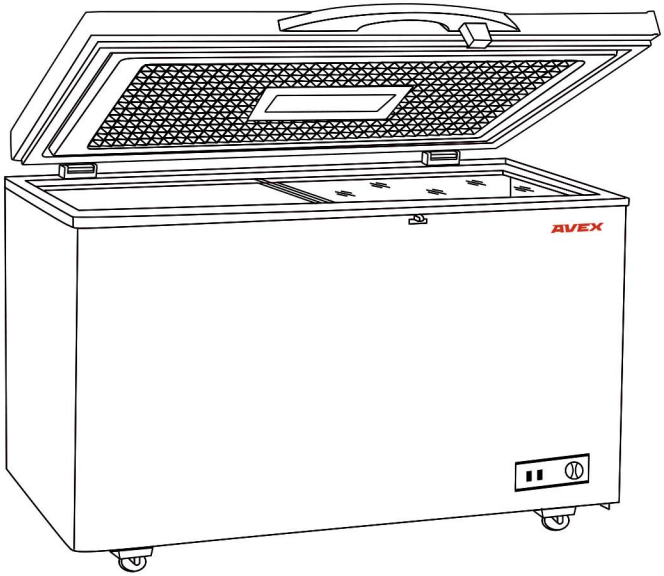


* Морозильные лари AVEX предназначены для коммерческого использования и хранения замороженных продуктов

# СОДЕРЖАНИЕ

Описание .....2
Технические характеристики .....3
Меры предосторожности перед началом использования.....4
Установка и подключение.....4
Рекомендации перед началом использования.....4
Эксплуатация.....5
Панель управления ларя.....5
Размораживание.....6
Правила замораживания и хранения продуктов.....6
Очистка и уход.....6
Хранение.....7
Требования по технике безопасности .....7
Правила транспортировки.....7
Перед обращением в сервисный центр.....7
Устранение неисправностей.....8
Гарантийное обслуживание.....9
Сервисные центры «AVEX».....10
Гарантийный талон.....11

# Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки AVEX.**
**Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.**


**Внимательно прочтите настоящую инструкцию перед эксплуатацией прибора.**
**Сохраняйте ее в течение всего срока использования устройства.**

# ОПИСАНИЕ

Морозильный ларь AVEX предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов. Ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.

Морозильник обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды от +10°С до +32°С и относительной влажности не более 80 %.

Лари 1CF-210 и 1CF-360 работают в диапазоне температур внутри шкафа от -10 до -28°С. Лари AVEX серии CFS сочетают в себе функции охлаждения (опционально) и заморозки, диапазон рабочих температур внутри прибора находится в пределах от +5 до +10°С (в режиме охлаждения) и от -6 до -26°С (в режиме заморозки).

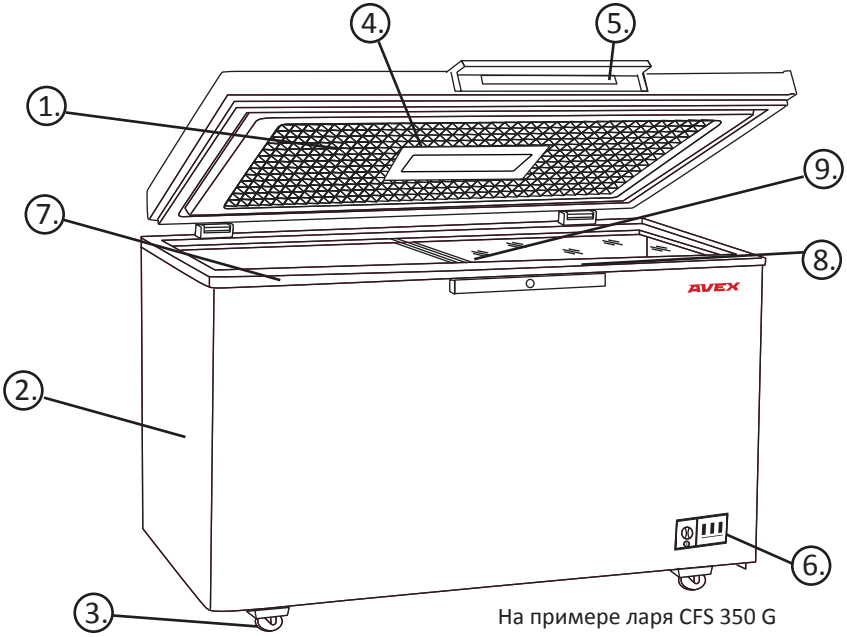


На примере ларя CFS 350 G

1. Верхняя крышка ларя
2. Корпус ларя
3. Колесо (опционально)
4. Лампа подсветки (опционально)
5. Ручка с замком
6. Панель управления (меняется в зависимости от модели)
7. Корзина для продуктов
8. Внутренняя перегородка (опционально)
9. Стеклянные сдвижные дверцы (опционально).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| | ГЛУХАЯ КРЫШКА | | | | | | | | | СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА | | МОРОЗИЛЬНИК С ХОЛОДИЛЬНИКОМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 1CF-210 | 1CF-360 | CFS 100* | CFS 150* | CFS 200 G* | CFS 250 G*/ CFS 250 G Gold | CFS 300 G*/ CFS 300 G Gold | CFS 350 G*/ CFS 350 G Gold | CFS 400 G*/ CFS 400 G Gold | CFS 260 glass* | CFS 350 glass* | CFS 230 RF* | CFS 250 RF* |
| Общий объем, л. | 200 | 350 | 103 | 155 | 206 | 232 | 309 | 350 | 382 | 258 | 338 | 230 | 250 |
| Полезный объем, л. | 200 | 350 | 100 | 150 | 200 | 225 | 300 | 340 | 370 | 250 | 328 | 78/150 | 84/164 |
| Разморозка | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Климатический класс | N/ST/T | N/ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T | ST/T |
| Энергопотребление, кВтч/год | 288 | 361 | 226 | 256 | 288 | 354 | 493 | 500 | 522 | 475 | 584 | 223 | 234 |
| Класс энергопотребления | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R134a | R134a | R134a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Мощность заморозки, кг/сутки | 9 | 16 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 16 | 18,0 | 10,5 | 13,5 | 10,0 | 11,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 | 140 | 209 | 209 | 209 | 132 | 330 | 330 | 315 | 110 | 198 | 110 | 110 |
| Сила тока, А | 0,5 | 0,6 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,60 | 1,50 | 1,5 | 1,43 | 0,80 | 0,90 | 0,50 | 0,50 |
| Встроенный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Кол-во корзин | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Внутренняя перегородка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Лампа подсветки | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Стеклянные сдвижные дверцы | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Вес нетто, кг | 33 | 37 | 28 | 33 | 36 | 42 | 43 | 52 | 49 | 28 | 70 | 46 | 47 |
| Вес брутто, кг | 44 | 50 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 58 | 51 | 32 | 75 | 51 | 52 |
| Размеры изделия, мм | 865*609*857 | 1264*679*857 | 573*532*857 | 704*609*857 | 865*609*857 | 995*609*857 | 1124*679*857 | 1264*679*857 | 1310*700*830 | 1121*605*837 | 1300*600*920 | 1165*590*820 | 1165*590*870 |
| Размеры в упаковке, мм | 913*647*885 | 1312*717*885 | 621*571*860 | 752*647*860 | 913*647*860 | 1043*647*860 | 1172*717*860 | 1312*717*885 | 1357*737*860 | 1140*685*880 | 1364*685*925 | 1226*633*850 | 1226*633*900 |
| Уровень шума, дБ | 41 | 42 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 48 | 52 | 45 | 48 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый/ Золотистый | Белый/ Золотистый | Белый/ Золотистый | Белый/ Золотистый | Белый | Белый | Белый | Белый |

Примечание: На месте звездочки (*) могут стоять следующие буквы, указывающие на цвет ларя:
1) «Y» – желтый; 2) «S» – серебристый; 3) «YB» – желтый с синей окантовкой; 4) отсутствие букв – белый цвет.
Буква «G» в названии модели указывает на наличие стеклянных сдвижных дверей у ларя. Приставка «glass» указывает на наличие стеклянной крышки.

В связи с конструктивной особенностью ларя CFS 400 G, необходимо 1 раз в 2 недели или чаще (в зависимости от частоты открываний морозильного ларя) производить механическую очистку перегородки между двумя крышками от намерзших частиц льда.

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, дизайн, конструкцию и комплектацию без уведомления потребителя.


www.avex-bt.ru

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению, указанному на этикетке прибора.
• Перед подключением морозильного ларя к электросети необходимо проверить сетевой шнур и вилку ларя на предмет механических повреждений.
• При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации и подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.
• Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.
• Установку прибора и монтаж ручки следует по возможности осуществлять при помощи специалиста.
• Перед первым включением необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
• Ларь, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Освободите ларь от упаковочных материалов, а также снимите защитную пленку с корпуса прибора.
• Разместите ларь на устойчивой и ровной поверхности.
• Подключите устройство к электрической сети напрямую через розетку. При необходимости подключения к электросети через удлинитель используйте только удлинитель с заземлением.
• Расположите ларь таким образом, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открытыми, а расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения составляло не менее 10 см.
• Установите ларь в защищенном от воды и влаги месте, а также вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


• Удалите упаковочный материал и оставьте дверь (крышку) морозильного ларя открытой на некоторое время.
• Протрите внутреннюю поверхность морозильника.
• Включите морозильный ларь в сеть. Замораживание начнется через 10 минут после включения.
• Перед размещением продуктов в морозильном ларе позвольте ему поработать без продуктов в течение 2-х часов, по прошествии этого времени поместите в него продукты.
• Перед повторным включением морозильника подождите не менее 5 минут, поскольку немедленное повторное включение устройства после его отключения может привести к повреждению элементов питания и компрессора.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации прибора и правильного ухода за ним.
• Температура в ларе устанавливается путем поворота ручки терморегулятора, расположенной в правом нижнем углу лицевой части корпуса ларя.
• Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
• В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
• В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя, поэтому время от времени следует производить разморозку.
• Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.
• В случае отключения электроэнергии как можно реже открывайте и закрывайте дверцы морозильника, чтобы предотвратить выход холода. Допускается размещение теплого одеяла на поверхности морозильника для сохранения температуры.
• В случае запланированного отключения электроэнергии на продолжительное время загрузите в морозильник сухой лед, сведите к минимуму открывание морозильника, избегайте размещения новых продуктов в морозильнике, т.к. это вызовет повышение температуры.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Рис. 1

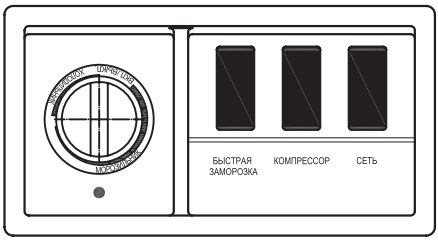


На примере модели CFS 350 G

Рис. 1

Панель управления представлена ручкой термостата и тремя индикаторами: красного, зеленого и желтого цветов.
Красный индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть.
Зеленый индикатор на панели управления означает, что включен и работает компрессор.
Желтый индикатор указывает на включение функции быстрой заморозки.
Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата. С помощью ручки термостата выберите либо режим охлаждения (Холодильник) (опционально) с диапазоном рабочих температур от +5°C до + 10°C, либо режим заморозки (Морозильник) с температурами внутри камеры ларя от -6°C до -26°C .

Лари 1CF-210 и 1CF-360 работают в диапазоне температур внутри шкафа от -10 до -28°C.



www.avex-bt.ru

# РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Если слой инея и льда во внутренней камере ларя превышает 5 мм, необходимо провести разморозку морозильного ларя.
Для полной разморозки потребуется:
• Отключить ларь от электросети;
• Вынуть все продукты из ларя;
• Открыть пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса;
• Установить емкость для сбора талой воды под сливным отверстием;
• Оставить крышку ларя открытой;
• Удалить слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
• После оттаивания промыть внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протереть мягкой тканью.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

• Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания.
• Использовать острые предметы для удаления инея и льда.
• Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

# ПРАВИЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

• Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
• При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в максимальное положение на шкале «Морозильник» за 2–3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере ларя.
• Примерно через 24 часа от начала заморозки переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.
• Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
• Для включения функции быстрой заморозки продуктов нажмите кнопку «Быстрая заморозка» на панели управления ларя. Рекомендуемое время работы ларя в данном режиме составляет не более 3 часов. По окончании этого времени, во избежание повреждения компрессора, отключите режим, повторно нажав на кнопку «Быстрая заморозка» на панели управления.
• При необходимости использования ларя в качестве холодильника установите ручку термостата в положение «Холодильник».
• Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты, а также жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.
• Запрещается эксплуатация морозильного ларя, который снабжен стеклянными сдвижными дверцами, при открытой крышке.

# ОЧИСТКА И УХОД

• Перед очисткой морозильного ларя отключите его от электросети.
• Внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса протрите тканью, смоченной в мыльном растворе, после протрите насухо мягкой тканью.
• Запрещено попадание большого количества воды во внутреннее отделение морозильника, а также использование порошков, бензина и горячей воды для очистки, т.к. это может повредить морозильник или вывести его из строя.

# ХРАНЕНИЕ

• Если Вы не планируете использовать морозильный ларь в течение длительного периода времени, выньте из него все продукты и отключите питание.
• Протрите насухо внутреннее отделение ларя.
• Для предотвращения появления неприятного запаха оставьте крышку слегка открытой, дождитесь когда морозильный ларь полностью высохнет.
• Храните морозильный ларь в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности не выше 70 %.

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
• В случае появления замыкания в электропроводке ларь необходимо отключить от электросети и вызвать мастера сервисной организации.
• Перед техническим обслуживанием (уборкой, ремонтом) выньте штепсельную вилку из розетки.
• Подключение к электросети после отчистки возможно только после полного высыхания влаги.
• Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

Запрещается эксплуатация ларя в следующих случаях:
- В помещениях с повышенной влажностью;
- В помещениях с токопроводящими полами;
- При отсутствии заземления в электросети.

# ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

• Транспортируйте прибор в упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещение его внутри транспортных средств.
• При погрузочно-разгрузочных работах не допускается наклонять морозильный ларь на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

# ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В случае возникновения неисправностей просьба ознакомиться с информацией, приведенной в главе «Устранение неисправностей». Возможно, приведенные в ней советы помогут решить проблемы, возникшие в работе Вашего ларя.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При возникновении необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети, переложите содержимое морозильника в другое место и наберите телефон единой справочной службы: 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный), либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильному ларю, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер, дату покупки.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕПОЛАДКИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
|---|---|
| Не включается | • Отключен сетевой шнур.<br>• Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку.<br>• Неисправен автомат.<br>• Выбило пробки электросети. |
| Не морозит | • Отключился блок питания.<br>• Шнур питания извлечен из розетки.<br>• Прекратилась подача электроэнергии.<br>• Ручка переключения термостата находится в положении ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Плохо морозит | • Излишняя вентиляция помещения.<br>• Нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревательных приборов.<br>• Частое открывание дверей морозильника.<br>• Дверца не полностью закрыта.<br>• Слишком много продуктов в ларе.<br>• Ручка термостата находится в положении «Холодильник».<br>• Слишком большой слой инея и льда внутри ларя.<br>• Пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе.<br>• Размещение горячих и теплых продуктов в ларе.<br>• Недостаточно места между продуктами. |
| Производит много шума | • Морозильник установлен на неровной поверхности.<br>• Задняя стенка касается стены или другого оборудования.<br>• Компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. Постепенно, по мере замораживания, шум исчезает. |
| Конденсат на внутренней поверхности | • Повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью. |
| Нагрев стенки | • Нахождение в морозильнике трубки, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты. |
| Прекращение работы | • Цикличность работы термостата. Когда термостат доводит температуру в морозильнике до определенного уровня, он выключается. Через некоторое время он включается вновь. |
| Компрессор работает без отключения | • Ручка переключения термостата находится в максимально допустимом положении на шкале «Морозильник».<br>• Слишком много продуктов в ларе.<br>• Слишком высокая температура окружающей среды.<br>• Вы нажали кнопку «Быстрая заморозка» и не отключили ее через 3 часа. |

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи, но не более 3-х лет с даты производства (при отсутствии нижеперечисленных Условий).

2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) соединительные кабели, антенны и переходники для них;

в) чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документация, прилагаемая к изделию;

г) фильтры.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

в) если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта;

г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;

д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:

а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;

б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

в) повреждения, вызванные несоответствием стандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.

5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе).

6. Компания-производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией AVEX людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

# СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «AVEX»

Телефон единой справочной службы:
**8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный)
**www.avex-bt.ru**

**Наши консультанты помогут решить все вопросы, связанные с эксплуатацией и сервисной поддержкой продукции AVEX.**

Manufacture: "Shanghai Soyea Electrical Co., Ltd."
31 Xishe First Road, Wushe Model Zone, Songjiang, Shanghai, China

Производитель: «Шанхай Соеа Электрикал Ко., Лтд.»
31 Суше Фёст Роуд, Вуше Моудел Зоун, Сунцзян, Шанхай, Китай

Импортер в РФ: ООО «Интер-Трейд»
347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
e-mail: avex@diorit.ru

## НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации, составляет 5 лет.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию, либо вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции AVEX, обращайтесь в любой авторизированный серсисный центр, или по единому телефону сервисной службы:
8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный)

## ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

По коммерческим вопросам, а также по вопросам, связанным с сотрудничеством по программе AVEX, звоните по телефону:
+7 (863) 203-71-01.

AVEX **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ AX**

**№** _____

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.
*Заполняется фирмой-продавцом*

| | |
|---|---|
| **Изделие** | |
| **Модель** | |
| **Серийный номер** | |
| **Дата продажи** | |
| **Фирма-продавец** | |

| **Адрес фирмы-продавца** |
|---|
| |
| |
| |

| **Талон фирмы-продавца** |
|---|
| |

| |
|---|
| **Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и согласен:** |
| **Подпись покупателя:** |

| **Сведения об установке изделия** | |
|---|---|
| **Фирма-установщик** | |
| **Номер сертификата** | |
| **Дата установки** | |
| **Мастер** | |

*Заполняется установщиками*

*Печать фирмы-продавца*

*Печать фирмы-продавца*

*Заполняется сервисным центром*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

**А** *Печать Сервисного центра*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

**Б** *Печать Сервисного центра*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

**В** *Печать Сервисного центра*

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

**Г** *Печать Сервисного центра*



www.avex-bt.ru

**AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “А” № _____**

| | |
|---|---|
| **Изделие** | |
| **Модель** | |
| **Сервисный номер** | |
| **Дата продажи** | |
| **Фирма-продавец** | |

*Печать фирмы-продавца*

*Заполняется фирмой-продавцом*

**AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “Б” № _____**

| | |
|---|---|
| **Изделие** | |
| **Модель** | |
| **Сервисный номер** | |
| **Дата продажи** | |
| **Фирма-продавец** | |

*Печать фирмы-продавца*

*Заполняется фирмой-продавцом*

**AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “В” № _____**

| | |
|---|---|
| **Изделие** | |
| **Модель** | |
| **Сервисный номер** | |
| **Дата продажи** | |
| **Фирма-продавец** | |

*Печать фирмы-продавца*

*Заполняется фирмой-продавцом*

**AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “Г” № _____**

| | |
|---|---|
| **Изделие** | |
| **Модель** | |
| **Сервисный номер** | |
| **Дата продажи** | |
| **Фирма-продавец** | |

*Печать фирмы-продавца*

*Заполняется фирмой-продавцом*

www.avex-bt.ru

AVEX

**Месяц и год изготовления оборудования указан в серийном номере, который расположен на боковой (правой) стенке морозильного ларя.**

**Пример расшифровки серийного номера SY-CFS100/1214/P1/S0001, где:**
**SY – вид продукции (морозильник типа «ларь»),**
**CFS100– наименование модели,**
**1214 – месяц и год производства,**
**P1 – партия,**
**S0001 – идентификационный номер.**

**Срок службы изделия: 5 лет с даты приобретения.**

Manufacturer: “Shanghai Soyea Electrical Co., Ltd.”
31 Xishe First Road, Wushe Model Zone, Songjiang, Shanghai, China

Производитель: «Шанхай Соеа Электрикал Ко., Лтд.»
31 Суше Фёст Роуд, Вуше Моудел Зоун, Сунцзян, Шанхай, Китай

Импортер в РФ: ООО «Интер-Трейд»
347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
e-mail: avex@diorit.ru