
Время освежиться!

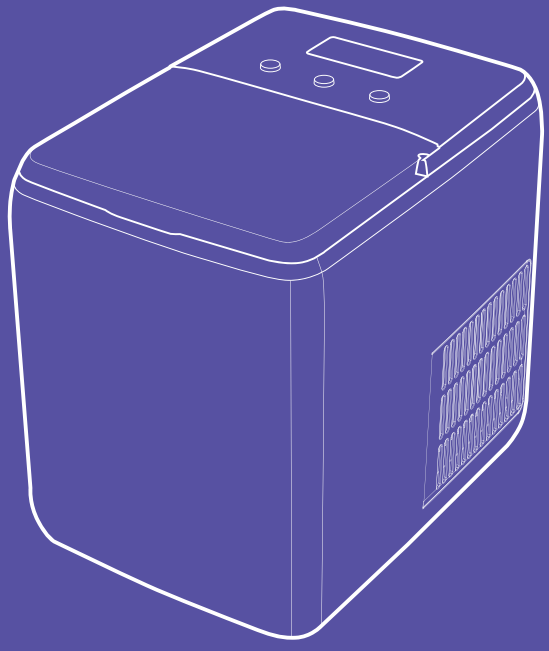

Льдогенератор КТ-1819

RUS KZ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87
(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)
info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке RUS

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство льдогенератора 5
Подготовка к работе и использование 7
Чистка и обслуживание 8
Уход и хранение 9
Устранение неполадок 9
Технические характеристики 13
Меры предосторожности 14
Мобильное приложение Kitfort 16

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы KZ

Жалпы мәліметтер 18
Жинақтау 18
Мұз генераторы құрылғы 19
Жұмысқа дайындық және пайдалану 21
Тазалау және техникалық қызмет көрсету 22
Күтім және сақтау 23
Ақаулықтарды жою 23
Техникалық сипаттамалары 27
Сақтық шаралары 28
Kitfort қосымшасы 30

Общие сведения

Льдогенератор Kitfort КТ-1819 — прибор, который быстро генерирует лед. Время приготовления одной порции льда занимает 9–13 минут. Лед получается в форме «пальчик/цилиндр» и имеет углубление. Размер льда можно менять. Благодаря своей форме полученный лед хорошо измельчается блендерами. Готовый лед автоматически складывается в специальную корзину. При ее переполнении генерация льда прекращается. Готовый лед не подмораживается, то есть он постепенно тает, а так как стенки льдогенератора термоизолированные — лед тает довольно медленно.

Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Изобутан R600a является экологически чистым, но горючим веществом, он не разрушает озоновый слой и не приводит к увеличению парникового эффекта. Масса хладагента составляет всего 31 г.

Вам достаточно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и запустить генерацию льда. Первая порция льда будет готова через 9–13 минут. Полная корзина льда будет готова примерно за полтора часа.

В комплекте идет совок для черпания льда.

Большое преимущество льдогенератора состоит в том, что лед делается быстро. В обычной форме в морозилке лед замораживается несколько часов, а если его надо много, то нужно ставить несколько форм. Чтобы был запас льда, его нужно хранить в морозилке — пропадает ее полезный объем.

Прибор можно использовать дома, на даче, в небольшом кафе и прочих местах для охлаждения напитков и любых других жидкостей льдом. Если захочется холодного чая, то несколько кубиков льда очень быстро его охладят. Можно добавлять лед в газированную воду, сок, воду, чай, кофе, молоко.


Если вы любите коктейли, собираетесь часто с друзьями или просто любите выпить смузи со льдом — льдогенератор от Kitfort пригодится вам очень кстати.

Комплектация

1. Льдогенератор — 1 шт.
2. Корзина — 1 шт.
3. Совок — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство льдогенератора

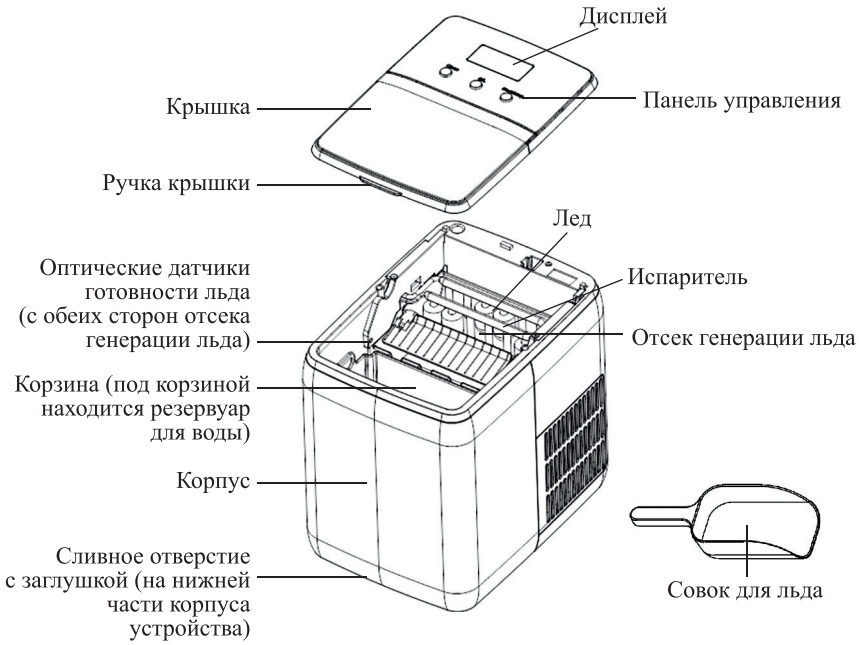

Принцип работы льдогенератора


Внутри льдогенератора стоит испаритель. Помпа подает воду в лоток для воды, который расположен под испарителем, в результате чего в течение 9–13 минут (в зависимости от температуры окружающей среды и температуры воды) вода намерзает на поверхности испарителя, образуется лед.

Компрессор под давлением прокачивает хладагент через трубку. Хладагент охлаждается радиатором и вентилятором до температуры окружающей среды, а затем, выходя в специальный канал, расширяется, и его температура опускается ниже нуля. Этот же принцип используется в холодильниках.

Как только лед будет готов, лоток для воды отклонится назад, а оставшаяся вода из лотка сольется обратно в резервуар. После этого внутри льдогенератора открывается специальный клапан, и в испаритель подается горячий газ, в результате чего лед начинает таять и отваливается от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Лоток для воды автоматически возвращается в положение под испарителем и начинается следующий цикл.

Также имеются оптические (инфракрасные) датчики заполнения корзины, благодаря которым генерация льда автоматически прекращается при полной корзине, а при снижении количества льда, в случае если его использовали, льдогенератор запускает цикл заново, пока отсек для хранения льда не будет снова наполнен. Таким образом, льдогенератор действует полностью автоматически, вам не нужно контролировать его работу.

Панель управления

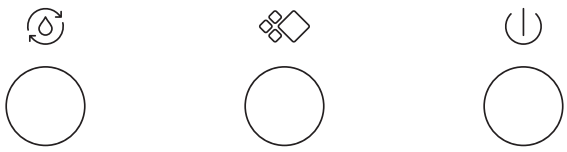


Кнопка «Старт/Стоп» — предназначена для запуска или остановки генерации льда.

Кнопка «Очистка» — предназначена для включения или выключения очистки. При включенной очистке вода будет проливаться через отсек для приготовления льда без замораживания.

Кнопка «Размер льда» — позволяет выбрать размер пальчиков/цилиндров льда: большой или маленький.

Дисплей

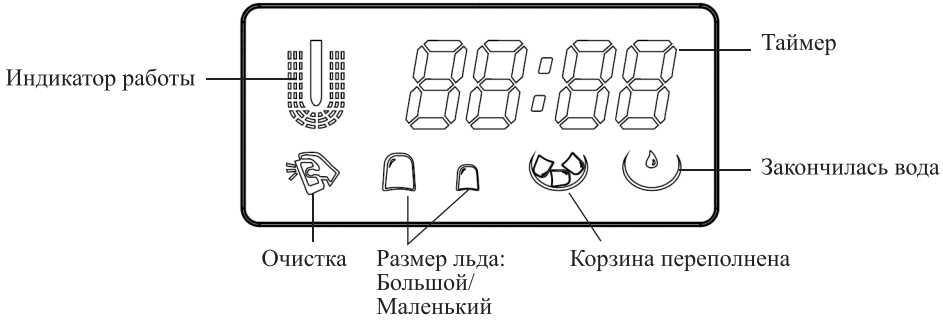

На **дисплее** отображаются:

- ***Таймер*** — показывает общее время работы льдогенератора.
- ***Значки размера льда*** — горят в зависимости от того какой размер приготовления льда выбран.
- ***Значок «Корзина переполнена»*** — начинает мигать, когда корзина и отсек подачи льда заполнены льдом (создан максимальный запас льда). Когда на дисплее мигает этот значок — генерация льда приостановлена.
- ***Значок «Закончилась вода»*** — начинает мигать, когда в резервуаре льдогенератора кончилась вода. Генерация льда или очистка приостановлена. Для продолжения работы залейте воду в резервуар и перезагрузите устройство, выключив и включив его. Если устройство определило отсутствие воды, но через время лед в корзине расстаял и резервуар наполнился этой водой, то для запуска генерации льда также нужно будет перезагрузить устройство.
- ***Значок «Очистка»*** — начинает мигать, когда запущен процесс очистки.

Подготовка к работе и использование

Внимание! Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке и установке прибора, чтобы никакие части системы охлаждения не повредились. Протекший хладагент может повредить глаза и воспламениться. В случае каких-либо повреждений: избегайте использования открытого огня и всего, что создает искру (зажигалки, электрические выключатели, электромоторы т. д.). Не подключайте устройство к электрической сети. Проветрите помещение, в котором находится устройство, в течение нескольких минут и обратитесь в уполномоченную сервисную службу.

Внимание! Льдогенератор лучше всего устанавливать в просторном помещении по соображениям безопасности: чем больше охлаждающей жидкости находится в приборе, тем в большем помещении он должен быть установлен. Если прибор находится в небольшой комнате или кладовке, то в случае утечки жидкости существует опасность наполнения помещения горючими газами. Минимум, для каждых 8 г хладагента требуется 1 кубический метр свободного комнатного пространства. Количество хладагента в приборе указано на упаковке, на табличке на задней части корпуса устройства и в технических характеристиках данного руководства.

Подготовка к работе

1. Установите льдогенератор на ровную устойчивую сухую горизонтальную поверхность вдали от источников тепла. Оставьте по бокам и сзади как минимум по 15 см свободного пространства, а сверху оставьте пространство для свободного открывания крышки и залива воды. Это необходимо для правильной работы и охлаждения компрессора. После транспортировки не включайте устройство минимум 2 часа и оставьте открытой крышку. Не устанавливайте устройство в холодном помещении ниже 10 °C.
2. По истечении 2 и более часов можно включать льдогенератор. Вытащите корзину для льда.
3. Проверьте, установлена ли заглушка в сливном отверстии на дне корпуса льдогенератора, нащупав ее рукой. Если сливное отверстие открыто, то плотно вставьте в него заглушку.
4. Перед первым применением произведите действия, описанные в главе «Чистка и обслуживание» либо залейте чистую воду и нажмите кнопку «Очистка». По завершении слейте воду.
5. Залейте в резервуар для воды не более 2,6 л фильтрованной воды комнатной температуры (не выше отметки MAX).
6. Следите, чтобы вода не попала на корпус устройства. В случае если вода попала на корпус устройства или под устройство, просушите корпус и поверхность, на которой стоит льдогенератор, сухой тканью или салфетками.
7. Помойте корзину для льда и установите ее обратно в устройство.
8. Закройте крышку.

Использование

1. Подключите льдогенератор к сети электропитания. Загорятся все значки на дисплее, мигнут 3 раза и погаснут. Останутся гореть значки таймера, индикатора работы и размера льда (по умолчанию большого размера).
2. Кнопкой выбора размера льда выберите нужный размер: маленькие цилиндры или большие.
3. Включите генерацию льда кнопкой «Старт/Стоп». Компрессор и помпа начнут работать. Будет слышен шум работы. Для приготовления порции льда требуется 9–13 минут. Время приготовления зависит от начальной температуры воды и выбранного размера льда. На дисплее будет гореть значок выбранного размера льда, таймер и анимированный значок индикатора работы. Вы можете изменить размер льда кнопкой «Размер льда».
4. Когда льдогенератор приготовит примерно 0,9 кг льда, лед перекроет оптические датчики заполнения корзины льдом. На дисплее начнет мигать значок переполненной корзины. Это означает, что создан максимально возможный запас льда.
5. Когда лед немного расстает или вы освободите корзину для льда, устройство автоматически возобновит генерацию льда.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой льдогенератора отключите его от сети электропитания.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Периодически (раз в несколько дней) очищайте резервуар для воды, отсек для льда, а также корзину с совком.

В устройстве предусмотрена функция автоматической очистки. Чтобы ее запустить, проделайте следующие действия:

1. Остановите процесс приготовления льда, для этого нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Примерно через 10 секунд все механизмы вернутся в исходное положение, а значения на дисплее потускнеют.
2. Отключите прибор от сети электропитания.
3. Дайте прибору постоять несколько часов, чтобы он нагрелся до комнатной температуры, и весь лед растаял.
4. Если в резервуаре есть вода, вылейте ее. Для этого выдвиньте прибор на расстояние примерно 10 см от края стола, подставьте ведро или какую-то емкость для воды.
5. Вытащите сливную пробку на дне корпуса устройства. Вода будет выливаться через сливное отверстие. Когда вся вода выльется, вставьте пробку обратно.
6. Залейте в резервуар раствор воды с 9% раствором уксуса (соотношение 1 к 1) или 3% раствором лимонной кислоты (3 г на 100 мл воды).
7. Нажмите кнопку «Очистка». Льдогенератор будет проливать воду через все внутренние полости и через отсек для генерации льда (компрессор при этом работать не будет, и вода не будет замораживаться). На дисплее будет мигать значок очистки.
8. Когда значок очистки погаснет, подставьте емкость для воды под сливное отверстие и вытащите заглушку. Раствор будет выливаться через сливное отверстие.

9. Установите сливную пробку на место.
10. Сполосните отсек для льда, для этого повторите шаги 6–9 с чистой водой.
11. После очистки протрите все поверхности влажной, а затем сухой тканью. Проводите очистку осторожно, не повредите внутренние части льдогенератора.
    Примечание. Не очищайте испаритель (металлическая трубка в отсеке генерации льда).

Уход и хранение

Храните льдогенератор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если вы планируете не использовать прибор в течение долгого времени (несколько дней или более), слейте воду из резервуара для воды, высушите все части прибора и уберите на хранение. При хранении положите льдогенератор в пакет или коробку, чтобы пыль не скапливалась в отсеках и резервуарах.

Льдогенератор не нуждается в дополнительной заправке хладагента в течение всего срока эксплуатации. Храните устройство только в рабочем положении (не переворачивайте его) вдали от источников тепла.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Горит индикатор отсутствия воды

Возможная причина	Решение
Слишком мало воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар, затем перезагрузите устройство, выключив и заново включив его

Под льдогенератором образовалась лужа

Возможная причина	Решение
Заглушка для слива воды не установлена или установлена не до конца	Установите плотно заглушку для слива воды в сливное отверстие, протрите поверхность под льдогенератором перед включением

Горит индикатор полной корзины

Возможная причина	Решение
Корзина наполнена льдом, сработал датчик заполнения	Это нормальная ситуация. Льдогенератор сделал лед, и он будет лежать в корзине, пока не растает, или пока вы его не извлечете. Когда отсек освободится, цикл приготовления льда начнется опять
Датчики заполнения льдом сломались или загрязнились	Отключите льдогенератор на несколько часов. Почистите все поверхности внутри льдогенератора и резервуар для воды. Протрите их сухой тканью, чтобы просушить. При повторении неисправности обратитесь в сервисный центр

Льдинки слипаются

Возможная причина	Решение
Лед долго лежал и слипся	Остановите работу прибора, выгрузите готовый лед из корзины, либо дождитесь таяния льда, и запустите льдогенератор для нового производства льда
Вода, которую залили в резервуар, слишком холодная	Наполняйте резервуар водой температурой от 8 до 25 °C

Лед не генерируется

Возможная причина	Решение
Температура воздуха в помещении, где находится прибор, не подходит для нормальной работы системы охлаждения, или вы залили слишком теплую воду	Измените температуру окружающей среды (температура должна быть от 10 до 32 °C) и налейте в резервуар холодную воду (температура воды от 8 до 25 °C)
Произошла утечка в холодильной системе	Проделайте действия, которые описаны в главе «Признаки и последовательность действий при утечке хладагента»

Лед получается плохого качества, имеет неприятный вкус или запах

Возможная причина	Решение
Слишком много циклов с одной и той же водой	Слейте старую воду через сливное отверстие, залейте свежую воду в резервуар, повторите цикл приготовления льда
Вода застоялась и начала цвести	Замените воду, высыпьте лед. Проведите чистку льдогенератора как это описано в главе «Чистка и обслуживание»
Плохая циркуляция воздуха	Не следует устанавливать льдогенератор вплотную к стенам, прочим предметам интерьера и источникам тепла (печи, нагреватели и т. д.); должен сохраняться зазор со всех сторон не менее 15 см для того, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха
Температура воздуха в помещении, где находится прибор, не подходит для нормальной работы системы охлаждения, или вы залили слишком теплую воду	Измените температуру окружающей среды (температура должна быть от 10 до 32 °С) и налейте в резервуар холодную воду (температура воды от 8 до 25 °С)

Внутренние поверхности устройства пожелтели

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием железа. Мелкие частички железа будут оседать на поверхностях устройства	Это нормально и не является дефектом. Этот налет, а не ржавление металлических частей устройства. Чтобы избежать подобного, используйте очищенную фильтрованную воду. В случае, если части льдогенератора уже покрылись ржавым налетом, вы можете продолжать использовать устройство, так как этот налет не несет никакого вреда для здоровья

Компрессор не включается, не слышно звука работы

Возможная причина	Решение
Перепад давления на выходе компрессора	Если компрессор недавно был отключен, то он не включится из-за уже созданного давления в системе. После того как пройдет некоторое время и давление снизится, компрессор включится. Оставьте льдогенератор включенным и подождите несколько часов. Если он не включился, обратитесь в сервисный центр

Льдогенератор не реагирует на нажатие кнопок

В случае отсутствия реакции прибора на нажатие кнопок рекомендуем отключить прибор от сети питания. По истечении 2–3 минут включите прибор в сеть. Если после выключения прибора и его повторного включения кнопки все еще не работают — обратитесь в сервисный центр, если кнопки заработают — с прибором все в порядке.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Признаки и последовательность действий при утечке хладагента

Признаки утечки хладагента

Возможная причина	Решение
Непрерывная работа компрессора	Проверьте, как часто компрессор останавливается. Если компрессор работает непрерывно несколько часов — есть вероятность утечки хладагента
Повышение температуры внутри камеры устройства	Проверьте, если льдогенератор охлаждает до нужной температуры длительное время — есть вероятность утечки хладагента

Последовательность действий при утечке хладагента или повреждении системы охлаждения

1. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.
2. Избегайте открытого огня, использования раскаленных предметов и устройств, которые могут вызвать искру (электрические выключатели, электромоторы, зажигалки и т. д.). Запрещается включать или отключать: выключатели света, фонарики, любые блоки питания, нагревательные приборы и т. д.
3. Отключите льдогенератор через электрический щиток.
   Внимание! Не отключайте льдогенератор вытаскиванием вилки из розетки, это может создать искру и вызвать возгорание.
4. Немедленно откройте все двери и окна для проветривания.
5. Покиньте помещение и убедитесь, что в помещении не находятся люди или животные.
6. Немедленно вызовите аварийные службы для устранения утечки хладагента и очистки помещения.
7. Обратитесь к врачу для медицинского осмотра.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 2,6 л
5. Емкость корзины: 2 л
6. Хладагент: изобутан R600a
7. Масса хладагента: 31 г
8. Основной компонент вспенивающего газа изоляции: циклопентан C_5H_{10}
9. Климатический класс: N/SN
10. Производительность: 20 кг за 24 ч
11. Хранение готового льда: 0,9 кг
12. Уровень шума: ≤60 дБ
13. Длина шнура: 1,2 м
14. Размер устройства: 270 × 365 × 327 мм
15. Размер упаковки: 428 × 324 × 370 мм
16. Вес нетто: 10,6 кг
17. Вес брутто: 11,7 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Гуандун Вели Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Фуша Индастриэл Парк, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Наслоения осадков и налета, изменение цвета пластика или образование пятен в резервуаре для воды, отсеке генерации льда или на испарителе являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен или изменение цвета пластика не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Для оптимальной работы температура окружающей среды должна быть от 10 до 32 °С, температура воды в резервуаре должна быть от 8 до 25 °С.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.

11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Не следует устанавливать льдогенератор вплотную к стенам, прочим предметам интерьера и источникам тепла (печи, нагреватели и т. д.); должен сохраняться зазор со всех сторон не менее 15 см для того, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Не пытайтесь производить ремонт или обслуживание устройства самостоятельно. Наличие хладагента создает опасность при проведении технического обслуживания или ремонта данного прибора для всех лиц, кроме специалистов уполномоченной сервисной службы.
20. Не храните в устройстве легковоспламеняющиеся вещества.
21. Не допускается использование каких-либо жидкостей кроме воды.
22. Храните устройство вдали от огня или раскаленных предметов.
23. Не допускайте повреждения холодильного контура. Никогда не используйте прибор с поврежденным контуром. В случае повреждения герметичности холодильного контура немедленно покиньте помещение и вызовите экстренные службы. Холодильный контур находится внутри устройства и в отсеке для генерации льда (испаритель).
24. Не допускается запуск устройства от импульсных генераторов, преобразователей питания и любых других источников питания, не дающих чистое синусоидальное напряжение.
25. Не наклоняйте устройство более чем на 15 градусов.
26. Не открывайте надолго крышку устройства, когда оно работает.
27. Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.
28. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**






App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Сергітетін уақыт!

Kitfort

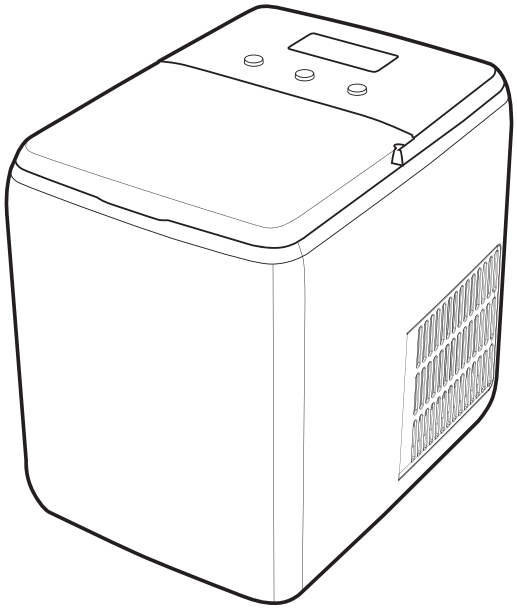

КТ-1819
мұз генераторы

KZ

Жалпы мәліметтер

Kitfort KT-1819 мұз генераторы — мұзды тез шығаратын құрал. Мұздың бір порциясын дайындау уақыты 9–13 минутты алады. Мұз «Саусақ/цилиндр» түрінде алынады және ойығы бар. Мұздың мөлшерін өзгертуге болады. Пішінінің арқасында алынған мұз блендермен жақсы ұсақталады. Дайын мұз автоматты түрде арнайы себетке жиналады. Ол толған кезде мұздың пайда болуы тоқтайды. Дайын мұз қатпайды, яғни ол біртіндеп ериді, өйткені Мұз генератордың қабырғалары термиялық оқшауланған-мұз өте баяу ериді.

Құрылғыдағы салқындату кәдімгі Тоңазытқыш принципі бойынша R600a салқындатқышы бар компрессордың көмегімен жүзеге асырылады. Изобутан R600a экологиялық таза, бірақ жанғыш зат, ол озон қабатын бұзбайды және парниктік әсердің жоғарылауына әкелмейді. Салқындатқыштың мөлшері тек 31 г құрайды.

Резервуарға таза сүзілген суды құйып, қуат түймесін басу жеткілікті. Мұздың бірінші бөлігі 9–13 минуттан кейін дайын болады. Толық мұз себеті шамамен бір жарым сағат ішінде дайын болады.

Мұз жинауға арналған шелек бар.

Мұз генератордың үлкен артықшылығы-мұз тез жасалады. Мұздатқышта қалыпты түрде мұз бірнеше сағат бойы қатып қалады, ал егер ол көп болса, онда сіз бірнеше пішін қоюыңыз керек. Мұз қоры болуы үшін оны мұздатқышта сақтау керек — оның пайдалы көлемі жоғалады.

Құрылғыны үйде, елде, шағын кафеде және басқа жерлерде сусындар мен басқа сұйықтықтарды мұзбен салқындату үшін пайдалануға болады. Егер сіз мұздатылған шай алғыңыз келсе де, бірнеше мұз текшелері оны тез салқындатады. Сіз газдалған суға, шырынға, суға, шайға, кофеге, сүтке мұз қосуға болады.


Егер сіз коктейльдерді ұнатсаңыз, достарыңызбен жиі кездессеңіз немесе жай ғана мұзды смузи ішкенді ұнатсаңыз — Kitfort мұз генераторы сізге өте пайдалы болады.

Жинақтау

1. Мұз генераторы — 1 дана.
2. Себет — 1 дана.
3. Совок — 1 дана.
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
5. Коллекциялық магнит — 1 дана.*

*қосымша

Мұз генераторы құрылғы

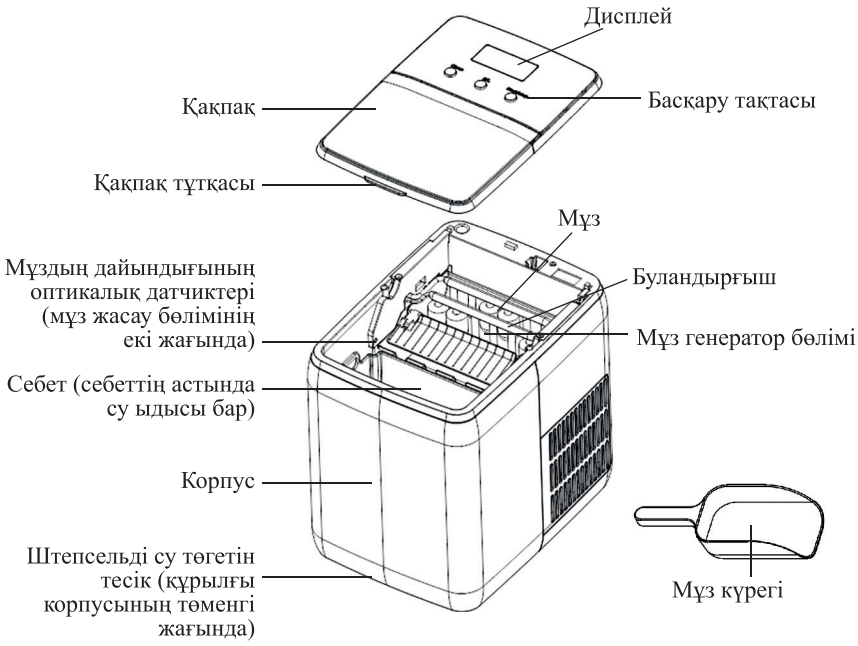

Мұз генератордың жұмыс принципі


Мұз генератордың ішінде буландырғыш бар. Сорғы суды буландырғыштың астында орналасқан су науасына жібереді, нәтижесінде 9–13 минут ішінде (қоршаған ортаның температурасы мен судың температурасына байланысты) буландырғыштың бетінде су қатып, мұз пайда болады.

Қысымды компрессор салқындатқышты түтік арқылы айдайды. Салқындатқыш радиатормен және желдеткішпен қоршаған орта температурасына дейін салқындатылады, содан кейін арнайы арнаға түсіп, оның температурасы аяздан төмен түседі. Дәл осындай принцип тоңазытқыштарда қолданылады.

Мұз дайын болғаннан кейін су науасы артқа қарай бұрылып, науадағы қалған су қайтадан резервуарға құйылады. Осыдан кейін мұз генератордың ішінде арнайы клапан ашылып, буландырғышқа ыстық газ беріледі, нәтижесінде мұз ери бастайды және буландырғыштан құлап кетеді. Барлық құлаған мұз кесектері себетке жіберіледі. Су науасы автоматты түрде буландырғыш астындағы күйге оралады және келесі цикл басталады.

Сондай-ақ, себетті толтырудың оптикалық (инфрақызыл) датчиктері бар, соның арқасында мұз генерациясы толық себетте автоматты түрде тоқтайды, ал мұз азайған кезде, егер ол пайдаланылса, мұз генераторы мұзды сақтау бөлімі қайтадан толтырылғанша циклды қайта бастайды. Осылайша, мұз генераторы толығымен автоматты түрде жұмыс істейді, оның жұмысын бақылаудың қажеті жоқ.

Басқару тақтасы

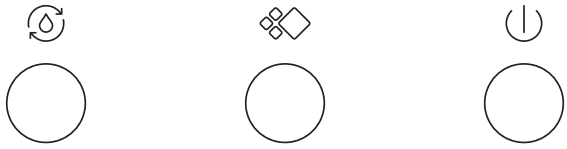


Тазалау Мұз өлшемі Бастау/Тоқтату

«Бастау/Тоқтату» түймесі — пмұздың пайда болуын бастауға немесе тоқтатуға арналған.

«Тазалау» түймесі — тазалауды қосуға немесе өшіруге арналған. Тазалау қосылған кезде, су мұздатусыз мұз жасау бөлігінен төгіледі.

«Мұз өлшемі» түймесі — саусақтардың/мұз цилиндрлерінің өлшемін таңдауға мүмкіндік береді: үлкен немесе кіші.

Дисплей

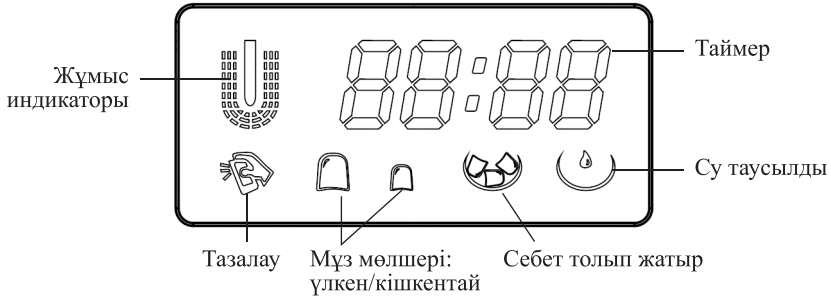

Дисплейде көрсетіледі:

- ***Таймер*** — мұз генератордың жалпы жұмыс уақытын көрсетеді.
- ***Мұз өлшемінің белгішелері*** — мұзды дайындаудың қандай мөлшері таңдалғанына байланысты жанып тұрады.
- ***«Себет толып жатыр» белгішесі*** — себет пен мұзды жеткізу бөлімі мұзбен толтырылған кезде жыпылықтай бастайды (максималды мұз қоры жасалған). Дисплейде бұл белгіше жыпылықтаған кезде-мұз жасау кідіртіледі.
- ***«Су бітті» белгішесі*** — мұз машинасының резервуарында су таусылғанда жыпылықтай бастайды. Мұз жасау немесе тазарту тоқтатылды. Жұмысты жалғастыру үшін резервуарға су құйып, құрылғыны өшіру және қосу арқылы қайта қосыңыз. Егер құрылғы судың жоқтығын анықтаса, бірақ біраз уақыттан кейін себеттегі мұз еріп, резервуар осы суға толса, онда мұздың пайда болуын бастау үшін құрылғыны қайта қосу қажет болады.
- ***«Тазалау» белгішесі*** — тазалау процесі басталған кезде жыпылықтай бастайды.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Назар аударыңыз! Салқындату жүйесінің ешбір бөлігі зақымдалмауы үшін құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде абай болу керек. Ағып кеткен салқындатқыш көзді зақымдауы және тұтануы мүмкін. Қандай да бір зақым болған жағдайда: ашық отты және ұшқын тудыратын кез келген нәрсені (оттықтар, электр қосқыштары, электр қозғалтқыштары және т.б.) пайдаланудан аулақ болыңыз. Құрылғыны электр желісіне қоспаңыз. Құрылғы орналасқан бөлмені бірнеше минут желдетіп, уәкілетті қызметке хабарласыңыз.

Назар аударыңыз! Мұз жасаушы қауіпсіздік мақсатында кең бөлмеде жақсы орнатылады: құрылғыда салқындатқыш неғұрлым көп болса, соғұрлым ол үлкен бөлмеде орнатылуы керек. Егер құрылғы шағын бөлмеде немесе қоймада болса, онда сұйықтық ағып кетсе, бөлмені жанғыш газдармен толтыру қаупі бар. Минимум, әрбір 8 г салқындатқыш үшін 1 текше метр бос бөлме қажет. Құрылғыдағы салқындатқыштың мөлшері қаптамада, құрылғы корпусының артқы жағындағы тақтайшада және осы Нұсқаулықтың техникалық сипаттамаларында көрсетілген.

Жұмысқа дайындық

1. Мұз генераторды жылу көздерінен алыс тегіс, тұрақты, құрғақ, көлденең бетке орнатыңыз. Бүйірлері мен артқы жағында кем дегенде 15 см бос орын қалдырыңыз, ал үстіңгі жағында қақпақты еркін ашу және су құю үшін бос орын қалдырыңыз. Бұл компрессордың дұрыс жұмыс істеуі және салқындауы үшін қажет. Тасымалдаудан кейін құрылғыны кем дегенде 2 сағат қоспаңыз және қақпақты ашық қалдырыңыз. Құрылғыны суық бөлмеде 10 °C-тан төмен орнатпаңыз.
2. 2 немесе одан да көп сағаттан кейін мұз генераторды қосуға болады. Мұз себетін шығарыңыз.
3. Мұз генератор корпусының түбіндегі су төгетін тесікке штепсельдің орнатылғанын тексеріңіз, оны қолыңызбен сезіңіз. Егер су төгетін тесік ашық болса, оған тығынды мықтап салыңыз.
4. Бірінші қолданар алдында «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталған әрекеттерді орындаңыз немесе таза су құйып, «Тазалау» түймесін басыңыз. Аяқтағаннан кейін суды төгіп тастаңыз.
5. Су ыдысына бөлме температурасында 2,6 литрден аспайтын сүзілген су құйыңыз (MAX белгісінен жоғары емес).
6. Құрылғының корпусына су түспейтініне көз жеткізіңіз. Егер су құрылғының корпусына немесе құрылғының астына түссе, корпусты және мұз жасағыш тұрған бетті құрғақ шүберекпен немесе майлықпен құрғатыңыз.
7. Мұз себетін жуып, оны қайтадан құрылғыға орнатыңыз.
8. Қақпақты жабыңыз.

Пайдалану

1. Мұз генераторды қуат көзіне қосыңыз. Дисплейдегі барлық белгішелер жанып, 3 рет жыпылықтайды және сөнеді. Таймер, жұмыс индикаторы және мұз өлшемі белгішелері жанып қалады (әдепкі бойынша үлкен өлшем).
2. Мұз өлшемін таңдау батырмасымен қалаған өлшемді таңдаңыз: кішкентай цилиндрлер немесе үлкендер.
3. «Бастау/Тоқтату» батырмасымен мұз генерациясын қосыңыз. Компрессор мен сорғы жұмыс істей бастайды. Жұмыстың шуы естіледі. Мұздың бір бөлігін дайындау үшін 9–13 минут қажет. Пісіру уақыты судың бастапқы температурасына және мұздың таңдалған мөлшеріне байланысты. Дисплейде таңдалған мұз өлшемі белгішесі, таймер және анимациялық жұмыс индикаторы белгішесі жанады. Мұз өлшемін «Мұз өлшемі» батырмасымен өзгертуге болады.
4. Мұз генераторы шамамен 0,9 кг мұз жасағанда, мұз себетті мұзбен толтырудың оптикалық датчиктерін жауып тастайды. Дисплейде толып жатқан себет белгішесі жыпылықтай бастайды. Бұл мұздың максималды қоры жасалғанын білдіреді.
5. Мұз сәл бұзылған кезде немесе сіз мұз себетін босатсаңыз, құрылғы автоматты түрде мұздың пайда болуын жалғастырады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Мұз генераторды тазаламас бұрын оны қуат көзінен ажыратыңыз.

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Мезгіл-мезгіл (бірнеше күнде бір рет) су ыдысын, мұз бөлімін, сондай-ақ шелек себетін тазалаңыз.

Құрылғыда автоматты тазалау функциясы бар. Оны іске қосу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Мұзды дайындау процесін тоқтатыңыз, ол үшін «Бастау/Тоқтату» батырмасын басыңыз. Шамамен 10 секундтан кейін барлық механизмдер бастапқы күйіне оралады және дисплейдегі мәндер жоғалады.
2. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
3. Құрылғының бөлме температурасына дейін жетуіне және барлық мұздың еруіне мүмкіндік беру үшін оны бірнеше сағатқа қалдырыңыз.
4. Егер резервуарда су болса, оны құйыңыз. Мұны істеу үшін құрылғыны үстелдің шетінен шамамен 10 см қашықтықта сырғытыңыз, шелекті немесе қандай да бір су ыдысын ауыстырыңыз.
5. Құрылғының корпусының түбіндегі су төгетін штепсельді алыңыз. Су төгетін тесік арқылы төгіледі. Барлық су төгілген кезде, тығынды қайтадан салыңыз.
6. Резервуарға 9% сірке суының ерітіндісімен (1-ден 1-ге дейін) немесе 3% лимон қышқылының ерітіндісімен (100 мл суға 3 г) су ерітіндісін құйыңыз.
7. «Тазалау» түймесін басыңыз. Мұз жасаушы суды барлық ішкі қуыстар арқылы және мұз жасау бөлімі арқылы Төгеді (компрессор жұмыс істемейді және су қатып қалмайды). Дисплейде тазалау белгішесі жыпылықтайды.

8. Тазалау белгішесі сөнген кезде, су ыдысын су төгетін тесіктің астына қойып, штепсельді шығарыңыз. Ерітінді су төгетін тесік арқылы төгіледі.
9. Су төгетін тығынды орнына қойыңыз.
10. Мұз бөлігін шайыңыз, ол үшін 6–9 қадамдарды таза сумен қайталаңыз.
11. Тазалағаннан кейін барлық беттерді дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Мұз генератордың ішкі бөліктеріне зақым келтірмеу үшін тазалауды абайлап жүргізіңіз.

Ескерту. Буландырғышты тазаламаңыз (мұз жасау бөліміндегі металл түтік).

Күтім және сақтау

Мұз генераторды балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз (бірнеше күн немесе одан да көп), су ыдысын төгіп тастаңыз, құрылғының барлық бөліктерін құрғатыңыз және сақтауға қойыңыз. Сақтау кезінде бөлімдер мен резервуарларда шаң жиналмас үшін мұз жасағышты сөмкеге немесе қорапқа салыңыз.

Мұз генераторға қызмет ету мерзімі ішінде қосымша салқындатқыш құю қажет емес. Құрылғыны тек жұмыс күйінде сақтаңыз (оны айналдырмаңыз) жылу көздерінен алыс.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, көрсеткіш жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Судың жоқтығы шамы жанып тұр

Мүмкін себеп	Шешім
Резервуардағы су тым аз	Резервуарға су құйыңыз, содан кейін құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз

Мұз генератордың астында шалшық пайда болды

Мүмкін себеп	Шешім
Суды ағызуға арналған штепсель орнатылмаған немесе толық орнатылмаған	Су төгетін тесікке су төгетін штепсельді мықтап орнатыңыз, оны қоспас бұрын мұз генератордың астындағы бетті сүртіңіз

Толық себет шамы жанып тұр

Мүмкін себеп	Шешім
Себет мұзға толы, толтыру сенсоры іске қосылды	Бұл қалыпты жағдай. Мұз генераторы мұз жасады және ол ерігенше немесе сіз оны алып тастағанша себетке түседі. Бөлім бос болған кезде мұзды дайындау циклі қайтадан басталады
Мұзды толтыру датчиктері сынған немесе ластанған	Мұз генераторы бірнеше сағатқа өшіріңіз. Мұз жасағыштың ішіндегі барлық беттерді және су ыдысын тазалаңыз. Кептіру үшін оларды құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Ақаулық қайталанған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Мұз қабаттары бір біріне жабысады

Мүмкін себеп	Шешім
Мұз ұзақ жатып, бір-біріне жабысып қалды	Құрылғының жұмысын тоқтатыңыз, Себеттен дайын мұзды түсіріңіз немесе мұздың еруін күтіңіз және жаңа мұз өндірісі үшін мұз генераторы іске қосыңыз
Резервуарға құйылған су тым суық	Резервуарды 8 °C ден 25 °C дейінгі температурада сумен толтырыңыз

Мұз пайда болмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы орналасқан бөлмедегі ауа температурасы салқындату жүйесінің қалыпты жұмысына сәйкес келмейді немесе сіз тым жылы су құйдыңыз	Қоршаған ортаның температурасын өзгертіңіз (температура 10 °C-тан 32 °C-қа дейін болуы керек) және резервуарға суық су құйыңыз (судың температурасы 8 °C-ден 25 °C-ге дейін)
Тоңазытқыш жүйесінде ағып кетті	«Салқындатқыштың ағып кетуіндегі белгілер мен әрекеттер тізбегі» тарауында сипатталған әрекеттерді орындаңыз

Мұз сапасыз, жағымсыз дәмі немесе иісі бар

Мүмкін себеп	Шешім
Бір сумен тым көп циклдар	Ескі суды су төгетін тесік арқылы төгіп тастаңыз, резервуарға таза су құйыңыз, мұз жасау циклін қайталаңыз
Су тоқырап гүлдей бастады	Суды ауыстырыңыз, мұз құйыңыз. Мұз генераторы «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай тазалаңыз
Ауа айналымы нашар	Мұз генераторы қабырғаларға, интерьердің басқа заттарына және жылу көздеріне (пештер, жылытқыштар және т. б.) жақын орнатуға болмайды; қажетті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін барлық жағынан кемінде 15 см бос орын сақталуы керек
Құрылғы орналасқан бөлмедегі ауа температурасы салқындату жүйесінің қалыпты жұмысына сәйкес келмейді немесе сіз тым жылы су құйдыңыз	Қоршаған ортаның температурасын өзгертіңіз (температура 10 °C-тан 32 °C-қа дейін болуы керек) және резервуарға суық су құйыңыз (судың температурасы 8 °C-ден 25 °C-ге дейін)

Құрылғының ішкі беттері сарғайған

Мүмкін себеп	Шешім
Сіз құрамында темір мөлшері жоғары суды қолданасыз. Темірдің ұсақ бөлшектері құрылғының беттеріне қонады	Бұл қалыпты жағдай және ақау емес. Бұл налет құрылғының металл бөліктерін тот баспайды. Бұған жол бермеу үшін тазартылған, сүзілген суды қолданыңыз. Мұз жасағыштың бөліктері тот басқан болса, құрылғыны пайдалануды жалғастыра аласыз, өйткені бұл тақта денсаулыққа ешқандай зиян келтірмейді

Компрессор қосылмайды, жұмыс дыбысы естілмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Компрессор шығысындағы қысымның төмендеуі	Егер компрессор жақында өшірілген болса, ол жүйеде бұрыннан жасалған қысымға байланысты қосылмайды. Біраз уақыт өтіп, қысым төмендегеннен кейін компрессор қосылады. Мұз генераторы қосулы қалдырыңыз және бірнеше сағат күтіңіз. Егер ол қосылмаған болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Мұз генераторы түймелерді басуға жауап бермейді

Түймелерді басуға құрылғының реакциясы болмаған жағдайда, құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұсынамыз. 2–3 минуттан кейін құрылғыны желіге қосыңыз. Егер құрылғыны өшіріп, оны қайта қосқаннан кейін түймелер әлі де жұмыс істемесе — түймелер жұмыс істеп тұрса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз — құрылғымен бәрі жақсы.

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru

Салқындатқыштың ағып кетуіндегі белгілер мен әрекеттер тізбегі

Салқындатқыштың ағып кету белгілері

Белгісі	Әрекеттер
Компрессордың үздіксіз жұмысы	Компрессордың қаншалықты жиі тоқтайтынын тексеріңіз. Егер компрессор бірнеше сағат бойы үздіксіз жұмыс істесе-салқындатқыштың ағып кету мүмкіндігі бар
Құрылғы камерасының ішіндегі температураның жоғарылауы	Мұз генератордың ұзақ уақыт бойы дұрыс температураға дейін салқындағанын тексеріңіз-салқындатқыштың ағып кету мүмкіндігі бар

Салқындатқыштың ағуы немесе салқындату жүйесінің зақымдалуы кезіндегі әрекеттер тізбегі

1. Ақаулықты өзіңіз түзетуге тырыспаңыз.
2. Ашық оттан аулақ болыңыз, ұшқын тудыруы мүмкін ыстық заттар мен құрылғыларды қолданыңыз (электр қосқыштары, электр қозғалтқыштары, оттықтар және т.б.). Қосуға немесе өшіруге тыйым салынады: Жарық қосқыштары, шамдар, кез-келген қуат көздері, жылыту құрылғылары және т. б.
3. Мұз жасағышты электр қалқаны арқылы ажыратыңыз.
   Назар аударыңыз! Розеткадан штепсельді шығарып, мұз жасағышты ажыратпаңыз, бұл ұшқын тудыруы және өрт тудыруы мүмкін.
4. Желдету үшін барлық есіктер мен терезелерді дереу ашыңыз.
5. Үйден шығып, үй ішінде адамдар немесе жануарлар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
6. Салқындатқыштың ағып кетуін жою және бөлмені тазалау үшін жедел қызметтерге дереу қоңырау шалыңыз.
7. Медициналық тексеру үшін дәрігерге барыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 150 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Су ыдысының сыйымдылығы: 2,6 л
5. Себет сыйымдылығы: 2 л
6. Салқындатқыш: изобутан R600a
7. Салқындатқыштың массасы: 31 г
8. Оқшаулағыш көбік газының негізгі компоненті: циклопентан C_5H_{10}
9. Климаттық класс: N/SN
10. Өнімділік: 24 сағат ішінде 20 кг
11. Дайын мұзды сақтау: 0,9 кг
12. Шу деңгейі: ≤60 дБ
13. Сымның ұзындығы: 1,2 м
14. Құрылғының өлшемі: 270 × 365 × 327 мм
15. Қаптама мөлшері: 428 × 324 × 370 мм
16. Таза салмағы: 10,6 кг
17. Жалпы салмағы: 11,7 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған: EAC

Өндіруші: Гуандун Вели Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Фуша Индастриэл Парк, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Жауын-шашын мен бляшканың қабаттасуы, пластмасса түсінің өзгеруі немесе су ыдысында, мұз жасау бөлімінде немесе буландырғышта дақтардың пайда болуы темір, тұздар мен минералдардың мөлшері жоғары сапасыз суды пайдаланудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Дақтардың пайда болуы немесе пластиктің түсінің өзгеруі кепілдік емес.

Құрылғының Корпусы мен бөліктеріне механикалық зақым келтіру кепілдік жағдайы емес.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.


1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Оңтайлы жұмыс істеу үшін қоршаған ортаның температурасы 10 °С-тан 32 °С-қа дейін, резервуардағы судың температурасы 8 °С-ден 25 °С-ге дейін болуы керек.
7. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.

12. Мұз генераторы қабырғаларға, басқа интерьер заттарына және жылу көздеріне (пештер, жылытқыштар және т.б.) жақын орнатуға болмайды; қажетті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін барлық жағынан кемінде 15 см бос орын сақталуы керек.
13. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
17. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
18. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
19. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Салқындатқыштың болуы уәкілетті сервистік қызмет мамандарынан басқа барлық адамдар үшін осы құрылғыға техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде қауіп төндіреді.
20. Құрылғыда жанғыш заттарды сақтамаңыз.
21. Судан басқа сұйықтықтарды пайдалануға жол берілмейді.
22. Құрылғыны оттан немесе ыстық заттардан алыс ұстаңыз.
23. Тоңазытқыш контурына зақым келтірмеңіз. Ешқашан зақымдалған контуры бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер тоңазытқыш контурының тығыздығы зақымдалған болса, дереу бөлмеден шығып, жедел қызметтерге қоңырау шалыңыз. Тоңазытқыш тізбегі құрылғының ішінде және мұз жасау бөлімінде (буландырғыш) орналасқан.
24. Құрылғыны импульстік генераторлардан, қуат түрлендіргіштерінен және таза синусоидальды кернеу бермейтін кез келген басқа қуат көздерінен іске қосуға жол берілмейді.
25. Құрылғыны 15 градустан артық еңкейтпеңіз.
26. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның қақпағын ұзақ уақыт ашпаңыз.
27. Жарылыс қаупі бар объектілерді, атап айтқанда, аспапта жанғыш толтырғышы бар аэрозоль баллондарын қоймаңыз.
28. **Назар аударыңыз!** Еріту процесін жылдамдату үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

IM-3

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

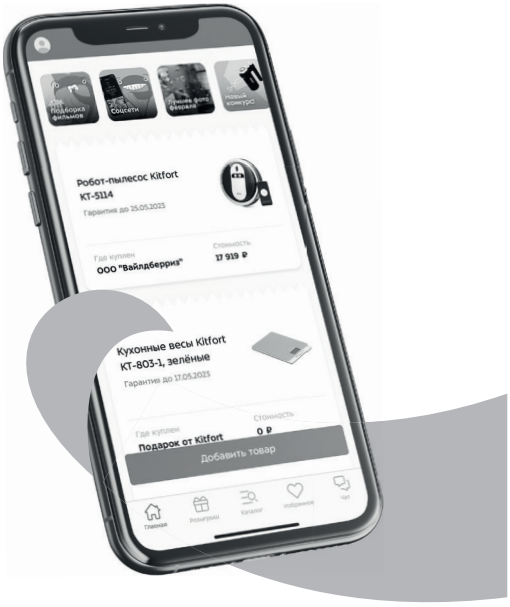



App Store

Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»
Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru