

143 mm

143 mm

DACH

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели: OLIVIA
ARABICA
ARABUSTA
MODESTA
PATRICIA
MADLEN
HILARI
ANNA
TATIANA
STELA 1
STELA 2
AVRORA
TIFANI
ZARA

210 mm

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ.....	3
УСТАНОВКА ОСТРОВНЫХ МОДЕЛЕЙ.....	6
УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ МОДЕЛЕЙ.....	8
УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.....	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	11
УПРАВЛЕНИЕ.....	11
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	14
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за то, что выбрали наши вытяжки!

Данное руководство по эксплуатации включает в себя всю необходимую информацию по установке, использованию и обслуживанию вытяжек.

Чтобы обеспечить правильную и безопасную работу бытового прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, перед тем, как устанавливать и использовать прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение 230 V/50 Hz

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, удостоверьтесь, что лампочки освещения, жировой фильтр и емкость для сбора жира (если она идет в комплекте) кухонной вытяжки были должным образом установлены.

Данная кухонная вытяжка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями и не обладающими необходимыми знаниями и опытом, если только их действия не контролируются или они не проинструктированы относительно пользования плитой лицом, отвечающим за безопасность.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с этим бытовым электроприбором.

Ремонт данного изделия может осуществляться только профессионально подготовленными специалистами.

Пожалуйста, не включайте и не отключайте шнур питания влажными руками.



Этот продукт не должен выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в специально предусмотренном для этого месте, чтобы переработать электрические и электронные части прибора.

Собирая и перерабатывая отходы, Вы помогаете спасти природные ресурсы!

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

1. Подготовка к установке:

А. Подсоединение к вентиляционной шахте осуществляется, как показано на рисунке, с помощью вытяжного канала (с внутренним диаметром 150 мм)

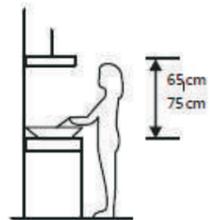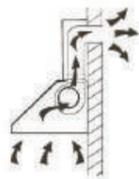


В. Расстояние между вытяжкой и поверхностью плиты должно составлять 65-75 для наиболее эффективной работы вытяжки.

2. Установка (наружная вентиляция)


Убедитесь, что максимальное разрежение комнатного вытяжного оборудования не превышает 4 Па ($4 \cdot 10^{-2}$ бар)

Просверлите 3 отверстия диаметром 8 мм для того, чтобы закрепить кронштейны болтами и заглушками, идущими в комплекте.

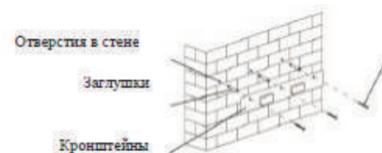


При навешивании наклонной вытяжки, перед установкой необходимо просверлить дополнительно 4 отверстия диаметром 8 мм.

3

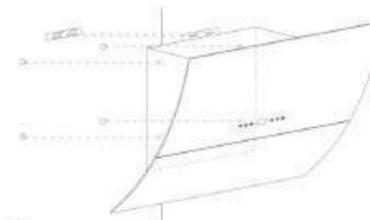

Распакуйте вытяжку и повесьте на крючки.

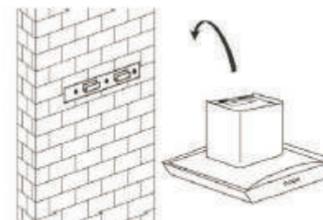


Установите пластиковый канал в воздухопропускное отверстие вытяжки. Затем вставьте выводную трубу в пластиковый канал как показано на рис. ниже.

Гофра



Установка на тяжёлом каменном типе

Вставьте внутреннюю фальштрубу во внешнюю фальштрубу. Установите внешнюю трубу на вытяжку. Отрегулируйте ее по высоте.

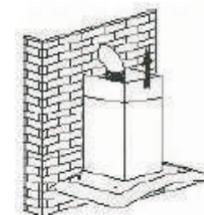

Затем закрепите внутреннюю трубу с помощью крепежа, как показано на рисунке

4




Просверлите 2 отверстия диаметром 8 мм в стене, закрепите вытяжку с помощью болтов, идущих в комплекте, как показано на рисунке.



3. Установка (рециркуляция)

Если наружного вентиляционного отверстия нет, выводная труба не требуется. Установка вытяжки производится тем же способом, как описано в разделе «Установка (наружная вентиляция)».

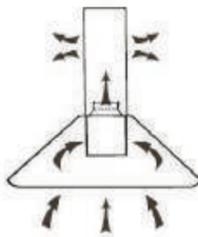

Для поглощения запахов можно использовать угольный фильтр. Для более эффективной работы вытяжки также необходима вторая фальштруба.

Чтобы установить угольный фильтр, сначала нужно извлечь металосетчатый фильтр. Нажмите на защелку и потяните фильтр вниз.



Вставьте угольный фильтр и поверните его в часовой направлении. То же самое проделайте со второй стороны.




ВНИМАНИЕ:

1. Убедитесь, что фильтр надежно вставлен. В противном случае, он может открепиться и стать причиной поломки вытяжки.
2. При использовании угольного фильтра всасывающая способность вытяжки снижается.


УСТАНОВКА ОСТРОВНЫХ МОДЕЛЕЙ

Выберите место для установки вытяжки. Отметьте на потолке место для сверления отверстий. Прочно закрепите навесную конструкцию на потолке с помощью болтов.

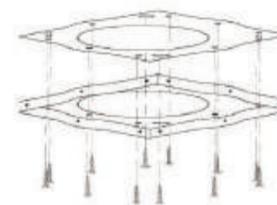

1. 11 болтов ST6 (40мм) для деревянных потолков.
2. 6 установочных болтов для цементных потолков.

Прикрепите угольный профиль к навесной конструкции с помощью 8 болтов M5.

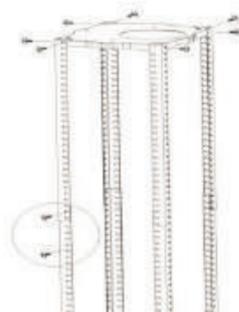

Выложите уголки на нужную высоту и затем закрепите их с помощью 16 болтов М5 и гаек.


ВАЖНО: Используйте уголки с нахлестом минимум 100 мм.



Если вытяжка будет использоваться в режиме отвода, необходимо присоединить выводную трубу к потолочному адаптеру.

Прикрепите верхний фальшкороб к навесной конструкции, используя 4 самореза ST4 (6 мм).


Задвиньте нижний фальшкороб по уголкам профилем под верхний фальшкороб.

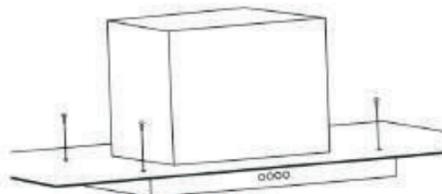


Если стеклянный купол вытяжки не был собран на фабрике, закрепите его к верхней части корпуса вытяжки.

Зафиксируйте корпус вытяжки на уголковых профилях с помощью 16 болтов М5.

7

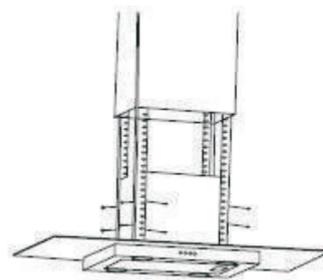

ВАЖНО: Установка островной вытяжки должна проводиться вдвоем. Надежно закрепите 16 болтов М5.

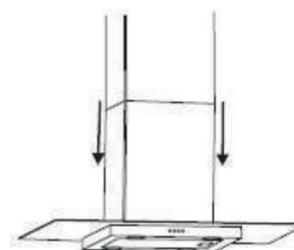

Если вытяжка будет использоваться в режиме отвода, прикрепите выводную трубу к потолку.

Электрическое соединение должно соответствовать рекомендованному электрическому соединению, указанному в паспортной табличке, находящейся внутри вытяжки. Сейчас прибор можно подключить к источнику питания.

Проверьте правильность работы вытяжки, поочередно включив все скорости и включая/выключая лампочки.

Уберите подвесной крючок и опустите нижний фальшкороб вниз до упора в корпус вытяжки.

Для очистки поверхностей из нержавеющей стали используйте специальные средства для нержавеющей стали.

При использовании вытяжки в режиме рециркуляции, подберите подходящий угольный фильтр. Установка производится в соответствии с п. Установка (рециркуляция) на стр.5

УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ МОДЕЛЕЙ


1 способ: Крепление к стене

Чтобы прикрепить вытяжку на стену, просверлите 2 отверстия диаметром 8 мм в подходящем месте с учетом расстояния от центра отверстия стены вытяжки.

Вставьте в отверстия дюбеля.

Вкрутите в дюбеля крепежные болты. Повесьте вытяжку.

8

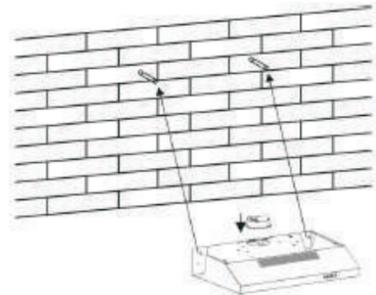


Закрепите вытяжку с помощью предохранительных винтов.

Установите на вытяжку пластиковый канал.

2 способ: Крепление к кухонному шкафчику

Просверлите 4 отверстия диаметром 6 мм внизу кухонного шкафчика.

Установите обратный клапан, затем подсоедините вытяжку к нижней части кухонного шкафчика, закрепите 4 болтами.

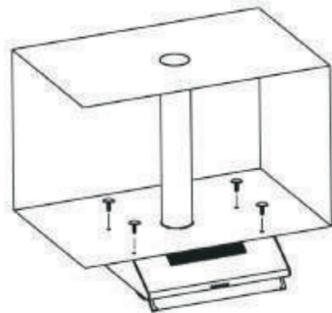


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Гофра в комплект не входит

2. Перед установкой снимите защитную пленку.

3. Предусмотрено 2 метода вентиляции: горизонтальная и вертикальная. При установке учитывайте метод вентиляции. Снимите круглую крышку перед установкой.


Вертикальная вентиляция: См. рис. А.

Горизонтальная вентиляция: См. рис. В

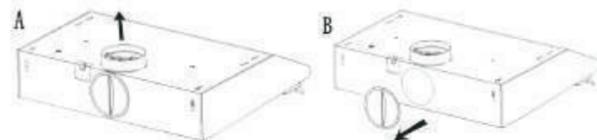


9

В режиме отвода

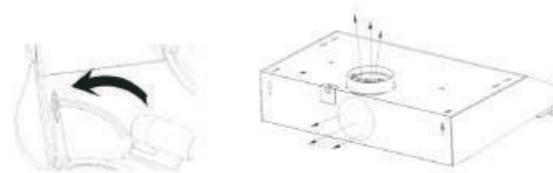

Режим рециркуляции

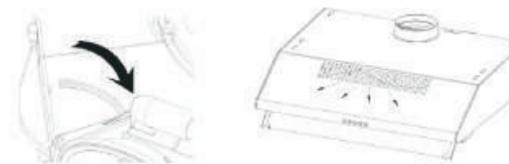

ВНИМАНИЕ: Угольный фильтр необходимо менять каждые 3 месяца. Его нельзя мыть или использовать повторно.


УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

1 способ:

Чтобы прикрепить вытяжку на стену, просверлите 2 отверстия диаметром 8 мм в подходящем месте с учетом расстояния от центра отверстия сзади вытяжки.

Вставьте в отверстия дюбели.

Вкрутите в дюбели крепежные болты. Повесьте вытяжку.

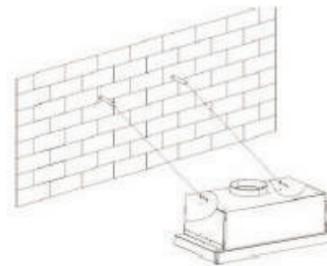

Закрепите вытяжку с помощью предохранительных винтов.


Установите на вытяжку пластиковый канал.

2 способ:

10

Просверлите 4 отверстия диаметром 6 мм внизу кухонного шкафчика.

Установите обратный клапан, затем подсоедините вытяжку к нижней части кухонного шкафчика, закрепите 4 болтами.

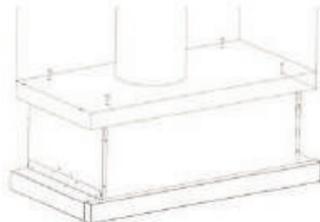

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Гофра в комплект не входит

2. Перед установкой снимите защитную пленку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Устройство предназначено для устранения кухонного угара.

Расстояние между вытяжкой и поверхностью плиты должно составлять 65-75 для наиболее эффективной работы вытяжки.

Под вытяжным устройством не следует оставлять открытое пламя. Во время снятия кастрюль с горелки, следует установить минимальное пламя.

За блюдами, приготовляемыми на жиру, следует непрерывно следить, ибо прогретый жир может воспламениться.

Фильтр для улавливания жира, предназначенный для вытяжного устройства, следует мыть по меньшей мере ежемесячно, иначе он может воспламениться.

До очистки, смены фильтра или до ремонта, следует извлечь вилку из розетки.

Доступные детали могут нагреваться при работе кухонных приборов.

УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ КНОПКИ КУЛИСНОГО ТИПА

- Подсветка- слева
- Скорость-справа «=» высокая скорость
- «<» низкая скорость
- «0»: ВЫКЛ.

НАЖИМНЫЕ КНОПКИ



11

0 ВЫКЛ. Используется для выключения вытяжки

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Используется при приготовлении пищи, при котором не образуется много пара.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Используется при стандартном приготовлении пищи.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Используется при приготовлении пищи с сильным парообразованием и во время жарки.

ПОДСВЕТКА

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНОПКИ



ВКЛ/ВЫКЛ

УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ

ОТСРОЧКА

ПОДСВЕТКА

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (T01)



ВКЛ/ВЫКЛ

УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ

ОТСРОЧКА

ПОДСВЕТКА

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (T02)

12



ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ВКЛЮЧЕН

УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ

ОТСРОЧКА

ПОДСВЕТКА

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (T03)



ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ВКЛЮЧЕН

УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ

ОТСРОЧКА

ПОДСВЕТКА

ВЫКЛ.

ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (T04) С LED ДИСПЛЕЕМ



ВКЛ/ВЫКЛ

УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ

ОТСРОЧКА

ПОДСВЕТКА

ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Всегда отключайте подачу электропитания перед выполнением работ по обслуживанию вытяжного устройства. В случае неисправности, свяжитесь с официальным поставщиком или полномочным дилером.

Очистка внешних поверхностей: используйте неагрессивные жидкие моющие средства, избегайте применения абразивных чистящих средств.

Масляные фильтры: во избежание возгорания выполняйте полную очистку ежемесячно или по мере появления соответствующей индикации на дисплее.

Очистка заключается в снятии и промывке фильтров горячей водой с моющим средством. При использовании мойки машины размещайте фильтры вертикально для удаления твердых частиц, осевших на фильтры.

ВАЖНО: очищайте или заменяйте фильтры чаще, чем указано выше, если вытяжное устройство используется более 2 часов в день. Всегда применяйте настоящие фильтры от производителя.

Замена лампы.

Внимание! Не трогайте лампу, пока она не остыла или если не отключено электропитание.

Используйте новую лампу того типа, который указан на паспортной табличке внутри вытяжки.

Для замены галогенных ламп используйте лампы с алюминиевыми держателями. Не используйте дюралайт лампы - существует опасность перегрева.

Лампы, расположенные на кухонной вытяжке, можно использовать только во время ее работы. Не разрешается использовать лампы в качестве постоянного источника освещения.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неправильная работа	Воздействие электромагнитных полей	Отключите шнур питания и включите его снова через 1 минуту
Двигатель не работает/свет не работает	Шнур питания должным образом не включен, или плохая электророзетка	Проверьте розетку или произведите ремонт розетки
Двигатель может работать/свет не горит	Перегорели лампочки	Замените лампочки
Маленькая сила всасывания	Сильная воздушная вентиляция на кухне	Закройте окна

Если возникает любая проблема с работой кухонной вытяжки, свяжитесь с квалифицированным специалистом из сервисного центра и проконсультируйтесь с ним по причине неисправности и способу ее устранения.

Если возникает любая проблема с работой кухонной вытяжки, просим связаться с квалифицированным специалистом из сервисного центра и проконсультироваться с ним по причине неисправности и способу устранения проблемы.

Производитель:
ZHONGSHAN TIANMEI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 8 KUIZHONG ROAD, DAYAN INDUSTRIAL DISTRICT, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Импортер в Республику Беларусь:
ЧТУП «ОптАэроСервис»
УНП 691458394
Минская об-ть, Минский р-н, дер Старина, ул. Светлая 2, к. 4
Тел 8 017 508 04 80

Товар имеет упаковку, которая защищает его во время транспортировки и хранения.
Товар во время транспортировки и хранения не бросать и обеспечивать защиту от влаги.
Реализация и утилизация товара осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Номер серийный – как читать дату производства вытяжки:

4 цифры 2 цифры 4 цифры
год - месяц

