
SCHAUB LORENZ

Встраиваемый духовой шкаф /
Руководство по эксплуатации

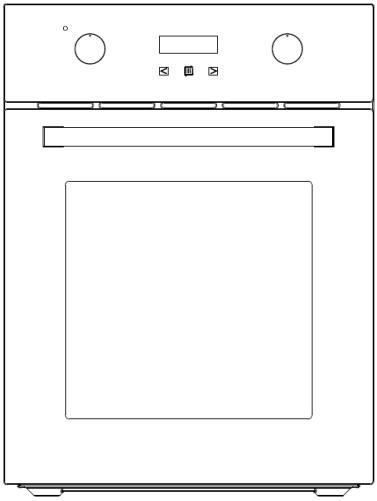

SLB EY4620
SLB EY4640
SLB EL4640

SCHAUB LORENZ
Simplify life

Оглавление

Инструкции по безопасности
Общая безопасность 3
Установка прибора
Подключение прибора к электросети 11
Инструкции по установке 12
Снятие упаковочных и амортизирующих материалов 15
Подготовка к первому использованию прибора 16
Внешний вид прибора
Устройство духового шкафа 17
Аксессуары 18
Эксплуатация
Панель управления 19
Функции 20
Кулинарные советы
Рекомендации по приготовлению блюд 22
Советы по энергосбережению 24
Установка времени
Установка времени 25
Очистка и уход
Чистка и уход 29
Замена лампочки 32
Техническое описание
Технические характеристики 33

Инструкции по безопасности

Общая безопасность

Данное руководство пользователя содержит важную информацию, в том числе информацию о безопасности и установке, которая позволит максимально эффективно использовать устройство. Храните инструкцию в надежном легкодоступном месте.

Предупреждение:

- Прибор и его доступные части во время использования нагреваются. Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам.
- Детей младше 8 лет следует держать подальше, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями, или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают опасность. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Нельзя использовать пароочиститель.
- Некоторые части могут нагреваться во время использования. Маленьких детей следует держать подальше во время использования.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы духовки, так как это может привести к появлению царапин на поверхности и стекло может разбиться.
- Не используйте абразивные средства для чистки стеклянной дверной панели, чтобы не поцарапать ее. В противном случае с устройством может произойти серьезная неисправность.

Инструкции по безопасности

- Прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей во избежание перегрева.
  Воздух нельзя выводить в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, сжигающих газ или другое топливо.

  Эксплуатация:

  
  Предупреждение!
  Опасность огня

  - Не допускайте контакта бумаги или ткани с нагревательными элементами.
  - Никогда не храните и не используйте едкие химические вещества, пары, легковоспламеняющиеся или непищевые продукты в духовке или рядом с ней. Прибор специально разработан для использования при разогреве или приготовлении пищи. Использование коррозионно-активных химикатов при нагревании или чистке повредит прибор и может привести к травме.
  - Если пища внутри духовки загорится, держите дверцу закрытой. Выключите духовку и отключите ее от электросети.
  - Соблюдайте осторожность при открытии двери. Стоя в стороне, медленно приоткройте дверь, чтобы выпустить горячий воздух и/или пар. Держите лицо подальше и убедитесь, что рядом с духовкой нет детей или домашних животных. После выхода горячего воздуха и/или пара продолжайте процесс приготовлению. Держите двери всегда закрытым кроме случаев, когда это необходимо для приготовления пищи или уборки.
  - Используйте только посуду, подходящую для использования в духовках.

    
    Предупреждение!
    Опасность взрыва!
  - Жидкости и другие продукты нельзя нагревать в закрытых емкостях,

Инструкции по безопасности

поскольку они могут взорваться.

- При появлении дыма выключите духовку и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
- Не допускайте соприкосновения каких-либо аксессуаров или электрических кабелей с горячими частями прибора.



Горячая поверхность! Опасность ожогов!

- Во время использования прибор нагревается. Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам внутри духовки.
- Предупреждение! Доступные части могут нагреваться во время использования. Маленьких детей следует держать подальше.
- Никогда не перемещайте решетки или сковороды, когда они горячие. Подождите, пока они остынут.

Советы по безопасности:



ВАЖНО!

Всегда отключайте подачу электроэнергии в электросети во время установки и технического обслуживания.

Общая информация

- Этот прибор предназначен для домашнего использования и может быть встроен в стандартный кухонный шкаф или колонну.
- Некоторые типы кухонной мебели из винила или ламината особенно подвержены тепловому повреждению или обесцвечиванию при температурах.
- Поверхности прибора нагреваются во время использования и сохраняют тепло после работы.
- Любой ущерб, причиненный

Инструкции по безопасности

несоблюдением правил установки, несет владелец.

Установка

- Духовку необходимо установить в соответствии с инструкцией по установке и соблюдать все размеры.
- Все работы по установке должны выполняться компетентным лицом или квалифицированным электриком.
- Аккуратно утилизируйте упаковочный материал. Упаковочный материал может быть опасен для детей.
- Следите за тем, чтобы дети не приближались к прибору. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором. Позволять детям прикасаться к прибору может быть опасно.

Общая безопасность

- Не ставьте тяжелые предметы на дверцу духовки и не опирайте ничего на открытую дверцу духовки, так как это может привести к повреждению петель дверцы духовки.
- Не оставляйте раскаленное масло или жир без присмотра, так как это может привести к пожару.
- Не ставьте противни или формы для запекания непосредственно на дно духовки, даже если под ними находится алюминиевая фольга.
- Не допускайте соприкосновения кабеля или вилки с зонами нагрева прибора.
- Не устанавливайте прибор рядом со шторами или мягкой мебелью.
- Не пытайтесь поднимать или перемещать кухонный прибор, используя дверцу или ручку духовки, так как это может привести к повреждению прибора или травме человека, поднимающего прибор.

Электрическая безопасность

- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

Инструкции по безопасности

- Прибор необходимо размещать таким образом, чтобы источник питания был всегда доступен.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение и номинальный ток источника питания соответствуют данным источника питания, указанным на паспортной табличке устройства.
- Никогда не используйте поврежденный прибор! Отключите прибор от источника питания и обратитесь к поставщику, если он поврежден.
- Опасность поражения электрическим током! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае неисправности ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.
- Чтобы не повредить шнур, не сжимайте, не сгибайте и не натирайте его об острые края. Держите его вдали от горячих поверхностей и открытого огня.
- Прокладывайте шнур таким образом, чтобы его нельзя было случайно потянуть или об него споткнуться.
- Ни в коем случае не открывайте корпус прибора. Не вставляйте посторонние предметы во внутреннюю часть корпуса.
- Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять угрозу безопасности пользователя и повредить прибор. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Держите прибор вдали от горячих поверхностей и открытого огня. Всегда используйте прибор на ровной, устойчивой, чистой и сухой поверхности. Защищайте прибор от тепла, пыли, прямых солнечных лучей, влаги, капель и брызг воды.

Инструкции по безопасности

- Не размещайте предметы с открытым пламенем, например, свечи, на приборе или рядом с ним.
- ВНИМАНИЕ: Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- В электрической сети должен быть установлен защитный автомат.



- Внимание, стекло очень хрупкое. При перемещении всегда надевайте перчатки.
- В целях вашей безопасности данное изделие изготовлено из закаленного стекла. Этот тип стекла обладает высокой устойчивостью.
- Обращайтесь с изделием максимально осторожно, чтобы избежать ударов и изгибов стекла, особенно во время установки.
- Избегайте установки изделия этого типа в местах, где существует высокая вероятность удара.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не наклеивайте клейкую пленку на поверхность стекла. В случае поломки образуются большие осколки, которые могут быть опасны.



- Любая установка и подключение должны выполняться уполномоченным специалистом.
- Важно! Всегда отключайте подачу электроэнергии в электросети во время установки и технического обслуживания. Мы рекомендуем вынимать предохранитель или отключать автоматический выключатель на распределительном щите во время выполнения работ.
- Данное изделие должно быть заземлено – если провода заземления нет, обратитесь к электрику.

Инструкции по безопасности

- Средства автоматического отключения должны быть предусмотрены в проводке в соответствии с правилами электромонтажа. Для этого установите соответствующий соединительный блок с плавкими предохранителями.
- Примечание! Соединительный блок с переключаемым предохранителем, имеющий расстояние между контактами не менее 3 мм на всех полюсах, должен быть подключен к проводке.
- Подключите входящие фазовые, нейтральные и заземляющие кабели к клеммам коммутационного блока с плавкими предохранителями. Убедитесь, что соединения герметичны.
- Розетка для подключения должна оставаться доступной, даже если духовка встроена, чтобы можно было отключить прибор от сети электропитания.

Чистка

- Всегда отключайте электропитание перед чисткой прибора. Если блок подключения с выключателем и предохранителем труднодоступен, отключите электропитание с помощью соответствующего автоматического выключателя на распределительном щитке.
- Перед первым использованием тщательно очистите прибор. Духовку следует регулярно чистить и удалять остатки пищи.
- Никогда не очищайте поверхности духовки паром.
- Внутреннюю камеру духовки следует очищать только теплой мыльной водой, используя губку или мягкую ткань. Нельзя использовать абразивные чистящие средства.
- Любые пятна, которые могут появиться на дне

духовки, могут быть вызваны брызгами или пролитой пищей; эти брызги возникают во время процесса приготовления. Возможно, это связано с тем, что пища готовилась при слишком высокой температуре или помещалась в слишком маленькую посуду.

- Выбирайте температуру приготовления и функцию, подходящую для блюда, которое вы готовите. Вам также следует убедиться, что продукты помещены в посуду подходящего размера и при необходимости использовать поддон для сбора капель.


Установка

Подключение прибора к электросети

Внимание

- В цепи питания духового шкафа должно быть установлено разъединяющее устройство, обеспечивающее отключение всех полюсов в соответствии с действующими правилами электромонтажа.
- После установки прибора должны быть доступны другие способы отключения электропитания. Например, с помощью контактной вилки или встроенного электрического выключателя, соответствующих требованиям электромонтажа.
- Прибор предназначен для стационарной установки с помощью трехконтактного шнура.
- Подключение прибора может осуществляться только квалифицированным специалистом в соответствии со схемой подключения.
- Замена шнура питания может производиться только квалифицированным электриком.
- Не используйте несколько разъемов, разветвителей питания или удлинителей. Перегрузка сети может привести к возгоранию.
- Если после установки подключение будет недоступно, необходимо установить цельноконтактный изолирующий выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.
- Подсоедините провода сетевого шнура питания в соответствии со следующей цветовой маркировкой:


Зеленый и желтый	Провод заземления (E)
Синий	Нейтральный провод (N)
Коричневый	Провод фазный (L)

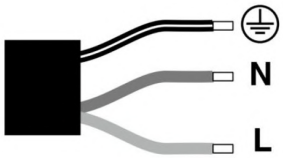


Установка


Инструкции по установке

- Для установки прибора необходимо два человека.
- Основание духовки должно быть установлено следующим образом:

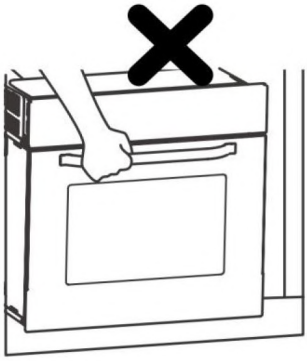

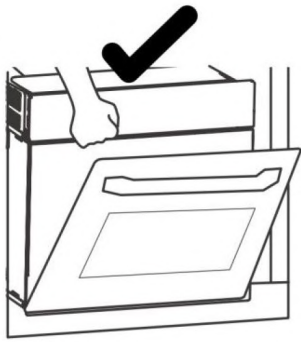


1. Обратите внимание на размеры установки (мм).

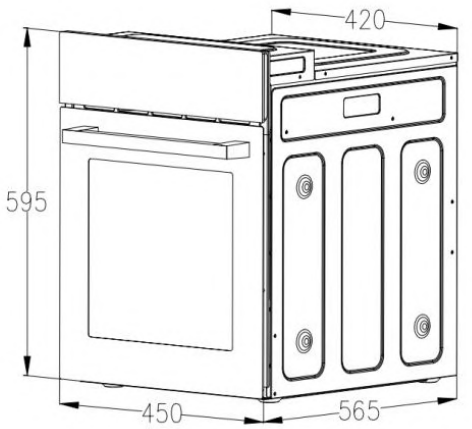


Установка

2. Установите прибор в стандартный шкаф шириной 460 мм на одном уровне с передней стенкой шкафа. Духовой шкаф также может быть установлен с выступающей передней панелью.

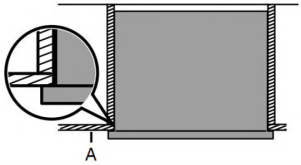Вариант установки

A – дверь кухонного модуля

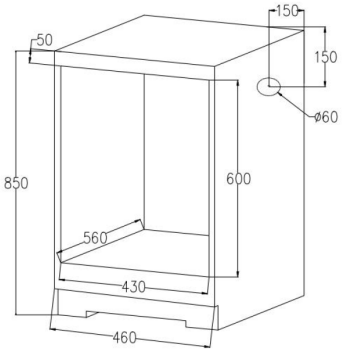- Перед установкой оборудования убедитесь, что шкаф соответствует приведенным ниже внутренним размерам.
- Для обеспечения циркуляции воздуха духовой шкаф должен быть установлен в соответствии с размерами и расстоянием, указанными на рисунке ниже.




- Духовой шкаф может быть установлен в любом кухонном модуле, обладающем необходимой термостойкостью.

Установка

Закрепление духовки в шкафу


- Откройте дверцу духовки, проверьте телескопические направляющие духовки. Крепежные отверстия располагаются по бокам каркаса духового шкафа.

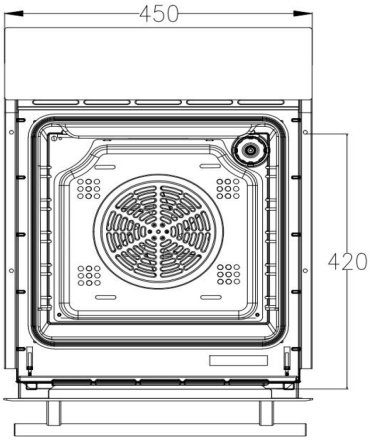

Установка

Установка выдвижных решеток и противней


- Установите выдвижную решетку и противень в правильном направлении для безопасности.
- Ознакомьтесь с номером уровня на передней стороне шкафа при ее открытии. Общее количество уровней: 5.

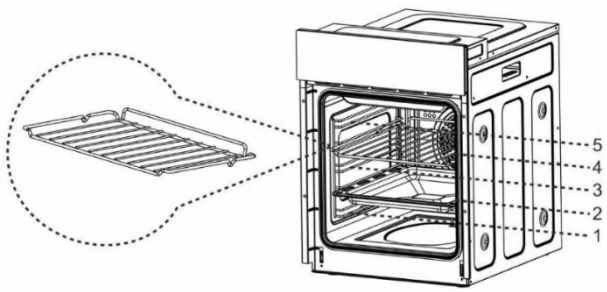

- Правильная установка противня и решетки гарантирует то, что во время снятия готовый еды решетка/противень не опрокинутся.
- Перед тем как закрыть дверцу духовки, убедитесь, что решетка/противень полностью установлена на место. Проверьте, чтобы они не касались стекла внутри дверцы духовки.

Снятие упаковочных и амортизирующих материалов

- Перед первым использованием прибора извлеките упаковочные и амортизирующие материалы в соответствии с чертежом. Только после этого можно приступить к выполнению других операций над прибором.

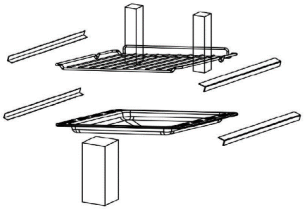


Установка

Подготовка к первому использованию прибора

- Наличие небольшого количества дыма или неприятного запаха при первом использовании прибора является нормой.
- Включите пустой духовой шкаф при 250 °C на 30 минут перед первым приготовлением пищи.

Перед первым использованием прибора выполните следующие действия:


1. Удалите все амортизирующие и упаковочные материалы, как это показано на схеме ниже.

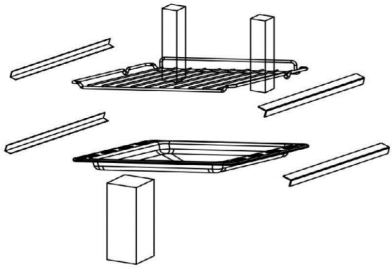

2. Включите пустую духовку примерно на 30 минут при максимальной температуре, включив верхний и нижний режимы нагрева.
3. В результате возникнет характерный для нового прибора запах. Хорошо проветрите помещение.

Внешний вид прибора


Устройство духового шкафа

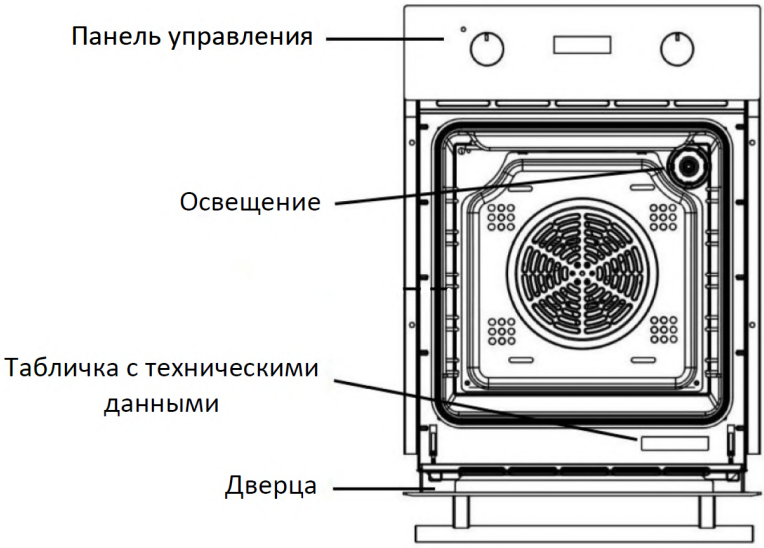

Внешний вид прибора


Аксессуары

- Перед первым использованием очистите все входящие в комплект поставки аксессуары. При очистке используйте мягкую ткань и нейтральное моющее средство для чистки духовки.
- Используйте только оригинальные аксессуары.

Решетка 	Подходит для выпекания и приготовления барбекю.
Эмалированный противень 	Подходит для приготовления большого количества пищи. Например, торты, замороженные продукты и т.д. Противень можно также использовать для сбора жира под решеткой.
Хромированные направляющие 	При очистке стенки духовки можно снять направляющие с обеих сторон.
Шурупы 	Шурупы для крепления прибора в количестве 2 штук.

Эксплуатация

Панель управления

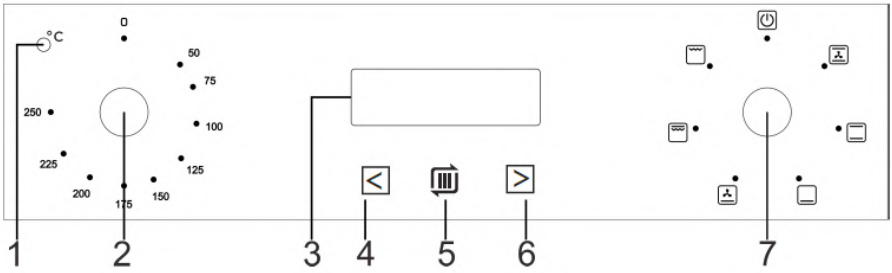

1. Индикатор света
2. Ручка регулировки температуры
- Поверните ручку для выбора необходимой температуры.
3. Экран дисплея
4. Кнопка регулировки (для уменьшения)
5. Кнопка установки таймера/будильника
6. Кнопка регулировки (для увеличения)
7. Ручка настройки функций
- Поверните ручку для выбора необходимой функции.

Эксплуатация

Функции

- Поверните ручку к соответствующему значку для выбора необходимой функции.

Значок	Описание функции
	**Обычный нагрев + вентилятор** • Сочетание вентилятора и двух нагревательных элементов обеспечивает более равномерный нагрев. • Позволяет экономить энергию на 30-40%. • Продукты получаются слегка подрумяненными снаружи, но сочными внутри. • Данная функция подходит для запекания при высокой температуре или для запекания больших кусков мяса.
	**Нижний нагрев + верхний нагрев** • Одновременно работают два нагревательных элемента.
	**Нижний нагрев** • Скрытый элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев. • Данная функция подходит для приготовления блюд медленного приготовления, таких как запеканка с хрустящей корочкой, рагу, выпечка и пицца.
	**Нижний нагрев + вентилятор** • При одновременной работе нижнего нагревательного элемента и вентилятора температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.
	**Двойной гриль** • Верхний нагревательный элемент с внутренним кольцом и нагревательный элемент с внешним кольцом могут работать одновременно.

Эксплуатация

	• Температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.
	**Гриль** • В данном режиме работает верхний нагревательный элемент внутреннего кольца. • Температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.

Кулинарные советы

Рекомендации по приготовлению блюд

Блюдо	Вес (кг)	Уровень	Функция	Температура °C	Первая сторона (мин.)	Вторая сторона (мин.)	Аксессуары
Печенье	0,5	3		200	10-15	-	Противень
Сэндвич	0,2	3		180	15-20	-	Решетка
Рулет с джемом	0,2	3		180	10-18	-	Противень
Небольшой торт	0,3-0,4	3		185	20-25	-	Противень
Бисквит	0,5	3		175	30-35		Решетка
Пицца	0,35	3		200	10		Противень
Яблочный пирог	1,2	3		185	50-60		Решетка
Поджаренный хлеб	9 шт.	5		240	1-2		Решетка
Гамбургер	1	5		240	10-20	5-10	Противень

Кулинарные советы

Общие рекомендации по приготовлению блюд

- Заранее разогрейте духовку перед тем, как положить в нее продукты.
- Помните о том, что сократить время приготовления за счет повышения температуры невозможно (продукты могут хорошо поджариться снаружи, но внутри остаться сырыми).
- При приготовлении на нескольких уровнях одновременно, рекомендуется использовать режим «Верхний и нижний нагрев + вентилятор)», чтобы продукты готовились равномерно на всех уровнях.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется установить подходящую посуду в центр гриля или подноса.
- Чтобы предотвратить образование чрезмерного количества конденсата на внутреннем стекле, горячие блюда не следует долго оставлять в духовке после приготовления.

Рекомендации по приготовлению мяса

- Время приготовления продуктов, особенно мяса, зависит от толщины и качества самого продукта, а также от вкусовых предпочтений потребителя.
- В процессе приготовления мяса рекомендуется использовать специальный термометр (Термометр не входит в комплект поставки духовки).
- При необходимости заверните продукты для приготовления в алюминиевую фольгу. Запекание продукта таким способом сделает его более нежным.

Рекомендации по приготовлению тортов и бисквитов

- Формы из темного металла лучше поглощают тепло при выпечке тортов.
- Температура и время приготовления зависят от качества и консистенции продукта.

Кулинарные советы

- Чтобы проверить готовность пирога, по окончании приготовления проткните его с помощью какого-либо колющего предмета, например, зубочисткой или кончиком ножа. Если тесто не остается на предмете, это означает, что пирог готов.

Рекомендации по размораживанию продуктов

- Кладите замороженные продукты в посуду без крышки.
- При размораживании необходимо полностью снять упаковку с продуктов.
- Для равномерного размораживания разложите продукты в один слой.
- При размораживании мяса рекомендуется размещать продукты на решетке на втором уровне, а противень для запекания - на первом. Таким образом, жидкость из замороженных продуктов будет стекать прямо в противень.

Советы по энергосбережению

Для экономии энергии при использовании духовки следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. При выполнении всех операций по приготовлению пищи дверца должна быть полностью закрыта.
2. Не открывайте дверцу духовки слишком часто во время приготовления. Это приводит к выходу тепла из духовки.
3. Полностью выключайте питание, если духовой шкаф не используется.
4. Всегда следите за чистотой прибора.

Установка времени

Установка времени

Установка текущего времени

Перед использованием необходимо установить текущее время на экране дисплей. Для этого следуйте следующим инструкциям:

1. При включении прибора на дисплее высвечивается «12.00», и загорается значок часов «». В это время духовка не работает.
2. Настройте время с помощью кнопок: «», «». Через 5 секунд настройка по умолчанию будет завершена, и значок часов «» погаснет.

Установка будильника

- Диапазон установки времени будильника с любой функцией варьируется от 1 минуты до 23 часов 59 минут

1. Нажимайте кнопку «» до тех пор, пока на экране не загорится значок «». Далее установите функцию будильника.
2. Отрегулируйте необходимое время будильника с помощью кнопок: «», «» (Время будильника = текущее время + установленное время).
3. Через 5 секунд индикатор «» загорится на экране дисплея. Настройка будильника будет завершена.
4. Когда время работы достигнет установленного значения, функция будильника активируется, и значок « » начнет мигать. В это время нажмите кнопки «», «» или «», и звуковой сигнал прекратится. Значок «» погаснет. Если не нажать ни на одну из кнопок, звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты.

Установка времени

Установка времени приготовления

- Диапазон установки времени приготовления варьируется от 0 до 10 часов.
- Зажмите кнопку «» до тех пор, пока на экране не загорится значок « ⊢| », затем установите необходимое время приготовления.

1. Отрегулируйте желаемое время приготовления с помощью кнопок: «», «». Настройка будет завершена, когда значок «⊢|» появится на экране.
2. Выберите необходимую функцию и подходящую температуру.
3. Когда время приготовления истечет (Время приготовления = текущее время + установленное время), духовка перестанет работать. Далее раздастся звуковой сигнал и индикатор «⊢|» начнет мигать. Для отключения звукового сигнала нажмите кнопки «», «» или «». Если не нажать ни на одну из кнопок, звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты.
4. После выключения духовки на дисплее отобразится текущее время.

Установка времени окончания приготовления

- Диапазон регулировки времени окончания: время окончания ≤ текущее время + 10 часов. Максимальное время окончания составляет не более 24 часов.

1. Зажмите кнопку «» до тех пор, пока на экране не высветится значок « →| ». Далее установите необходимое время для приготовления блюда.
2. Установите необходимое время с помощью кнопок «» и «». Значок « →| » начнет гореть.
3. Выберите необходимую функцию и подходящую температуру.
4. По истечении времени приготовления духовка выключится. Раздастся звуковой сигнал, и значок « →| » начнет мигать. Для

Установка времени

отключения звукового сигнала нажмите кнопки «⩽», «🗑» или «⩾». Если не нажать ни на одну из кнопок, звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты.

5. После выключения духовки на экране отобразится текущее время.

Настройка автоматического запуска работы духовки

- После настройки данной функции духовка автоматически включится в установленное время и будет работать на протяжении заданного времени. По истечении времени приготовления прибор автоматически выключится.

- Настройте автоматический запуск следующим образом: Время окончания = Текущее время (экранное время на дисплее) + Время приготовления.

1. Зажмите кнопку «🗑» до тех пор, пока на экране не загорится значок «⊢|». Далее установите необходимое время окончания приготовления.
2. Отрегулируйте необходимое время окончания приготовления с помощью «⩽» и «⩾». Значок «⊢|» будет гореть.
3. Зажмите кнопку «🗑» до тех пор, пока на экране не загорится значок « |→ ». Затем установите время окончания приготовления.
4. Отрегулируйте необходимое время окончания приготовления с помощью кнопок «⩽» и «⩾». Значок « |→ » начнет гореть.
5. Выберите необходимую функцию и подходящую температуру.
6. В установленное время духовка автоматически включится и будет работать в соответствии с заданными параметрами.
7. По истечении времени работы духовка перестает работать, после этого раздается звуковой сигнал, и кнопки « ⊢| » и « |→ » одновременно загорятся.

Установка времени

8. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите кнопки «», «» или «». Если не нажать ни на одну из кнопок, звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты.
9. Поверните ручку в начальное положение, и духовка выключится.

Блокировка от детей

- Данный прибор оснащен системой блокировки от детей, которая предотвращает случайное включение прибора или непреднамеренное изменение настроек детьми.
- Во время работы данной функции при включении прибора все кнопки управления заблокированы.

1. Нажмите и удерживайте «» и «» в течение 3 секунд до появления на дисплее значка «» для включения данной функции. Все кнопки будут заблокированы.
2. Чтобы отключить блокировку кнопок, нажмите и удерживайте «» и «» еще раз в течение 3 секунд. Значок «» исчезнет с дисплея и можно будет использовать прибор в обычном режиме.

Очистка и уход

Чистка и уход

1. **Дверца духовки**

- Стеклянная дверца всегда должна быть чистой. Для удаления стойких пятен используйте кухонные полотенца, губки и обычные моющие средства.
- Не используйте пароочиститель.
- Не используйте сильно концентрированные или агрессивные моющие средства для чистки стеклянной дверцы.
- Не используйте грубые или жесткие материалы, а также острые металлические скребки при очистке дверцы. Они могут поцарапать поверхность.

2. **Внутренняя часть духовки**

- Дождитесь полного остывания духового шкафа перед его внутренней очисткой.
- Извлеките все съемные детали.
- Для большего удобства можно снять дверцу духовки (см. инструкции по снятию дверцы ниже).
- Не используйте пароочиститель.

Замена датчика температуры

- Датчик, используемый в духовке, является механическим. Не проводите его замену без предварительного разрешения.
- В случае, если датчик показывает слишком высокую температуру, немедленно обратитесь в сервисный центр для его замены.

Очистка и уход

Снятие дверцы духовки

Для снятия дверцы духовки следуйте следующим инструкциям:

1. Полностью откройте дверцу и отодвиньте фиксатор на ее петле с обеих сторон (Рис. 1).

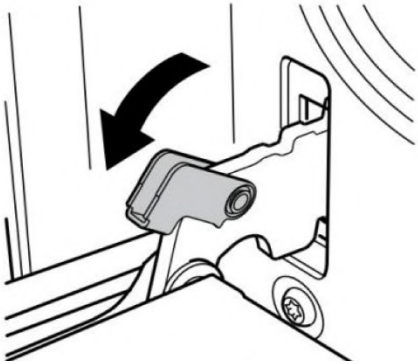


Рисунок 1

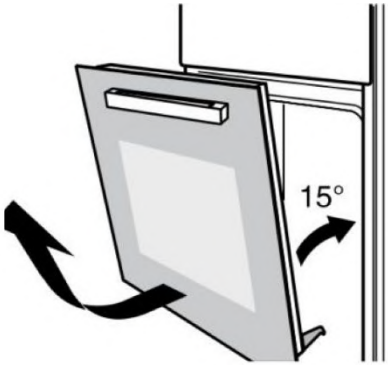


Рисунок 2


2. Закройте дверцу духовки так, чтобы угол составлял примерно 15 градусов. Далее поднимите дверцу и медленно извлеките ее из духовки (Рис. 2).
3. После очистки внутренней части духовки выполните вышеуказанные действия в обратном порядке, чтобы вернуть двери ее первоначальное состояние.

- После очистки внутренней части прибора с использованием специального моющего средства включите духовку на 15-20 минут на максимальном режиме нагрева, чтобы удалить остатки моющего средства в духовке.
- Во время этого процесса детали духовки сильно нагреваются. Не подпускайте детей к духовке.

Очистка и уход

Снятие хромированных направляющих

- Снимите направляющие, чтобы упростить очистку боковой стенки духовки.
- Выполняйте данный процесс вручную, чтобы не повредить эмаль.
- Достаньте из духового шкафа решетку и противень для выпечки.
- Слегка надавите на крючок направляющих в месте крепления, как показано на рисунке (A).
- Поверните направляющую внутрь примерно на 45 градусов (B-C).
- Отцепите ее сверху и осторожно достаньте (C).
- Для повторной установки после очистки выполните описанные выше действия в обратном порядке.

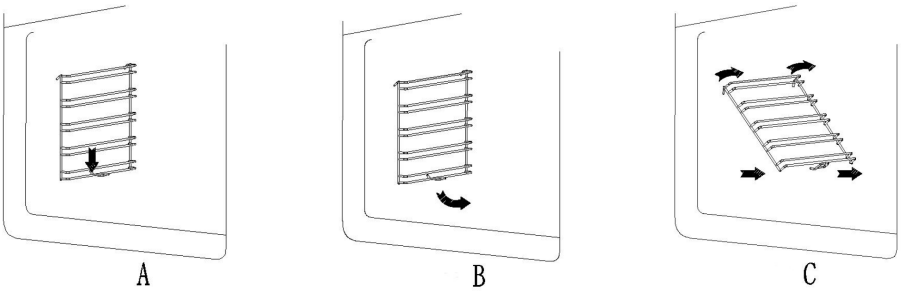

Очистка и уход

Замена лампочки

- В духовом шкафу используется специальная галогенная лампочка (G9, 230V, 25W, T300 ℃). Используйте только оригинальную лампочку.

Для замены лампочки следуйте следующим инструкциям:

1. Отключите источник питания от розетки.
2. Поверните стеклянную крышку против часовой стрелки (Рис. 1)
3. Извлеките лампу и замените ее на новую (Рис.2)
4. После установки лампы закрутите стеклянную крышку по часовой стрелке.

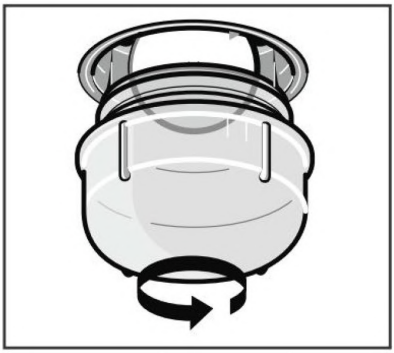


Рисунок 1

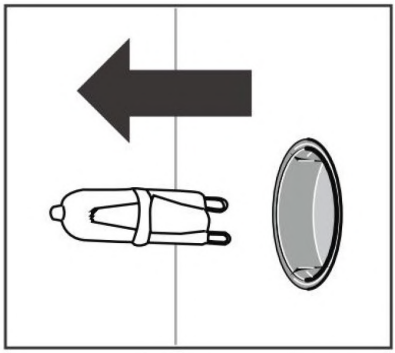


Рисунок 2

Техническое описание

Технические характеристики

- При выключенном питании устройства мощность в режиме ожидания составляет около 0,5 Вт.

Модель	SLB EY4620, SLB EY4640, SLB EL4640
Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	2000 Вт
Мощность внешнего нагревательного элемента верхнего кольца	800 Вт
Мощность внутреннего нагревательного элемента верхнего кольца	1200 Вт
Мощность нижнего нагревательного элемента	1000 Вт
Частота	50/60 Гц
Размеры (Ш x Г x В)	450 x 565 x 595
Объем	50 Л

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co., Ltd., China, 3F/4F/5F, Factory Building, 149 Chengye Road, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province / Джонгшан Юлонг Китчен Эплайэнсиз Ко., Лтд / Китай, 3Ф/4Ф/5Ф, Фэктори Билдинг,149 Ченгуэ Роад, Хуангпу Таун, Джонгшан сити, Гуангдонг Провинс

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:
Горячей линии: 8 800 350 14 01
Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42
WhatsApp: 8 (499) 281-65-87
и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 3 года
Срок службы – 5 лет
Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Утилизация упаковки



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и

электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

