Electrolux

electrolux.com/register



EW9D787KCE

HR Upute za uporabu | **Sušilica**

Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na **electrolux.com/manuals**



Savjeti o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na **electrolux.com/support**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj na **electrolux.com/shop**

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE....2
2. SIGURNOSNE UPUTE....6
3. OPIS PROIZVODA....8
4. TEHNIČKI PODACI....9
5. UPRAVLJAČKA PLOČA....10
6. BROJČANIK I TIPKE....11
7. UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ....13
8. PRVO POKRETANJE....14
9. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE....14
10. PROGRAMI....18
11. OPCIJE....22
12. POSTAVKE STROJA....26
13. PRIJE PRVE UPOTREBE....28
14. SVAKODNEVNA UPORABA....30
15. SAVJETI....33
16. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE....33
17. RJEŠAVANJE PROBLEMA....37
18. POTROŠNJA....39
19. BRIGA O OKOLIŠU....41

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

 Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

 Upozorenje: Opasnost od požara/Zapaljivi materijali.

Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

⚠ **UPOZORENJE!**

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen samo za sušenje rublja za kućanstvo koje se može sušiti u perilici.
- Ne koristite funkciju sušilice ako je rublje zaprljano industrijskim kemikalijama.

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ako je sušilica postavlja na vrh perilice za rublje, koristite komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s uređajima navedenim u uputama isporučenim s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o postavljanju).
- Ne postavljajte uređaj iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata s šarkom na suprotnoj strani, što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, ili biti spojen na krug koji komunalna služba redovito uključuje i isključuje.
- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postupka postavljanja. Provjerite je li mrežni utikač pristupačan nakon postavljanja.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte uređaj u okoliš u kojem nema izmjene zraka.
  Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.

- UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu ne smiju biti blokirani.
- UPOZORENJE: Ne oštećujte sklop rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE: Ne dodirujte dostupna metalna rebra kondenzatora golim rukama. Opasnost od povrede. Nosite zaštitne rukavice.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Ne prekoračujte maksimalno punjenja od 8,0 kg (pogledajte poglavlje „Tablica programa").
- Obrišite vlakna ili ostatke ambalaže koji su se nakupili oko uređaja.
- Nemojte pokretati uređaj bez filtra. Očistite filter za vlakna prije ili nakon svake uporabe.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u sušilici rublja.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za uklanjanje voska prije sušenja u sušilici rublja moraju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, vodonepropusnog tekstila, predmeta s gumenom podlogom i odjeće ili jastuka napunjenih pjenastim gumenim punjenjem ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi smiju se koristiti samo onako kako je navedeno u uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete iz predmeta koji bi mogli biti izvor zapaljenja, poput upaljača ili šibica.
- UPOZORENJE: Nikad ne zaustavljajte sušilicu rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone i raširе tako da se toplina raspрši.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Instalacija

 Upozorenje: Opasnost od požara/ Zapaljivi materijali.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Ne postavljajte uređaj u okoliš u kojem nema izmjene zraka.
  Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima temperatura može biti niža od 5 °C ili viša od 35 °C.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Električni priključak

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

2.3 Primjena

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili oštećenja uređaja.

 Upozorenje: Opasnost od požara/ Zapaljivi materijali. Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu (u zatvorenom).
- Ne sušite oštećene (poderane, pohabane) predmete koji sadrže postave ili ispune.
- Ako je rublje oprano sredstvom za uklanjanje mrlja, provedite dodatni ciklus ispiranja prije početka ciklusa sušenja.
- Sušite samo tkanine prikladne za sušenje u uređaju. Slijedite upute za čišćenje na etiketi predmeta.
- Nemojte piti ili pripremati hranu kondenziranom/destiliranom vodom. Može izazvati zdravstvene probleme ljudima i kućnim ljubimcima.
- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti mokru odjeću koja kaplje u uređaj.

2.4 Unutarnje osvjetljenje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od povrede.

- Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u žaruljicu.
- Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja obratite se ovlaštenom servisu.

2.5 Održavanje i čišćenje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

 Upozorenje: Opasnost od požara/ Zapaljivi materijali. Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivač vode i paru.
- Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Budite pažljivi prilikom čišćenja uređaja kako biste spriječili oštećenje sustava hlađenja.

2.6 Kompresor

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Kompresor i kompresorski sustav u sušilici napunjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava može prouzročiti curenje.

2.7 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje 10 godina nakon ukidanja modela: brtve i brtvila, prekidači i tipke, kondenzacijske pumpe, blokade vrata, motori i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, ventilator i ventilatorski kotači, bubnjeve i ležajeve, cijevi za vodu i povezane opreme uključujući crijeva, ventile i filtre, kabele i utikače, tiskane pločice, elektronički zasloni, termostati i senzori temperature, ažuriranja softvera (uključujući softver za resetiranje), opruge, grijače i grijaće elemente, električni osigurači (odvojeno ili zajedno isporučeni), zatezna remenica, zatezni valjak, vrata, brtve na vratima, ručke vrata, sklopovi brave vrata i šarke, filtere za vlakna, filtri za zrak, plastične periferne jedinice, spremnik za kondenzat. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.8 Odlaganje

⚠ UPOZORENJE!


Opasnost od ozljeda ili gušenja.

 Upozorenje: Opasnost od požara / Opasnost od oštećenja stvari i oštećenja uređaja.

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.

- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uređaj sadrži zapaljivi plin (R290). Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte lokalnu komunalnu službu.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).


3. OPIS PROIZVODA

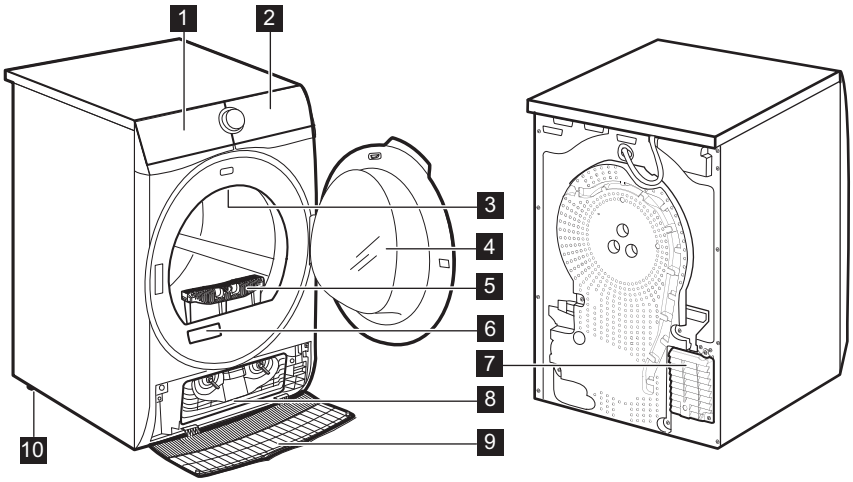

1 Spremnik vode
2 Upravljačka ploča
3 Unutarnje svjetlo
4 Vrata uređaja
5 Filtar
6 Natpisna pločica
7 Otvori za protok zraka
8 Poklopac kondenzatora
9 Pokrov kondenzatora
10 Podesive nožice

ⓘ

Radi lakšeg stavljanja rublja ili instalacije, smjer otvaranja vrata može se promijeniti (pogledajte zasebnu uputu).

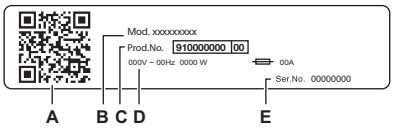

Na natpisnoj pločici stoji:
A. QR kod
B. naziv modela
C. broj proizvoda
D. električne klase
E. serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristupite pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na **electrolux.com/manuals**)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na **electrolux.com/support**)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na **electrolux.com/shop**)


3.1 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

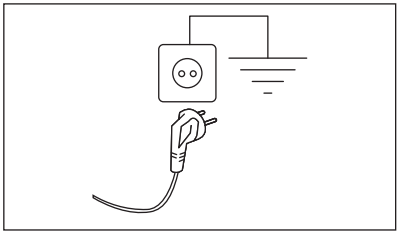

Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.


4. TEHNIČKI PODACI

Visina x Širina x Dubina	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja	110,2 cm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja	94,8 cm
Namjestiva visina	85,0 cm (+ 1,5 cm - podešavanje nožica)
Zapremnina bubnja	118 l
Maksimalno punjenje	**8,0** kg
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz

Emisija buke koja se prenosi zrakom za ciklus sušenja Eco programa pri maksimalnoj količini rublja	60 dB(A)
Ukupna snaga	600 W
Vrsta upotrebe	Kućanstvo
Dopuštena okolna temperatura	+ 5 °C do + 35 °C
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage	**IPX4**
Oznaka plina rashladnog sredstva	R290
Masa rashladnog sredstva	0,149 kg

5. UPRAVLJAČKA PLOČA

5.1 Upravljačka ploča

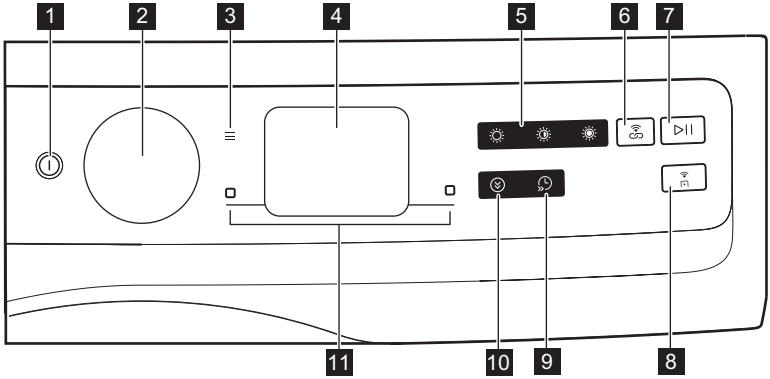

1 ⏻ Gumb On/Off
2 Programator
3 ☰ Dodirni gumb izbornika
4 Zaslon
5 Izravan pristup razini suhoće:
- ☀ Ekstra suho dodirna tipka
- ☀ Suho za ormar dodirna tipka
- ☀ Suho za glačanje dodirna tipka

6 SyncDry dodirna tipka
7 ▷|| Start/Pauza dodirna tipka
8 Daljinski start dodirna tipka
9 Ušteda vremena dodirna tipka
10 Ušteda energije dodirna tipka
11 ▢ Meki gumbi:
- Desni meki gumb
- Lijevi meki gumb

ⓘ

Pritisnite dodirne tipke tako da je prst u području sa simbolom ili nazivom opcije. Prilikom rukovanja upravljačkom pločom ne nosite rukavice. Pobrinite se da upravljačka ploča bude uvijek čista i suha.

5.2 SmartSelect

Ovo novo područje sučelja namijenjeno je vođenju korisnika kroz održive izbore i pružanja poboljšanog i izravnog načina odabira ciklusa i opcija uz minimalan trud. Pokazatelj održivosti bit će dana putem SmartLeaf indikatora (vidi poglavlje *Upravljačka ploča: SmartLeaf povratne informacije*).

ⓘ

Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumbi”.

5.3 SmartLeaf povratne informacije

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je program energetski učinkovit, na temelju potrošnje energije ponderirane prema nazivnom kapacitetu programa.

Postoje tri različite razine povratnih informacija SmartLeaf koje su označene ikonom lista:

1. Nije upaljen list koji označava prosječnu razinu potrošnje ili nema oznake (za cikluse koji se temelje na vremenu).
2. jedan list označava dobru razinu potrošnje energije.
3. dva lista označavaju dobru razinu potrošnje energije.
4. tri lista označavaju najbolju razinu potrošnje.

5.4 Legenda glavnih simbola

Oznaka	Opis	Oznaka	Opis
	SmartLeaf indikator.		Omiljeni indikator.
	indikator protiv gužvanja.		indikator posebno tihog pranja.
	Indikator Wi-Fi veze.		roditeljska zaštita uključena.
	indikator kraja programa.		indikator: *čišćenje filtra*
	Indikator obavijesti.		indikator: *provjerite izmjenjivač topline*
	indikator: *ispraznite spremnik za vodu*		

6. BROJČANIK I TIPKE

6.1 Uvod

ⓘ

Opcije/funkcije nisu dostupne u svim programima sušenja. Provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa sušenja u odjeljku "Tablica opcija". Opcija/funkcija može isključiti drugu, u ovom slučaju uređaj vam ne dopušta da podesite nekompatibilne opcije.

ⓘ

Slika je indikativna, može se razlikovati ovisno o modelu sušilice.

6.2 ⏻ Gumb On/Off

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.

Tijekom prvog uključivanja uređaja, sustav će zahtijevati postavljanje uređaja


Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.

6.3 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.

6.4 ☰ Izbornik

Za otvaranje opcija dodirnite gumb ☰.

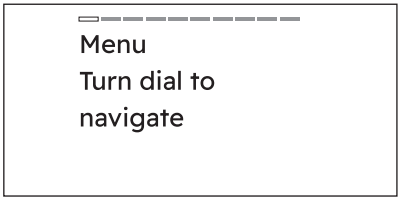

Okrenite programator za navigaciju. Za uključivanje/isključivanje opcije ▢dodirnite dodirni gumb desne tipke.


Za izlazak iz izbornika ☰ korisnik mora:

- ponovno pritisnite gumb izbornika;
- pritisnite tipku za brzi odabir;
- pritisnite gumb daljinskog upravljača;
- pričekajte da istekne 10 sekundi.


6.5 ▢ Desna/lijeva tipka

Dvije tipke ▢ gumbi nalaze se desno i lijevo na zaslonu.

Dodirnite desnu meku tipku ▢ za prikaz radnje koja se pojavljuje na desnom dnu zaslona (npr. Završi u, povratak u izbornik,..).

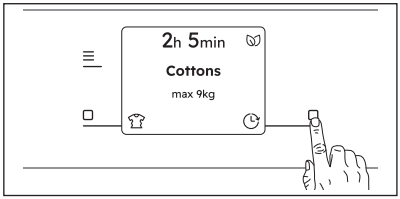

Dodirnite lijevu meku tipku ▢ kako biste zatražili djelovanje koje se pojavljuje na lijevoj donjoj strani zaslona (npr. Dodatna zaštita od gužvanja, Konačna razina suhoće za Vuna program, uključivanje ili isključivanje opcije.)

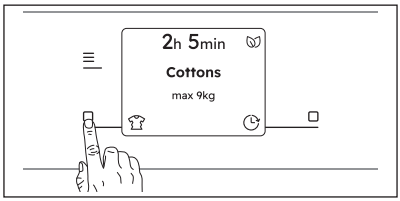

6.6 ▷❙❙ Start/Pauza

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb ▷❙❙ Start/Pauza.

6.7 Daljinski start

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključuje se odgovarajuća led lampica i na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća ikona.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb; odgovarajuća ikona ga isključuje.

Ako su vrata otvorena, Daljinski start je isključeno.

6.8 SmartSelect

Razine suhoće

Jednostavan izravan pristup razini suhoće jednim dodirom.

Za sušenje su moguća tri odabira su:

1. Suho za glačanje
   Ova se opcija preporučuje za sušenje rublja koje je prikladno za glačanje.
2. Suho za ormar

To je zadana razina sušenja odabrana za većinu programa i označena je za predmete koje treba spremiti.

3. Ekstra suho
   Ova se opcija preporučuje za ručnike.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine suhoće.
Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

Ušteda energije

Ova opcija smanjuje potrošnju energije ciklusa samo na programima automatskog sušenja.

Kada je postavljena, odgovarajući gumb LED svijetli, a znamenke vremena ciklusa prikazuju ažurirano trajanje ciklusa.

Ušteda vremena

Ova opcija smanjuje trajanje ciklusa na programima automatskog sušenja.

Kada su postavljene, znamenke vremena ciklusa prikazuju ažurirano trajanje ciklusa u formatu "sati: minute".

Kad je odabrana opcija Ušteda vremena, može se povećati buka kompresora.

SyncDry

Ova funkcija omogućuje da sušilica automatski postavi najprikladniji program koji odgovara zadnjem programu pranja koji je nedavno korišten. Sve što trebate je pokrenuti program sušenja nakon punjenja sušilice. Nisu potrebne druge postavke programa ili opcije u sušilici.

Nakon što je program pranja završen, perilica rublja prenosi podatke o programu putem kućnog Wi-Fi usmjernika na Electrolux oblak, kao i na vašu sušilicu.

Za korištenje funkcije SyncDry, Electrolux sušilica i perilica rublja moraju biti uparene s našom aplikacijom.

Za uključivanje funkcije:

1. Nakon što se ciklus pranja završi, stavite čisto rublje u sušilicu.
2. Dodirnite gumb **SyncDry**.
3. Uređaj dohvaća podatke iz oblaka.
4. Zaslon će se automatski ažurirati preporučenim programom. Ako preuzimanje podataka ne uspije nakon 10 sekundi, LED žaruljica gumba se isključuje i uređaj oglašava zvučni signal pogreške. Zatim se vraća prethodno odabrani program.
5. Za početak postupka sušenja dodirnite gumb ▷|| Start/Pauza.

Kada je postavljen program **SyncDry**, korisnik i dalje može mijenjati opcije ili odabrati drugi program okretanjem regulatora ili uporabom aplikacije. U tim slučajevima LED žaruljica gumba **SyncDry** će se isključiti kako bi naznačila da program više nije preporučeni; **SyncDry** automatski program može se ponovno odabrati ponovnim pritiskom na odgovarajući gumb dok podaci ne budu dostupni na Oblaku.

7. UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

Prilikom prvog uključivanja uređaja, zaslon će vas provesti kroz neke informacije vezane uz uređaj.


Ako korisnik ovo preskoči tijekom prvog uključivanja, prikazat će se ponovno prilikom sljedećeg uključivanja nakon početnog pokretanja. Ako je korisnik po drugi put pritisnuo preskakanje, više se neće prikazivati.

8. PRVO POKRETANJE

Prilikom prvog uključivanja uređaja, bit ćete vođeni kroz postupak početnog postavljanja.

8.1 Postavljanje jezika

Kako biste pronašli željeni jezik pomičite se kroz popis jezika okretanjem gumba i odaberite ga pritiskom desne tipke.

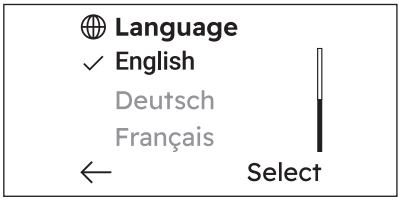

Okretanjem gumba odabrani jezik bit će vidljiv u bijeloj boji.

9. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajem.

Pomoću ove funkcije možete primati obavijesti, nadzirati i kontrolirati sušilicu rublja s mobilnih uređaja.


Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.

Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maks. snaga	< 20dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kod na natpisnoj pločici

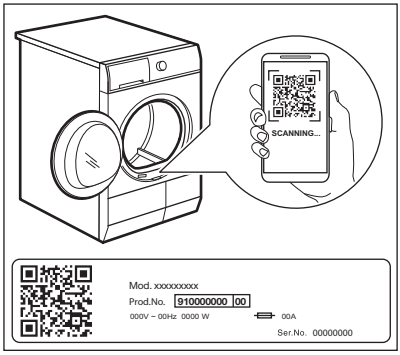

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

9.2 Instaliranje naše aplikacije

Prilikom povezivanja sušilice s aplikacijom, stanite blizu nje sa svojim pametnim uređajem.

Provjerite je li vaš pametni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*pogledajte odjeljak „QR kod na nazivnoj pločici"*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u našoj aplikaciji.


9.3 Konfiguracija bežične veze sušilice

Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju na vašem pametnom uređaju.


ⓘ

Također možete konfigurirati bežičnu vezu sušilice pritiskom na gumb ⌔ Daljinski start oko 5 sekundi.

1. U našoj aplikaciji - dodirnite Dodaj uređaj i slijedite upute na aplikaciji za povezivanje uređaja.
2. Pritisnite tipku uklj./isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
3. Dodirnite meku tipku **Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže **Postavke**.

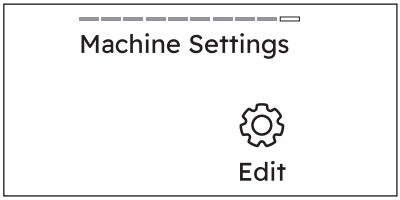


4. Dodirnite desnu meku tipku ▢ za ulazak u postavke uređaja.
5. Okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže **Wifi** zaslon.

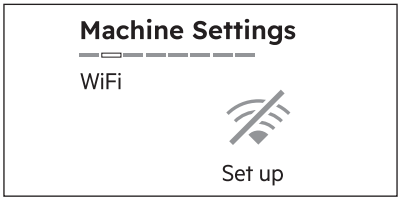


6. Dodirnite desnu meku gumb ▢ za postavljanje WiFi veze.

Pokreće se bežični modul. Može potrajati oko 10 sekundi dok ne bude spreman.

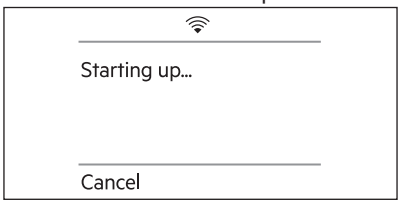


Kad je bežični modul spreman, pojavljuje se sljedeći zaslon (**Spremno za povezivanje**):

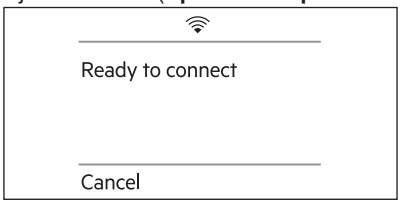

Pristupna točka bit će otvorena oko 5 minuta.

7. Konfigurirajte našu aplikaciju na vašem pametnom uređaju.

Ako je povezivanje konfigurirano nakon što se pojavi sljedeći zaslon (**Povezivanje uspješno**):

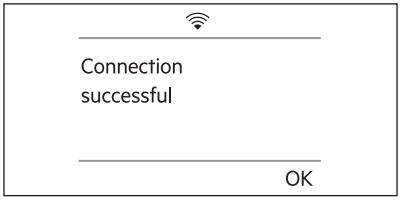

8. Za povratak na početni zaslon dodirnite desnu meku tipku ▢ (**U redu**).

ⓘ


Svaki put kad uključite uređaj, potrebno mu je 10 sekundi da se automatski poveže na mrežu.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)
Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Daljinski start na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.


9.4 Isključivanje Wi-Fi-ja

ⓘ
Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Daljinski start, uređaj se resetira i isključi.


1. Pritisnite tipku uklj./isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Dodirnite meku tipku **Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže **Postavke**.

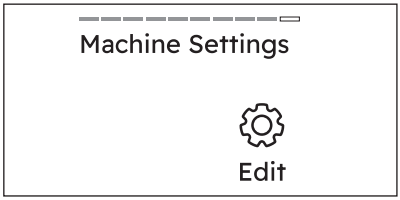


3. Dodirnite desnu meku tipku za ulazak u postavke uređaja.
4. Okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže **Wifi** zaslon.

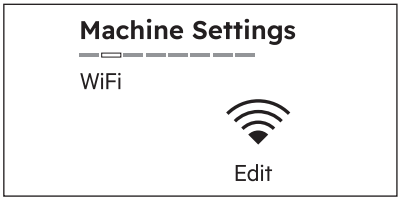

5. Dodirnite desnu meku tipku za uređivanje WiFi veze.
6. Okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže zaslon **Resetirajte mrežu**.

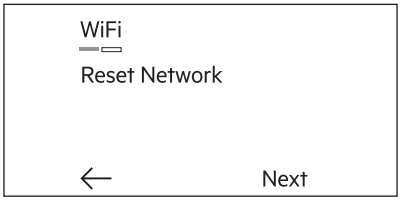


7. Dodirnite desnu meku tipku (**Sljedeći).** Iskače sljedeći zaslon (**Resetirati mrežne vjerodajnice?**):

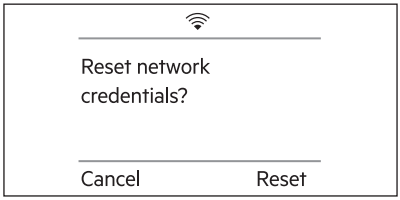


8. Dodirnite desnu meku tipku (**Reset**) za potvrdu odabira.

Mrežne vjerodajnice počinju se resetirati.

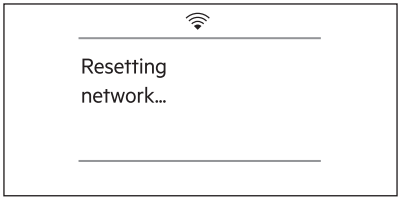


Nakon nekoliko sekundi pojavljuje se sljedeći zaslon (**Mreža je resetirana**):

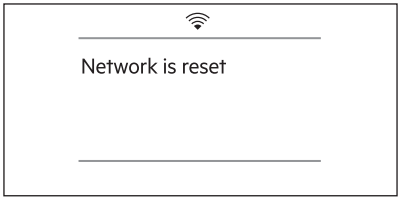


9.5 Mrežne informacije

Kad je aplikacija instalirana i bežična veza dovršena, možete provjeriti nekoliko informacija o vezi i mreži.

1. Pritisnite tipku uklj./isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Dodirnite meku tipku **Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže **Postavke**.

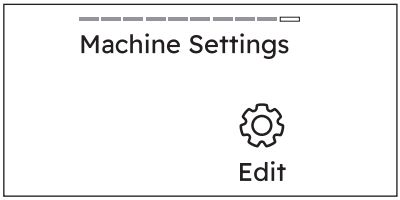

3. Dodirnite desnu meku tipku ▢ za ulazak u postavke uređaja.
4. Okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže **Wifi** zaslon.

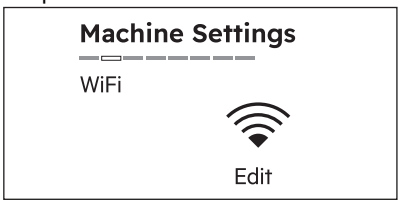


5. Dodirnite desnu meku tipku ▢ za ulazak u sljedeći zaslon:




ovdje možete provjeriti:
- Status veze (npr **Pokretanje, Ne može se spojiti, Spojeno**)
- Jačina signala

6. Dodirnite desnu meku tipku ▢ (**Info**) za ulazak u sljedeći zaslon:

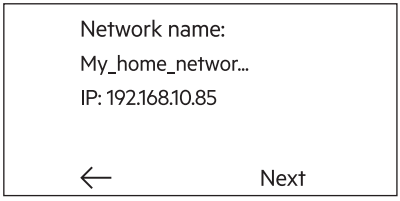

ovdje možete provjeriti:
- Naziv mreže
- IP adresa vaše sušilice

7. Dodirnite desnu meku tipku ▢ (**Sljedeći**) za ulazak u sljedeći zaslon:

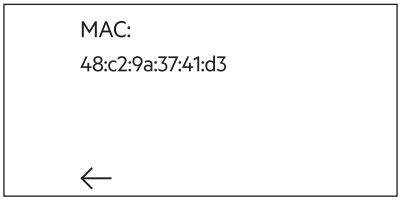

ovdje možete provjeriti:
- MAC adresa vaše sušilice

8. Dodirnite lijevu meku tipku ▢ (←) nekoliko puta za povratak na zaslon postavki uređaja.

9.6 Daljinski start

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključuje se odgovarajuća led lampica i na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća ikona.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb; odgovarajuća ikona ga isključuje.

ⓘ

Ako su vrata otvorena, Daljinski start je isključeno.

Pritisnite i dulje držite ovu tipku kako biste omogućili druge dvije funkcije:

- držite ga pritisnutim 5 sekundi za povezivanje na drugu mrežu.
- držite je pritisnutom 10 sekundi čim se za isključivanje WiFi-a, oglasi dvostruki zvučni signal.

9.7 Bežično ažuriranje

⚠ **UPOZORENJE!**

Tijekom ažuriranja toplo se preporučuje da uređaj ne isključujete ili iskopčajete iz napajanja.

Aplikacija može predložiti ažuriranje za preuzimanje novih značajki.

Ažuriranje se prihvaća samo putem aplikacije.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja, na zaslonu se pojavljuje slijedeća poruka: **Nemojte isključivati uređaj**

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, na zaslonu se pojavljuje slijedeća poruka: **Ažuriranje nije uspjelo**. Pritisnite ☐ (**U redu**) desnu funkcijsku tipku za povratak na uobičajenu upotrebu.

9.8 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On može se aktivirati samo putem naše aplikacije.

Ova funkcija povezuje uređaj s mrežom, čak i kada je uređaj isključen, kako biste ga uvijek mogli daljinski uključiti i njime upravljati s vašeg uređaja.

Indikator ⌔ se povremeno uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb ⏻ (On/Off) ili putem aplikacije.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.
Funkcija Wi-Fi Always On onemogućena je prema zadanim postavkama.


10. PROGRAMI

10.1 ⓘ Informacije o programu

Okretanjem programatora za odabir željenog programa može se prikazati zaslon s informacijama o programu.

Ako postoje informacije o programu, simbol ⓘ informacija vidljiv je u donjem desnom kutu.

- Dodirnite desnu meku tipku ☐

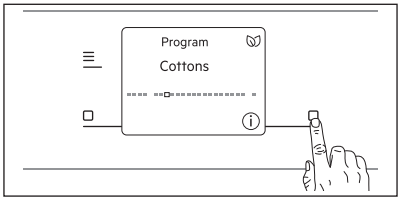

Pojavljuje se zaslon s informacijama i može se isključiti pritiskom **U redu** na ili automatski nestati nakon nekoliko sekundi.

10.2 Tablica programa

Program	Količina punjenja [1]	Značajke / Vrsta tkanine[2]	
Eco[3][4]	**8,0 kg**	Program je prikladan za sušenje vlažnog rublja od pamuka i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije za sušenje vlažnog pamučnog rublja. Razina suhoće nije podesiva i postavljena je prema zadanim postavkama na Suho za ormar / spreman za pohranu.	/
MixCare	**6,0 kg**	Mješavina pamučnih, predmeta od mješavine pamuka i sintetike i sintetičkih predmeta.	/
Pamuk	**8,0 kg**	Program za pranje bijelog i šarenog pamučnog rublja. Zadana postavka za razinu suhoće „spremno za pohranu".	/

Program	Količina punjenja [1)]	Značajke / Vrsta tkanine[2)]
Sintetika	**4,0 kg**	Miješano rublje koje sadrži uglavnom sintetička vlakna poput poliestera, poliamida itd. /
Osjetljivo	**2,0 kg**	Preporučuje se za generičke osjetljive tkanine poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mješavina. /
Vuna	**1,0 kg**	Nježno suši strojno i ručno perive vunene predmete. Izvadite odjeću odmah nakon završetka programa.
Brzi 3 kg	**3,0 kg**	Brzi svakodnevni ciklus za odjeću napravljenu od pamuka, mješavine pamuka i sintetike i sintetike. Idealno za laganu odjeću. /
Posteljina **XL**	**4,5 kg**	Suši do tri kompleta posteljina odjednom. Minimizira uvrtanje i zapetljavanja velikih predmeta kako bi se osiguralo da svaka posteljina dosegne jednoliku suhoću bez mokrih mjesta. /
Traperice	**4,0 kg**	Dubinski suši traper i drugu odjeću od trapera, čak i na debelim dijelovima poput džepova, šavova i manžeta smanjujući zaplitanje. /
Outdoor odjeća	**2,0 kg**	Održava funkcionalnost tkanina za boravak u prirodi izrađenih od tehničkog tekstila i vraća vodonepropusnost vodootpornim jaknama i nepropusnim jaknama s uklonjivim podstavama (prikladan za sušenje u sušilici). /
Pernate jakne	**2,0 kg**	Automatski program koji precizno suši čak i unutarnju izolaciju jakni s punjenjem od perja, paperja ili sintetike. Održava izgled odjeće i toplinsku funkcionalnost /
Sportska odjeća	**4,0 kg**	Suši generičku sportsku odjeću izrađenu od sintetičkih vlakana uključujući poliester, mješavine elastana i poliamid. /
Brzi 0,5 kg	**1 komad**	Posebno dizajniran za brzo sušenje jednog komada rublja ili vrlo male količine rublja koje trebate nositi što je prije moguće. /
Svila	**0,5 kg**	Čuva oblik osjetljive strojno i ručno perive svilene odjeće te smanjuje nabore nježnim toplim zrakom i mekim pokretima. /
Hygiene	**5,0 kg**	Suši i dezinficira vašu odjeću i druge predmete održavajući temperaturu iznad 60 °C tijekom vremena, uklanjajući 99,9% bakterija i virusa[5)]. Opaska: Ovaj ciklus treba koristiti samo za vlažne predmete. Nije prikladan za osjetljive tkanine. /

Program	Količina punjenja [1]	Značajke / Vrsta tkanine[2]	
Lako glačanje	**2,0 kg**	Ograničava gužvanje na maloj količini pamučnih, sintetičkih i miješanih tkanina radi lakog glačanja. Sadrži dvije razine sušenja: Glačalo ostavlja rublje malo vlažno za glačanje ili vješanje; Ormar potpuno suši predmete.	/
Osvježavanje	**1,0 kg**	**Samo za suho rublje** Kratki ciklus na niskoj temperaturi koji pomaže ukloniti mirise iz male količine rublja. Namijenjeno i za suhu odjeću koja je dugo bila odložena.	/

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

2) Za značenje oznaka tkanine, pogledajte poglavlje *SAVJETI I PREPORUKE: Priprema rublja.*

3) Ovo je referentni program koji se koristi za procjenu sukladnosti s propisima EU o ekološkom dizajnu i energetskim oznakama, Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534. Ovaj program može sušiti pamučno rublje od početnog sadržaja vlage punjenja od 60 % do ciljnog konačnog sadržaja vlage punjenja od 0 %.

4) Eco program je ekvivalentan programu " Pamuk Eco" koji je "Standardni program za pranje pamuka" u skladu s Uredbom Komisije br. 392/2012. Prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja.

5) Testirano na bakterije Escherichia coli, Candida albicans i MS2 Bacteriophage. Nezavisno ispitivanje provedeno od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Zelena



Ciklus sušenja vune ovog uređaja testirala je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikladan za sušenje odjeće od vune s oznakom „hand wash" (ručno pranje) ako se peru na programu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u skladu s uputama proizvođača ovog uređaja. M2520
Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim državama.

10.3 Dodatni programi

Na kraju popisa programa nalazi se jedna pozicija odakle se može navigirati do drugog popisa pod nazivom **Više programa**.


ⓘ

Ako nema više programa koji će se prikazati na zadnjem položaju na **Više programa** zaslonu, umjesto njih bit će **Reset** opcija Više.



Pritisnite desnu tipku pokraj **Više** oznake za ulazak u popis dodatnih programa. Navigiranje ovim popisom radi baš kao i navigacija glavnim popisom.

Za povratak na glavni popis, okrenite okretni gumb ulijevo u **Natrag na izbornik** položaj i pritisnite lijevu tipku pored **Povratak** oznake.

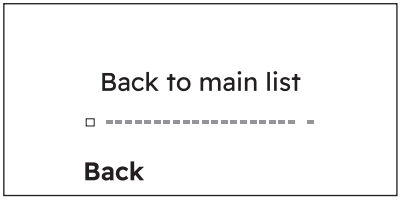

Popis zadanih dodatnih programa

Naša aplikacija omogućuje vam **široki izbor dodatnih programa**. Povežite uređaj na našu aplikaciju i moći ćete odabrati program koji najviše odgovara vašim potrebama.

ⓘ


Nazivi programa podložni su promjenama ovisno o zahtjevima tržišta bez prethodne obavijesti.
Aplikacija će vam dati potpuni opis svakog programa.

Popluni	Anti-alergijski para
Ručnici	Dlaka kućnih ljubimaca
Stalak za sušenje	Jastuci
Trening oprema	Program za dječju odjeću
Rugbi oprema	Posteljina
Oprema za skijanje	Zavjese


Vratite popis dodatnih programa na tvorničke postavke

Na kraju popisa programa, ako je korisnik prilagodio popis programa u aplikaciji, postoji opcija da ga vratite na tvornički zadani popis.

1. Okrenite birač na kraj zaslona **Više programa**. Na zaslonu se prikazuje **Reset popis**.

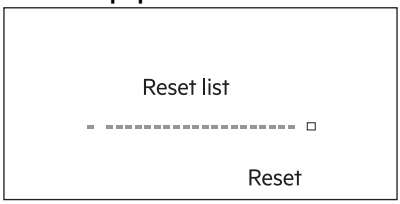

2. Dodirivanjem desne meke tipke ☐ (**Reset**) otvorit će se dijalog koji traži poništavanje ili potvrđivanje.

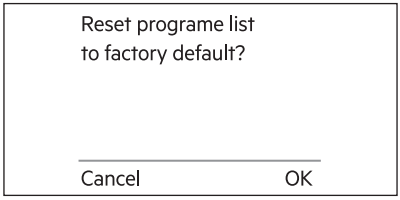

3. Dodirnite desnu meki gumb ☐ (**U redu**) za ponovno postavljanje dodatnog popisa programa na tvorničke postavke.

10.4 Kompatibilnost opcija programa

Programi[1)]	Razina suhoće			Bez nabora - jače	Okre-tanje plus	Tlho	Vrije-me suše-nja
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Pamuk	■	■	■	■	■	■	■
Sintetika	■	■	■	■	■	■	■
Osjetljivo		■		■			
Vuna							
Brzi 3 kg		■		■			

Programi[1)]	Razina suhoće			Bez nabora - jače	Okre-tanje plus	Tlho	Vrije-me suše-nja
Posteljina **XL**	■	■	■	■	■		■
Traperice	■	■		■			
Outdoor odjeća		■		■			
Pernate jakne	■	■		■			
Sportska odjeća		■		■			
1 predmet brzo		■		■			
Svila		■		■			
Hygiene	■			■			
Lako glačanje		■	■	■			
Osvježavanje				■			


1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključivanje pritisnite odgovarajuću dodirnu tipku.

11. OPCIJE

11.1 Konačna razina suhoće za Vuna program.

Opcija pogodna za program Vuna za podešavanje završne razine suhoće.

- Dodirnite lijevi meki gumb za postavljanje željene razine suhoće za program Vuna.

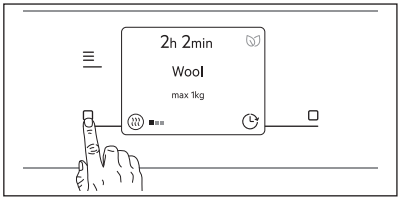

Dostupne su tri zadane razine suhoće.

- ■■■ Standardno
- ■■■ Posebno
- ■■■ Maksimalno

11.2 Vrijeme sušenja

Možete postaviti trajanje programa, od najmanje 10 minuta do najviše 2 sata. Potrebno trajanje ovisi o količini rublja u uređaju.


Preporučamo podešavanje kratkog vremena trajanja za male količine rublja ili za samo jedan komad odjeće.

SAVJET ZA VREMENSKO SUŠENJE	
10 - 20 min	djelovanje samo hladnog zraka (bez grijača).
20 - 40 min	dodatno sušenje za poboljšanje suhoće nakon prethodnog ciklusa sušenja.


SAVJET ZA VREMENSKO SUŠENJE	
>40 min	potpuno sušenje male količine rublja do 4 kg, dobro centrifugirano (> 1200 o/min).

Za **uključivanje** ove opcije:


- Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija Vrijeme sušenja.

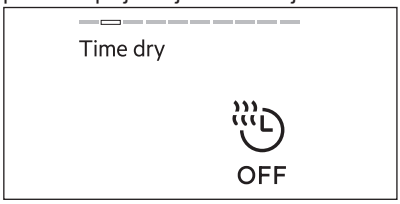


- Tu opciju možete uključiti pritiskom desnog mekog gumba ▢. Na zaslonu se prikazuju minute ili sati sušenja.

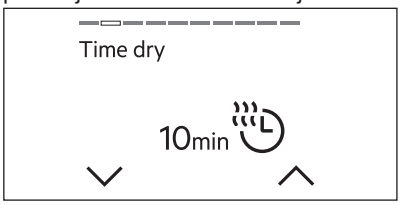

- Pritiskom desnog mekog gumba ^ vrijeme se može produžiti za 10 minuta sa svakim dodirom, do 2 sata.

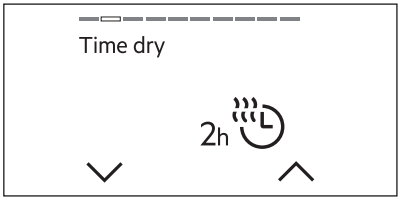

- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite meki gumb ˇ, trajanje će se smanjiti za 10 minuta sa svakim dodirom.
- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde ili dodirnite **Izbornik** ☰ i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti vrijeme sušenja.

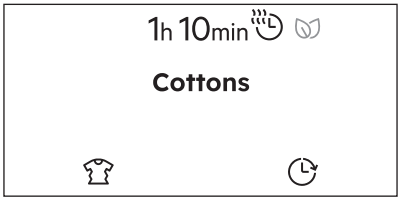

Za **uklanjanje** opcije **vremenskog sušenja**, odaberite drugi program okretanjem birača ili:

- Krećite se kroz **Izbornik** ☰ do opcije **Vrijeme sušenja**.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže **OFF** (ISKLJ.)

11.3 Bez nabora - jače


Ova opcija produljuje fazu protiv gužvanja za 90 minuta ili na kraju ciklusa sušenja. Ova funkcija smanjuje nabore. Rublje se može izvaditi tijekom faze protiv gužvanja.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije postoje dvije mogućnosti.

Dodirom lijeve meke tipke

ⓘ
ako je opcija dostupna za odabrani program na početnom zaslonu.

- Dodirnite lijevi meki gumb ▢ i ikona (standardna zaštita od gužvanja) promijenit će se u ikonu (dodatna zaštita od gužvanja).

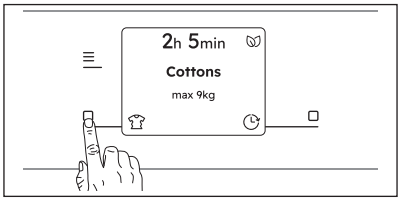

Odabirom opcije iz izbornika

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija Bez nabora - jače.

- Dodirnite desnu tipku ▢ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

11.4 Okretanje plus

Povećajte broj promjena smjera okreta bubnja kako biste smanjili uvijanje i zaplitanje predmeta. Da bi se povećala jednolikost rezultata sušenja i smanjili nabori. Preporučuje se za velike ili dugačke predmete (npr. plahte, hlače, duge haljine).

Dodirnite mekani gumb**Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Okretanje plus**.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

11.5 Tlho

Uređaj radi uz nisku razinu buke bez utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj radi sporije uz dulje vrijeme ciklusa.

Dodirnite mekani gumb**Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Tlho**.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

11.6 Obavijest za kraj

Zujalica se oglašava za:

- na kraju ciklusa
- početak i kraj faze protiv gužvanja
- prekid ciklusa


Početna postavka zujalice uvijek je uključeno. Tu opciju možete koristiti za uključivanje ili isključivanje zvuka.

Dodirnite mekani gumb**Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Obavijest za kraj**.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Ako je opcija Obavijest za kraj isključena, na zaslonu se prikazuje ikona Obavijest za kraj isključeno.

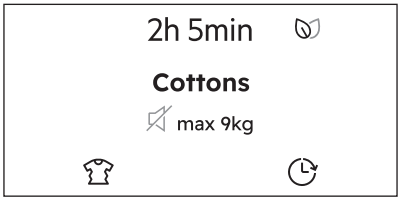

Ako je **alarm za završetak ciklusa** isključen (pogledajte **Postavke** izbornik), Obavijest za kraj opcija nije dostupna.

11.7 Završi u


Pomoću ove opcije možete postaviti vrijeme do završetka odabranog ciklusa.

Za **uključivanje** ove opcije:


- Dodirnite mekani gumb**Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Postavite tajmer da završi u**.




- Ovu opciju možete uključiti pritiskom desne tipke . Zaslon prikazuje sate vremena do kraja počevši od 3 sata.

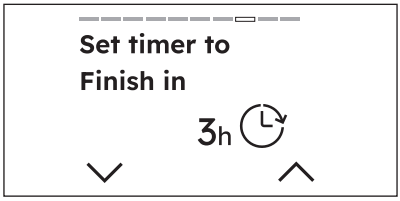

- Pritiskom desnog mekog gumba moguće je produljiti vrijeme za jedan sat sa svakim dodirom, do maksimalno 24 sata.

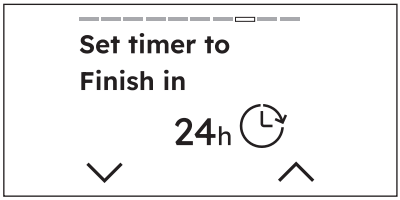

- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite meki gumb ⌄, trajanje će se smanjiti za jedan sat sa svakim dodirom.
- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde ili dodirnite **Izbornik** ☰ i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

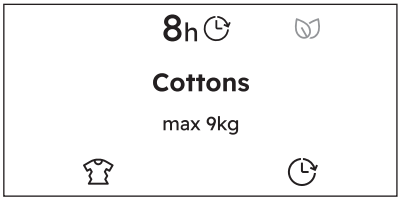

Za **uklanjanje Postavite tajmer da završi u** opcije.:


- Pomaknite se kroz **Izbornik** ☰ do opcije **Postavite tajmer da završi u**.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže **OFF** (ISKLJ.)

11.8 🔒 Roditeljska zaštita


Pomoću ove opcije možete spriječiti da djeca slučajno uključe uređaj.

Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Roditeljska zaštita**.

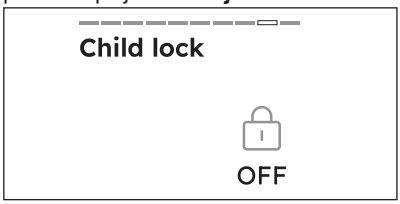


- Ovu opciju možete aktivirati dodirom desne meke tipke ▢. Na zaslonu se prikazuje ikona Uključeno.

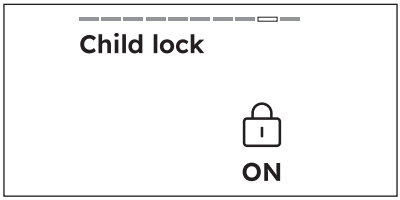

- Nakon što ste uključili blokiranje radi djece isključuju se sve dodirne tipke. Moguće je isključiti uređaj pomoću gumba UKLJ./ISKLJ. ⏻.
- Prije nego pritisnete gumb Start/Pauza uređaj ne može započeti s radom.


Na zaslonu se prikazuje simbol roditeljske zaštite 🔒.

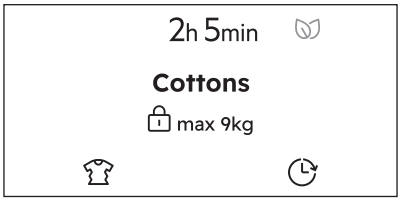


ⓘ
Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **isključivanje** ove opcije:

- Držite desnu tipku ▢ na 3 sekunde. Na zaslonu će se u donjem desnom kutu vidjeti odbrojavanje.

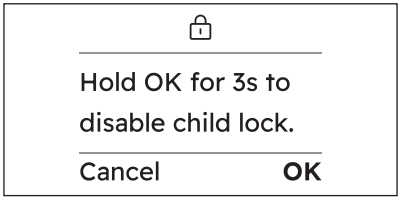

ⓘ
Kad je opcija isključena, zaslon prikazuje informacije kao i prije uključivanja,

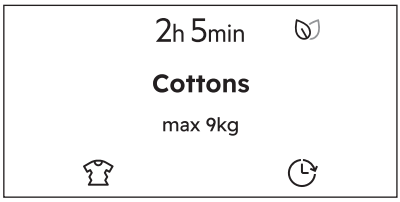

11.9 ♡ Omiljeni

Kako postaviti omiljeni ciklus
Mogu se spremiti do tri omiljena ciklusa.

ⓘ
Omiljeni ciklusi prema zadanim postavkama nisu spremljeni.

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija Omiljeni.

Za **spremanje** omiljenog ciklusa:

- Odaberite jedno od tri prazna polja dodirom desne tipke .
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

ⓘ
Kada želite spremiti sljedeći omiljeni ciklus, prvo prazno mjesto bit će automatski označeno.

Kako zamijeniti omiljeni ciklus
Omiljene cikluse je moguće **zamijeniti**:

- Okrenite programator za odabir jednog od tri polja koja će se zamijeniti novim.
- Potvrdite odabir dodirom desnog mekog gumba.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

ⓘ
Za brisanje omiljenih ciklusa potrebno je obaviti vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili putem aplikacije.


Kako pristupiti omiljenom ciklusu
Za pristup omiljenim ciklusima s popisa programa okrenite programator ulijevo.

ⓘ
Ako su polja zauzeta, prikazat će se prvi omiljeni ciklus, zatim drugi, i na kraju treći.

ⓘ
Ako su polja prazna, prikazat će se prijedlog kako spremiti novi omiljeni.

12. POSTAVKE STROJA

U ovom odlomku objašnjene su glavne postavke uređaja.

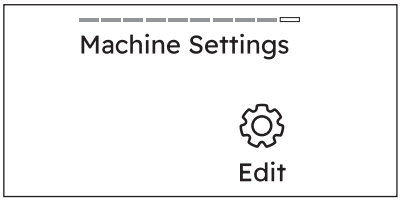

12.1 ⊕ Postavljanje jezika

Jezik **zaslona možete promijeniti** pomicanjem kroz popis okretanjem gumba kako biste pronašli željeni jezik.

- Odaberite dodirom desne tipke ▢
- Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke ▢.

ⓘ
Okretanjem gumba odabrani jezik bit će vidljiv u bijeloj boji.

12.2 ⊛ Zadana suhoća

S ovom postavkom možete promijeniti zadanu suhoću.

ⓘ

To može biti potrebno jer na rezultate sušenja utječu brojni uvjeti, npr. vrsta vode, napon napajanja ili temperatura okoline itd.

KAKO POSTIĆI SAVRŠENO SUŠENJE:

1. Pokušajte podesiti opcije razine suhoće (pogledajte opciju "*Brojčanik i gumbi*" *SmartSelect* - ***Razina suhoće***).
2. Ako želite dodatno povećati rezultate sušenja rublja, možete izmijeniti zadanu postavku suhoće (pogledajte u nastavku). Ova postavka djeluje s većinom programa, osim s programima **Eco**, Vuna, Popluni, Pernate jakne, Osvježavanje ako su dostupni na uređaju.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu meku tipku pored ﹀ indikatora kako biste smanjili zadanu suhoću.
- Dodirnite desnu meku tipku pored ﹀ indikatora kako biste povećali zadanu razinu suhoće.

Dostupne su tri zadane razine suhoće.

- Standardno
- Posebno
- Maksimalno

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

12.3 Podsjetnik na spremnik

S ovom postavkom možete uključiti/isključiti podsjetnik za spremnik.

Po zadanim postavkama indikator podsjetnika za spremnik uključen. Uključuje se kad program završi ili kad je potrebno isprazniti spremnik za vodu.

Dodirnite desnu meku tipku ▢ kako biste aktivirali/deaktivirali podsjetnik za spremnik.

ⓘ

Ako je postavljen komplet za pražnjenje vode (dodatna oprema), uređaj automatski prazni vodu iz spremnika za vodu. U tom slučaju preporučujemo da isključite indikator spremnika za vodu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

12.4 Oglašava se gumb

Ovom postavkom možete isključiti zvuk gumba.

Za **uključivanje/isključivanje** zvukova:

- Dodirnite desnu tipku ▢ i odgovarajući indikator će se Uključiti /Isključiti.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

ⓘ

Zvuk gumba za uklj./isklj. ⏻ ne može se isključiti

12.5 Alarm za završetak ciklusa

S ovom postavkom možete promijeniti završetak ciklusa i alarm.

Za **uključivanje/isključivanje ili izmjenu** zvuka:

Dodirnite meku tipku pored ﹀ ili ﹀ indikator za izmjenu alarma završetka ciklusa.

S ovom postavkom imate četiri moguća izbora:

- Dugo
- Srednja
- Kratko
- Off

12.6 Svjetlina zaslona

S ovom postavkom možete promijeniti osvjetljenje zaslona.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevi meki gumb pored indikatora ﹀ kako biste smanjili svjetlinu.

- Dodirnite desni meki gumb pored indikatora ^ kako biste povećali svjetlinu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

ⓘ

Dostupno je pet razina svjetline.

12.7 Vodiči

S ovom opcijom možete vidjeti kratka objašnjenja nekih značajki.

Okrenite programator i odaberite dodirom desne tipke ▢ jednu od sljedećih opcija:

- **Uvod**: informacije o upravljačkoj ploči, SmartSelect, izbornik, meke tipke i Daljinski start.
- **WiFi** : informacije o uključivanju

ⓘ

Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke ▢.

12.8 Brojač sati rada

Ova funkcija daje mogućnost prikaza ukupnog vremena rada uređaja u satima, koje se broje od trenutka prvog uključivanja. Prikazuje se stvarno vrijeme rada ciklusa (ne uključuje pauze ili vrijeme odgođenog pokretanja).

ⓘ

Prebrojani sati neće se izbrisati **vraćanjem na tvorničke postavke** .

12.9 Vraćanje na tvorničke postavke

S ovom postavkom uređaj možete vratiti na tvorničke postavke.

1. Dodirnite desnu tipku ▢ za ulazak u opcije.
2. Dodirnite lijevu tipku ▢ za poništavanje radnje.
3. Dodirnite desnu tipku ▢ kako biste potvrdili resetiranje.
   Resetiranje će potrajati nekoliko sekundi

ⓘ

Vraćanje na tvorničke postavke briše opcije trajnosti i spremljene omiljene.

13. PRIJE PRVE UPOTREBE

ⓘ

Brave na stražnjem bubnju automatski se uklanjaju kad se sušilica pokrene po prvi put. Moguće je čuti neku buku.

Da biste otključali brave stražnjeg bubnja:

1. Uključite uređaj.
2. Postavite bilo koji program.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.

Bubanj se počinje okretati. Stražnje bravice bubnja su deaktivirane.

Prije upotrebe uređaja za sušenje odjeće:

- Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.
- Započnite jednosatni program s vlažnim rubljem.

ⓘ

Na početku ciklusa sušenja (prvih 3-5 min.) razina zvuka može biti malo povišena. To se događa usljed pokretanja kompresora. To je normalno za uređaje s kompresorom kao što su hladnjaci i zamrzivači.

13.1 Neobičan miris

Uređaj je tijesno pakiran.

Nakon otvaranja ambalaže, možete osjetiti neobičan miris. To je normalno za potpuno nove proizvode.

Uređaj je napravljen od nekoliko različitih vrsta materijala koji zajedno mogu proizvesti neobičan miris.


Tijekom vremena uporabe, nakon nekoliko ciklusa sušenja neugodan miris postepeno nestane.

13.2 Buka


Tijekom ciklusa sušenja, u različito vrijeme mogu se čuti različiti zvukovi. To su normalni zvukovi rada uređaja.

Kad je odabrana opcija Ušteda vremena, može se povećati buka kompresora.


Rad kompresora.

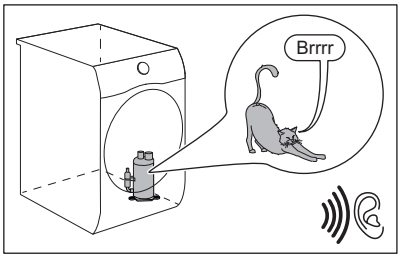


Okretanje bubnja.

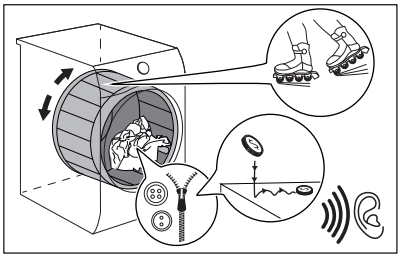

Rad ventilatora.

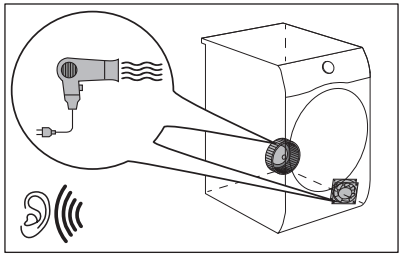


Rad pumpe i prebacivanje kondenzata u spremnik.

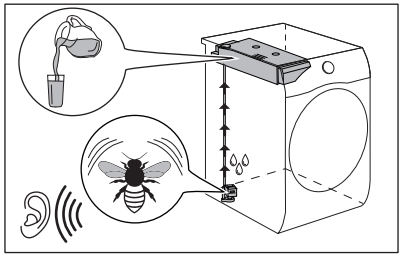

14. SVAKODNEVNA UPORABA

14.1 Pokretanje programa bez opcije Završi u

1. Priprema rublja i punjenje uređaja.

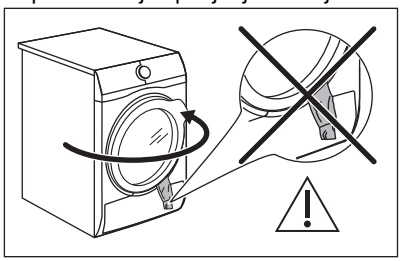


⚠ OPREZ!

Provjerite kada zatvarate vrata da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.

2. Pritisnite tipku on / off za aktiviranje uređaja.

Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje sažetak programa sa sljedećim informacijama:

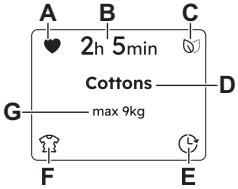

- **A.** Omiljeni, ako su već spremljeni.
- **B.** Trajanje programa
- **C.** Eko povratne informacije
- **D.** Odabrani program
- **E.** Opcija Završi u.
- **F.** Ovisi o odabranom programu (npr. Dodatna zaštita od gužvanja, Konačna razina suhoće za Vuna program, .
- **G.** Maksimalno punjenje programa.

3. Postavite točan program i opcije za vrstu punjenja.

ⓘ


Stvarno vrijeme sušenja ovisit će o vrsti punjenja (količini i sastavu), sobnoj temperaturi i početnoj vlazi nakon faze centrifugiranja rublja.

4. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pauza.

Program započinje i tijekom prvih minuta ciklusa, perilica procjenjuje količinu napunjenog rublja za bolju prilagodbu profila ciklusa i trajanja za učinkovito punjenje.

14.2 Pokretanje programa s opcijom Završi u


1. Postavite točan program i opcije za vrstu punjenja.
2. Dodirnite lijevu meku tipku ▢

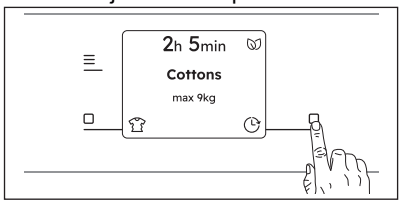

ili dodirnite meku tipku **Izbornik** ☰ i okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Postavite tajmer da završi u**.

3. ^ Povećajte ili ˇ skratite vrijeme dodirom mekih tipki ▢

Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde ili dodirnite **Izbornik** ☰ i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

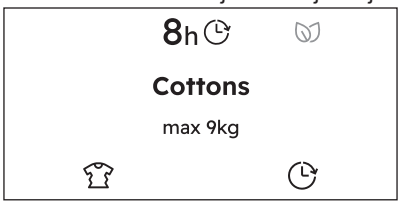


4. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pauza.

Bubanj se počinje okretati kako bi se izvršila **SensiCare** procjena, ako je predviđeno odabranim programom.

5. Uređaj započinje odbrojavanje do kraja programa, a program će započeti u pravom trenutku za završetak.

14.3 Sustav detekcije opterećenja SensiCare


Traka napretka SensiCare pomiče se naprijed-nazad kako bi priopćila da je procjena u tijeku, ako je predviđeno u odabranom programu.

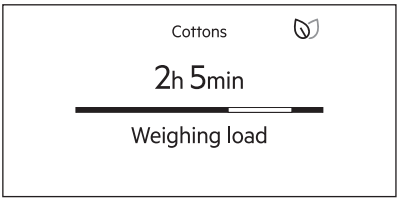

ⓘ

U slučaju **preopterećenja bubnja**, maksimalne deklarirane količine indikator opterećenja tada se uključuje ⚠ **Prekomjerna težina**, tijekom tih 30 sekundi moguće je otvoriti vrata i ukloniti višak odjeće. Nakon što je uklonjeno, dodirnite gumb Start/Pauza za ponovno pokretanje programa. Ako se količina rublja ne smanji, program će svejedno započeti. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate.

Nakon SensiCare izvršenih procjena količina napunjenog rublja koje uređaj započinje s odabranim programom i zaslon prikazuje sljedeće informacije:

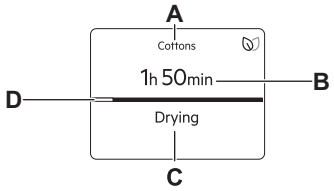

A. Odabrani program
B. Preostalo vrijeme faze
C. Faza ciklusa (npr. sušenje, hlađenje)
D. Traka prikaza tijeka


14.4 Promjena programa

1. Pritisnite tipku on/off ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Pritisnite tipku on / off ⏻ kako biste aktivirali uređaj.
3. Postavite program.


14.5 Po završetku programa

Kad program završi:

- Oglašava se isprekidani zvučni signal.
- Na zaslonu se prikazuje potpuno ispunjena traka napredovanja i naizmjenično se pojavljuju poruke: **Uklonite predmete**

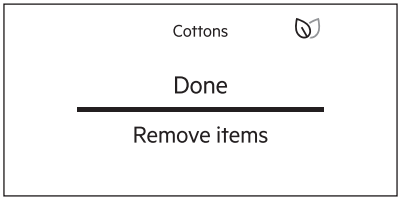

Protiv gužvanja

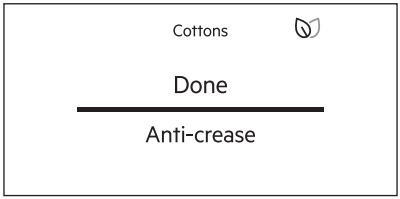

- Indikator ▷|| Start/Pauza je uključen.


Uređaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila postavljena opcija Bez nabora - jače (pogledatje odjeljak *Opcija - Bez nabora - jače*).

Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabore.


Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena.

Kada je faza zaštite sprječavanja pojave nabora završena:


- Na zaslonu se prikazuje potpuno ispunjena traka napredovanja i naizmjenično se pojavljuju poruke: **Uklonite predmete**

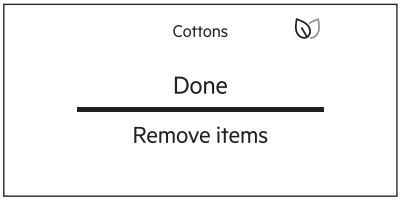

Očistite filtar

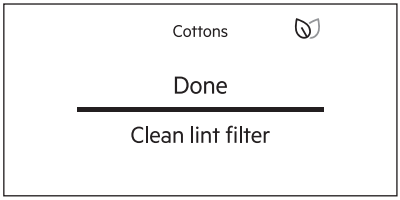

Ispraznite spremnik za vodu

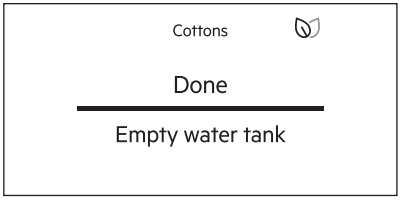

- Indikator ▷|| Start/Pauza se isključuje.

1. Pritisnite tipku uklj./isklj. ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.

Mogući uzroci nezadovoljavajućih rezultata sušenja:

- Neadekvatne osnovne postavke razine suhoće. Pogledajte poglavlje *OPCIJE: Razina suhoće - podešavanje ciljne završne vlažnosti*
- Temperatura sobe je preniska ili previsoka. Optimalna sobna temperatura je između 18 °C i 25 °C.

ⓘ

Uvijek očistite filtar i ispraznite spremnik za vodu kad program završi.

ⓘ

Ostavite vrata malo otvorena nakon svakog ciklusa kako biste izbjegli vlagu.

14.6 Način rada slabe snage

Kako bi se smanjila potrošnja energije, ova funkcija automatski isključuje uređaj:

- Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
- Nakon 5 minuta po završetku programa ili faze protiv gužvanja.

ⓘ

Kad uređaj uđe u način rada s niskom snagom, zaslon i ikone se isključuju. Možete je ponovno uključiti pritiskom na tipku on/off i sušilicu.

ⓘ


Zadani odabrani program, nakon ponovnog aktiviranja iz načina rada slabe snage, uvijek je program Eco.

ⓘ

Ako je Wi-Fi uključen i daljinsko upravljanje omogućeno, ⊡ ikona daljinskog pokretanja ostaje uključena i kada uređaj uđe u način rada niske snage.

14.7 🔔 Obavijesti i podsjetnici

Ako se u gornjem lijevom kutu zaslona pojavi ikona 🔔, to znači da postoje obavijesti ili podsjetnici dostupni za pregledavanje.

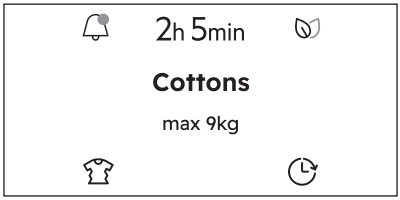

Pritiskom na tipku izbornika ☰ prikazat će se obavijesti umjesto odlaska na početnu stranicu izbornika.

Ako postoji više obavijesti, možete upotrijebiti okretnu ili dodirnuti desnu meku tipku ▢ (**Sljedeći**) za kretanje kroz obavijesti.

Ako dodirnete meku tipku na lijevoj strani ▢ (**Preskoči**), odbacit ćete sve obavijesti.

15. SAVJETI

15.1 Priprema rublja

Punjenje bubnja do maksimalnog kapaciteta navedenog u odgovarajućim programima doprinijet će uštedi energije.

Često je odjeća nakon ciklusa pranja zgužvana i zapetljana zajedno.
Sušenje zgužvane i zapetljane odjeće nije učinkovito.
Kako bi se osigurao ispravan protok zraka i sušenje, preporučuje se protresti rublje i staviti ga u sušilicu jedan po jedan komad.

Za osiguranje ispravnog postupk asušenja:

- Zatvorite zatvarače na rublju.
- Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
- Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr. vrpce na pregačama). Zavežite ih prije početka programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Preokrenite predmete s unutarnjim slojem od pamuka. Pamučni sloj mora biti s vanjske strane.
- Uvijek postavite program prikladan za vrstu rublja.
- Ne stavljajte svijetle i tamne predmete zajedno.
- Koristite prikladan program za pamuk, džersej i pleteno rublje kako biste smanjli pojavu nabora.
- Ne prelazite maksimalnu količinu rublja navedenu u odjeljku programa ili prikazanu na zaslonu.
- Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte etikete na predmetima.
- Nemojte sušiti velike i male predmete zajedno. Mali predmeti mogu biti zarobljeni u velikima i ostati mokri.
- Protresite velike predmete i tkanine prije stavljanja u sušilicu. To činite kako bi se izbjegla vlažna mjesta na tkanini nakon ciklusa sušenja.

Etiketa	Opis
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici pri višim temperaturama.
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici samo pri nižim temperaturama.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

16. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

16.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Čišćenje filtra	Kada se pojavi poruka ili simbol: **Očistite filter za dlačice**

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, iskopčajte uređaj iz utičnice.

Ispraznite spremnik za vodu	Kada se pojavi poruka ili simbol: **Ispraznite spremnik za vodu**
Očistite izmjenjivač topline	Kada se pojavi poruka ili simbol: **Očistite kondenzator**
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Očistite upravljačku ploču i kućište	Svaka dva mjeseca
Očistite otvore za protok zraka	Svaka dva mjeseca

U sljedećim odlomcima objašnjeno je kako biste trebali očistiti svaki dio.

16.2 Uklanjanje stranih predmeta

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte poglavlje "Priprema rublja".

Uklonite sve strane predmete koje pronađete u bubnju nakon ciklusa sušenja (npr. metalne kopče, gumbe, kovanice, itd.).

16.3 Čišćenje filtra

Na kraju svakog ciklusa pojavljuje se poruka ili simbol: **Očistite filter za dlačice** i morate očistiti filtar.


Filtar skuplja vlakna tijekom ciklusa sušenja.

Za postizanje najboljih rezultata sušenja redovito čistite filtar. Začepljeni filtar uzrokuje dulji ciklus sušenja i posljedično povećava potrošnju energije.
Filtar čistite ručno. Po potrebi upotrijebite usisavač.


⚠ OPREZ!

Prilikom čišćenja filtara, vlakna treba baciti u kantu za smeće, a ne ispirati u odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u sustavu iskorištene vode.


1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

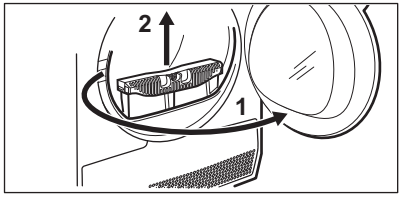

2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili filtar.

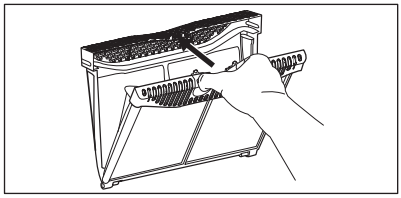


3. Vlakna iz oba unutarnja dijela filtra sakupite rukom.

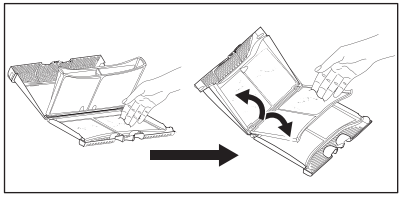


Bacite vlakna u smeće.

4. Po potrebi, očistite filtar usisavačem. Zatvorite filtar.

5. Po potrebi uklonite vlakna iz utičnice i brtve filtra. Možete koristiti usisavač. Filtar umetnite natrag u ležište.

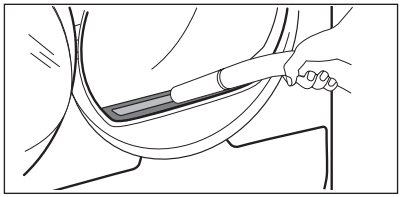

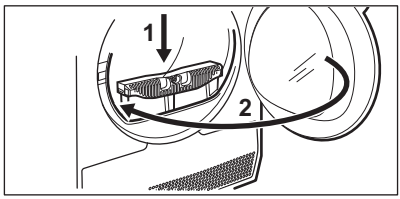


16.4 Pražnjenje spremnika za vodu

Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik kondenzirane vode.


Ako je spremnik kondenzirane vode pun, program se automatski zaustavlja. Pojavljuje se poruka ili simbol: **Ispraznite spremnik za vodu** na zaslonu i morate isprazniti spremnik za vodu.

Za pražnjenje spremnika za vodu:


1. Izvucite spremnik za vodu i držite ga u vodoravnom položaju.

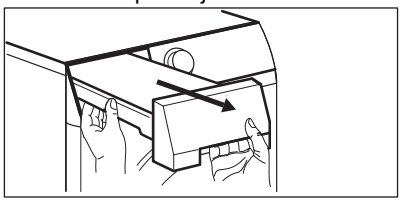

2. Povucite plastični priključak i ispraznite spremnik za vodu u sudoper ili sličnu posudu.

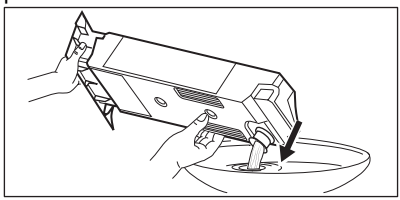

3. Gurnite plastični priključak natrag i vratite spremnik za vodu natrag u položaj.

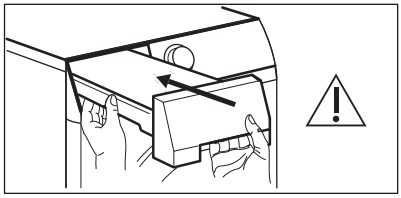

4. Za nastavak programa pritisnite tipku ▷|| Start/Pauza.

16.5 Čišćenje kondenzatora


Ako se pojavi poruka ili simbol: **Očistite kondenzator** na zaslonu, provjerite kondenzator i njegov odjeljak. Ako ima nečistoće, očistite je. Provjerite najmanje jednom u 6 mjeseci.

⚠ UPOZORENJE!

Ne dirajte metalnu površinu golim rukama. Opasnost od povrede. Nosite zaštitne rukavice. Pažljivo čistite, kako ne biste oštetili metalnu površinu.


⚠ UPOZORENJE!

Nemojte koristiti usisavač s tvrdim nastavkom za uklanjanje dlačica iz kondenzatora jer to može oštetiti rebra kondenzatora i dovesti do slabijeg rada uređaja i duljeg sušenja.

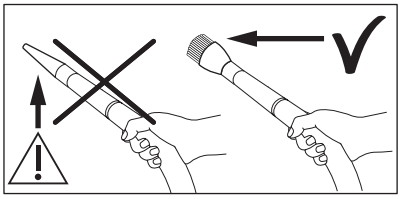


Pregledati:


1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

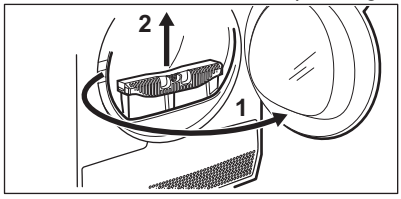


2. Otvorite pokrov kondenzatora.

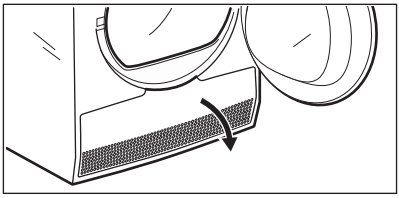


3. Okrenite ručice kako biste otključali poklopac kondenzatora i spustite poklopac kondenzatora. .

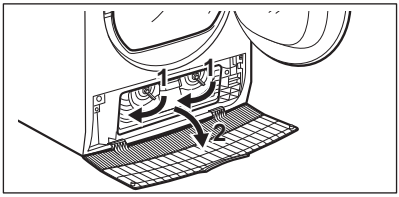


4. Ako je potrebno, izvadite dlačice iz kondenzatora i njegovog odjeljka. Možete upotrebljavati usisivač s nastavkom četke.

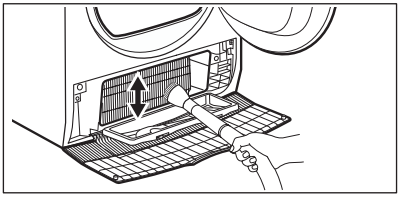


5. Zatvorite poklopac kondenzatora.

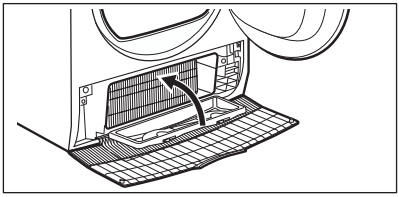

6. Okrećite poluge dok ne kliknu u svoje mjesto.

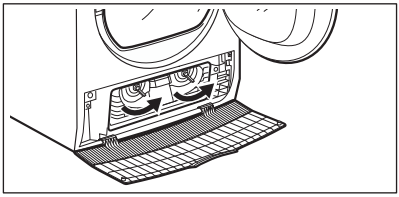

7. Vratite filtar.

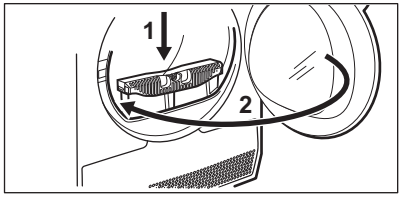

16.6 Čišćenje bubnja

⚠ UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i podizača bubnja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.

⚠ OPREZ!

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

16.7 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.

⚠ OPREZ!

Ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati rđu.

16.8 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

17. RJEŠAVANJE PROBLEMA

> ⚠ **UPOZORENJE!**
> Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

17.1 ⚠Pogreške

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.

Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako se problem ne otkloni, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

> ⚠ **UPOZORENJE!**
> Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

U slučaju velikih problema oglašava se zvučni signal a zaslon prikazuje pogrešku, a gumb ▷|| Start/Pauza može neprekidno treperiti:

Pogreška	Mogući uzrok	Rješenje
Pogreška. Pokušajte ponovno pokrenuti uređaj	Preopterećenje motora uređaja. Previše rublja ili se zaglavilo u bubnju.	Program nije dovršen. Izvadite rublje iz bubnja, podesite program i ponovno pokrenite ciklus.
E91	Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.	Program nije ispravno dovršen ili se uređaj prerano zaustavio. Isključite i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra pogreške i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Napon mreže je nestabilan	Napajanje je nestabilno.	Prije nego pritisnite start pričekajte dok se dovod električne energije ne stabilizira. Ako uređaj pauzira ciklus bez ikakvih naznaka, pritisnite početak ciklusa. Ako se ponovno pojavi upozorenje, provjerite ispravnost kabela napajanja / utičnice ili glavnog napajanja.

Ako se na zaslonu prikazuju druge šifre pogreški, isključite i uključite uređaj. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U slučaju različitog problema sa sušilicom rublja, u tablici ispod potražite moguća rješenja.

17.2 Rješavanje problema

Problem	Moguća rješenja
Ne možete uključiti uređaj.	Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
	Provjerite osigurač u ormariću sa osiguračima (kućna instalacija).
Program se ne pokreće.	Pritisnite Start/Pauza.
	Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.

Problem	Moguća rješenja
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Provjerite je li filtar ispravno ugrađen.
	Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokretanje programa.
	Količina rublja je premala, povećajte količinu rublja ili koristite program Vrijeme sušenja.
Vrijeme ciklusa je predugo ili daje nezadovoljavajući rezultat sušenja.**1)**	Provjerite odgovara li težina rublja trajanju programa.
	Provjerite je li filtar čist.
	Rublje je previše mokro. Ponovno centrifugirajte rublje u perilici rublja.
	Pazite da je temperatura prostorije više od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna temperatura prostorije kreće se u rasponu od 18 °C do 25 °C.
	Postavite program Vrijeme sušenja ili Ekstra suho .**2)**
Aplikacija se ne može spojiti sa sušilicom.	Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. Ponovno pokrenite usmjernik. Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga.
	Sušilica, pametni uređaj ili oboje se moraju ponovno konfigurirati.
Aplikacija se često ne može povezati sa sušilicom.	Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže sušilici ili razmislite o kupnji bežičnog pojačivača dometa.
	Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremenu uporabu mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača sušilice. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

1) Nakon maksimalno 5 sati, program se automatski završava.

2) Može se dogoditi da neko područje ostane vlažno prilikom sušenja velikih predmeta (npr. plahti).

18. POTROŠNJA

18.1 Uvod

ⓘ

U korisničkom priručniku nalaze se dvije različite reference za EU energetsku oznaku i propise o ekološkom dizajnu.

- Reg. (EU) 932/2012 i Reg. (EU) 392/2012 koja vrijedi do 30 lipnja 2025. odnosi se na razrede energetske učinkovitosti od **A+++** do **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534 koja vrijedi od 1. srpnja 2025. odnosi se na razrede učinkovitosti energetske oznake od **A** do **G**.

ⓘ

QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.
Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice **https://eprel.ec.europa.eu**.
Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda" za položaj nazivne pločice.

18.2 Legenda

kg	Punjenje rublja.	**o/min**	Centrifugiranje na
kWh	Potrošnja energije.		
hh:mm	Trajanje programa.		
%	Početna vlaga na kraju faze centrifuge i završna vlaga na kraju programa sušenja. Što je veća centrifuga, veća je i buka pri centrifugiranju, ali je niža početna vlaga i potrošnja energije prilikom sušenja rublja.		

18.3 U skladu s Uredbom Komisije Reg. (EU) 2023/2533, Reg. (EU) 2023/2534 i Reg. (EU) 392/2012.

ⓘ

Sljedeće vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima sukladno odgovarajućim standardima. Podatke mogu promijeniti različiti parametri, na primjer: količina rublja, vrsta rublja i uvjeti okoline. Početni sadržaj vlage u rublju, vrsta vode, napon napajanja i promjene zadanih postavki programa također mogu utjecati na potrošnju energije, trajanje programa sušenja i konačnu vlažnost.

Program	Količina punjenja (kg)	Centrifugiranje na (o/min)	Početna vlaga (%)	Vrijeme sušenja (h:mm)	Potrošnja energije (kWh)	Ciljna završna vlaga (%)
Eco 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0
Eco 1)2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) Ovo je referentni program koji se koristi za procjenu sukladnosti s propisima EU o ekološkom dizajnu i energetskim oznakama, Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534. Ovaj program može sušiti pamučno rublje od početnog sadržaja vlage punjenja od 60 % do ciljnog konačnog sadržaja vlage punjenja od 0 %.

2) Eco program je ekvivalentan programu " Pamuk Eco" koji je "Standardni program za pranje pamuka" u skladu s Uredbom Komisije br. 392/2012. Prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Potrošnja energije u isključenom stanju (W)	Potrošnja energije u načinu pripravnosti (W)	Odgođeno pokretanje (W)	Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Vrijeme do isključenja / Načina pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

18.4 Uobičajeni programi

ⓘ
Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	Količina punjenja (kg)	Centrifugiranje na (o/min)	Početna vlaga (%)	Vrijeme sušenja (h:mm)	Potrošnja energije (kWh)	Ciljna završna vlaga (%)
Pamuk Ekstra suho	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Pamuk Ekstra suho	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Pamuk Suho za glačanje	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Pamuk Suho za glačanje	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Sintetika Ekstra suho	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetika Suho za ormar	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0

Program	Količina punjenja (kg)	Centrifugiranje na (o/min)	Početna vlaga (%)	Vrijeme sušenja (h:mm)	Potrošnja energije (kWh)	Ciljna završna vlaga (%)
Sintetika Suho za glačanje	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vuna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom ♺. Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Ne odlažite uređaje označene simbolom s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

electrolux.com

136206931-A-402025

