

# GARLYN

Блендер HB-310



РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Спасибо за выбор бытовой техники GARLYN!  
Высокое качество, надежность и удобство позволят  
Вам упростить кулинарные и бытовые задачи и сде-  
лать вашу жизнь проще и комфортнее.

Погружной блендер **Garlyn HB-310** представляет  
собой по-настоящему многофункциональное  
устройство, способное выполнить широкий круг  
задач по приготовлению ваших любимых блюд.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	2
Устройство прибора.....	4
Насадки и их назначение.....	5
Насадка-блендер.....	6
Измельчитель.....	7
Насадка-венчик.....	8
Очистка и уход.....	9-10
Рекомендации по использованию.....	11
Условия хранения и транспортировки.....	12
Устранение неисправностей .....	13
Технические характеристики.....	14
Комплектация.....	15

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




*Перед тем, как использовать данное устройство, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его в качестве справочного материала. Правильное обращение с устройством – залог долгого срока службы.*

- 1.** Всегда отключайте устройство от сети питания после использования, а также во время его очистки или перемещения.
- 2.** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или интеллектуальными возможностями, или при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- 3.** Держите устройство вдали от детей.
- 4.** Перед подключением прибора к сети питания проверьте, совпадает ли ее рабочее напряжение с номинальным напряжением питания устройства (см. тех. характеристики).
- 5.** Перед подключением прибора к сети питания убедитесь в том, что он правильно собран.
- 6.** Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или штепселем. Не включайте прибор, если его корпус или механизм поврежден в результате падения или по какой-либо другой причине.
- 7.** Не протягивайте кабель электропитания в дверных проемах и других проходных местах, а также вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами и углами мебели.
- 8.** Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- 9.** Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- 10.** Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к серьезным повреждениям устройства.
- 11.** Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды или другой жидкости!

- 12.** Прибор не предназначен для использования детьми. Будьте аккуратны при использовании прибора совместно с детьми.
- 13.** Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- 14.** Кабель питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями.
- 15.** Не используйте блендер для измельчения и взбивания горячих продуктов.
- 16.** Запрещается помещать чашу, стакан и иные элементы конструкции и комплектующие в микроволновую печь.
- 17.** Прибор предназначен для кратковременных циклов использования. Используйте прибор для измельчения мягких продуктов в непрерывном режиме не более 1 минуты, и для твердых продуктов не более 15 секунд непрерывно.
- 18.** Чтобы снизить риск получения травм, не помещайте режущие лезвия внутрь чаши для измельчения, не установив ее предварительно на ровную рабочую поверхность.
- 19.** Убедитесь в правильной фиксации крышки чаши для измельчения, прежде чем запускать прибор.
- 20.** Погружной блендер рекомендуется очищать сухой тканью.
- 21.** Руководство пользователя содержит всю необходимую информацию о способах очистки (в том числе элементов конструкции, соприкасающихся с продуктами питания), а также информацию о правильном использовании всех комплектующих и съемных блоков.
- 22.** Будьте осторожны при извлечении ножевого блока из чаши измельчителя после использования. Острая заточка лезвий ножевого блока может привести к получению травм при неосторожном обращении.
- 23.** Выключите устройство и отсоедините его от сети электропитания, прежде чем переустанавливать насадки и сменные блоки. Не прикасайтесь к подвижным элементам конструкции, предварительно не отключив прибор от сети.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Регулятор скорости
2. Кнопка включения основного режима
3. Кнопка запуска режима «Турбо»
4. Блок электродвигателя
5. Кнопки для фиксации/отсоединения насадок
6. Насадка-блендер
7. Крышка чаши для измельчения
8. S-образный нож
9. Чаша для измельчения
10. Переходник для насадки-венчика
11. Насадка-венчик
12. стакан для замешивания

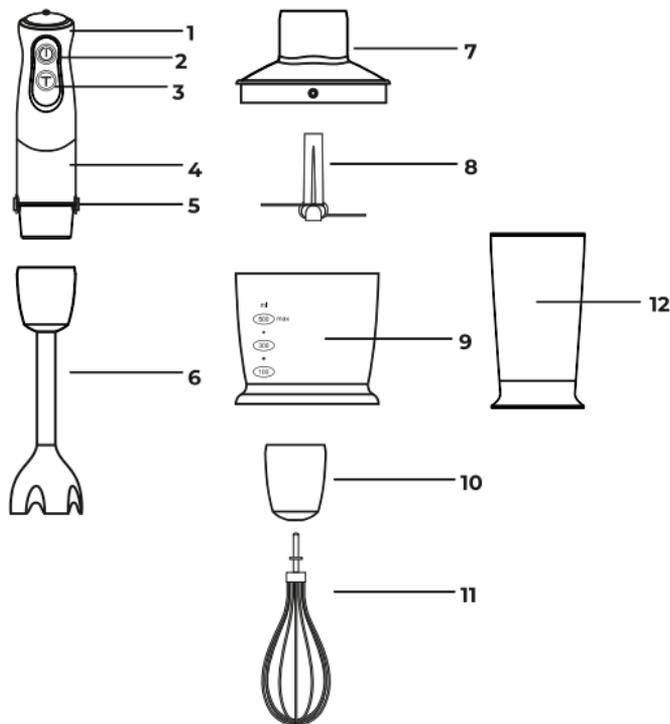

## НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

### НАСАДКА-БЛЕНДЕР

измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется при приготовлении майонеза, жидкого теста.

**Время непрерывной работы под нагрузкой:**

**2-3 мин**

**Рекомендуемый перерыв между включениями:**

**5 мин**



### НАСАДКА-ВЕНЧИК

взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты.

**Время непрерывной работы под нагрузкой: 30 с**

**Рекомендуемый перерыв между включениями:**

**5 мин**



### ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи.

**Время непрерывной работы под нагрузкой:**

**30 с**

**Рекомендуемый перерыв между включениями:**

**5 мин**




Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя. Не используйте прибор для измельчения кофе, круп, бобов и других особо твердых продуктов. При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку. При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды - это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.



Для шинковки устанавливайте диск стороной с выступающими вверх лезвиями шинковки. Чтобы использовать терку, переверните диск стороной с выступающими вверх лезвиями терки.

## НАСАДКА-БЛЕНДЕР

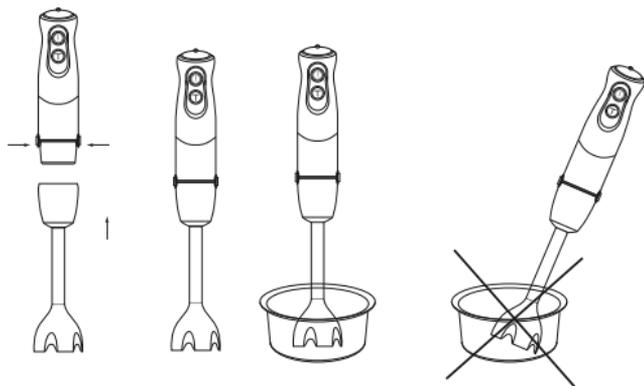


Насадка-блендер идеально подходит для измельчения и равномерного смешивания различных ингредиентов, к примеру, для детского питания, освежающих натуральных коктейлей, крем-супов, соусов и различных видов жидкого теста.

- *Время непрерывной работы под нагрузкой:*  
2-3 мин.
- *Рекомендуемый перерыв между включениями:*  
5 мин.

1. Установите насадку-блендер в моторный блок, плотно зафиксируйте.
2. Поместите рабочую часть блендера в емкость с ингредиентами для измельчения. Запустите прибор, нажав на кнопку «ВКЛ».
3. После использования прибора отключите блендер, прежде чем извлекать его из емкости с измельченными ингредиентами.
4. Данная насадка может использоваться как в стакане для замешивания, поставляемым в комплекте, так и в другой посуде, размеры которой подходят для безопасного и эффективного использования прибора.
5. Будьте осторожны. Лезвия имеют острую заточку.

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

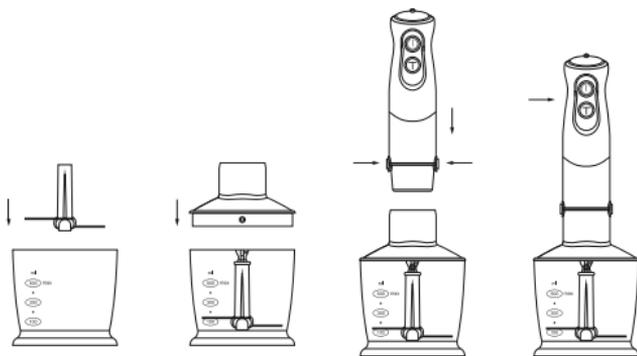

Используя вместительную чашу с блоком ножей, Вы можете быстро измельчить такие продукты, как мясо, твердый сыр, овощи, травы и т.п.

- **Время непрерывной работы под нагрузкой:**  
30 сек.
- **Рекомендуемый перерыв между включениями:**  
5 мин.


Перед первым использованием: аккуратно удалите пластиковую упаковку с блока измельчителя и лезвий.



**ВНИМАНИЕ!** Лезвия блока измельчителя имеют острую заточку, при установке и снятии, очистке и обслуживании всегда держите блок измельчителя за пластиковую часть.

1. Поместите блок ножей для измельчения в центр чаши для измельчения. Слегка надавите до полной фиксации.
2. Поместите продукты для измельчения в чашу.
3. Установите крышку чаши для измельчения на место и зафиксируйте ее до полного закрытия.
4. Установите моторный блок блендера с помощью боковых фиксаторов. Убедитесь в надежной фиксации моторного блока к крышке чаши для измельчения.
5. Используйте кнопку включения, чтобы запустить прибор. В процессе измельчения придерживайте чашу одной рукой, а моторный блок – другой.
6. После использования отключите прибор, а затем извлеките моторный блок из фиксаторов в крышке чаши для измельчения.
7. Снимите крышку с чаши для измельчения.
8. Аккуратно снимите S-образный нож для измельчения с оси для установки внутри чаши.
9. Извлеките продукты из чаши для измельчения.

## НАСАДКА-ВЕНЧИК

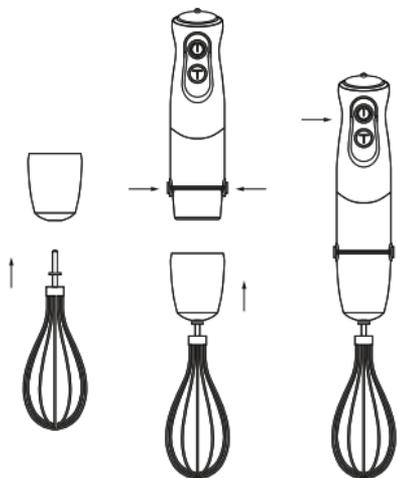

Погружной блендер GARLYN с установленной насадкой-венчиком предназначен для взбивания сливок, яиц, а также воздушных кремов, муссов, различных десертов.

- *Время непрерывной работы под нагрузкой:*  
30 сек.
- *Рекомендуемый перерыв между включениями:*  
5 мин.

**1.** Вставьте насадку-венчик в переходник, а затем подсоедините переходник с насадкой в сборке к моторному блоку.

**2.** Поместите насадку в емкость с ингредиентами, а затем используйте кнопку включения для запуска устройства в работу.

**3.** Выключите устройство после использования. Используйте боковые кнопки для отсоединения насадки венчика.

## ОЧИСТКА И УХОД

Корпус блендера необходимо периодически очищать с помощью влажной губки или салфетки.




После этого необходимо дать очищенной поверхности полностью высохнуть.

Погружать прибор в воду или иные жидкости запрещено!

- После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли, следует промыть лезвия сразу после использования.
- Следует соблюдать рекомендованную производителем посудомоечной машины дозировку чистящих средств и средств для удаления накипи, используемых при очистке посуды.
- Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!
- Всегда отключайте прибор от сети питания перед тем, как приступить к его очистке.



*Запрещается использование абразивных средств при очистке устройства. Также запрещается использование агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.*

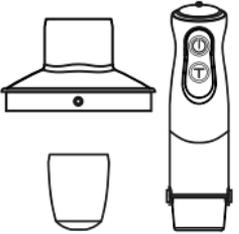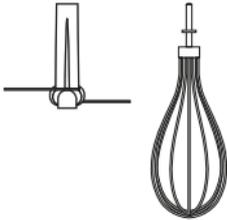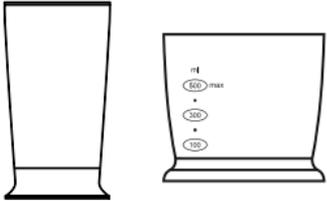				
				
 <p>MAX 60 °C</p>				
				

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Устройство предназначено только для домашнего использования. Использование в коммерческих и производственных зонах не предусмотрено.
- При использовании устройства запрещается погружать прибор в продукты местом соединения моторного блока с насадкой. Это может вызвать серьезные повреждения товара, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Запрещается использовать прибор для измельчения различных круп, бобовых, зерен кофе и иных продуктов, отличающихся повышенной твердостью.
- Используйте емкости, которые идут в комплекте с насадками блендера по назначению. Не используйте чашу измельчителя в качестве емкости для смешивания при использовании насадок погружного типа, так как оси, установленные по центру чаш, могут повредить насадки.
- При использовании измельчителя рекомендуется запускать устройство короткими циклами по 4-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды. Таким образом, вы сможете лучше контролировать процесс измельчения продуктов, а также это позволит избежать перегрева двигателя устройства.



### **КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO**

Блендер GARLYN оборудован системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузок. Если при использовании устройства мотор внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от сети питания и дать ему остыть в течение 20-30 минут прежде, чем вновь использовать.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

- Перед хранением и транспортировкой прибора необходимо тщательно очистить все съемные детали и сам корпус, а также хорошо их просушить.
- Хранение прибора допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку прибора или внутрь упаковки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решения
Устройство не включается.	Отсутствует подключение к сети питания.	Подключите устройство к сети питания.
	Источник подключения к сети неисправен.	Подключите устройство к другому источнику питания.
Сильная вибрация прибора при работе.	Продукты нарезаны слишком крупно.	Нарезайте продукты более мелкими кусочками перед измельчением.
Прибор самостоятельно отключился в процессе работы.	Сработала система защиты от перегревов и перегрузок.	Отключите устройство от сети питания и дайте ему остыть в течение 30 минут.
В процессе использования устройства появился сильный запах пластика	Прибор перегрелся при работе.	Сократите время непрерывной работы устройства, соблюдайте рекомендации по продолжительности непрерывной работы и перерывов между циклами использования.



*В случае, если возникшая проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара: .....Блендер погружной  
 Товарный знак: .....Garlyn  
 Модель: .....НВ-310  
 Напряжение: .....220-240 В, 50 Гц  
 Номинальная мощность: .....800 Вт  
 Максимальная мощность: .....1300 Вт  
 Тип двигателя: .....DC (постоянного тока)  
 Скорость работы в основном режиме: . 9 000-15 000 об/мин  
 Скорость работы в режиме «Турбо»:..... 16 000 об/мин  
 Регулировка скорости: .....есть  
 Объем чаши для измельчения:.....500 мл  
 Объем стакана для замешивания: .....600 мл  
 Защита от поражения электротоком: ..... класс II  
 Защита от перегрева: .....есть  
 Габаритные размеры:.....405 × 63 × 63 мм  
 Вес нетто:.....1,7 кг  
 Срок службы: .....5 лет  
 Гарантийный срок:.....12 месяцев с даты продажи изделия  
 Дату изготовления Вы можете найти на корпусе прибора.

Спроектировано и разработано компанией Garlyn  
 Сделано в Китае

Условия утилизации: в соответствии с экологическими требованиями.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».




Данный товар является сложнотехническим устройством



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок электродвигателя.....	1 шт.
S-образный нож.....	1 шт.
Насадка-блендер.....	1 шт.
Переходник для насадки-венчика.....	1 шт.
Насадка-венчик.....	1 шт.
Чаша для измельчения с крышкой.....	1 шт.
Стакан для замешивания.....	1 шт.
Руководство пользователя.....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

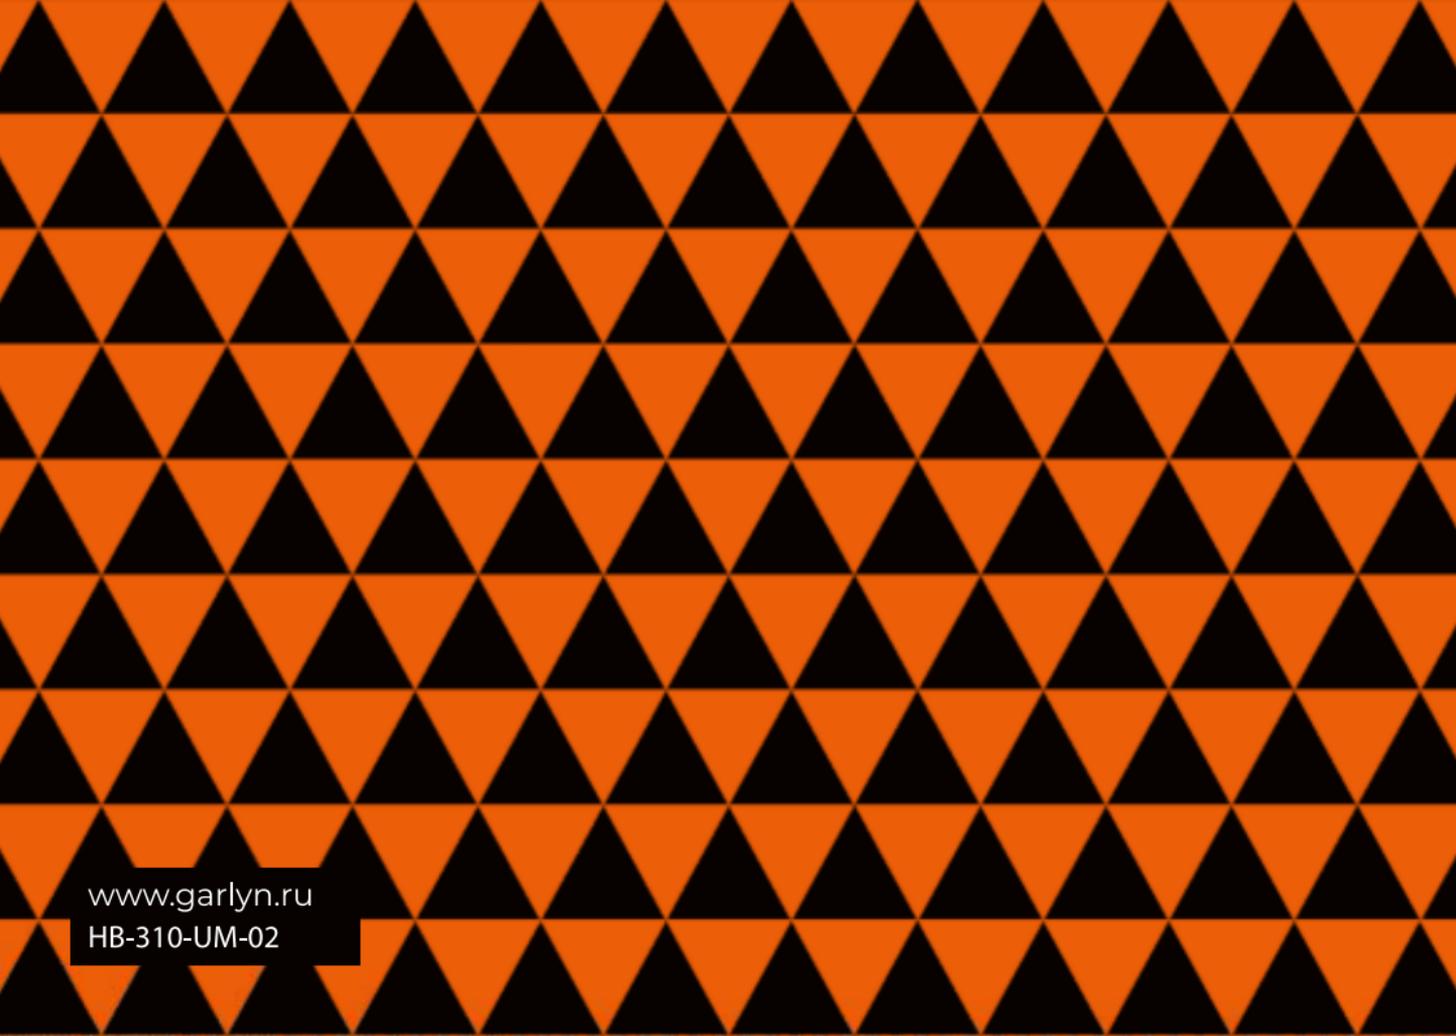The background of the entire image is a repeating geometric pattern of triangles. The triangles are arranged in a grid where each row consists of alternating upward-pointing and downward-pointing triangles. The colors alternate between orange and black in a checkerboard fashion across the grid.

[www.garlyn.ru](http://www.garlyn.ru)

HB-310-UM-02